

# Anleitung zum Auslesen des WLAN Schlüssels

Für COVR-P2502 Rev.A

Der COVR-P2502 hat seine WLAN-SSID und seinen WLAN-Schlüssel vorkonfiguriert. Diese können Sie von der dem Gerät beiliegende Wi-Fi Configuration Card und vom Aufkleber auf der Unterseite Ihres COVR-P2502 ablesen.

Wurde der WLAN-Schlüssel geändert und Sie kennen ihn nicht mehr, können Sie ihn über die D-Link Wi-Fi App und seine Web-Konfigurationsoberfläche auslesen. Die D-Link Wi-Fi App benötigt eine WLAN-Verbindung zu Ihrem COVR-P2502. Die Web-Konfiguration können Sie über eine LAN oder WLAN-Anbindung ansprechen.

Sie haben zwei Möglichkeiten den konfigurierten WLAN-Schlüssel auszulesen.



- **Über die D-Link Wi-Fi App**
- **Über die Web-Konfiguration des COVR-P2502**

## Auslesen des WLAN-Schlüssels über die D-Link Wi-Fi App

1. Stellen Sie bitte sicher, dass Ihr Smartphone/Tablet per WLAN mit Ihrem COVR-P2502 verbunden ist.
2. Starten Sie die D-Link Wi-Fi App auf Ihrem Smartphone/Tablet.
3. Nachdem sich die D-Link Wi-Fi App mit Ihrem COVR-P2502 verbunden hat, tippen Sie oben-rechts auf das **Zahnrad**.

Tippen Sie dann auf **Wi-Fi**.

Bei **Kennwort** können Sie den WLAN-Schlüssel Ihres COVR-P2502 auslesen.

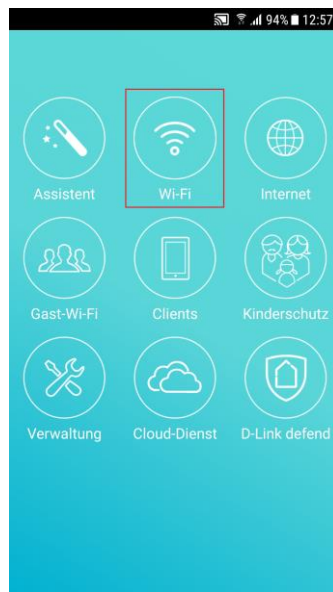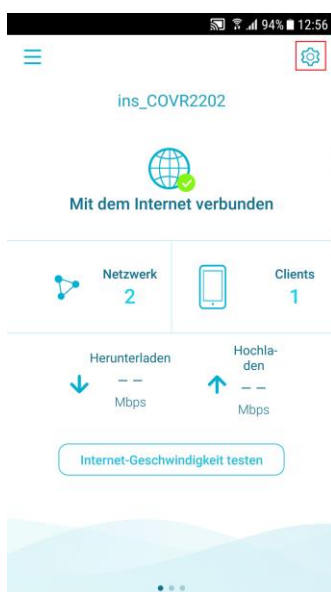

## Auslesen des WLAN-Schlüssels über die Web-Konfiguration


1. Stellen Sie bitte sicher, dass Ihr PC per LAN oder WLAN mit Ihrem COVR-P2502 verbunden ist.

2. Greifen Sie per Webbrowser auf die Konfiguration des COVR-P2502 zu.  
Die Standard-Adresse ist <http://192.168.0.1> oder <http://covr.local>

Es erscheint das Anmeldefenster.  
Wählen Sie ggf. oben-rechts als **Sprache Deutsch** aus.

Geben Sie das zuvor konfigurierte **Admin-Kennwort** ein.

Klicken Sie auf **Anmelden**.

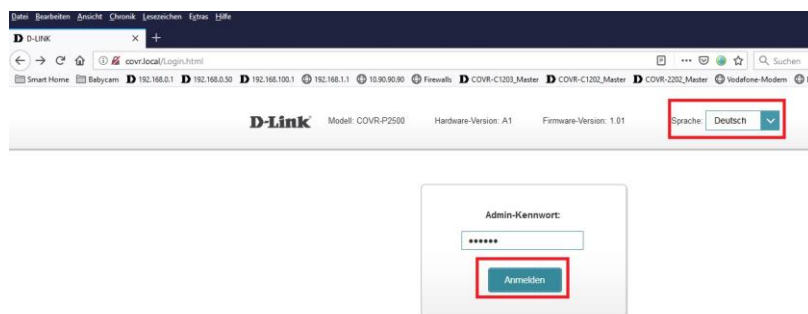

### Hinweis:

Hat jemand anderes Ihren COVR-P2502 konfiguriert und das Admin-Kennwort vergeben, fragen Sie ihn bitte danach.

Ist das Admin-Kennwort unbekannt, müssen Sie beide COVR-P2500 auf Werkseinstellungen zurücksetzen (Factory Reset).

Der COVR-P2502 muss dazu eingeschaltet und hochgefahren sein.

Halten Sie den Reset-Knopf mit der Aufschrift **RESET** auf der Seite bei den LAN-Ports beider COVR-P2502 für etwa 5-10 Sekunden gedrückt.

Die Power-LED wechselt auf rot.

Nach einem kurzen Moment startet der COVR-P2502 dann neu.

**Alle Einstellungen gehen beim Factory Reset verloren, auch die geänderte WLAN-Verschlüsselung.**

**Alle weiteren Schritte in dieser Anleitung sind dann hinfällig, Sie müssen Ihren COVR-P2502 dann bitte neu z.B. mit der D-Link Wi-Fi App einrichten.**


### 3. Möglichkeit 1:

Klicken Sie auf der **Startseite** auf das mittlere Symbol **COVR-P2502**.

Unten-rechts können Sie bei **Kennwort** den konfigurierten WLAN-Schlüssel auslesen.

## ● Bestehendes Netzwerk verbunden

Klicken Sie auf ein Element in dem Diagramm, um nähere Informationen anzuzeigen.

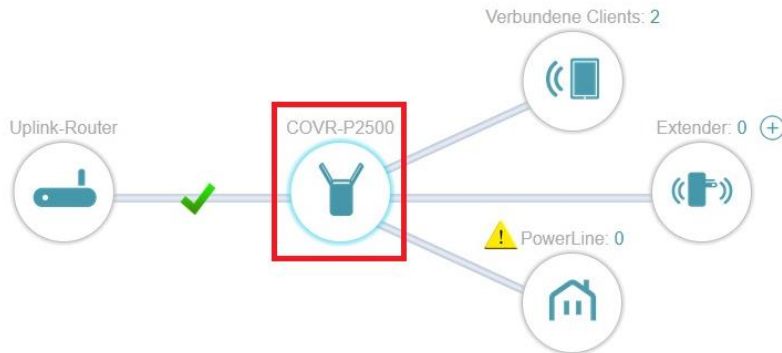

## COVR-P2500

### IPv4-Netzwerk


MAC-Adresse: 78:32:1B:65:D6:40  
IP-Adresse: 192.168.1.29  
Subnetzmaske: 255.255.255.0  
Port: 102.160.1.11

### Wi-Fi

Status: Aktiviert  
Wi-Fi Name (SSID): inis\_COVR-P2502  
Kennwort: 12345678

4. Möglichkeit 2:

Klicken Sie oben das Menü **Einstellungen** und dann **Extender** an.

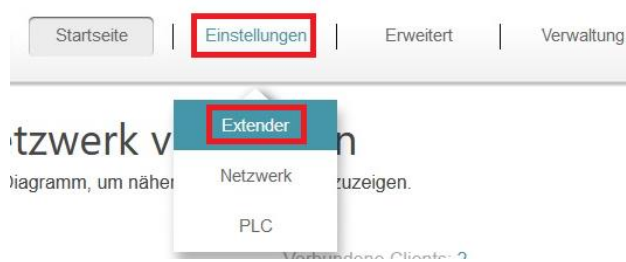

Unter **Erweitertes Wi-Fi** bei **Kennwort** können Sie den konfigurierten WLAN-Schlüssel auslesen.

**Erweitertes Wi-Fi**

Wi-Fi Name (SSID) :	<input type="text" value="inis_COVR-P2502"/>
Kennwort :	<input type="text" value="12345678"/>
Zeitplan :	<input type="text" value="Immer aktivieren"/> 