



D-Link®

WIRELESS N RANGE EXTENDER
DAP-1360

QUICK INSTALLATION GUIDE

INSTALLATIONSANLEITUNG

GUIDE D'INSTALLATION

GUÍA DE INSTALACIÓN

GUIDA DI INSTALLAZIONE

INSTALLATIEHANDLEIDING

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA

TELEPÍTÉSI SEGÉDLET

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLATIONSVEJLEDNING

ASENNUSOPAS

INSTALLATIONSGUIDE

GUIA DE INSTALAÇÃO

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

VODIČ ZA BRZU INSTALACIJU

KRATKA NAVODILA ZA UPORABO

GHID DE INSTALARE RAPIDĂ

IMPORTANT INFORMATION



IMPORTANT INFORMATION REGARDING YOUR INTERNET SUBSCRIPTION

EN

USERS WHO SUBSCRIBE TO LIMITED OR "PAY AS YOU USE" BROADBAND INTERNET ACCESS.

In the WAN configuration settings, there is a parameter called Maximum idle timer. This parameter controls how many seconds of inactivity before dropping connection to the Internet. The default setting is "0" which disables this functionality and the Internet will be connected all the time. We suggest that you should change the Maximum idle timer to "300" (5 minutes) so that the device will drop the line after 5 minutes of inactivity and keep usage costs down.

USERS WHO SUBSCRIBE TO UNLIMITED BROADBAND INTERNET ACCESS.

You can just leave this parameter unchanged or enable Auto-reconnect to be always online.

TECHNICAL NOTES:

The Maximum idle timer is only relevant if your ISP is using PPPoE connection.

INFORMATION IMPORTANTE CONCERNANT VOTRE ABONNEMENT INTERNET

FR

AUX UTILISATEURS QUI ONT SOUSCRIT UN ABONNEMENT LIMITÉ OU AVEC PAIEMENT UNIQUEMENT À L'UTILISATION .

Au niveau du paramétrage de la configuration WAN, un paramètre est appelé Maximum idle timer. Ce paramètre contrôle le nombre de secondes d'inactivité avant la coupure de la connexion à Internet. Le paramètre par défaut est à "0", ce qui dévalide cette fonctionnalité et vous connecte à internet tout le temps. Nous vous conseillons de changer le Maximum idle timer à "300" (5 minutes) de sorte que la ligne soit coupée après 5 minutes d'inactivité pour limiter les coûts.

AUX UTILISATEURS QUI ONT SOUSCRIT UN ABONNEMENT INTERNET ILLIMITÉ.

Vous pouvez laisser ce paramètre à 0 ou valider l'Auto-reconnexion pour toujours être en ligne.

NOTE TECHNIQUE :

Le Maximum idle timer est utile uniquement si votre FAI utilise une connexion PPPoE.

INFORMAZIONE IMPORTANTE RIGUARDANTE LA REGISTRAZIONE IN INTERNET

IT

PER GLI UTENTI CHE SOTTOSCRIVONO UN ABBONAMENTO INTERNET BROADBAND LIMITATO O A "PAGAMENTO PER IL TRAFFICO DATI EFFETTUATO"

Nelle impostazioni della configurazione WAN, c'è un parametro chiamato Maximum idle timer. Questo parametro controlla i secondi di inattività prima di chiudere la connessione ad Internet. L'impostazione di default è "0" che disabilita questa funzione cosicché la connessione ad Internet è sempre attiva in ogni momento. Sugeriamo di cambiare il parametro di Maximum idle timer a "300" (5 minuti) cosicché il dispositivo fermerà la connessione dopo 5 minuti di inattività. In questo modo il costo della telefonata sarà ridotto.

PER GLI UTENTI CHE SOTTOSCRIVONO UN ABBONAMENTO INTERNET BROADBAND ILLIMITATO.

E' possibile lasciare questo parametro invariato o abilitare la funzione di auto-connessione per rimanere sempre connessi

NOTA TECNICA :

Il parametro Maximum idle timer è rilevante solo se l'ISP utilizza una connessione PPPoE

LOS USUARIOS SUSCRITOS, EN LOS PARÁMETROS DE CONFIGURACIÓN WAN, A UN ACCESO A INTERNET DE BANDA ANCHA LIMITADO O DE "PAGO POR USO".

Encontrarán un parámetro llamado Maximum idle timer. Este parámetro controla cuántos segundos de inactividad se permitan antes de que se interrumpa la conexión a Internet. El valor por defecto es "0", y desactiva esta funcionalidad, con lo que se estará conectado ininterrumpidamente a Internet. Se recomienda que se modifique el valor de Maximum idle timer a "300" (5 minutos); así el dispositivo cortará la línea tras 5 minutos de inactividad y se reducirán los costes por uso.

LOS USUARIOS SUSCRITOS A UN ACCESO A INTERNET DE BANDA ANCHA ILIMITADO.

Pueden dejar este parámetro como se encuentra o bien activar Auto-reconnect para estar siempre conectados.

NOTAS TÉCNICAS:

Maximum idle timer sólo es relevante si el ISP usa una conexión PPPoE.

WICHTIGE HINWEISE ZUR INTERNET-VERBINDUNG

Beachten Sie bitte, dass bei dem Einsatz eines Routers (oder Modem in Betriebsart "PPPoE") hohe Verbindungskosten entstehen können.

Sie müssen die Einstellungen des Routers Ihrem Tarif und Ihren Surfgeohnheiten anpassen, um zusätzliche Kosten zu vermeiden. Insbesondere dann, wenn sie einen Tarif nutzen, bei dem Ihnen die Kosten auf der Basis Ihrer Online-Zeit in Rechnung gestellt werden (zeitbasierend), müssen Sie Ihren Router durch korrekte Einstellung dazu veranlassen, die Verbindung bei Inaktivität zu trennen.

Bei Nutzung eines Tarifs der auf einem festgelegten Volumen (übertragene Datenmenge) beruht, sollten Sie entsprechende Einstellungen verwenden. Auch bei der Nutzung einer Flatrate (Volumen und Zeit unabhängiger Tarif) ist die richtige Wahl der Routereinstellung vorzunehmen.

Nach Durchführung der Einstellungen sollten Sie sich vergewissern, dass Ihre Einstellungen vom Gerät übernommen worden sind. Am besten können Sie dies prüfen, indem Sie das Gerät kurz von der Versorgungsspannung trennen und dann das Konfigurationsmenü erneut aufrufen.

Im Weiteren werden die Einstellungen erläutert, die Sie aktivieren müssen um das entsprechende Verhalten des Gerätes auszulösen.

"ALWAYS-ON" - "MANUAL" - "CONNECT-ON-DEMAND" "IMMER AN" - "MANUELL" - "AUF ANFRAGE"

Diese Funktionen steuern das Online-Verhalten der Produkte:

DI (DIR)- Produkte: (siehe auch Hinweis →) Maximum Idle Time)

Always-On : Router bleibt ständig mit dem Internet verbunden

Manual: Sie müssen im Menu Status des Routers die Verbindung manuell aktivieren

Connect on Demand: Bei einer Verbindungsanfrage aus Ihrem LAN baut der Router die Verbindung zum Internet automatisch auf.

DSL - Produkte: (siehe auch Hinweis →) Maximum Idle Time)

Connect on Demand: Bei einer Verbindungsanfrage aus Ihrem LAN baut der Router die Verbindung zum Internet automatisch auf. Wird dieser Funktion nicht aktiviert, dann bleibt das Gerät ständig mit dem Internet verbunden.

"MAXIMUM IDLE TIME" "Maximal untätige Zeit / Leerlaufzeit"

Nach dieser Zeitdauer wird der Router eine ungenutzte Internetverbindung trennen.

Wird hier die Ziffer "0" eingegeben, dann trennt der Router die Verbindung nicht und bleibt mit dem Internet verbunden. Dieses Verhalten ist unabhängig von den anderen Einstellungen des Routers.

Bewährt hat sich eine "MAXIMUM IDLE TIME" von 5 Minuten oder 300 Sekunden.

Zusätzlicher Hinweis:

In vielen Fällen werden unerwünschte Anwahlen durch installierte Messenger Programme, Virens Scanner oder Programme, die Online Updates suchen, verursacht.

Auch ein E-Mail Programm kann das Verbinden oder "Online bleiben" verursachen, genauso aber auch ein Trojaner oder Virus im System. Eine fehlende Verschlüsselung im Wireless Bereich oder einen von Ihnen zusätzlich installierten und über das Netzwerk mit Ihrem Router verbundenen Accesspoint kann externen Personen die Nutzung Ihres DSL Anschlusses erlauben. Überprüfen Sie Ihre Geräte in dieser Hinsicht.

Wir empfehlen Ihnen, www.dlink.de auf aktuelle Firmware zu überprüfen und die Produkte zu aktualisieren.

Überprüfen Sie nach einem Firmware Update erneut das WAN Menü auf die korrekten Einstellungen und im Betrieb den Router auf das Online-Verhalten.

CONTENTS OF PACKAGING



WIRELESS N RANGE EXTENDER
DAP-1360



5V 1A POWER ADAPTER
ADAPTER



ETHERNET CABLE (CAT5 UTP)



PRODUCT MANUAL ON CD



If any of these items are missing from your packaging, contact your reseller.

PRODUCT SETUP




POSITION THE RANGE EXTENDER

Place the range extender in an open area of your intended work area for better wireless coverage. Please ensure that the access point is within wireless range of the network which you wish to extend.



POWER ON RANGE EXTENDER

Plug the supplied power adapter into the back of the DAP -1360 and connect it to a power outlet. Wait about 30 seconds for the device to complete startup processes.

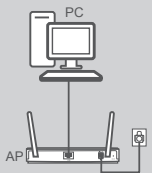

CONNECT THE DAP-1360

Using the included Ethernet cable, plug one end into the LAN port on the back of the DAP -1360, and plug the other end into the Ethernet port on your computer.

PRODUCT CONFIGURATION (WEB-BASED UTILITY)

To configure, open a web browser (such as Internet Explorer) and enter **http://dlinkap** or **http://192.168.0.50** in the address bar. This will direct you to the web-based configuration utility. The default username is Admin and the password field should be left blank. Click **Log In** to continue. Once logged in, click **Launch Wireless Setup Wizard** to commence the setup process. For further information on configuring your access point, please refer to the included user manual.

IP ADDRESS: <http://dlinkap> or <http://192.168.0.50>

USERNAME: Admin

PASSWORD: (blank by default)

If you have more than one Access Point, enter <http://dlinkapxxxx> (the xxxx are the last four digits of the AP's MAC address which is located on the bottom of the device in the label).

TROUBLESHOOTING

SETUP AND CONFIGURATION PROBLEMS

1. HOW DO I CONFIGURE MY DAP-1360 RANGE EXTENDER WITHOUT THE CD, OR CHECK MY WIRELESS NETWORK NAME (SSID) AND WIRELESS ENCRYPTION KEY?

- Connect your PC to the extender using an Ethernet cable.
- Open a web browser and enter the address <http://dlinkap> or <http://192.168.0.50>
- The default username is 'Admin'. The default password is " (leave the field blank).
- If you have changed the password and can not remember it, you will need to reset the ap to set the password back to " (leave the field blank).

2. HOW DO I RESET MY DAP-1360 AP TO FACTORY DEFAULT SETTINGS?

- Ensure the ap is powered on.
 - Press and hold the reset button on the rear of the device for 5 seconds.
- Note: Resetting the ap to factory default will erase the current configuration settings. To re-configure your settings, log into the ap as outlined in question 1, then run the Setup Wizard.

3. HOW DO I ADD A NEW WIRELESS CLIENT OR PC IF I HAVE FORGOTTEN MY WIRELESS NETWORK NAME (SSID) OR WIRELESS ENCRYPTION KEY?

- Every PC that needs to connect to the ap wirelessly, you will need to ensure you use the correct Wireless Network Name (SSID) and encryption key.
- Use the web based user interface (as described in question 1 above) to check or choose your wireless settings.
- Make sure you write down these settings so that you can enter them into each wirelessly connected PC. You will find a dedicated area on the back of this document, this important information for future use.

LIEFERUMFANG

PACKUNGSIINHALT



WIRELESS N RANGE EXTENDER
DAP-1360



5V / 1A STROMADAPTER
ADAPTER



KAT5E ETHERNET KABEL



PRODUKTHANDBUCH AUF DER CD



Sollte eines dieser Teile fehlen, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler

SETUP DES PRODUKTS




AUFSTELLEN DES RANGE-EXTENDERS

Um eine bessere drahtlose Abdeckung zu erzielen, stellen Sie den Range Extender an einem leicht zugänglichen und offenen Bereich Ihres geplanten Arbeitsbereichs auf. Stellen Sie sicher, dass sich der Access Point innerhalb des Funkbereichs des Netzwerks befindet, das Sie erweitern möchten.



SCHALTEN SIE DAS GERÄT EIN

Stecken Sie das mitgelieferte Netzteil (auch Stromadapter genannt) auf der Rückseite des DAP-1360 ein und schließen Sie diesen an die Stromversorgung an. Warten Sie etwa 30 Sekunden, bis das Gerät den Hochfahrprozess abgeschlossen hat.

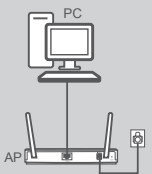

ANSCHLUSS DES DAP-1360

Stecken Sie das eine Ende des mitgelieferten Ethernet-Kabels in den LAN-Port auf der Rückseite des DAP-1360 und das andere Ende in den Ethernet-Port Ihres Computers.

ERWEITERTES SETUP (ZUGRIFF ÜBER IP-ADRESSE)

Öffnen Sie zur Durchführung der Konfiguration einen Webbrowser (wie z. B. den Internet Explorer) auf einem PC oder Notebook und geben Sie **http://dlinkap** oder **http://192.168.0.50** in der Adresszeile ein. Dadurch wird das webbasierte Konfigurationshilfsprogramm aufgerufen. Der Standardbenutzername ist Admin. Lassen Sie das Kennwortfeld leer. Klicken Sie auf Log In (Anmelden), um fortzufahren. Klicken Sie nach der Anmeldung auf Launch Wireless Setup Wizard (Setup-Assistent für drahtlose Netzwerke starten), um den Setup-Prozess zu starten. Weitere Informationen zum Konfigurieren Ihres Access Point finden Sie im Benutzerhandbuch, das dem Produkt beiliegt.

ANMELDUNG ÜBER URL: <http://dlinkap> oder <http://192.168.0.50>

BENUTZERNAME: Admin

KENNWORT: (standardmäßig keine Eingabe)

Falls Sie mehr als einen Access Point haben, geben Sie <http://dlinkapxxx> ein (die xxx stehen für die vier letzten Ziffern der MAC-Adresse des AP. Sie finden sie auf dem Etikett unter dem Gerät).

FEHLERBEHEBUNG

SETUP- UND KONFIGURATIONSPROBLEME

1. WIE KANN ICH MEINEN DAP-1360 AP OHNE DIE CD KONFIGURIEREN ODER DEN NAMEN DES DRAHTLOSEN NETZWERKS (SSID) UND DEN SCHLÜSSEL FÜR DIE DRAHTLOSE VERBINDUNG ÜBERPRÜFEN?

- Verbinden Sie den PC über ein Ethernet-Kabel mit dem Router.
- Öffnen Sie den Webbrowser, und geben Sie die folgende IP-Adresse ein: <http://dlinkap> oder <http://192.168.0.50>
- Der Standard-Benutzername ist Admin. Das Standard-Kennwort ist „“ (Feld freilassen).
- Wenn Sie das Kennwort geändert haben und Sie das neue Kennwort vergessen haben, müssen Sie den Router zurücksetzen, um anschließend das Kennwort wieder auf „“ zurücksetzen zu können (Feld freilassen).

2. WIE KANN ICH MEINEN AP AUF DIE WERKSEITIGEN VOREINSTELLUNGEN ZURÜCKSETZEN?

- Überprüfen Sie, ob der Router eingeschaltet ist.
- Hinweis: Wenn Sie den Router auf die werkseitigen Voreinstellungen zurücksetzen, werden alle aktuellen Konfigurationseinstellungen gelöscht. Um die Einstellungen neu zu konfigurieren, melden Sie sich wie unter Frage 1 beschrieben beim Router an und starten Sie den Setup-Assistenten.

3. WIE FÜGE ICH EINEN NEUEN DRAHTLOSEN CLIENT ODER PC HINZU, WENN ICH DEN NAMEN DES DRAHTLOSEN NETZWERKS (SSID) ODER DEN SCHLÜSSEL FÜR DIE DRAHTLOSE VERBINDUNG VERGESSEN HABE?

- Wenn der Name des drahtlosen Netzwerks und der Schlüssel für die drahtlose Verbindung nicht korrekt eingegeben werden, kann der jeweilige PC nicht drahtlos mit dem Router verbunden werden.
- Überprüfen oder wählen Sie die Einstellungen für den drahtlosen Betrieb über die webbasierte Benutzeroberfläche (wie unter Frage 1 beschrieben).
- Bitte notieren Sie sich diese Einstellungen unbedingt, damit Sie diese in jeden drahtlos verbundenen PC eingeben können. Einen entsprechend zu diesem Zweck vorgesehenen Platz finden Sie auf der Rückseite dieses Dokuments.

QUE CONTIENT LA BOÎTE ?

CONTENU



WIRELESS N RANGE EXTENDER
DAP-1360



ADAPTATEUR SECTEUR 5 V, 1 A
ADAPTATEUR



CÂBLE ETHERNET CATÉGORIE 5



MANUEL DU PRODUIT SUR CD



Si l'un des éléments ci-dessus est manquant, veuillez contacter votre revendeur

CONFIGURATION DU PRODUIT




POSITION DU REPÉTEUR

Installez le répéteur dans un lieu ouvert de l'espace de travail pour obtenir une meilleure couverture. Veuillez vous assurer que le point d'accès se situe dans la portée du réseau sans fil que vous souhaitez étendre.



MISE SOUS TENSION

Branchez l'adaptateur secteur situé à l'arrière du DAP-1360 dans une prise de courant. Attendez environ 30 secondes, le temps que le périphérique réalise ses processus de démarrage.

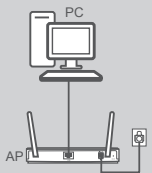

CONNEXION DU DAP-1360

Branchez une extrémité du câble Ethernet fourni au port de réseau local situé à l'arrière du DAP-1360 et l'autre, au port Ethernet de votre ordinateur.

CONFIGURATION AVANCÉE (ACCÈS VIA ADRESSE IP)

Pour procéder à la configuration, ouvrez un navigateur Web (par ex. Internet Explorer) sur un PC ou Notebook, puis saisissez **http://dlinkap** ou **http://192.168.0.50** dans la barre d'adresse. Vous êtes redirigé vers l'utilitaire de configuration Web. Le nom d'utilisateur par défaut est Admin et le mot de passe doit rester vierge. Cliquez sur Connexion pour continuer. Une fois connecté, cliquez sur Launch Wireless Setup Wizard (Lancer l'assistant de configuration sans fil) pour débiter le processus de configuration. Pour en savoir plus sur la configuration de votre point d'accès, consultez le manuel d'utilisation fourni.

URL DE CONNEXION : **http://dlinkap** ou **http://192.168.0.50**

NOM D'UTILISATEUR : Admin

MOT DE PASSE : (vierge par défaut)

Si vous possédez plusieurs points d'accès, saisissez **http://dlinkapxxxx** (xxxx correspondant aux quatre derniers chiffres de l'adresse MAC du point d'accès, indiquée sur l'étiquette au-dessous du périphérique).

DÉPANNAGE

PROBLÈMES D'INSTALLATION ET DE CONFIGURATION

1. COMMENT CONFIGURER MON ROUTEUR DAP-1360 SANS LE CD, OU VÉRIFIER LE NOM DE MON RÉSEAU SANS FIL (SSID) ET LA CLÉ D'ENCRYPTION SANS FIL ?

- Connectez votre PC sur le routeur à l'aide d'un câble Ethernet.
- Ouvrez votre navigateur web et entrez l'adresse <http://dlinkap> ou <http://192.168.0.50>
- Le nom par défaut est 'Admin'. Le mot de passe est '' (laissez le champ vide)
- Si vous avez changé le mot de passe et que vous ne vous en souvenez plus, vous devrez faire un reset du routeur pour récupérer le mot de passe avec le champ vide.

2. FAIRE UN RESET DU ROUTEUR POUR LE REMETTRE EN CONFIGURATION USINE?

- Assurez-vous que le routeur est alimenté électriquement.
- Appuyez sur le bouton reset à l'arrière du produit pendant 5 secondes.
Attention : Faire un reset du routeur en configuration usine effacera les paramètres de configuration actuels. Pour reconfigurer le routeur, reportez-vous au point 1 et lancez l'assistant de configuration.

3. COMMENT AJOUTER UN NOUVEAU CLIENT OU PC SANS FIL SI J'AI PERDU LE NOM DE MON RÉSEAU SANS FIL (SSID) OU LA CLÉ D'ENCRYPTION SANS FIL ?

- Chaque PC devant se connecter en sans fil sur le routeur doit être configuré avec le même nom de réseau sans fil (SSID) et la même clé d'encryption sans fil que ceux configurés sur le routeur.
- Utilisez l'interface de configuration du routeur (voir point 1) pour vérifier ou configurer vos paramètres sans fil.
- Veuillez à noter ces paramètres afin de pouvoir les introduire dans chaque PC connecté sans fil. Vous trouverez une zone prévue à cet effet au dos de ce document. Ces informations sont importantes et seront réutilisées ultérieurement.

CONTENIDO DEL PAQUETE

CONTENIDO



WIRELESS N RANGE EXTENDER
DAP-1360



ADAPTADOR DE ALIMENTACIÓN DE 5V 1A
ADAPTADOR



CABLE ETHERNET CAT5



CD CON EL MANUAL DEL PRODUCTO



Si falta alguno de estos componentes, contacte con el proveedor

PRODUCTO INSTALACIÓN



COLOCACIÓN DEL REPETIDOR

Coloque el repetidor en una zona abierta del lugar de trabajo previsto para conseguir una mejor cobertura inalámbrica. Asegúrese de que el punto de acceso está dentro del rango inalámbrico de la red que desea ampliar.



ENCENDIDO DE LA ALIMENTACIÓN

Enchufe el adaptador de alimentación suministrado en la parte posterior del DAP-1360 y conéctelo a una toma de alimentación. Espere alrededor de 30 segundos para que el dispositivo complete los procesos de inicio.



CONECTE EL DAP-1360

Utilizando el cable Ethernet incluido, enchufe un extremo en el puerto de LAN de la parte posterior del DAP-1360 y enchufe el otro extremo en el puerto Ethernet del ordenador.

CONFIGURACIÓN AVANZADA (ACCESO A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN IP)

Para configurar, abra un explorador de web (como Internet Explorer) desde un PC o equipo portátil e introduzca <http://dlinkap> o <http://192.168.0.50> en la barra de direcciones. Esto le llevará a la utilidad de configuración disponible en la web. El nombre de usuario predeterminado es Admin y el campo de contraseña se debe dejar en blanco. Haga clic en Iniciar sesión para continuar. Una vez iniciada la sesión, haga clic en Launch Wireless Setup Wizard (Iniciar el asistente para la configuración inalámbrica) para comenzar el proceso de configuración. Para obtener más información sobre la configuración del punto de acceso, consulte el manual de usuario incluido.

URL DE INICIO DE SESIÓN: <http://dlinkap> o <http://192.168.0.50>

NOMBRE DE USUARIO: Admin

CONTRASEÑA: (en blanco de forma predeterminada)

Si tiene más de un punto de acceso, escriba <http://dlinkapxxxx> (las xxxx son los cuatro últimos dígitos de la dirección MAC del AP, que encontrará en la etiqueta de la parte inferior del dispositivo).

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMAS DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN

1. ¿CÓMO CONFIGURO MI AP DAP-1360 SIN EL CD-ROM, O COMPRUEBO MI NOMBRE DE RED INALÁMBRICA (SSID) Y LA CLAVE DE ENCRIPCIÓN INALÁMBRICA?

- Conecte el PC al ap por medio del cable Ethernet.
- Abra el navegador web y escriba la dirección <http://dlinkap> o <http://192.168.0.50>.
- El nombre de usuario por defecto es «Admin». La clave de acceso por defecto es «» (deje el campo en blanco).
- Si en algún momento ha cambiado la clave de acceso y no la recuerda, tendrá que restablecer en el ap los parámetros por defecto para que la clave de acceso vuelva a ser «» (deje el campo en blanco).

2. ¿CÓMO RESTABLEZCO EN EL AP LOS PARÁMETROS POR DEFECTO?

- Asegúrese de que el ap está encendido.
- Pulse el botón de Reset, que se encuentra en la parte posterior del dispositivo, y manténgalo pulsado durante 5 segundos.

Nota: Al restablecer en el ap los parámetros por defecto, se borrarán los parámetros de configuración actuales. Para configurar de nuevo sus parámetros, entre en el sistema del ap — como se ha descrito en la pregunta 1— y luego ejecute el asistente de configuración.

3. ¿CÓMO AÑADO UN NUEVO CLIENTE INALÁMBRICO O UN PC SI HE OLVIDADO MI NOMBRE DE RED INALÁMBRICA (SSID) O LA CLAVE DE ENCRIPCIÓN INALÁMBRICA?

- Para cada PC que tenga que conectar al ap en modo inalámbrico, debe asegurarse de que usa el nombre de red inalámbrica (SSID) y la clave de encriptación correctos.
- Use la interfaz de usuario basada en web (como se ha descrito anteriormente en la pregunta 1) para elegir sus parámetros inalámbricos.
- Asegúrese de escribir estos parámetros, para poder introducirlos en cada PC conectado de forma inalámbrica. Encontrará una zona específica en el dorso de este documento para guardar esta información importante para poder utilizarla en el futuro.

COSA CONTIENE LA CONFEZIONE?

CONTENUTO



WIRELESS N RANGE EXTENDER
DAP-1360



ALIMENTATORE 5V 1A
ADATTATORE



CAVO ETHERNET CAT5



MANUALE DEL PRODOTTO SU CD



Se uno dei componenti dovesse risultare mancante, contattare il rivenditore

CONFIGURAZIONE DEL PRODOTTO




POSIZIONAMENTO DEL RANGE EXTENDER

Per una migliore copertura wireless, sistemare il range extender in un punto privo di ostacoli dell'area di lavoro prevista. Assicurarsi che il punto di accesso sia compreso nel raggio di copertura wireless della rete che si desidera amplificare.



ACCENSIONE

Collegare un'estremità del cavo di alimentazione fornito al retro del dispositivo DAP-1360 e l'altra estremità a una presa elettrica. Attendere che il dispositivo completi i processi di avvio (circa 30 secondi).

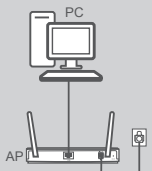

COLLEGAMENTO DEL DISPOSITIVO DAP-1360

Utilizzando il cavo Ethernet in dotazione, collegare un'estremità alla porta LAN sul retro del dispositivo DAP-1360 e l'altra estremità alla porta Ethernet del computer.

CONFIGURAZIONE AVANZATA (ACCESSO TRAMITE INDIRIZZO IP)

Per eseguire la configurazione, aprire un browser Web, ad esempio Internet Explorer, da un PC o un notebook., quindi immettere **http://dlinkap** o **http://192.168.0.50**, nella barra degli indirizzi. Verrà visualizzata la pagina dell'utilità di configurazione basata sul Web. Il nome utente predefinito è Admin, mentre il campo Password deve essere lasciato vuoto. Fare clic su Accesso per continuare. Una volta effettuato l'accesso, fare clic su Avvia Configurazione guidata wireless per avviare il processo di configurazione. Per ulteriori informazioni sulla configurazione del punto di accesso, fare riferimento al manuale dell'utente in dotazione.

URL DI ACCESSO: <http://dlinkap> o <http://192.168.0.50>

NOME UTENTE: Admin

PASSWORD: (campo vuoto per impostazione predefinita)

Se si dispone di più punti di accesso, immettere <http://dlinkapxxxx> (le xxxx corrispondono alle ultime quattro cifre dell'indirizzo MAC del punto di accesso riportate sull'etichetta applicata nella parte inferiore del dispositivo).

RISOLUZIONE DEGLI ERRORI

PROBLEMI DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE

1. COME DEVO FARE PER CONFIGURARE IL AP DAP-1360 O PER VERIFICARE IL NOME DELLA RETE WIRELESS (SSID) E LA CHIAVE DI CIFRATURA WIRELESS, SENZA CD?

- Connettere il PC al ap utilizzando un cavo Ethernet.
- Aprire il browser web e inserire l'indirizzo <http://dlinkap> o <http://192.168.0.50>.
- Il nome utente di default è "Admin". La password di default è " " (campo vuoto).
- Se la password è stata modificata e non si ricorda il nuovo valore, è necessario ripristinare le impostazioni di default del ap in modo che la password torni a essere " " (campo vuoto).

2. COME RIPRISTINARE LE IMPOSTAZIONI DI DEFAULT DEL AP?

- Verificare che il ap sia acceso.
 - Premere il pulsante di reset sulla parte posteriore del dispositivo per 5 secondi.
- Nota: Ripristinando le impostazioni di default del ap, tutte le impostazioni della configurazione corrente vengono cancellate. Per riconfigurare le impostazioni, accedere al ap seguendo la procedura descritta nella domanda 1 ed eseguire il programma di configurazione Setup Wizard.

3. COME FARE PER AGGIUNGERE UN NUOVO PC O CLIENT WIRELESS SE HO DIMENTICATO IL NOME DELLA RETE WIRELESS (SSID) O LA CHIAVE DI CIFRATURA WIRELESS?

- Tutti i PC da connettere al ap in modalità wireless devono utilizzare lo stesso nome di rete wireless (SSID) e la stessa chiave di cifratura.
- Utilizzare l'interfaccia utente basata sul web (come descritto nella domanda 1) per verificare o selezionare le impostazioni wireless.
- Assicurarsi di prendere nota di queste impostazioni in modo da poterle immettere in ogni PC connesso alla rete wireless. Sul retro di questo documento è presente un'area dedicata in cui sono riportate informazioni importanti per un utilizzo futuro.

INHOUD VAN DE VERPAKKING

INHOUDSOPGAVE

NEDERLANDS



WIRELESS N RANGE EXTENDER
DAP-1360



5V 1A STROOMADAPTER
ADAPTER



CAT5 ETHERNET-KABE



PRODUCTHANDLEIDING OP CD



Als een van deze items ontbreekt, neemt u contact op met de leverancier.

PRODUCT INSTALLATIE



POSITIONEREN VAN DE BEREIKUITBREIDER

Plaats de uitbreider in een open gebied van uw werkplek voor een beter draadloos bereik. Zorg dat het toegangspunt binnen het draadloze bereik van het uit te breiden netwerk ligt.



SCHAKEL DE STROOM IN

Steek de meegeleverde stroomadapter in de achterzijde van de DAP-1360 en sluit deze aan op een stopcontact. Wacht circa 30 seconden totdat het toestel de opstartprocessen heeft voltooid.



AANSLUITING VAN DE DAP-1360

Met behulp van de meegeleverde Ethernet-kabel steekt u het ene uiteinde in de LAN-poort op de achterzijde van de DAP-1360, en steekt het andere uiteinde in de Ethernet-poort op uw computer.

GEAVANCEERDE INSTALLATIE (TOEGANG VIA IP-ADRES)

Voor de configuratie opent u een webbrowser (zoals Internet Explorer) vanaf een pc of Notebook en typt u **http://dlinkap** of **http://192.168.0.50** in de adresbalk. Dit brengt u naar het webgebaseerde configuratieprogramma. De standaard gebruikersnaam is Admin, en het wachtwoord moet leeg blijven. Klik op Log In om verder te gaan. Na het inloggen klikt u op Lanceer draadloze installatiewizard om het installatieproces te starten. Raadpleeg de meegeleverde gebruikershandleiding voor meer informatie over het configureren van uw toegangspunt.

LOGIN URL: <http://dlinkap> of <http://192.168.0.50>

GEBRUIKERSNAAM: Admin

WACHTWOORD: (als standaard leeg)

Indien u over meer dan één toegangspunt beschikt, voert u <http://dlinkapxxxx> in (de xxxx zijn de laatste vier cijfers van het MAC-adres van de AP dat zich onderaan op het toestel op het etiket bevindt).

PROBLEMEN OPLOSSEN

INSTALLATIE EN CONFIGURATIEPROBLEMEN

1. HOE CONFIGUREER IK MIJN DIR-653 AP ZONDER DE CD EN HOE CONTROLEER IK DE NAAM (SSID) EN DE ENCRYPTIESLEUTEL VAN MIJN DRAADLOZE NETWERK?

- Gebruik een Ethernet-kabel om de ap aan te sluiten op uw computer.
- Open een webbrowser en voer het adres <http://dlinkap> of <http://192.168.0.50> in.
- De gebruikersnaam is standaard ingesteld op 'Admin'. Het wachtwoord is standaard ingesteld op " (laat dit veld leeg).
- Als u het wachtwoord hebt gewijzigd en het niet meer weet, moet u de fabrieksinstellingen van de ap herstellen, zodat het wachtwoord weer wordt ingesteld op " (het veld is leeg).

2. HOE HERSTEL IK DE FABRIEKSINSTELLINGEN VAN DE AP?

- Controleer of de ap is ingeschakeld.
- Houd de reset-knop op de achterzijde van het apparaat 5 seconden ingedrukt.
Opmerking: Als u de fabrieksinstellingen van de ap herstelt, worden de huidige configuratie-instellingen gewist. U kunt deze instellingen opnieuw configureren door via de stappen uit vraag 1 rechtstreeks verbinding te maken met de ap en daarna de installatiewizard uit te voeren.

3. HOE VOEG IK EEN NIEUWE DRAADLOZE CLIENT OF PC TOE ALS IK DE NAAM (SSID) OF ENCRYPTIESLEUTEL VAN HET DRAADLOZE NETWERK BEN VERGETEN?

- Voor elke pc die draadloos met de ap moet worden verbonden, dient u de juiste SSID en de juiste encryptiesleutel te gebruiken.
- Gebruik de webinterface (zie vraag 1) om de draadloze instellingen te controleren of op te geven.
- Noteer deze instellingen zodat u ze later in elke draadloos aangesloten pc kunt invoeren. Op de ommezijde van dit document vindt u een gebied dat specifiek hiertoe voorzien is. Dit is belangrijke informatie voor toekomstig gebruik.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

SPIS TREŚCI



WIRELESS N RANGE EXTENDER
DAP-1360



ZASILACZ SIECIOWY 5V 1A
ZASILACZ



KABEL ETHERNET



PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA NA DYSKU CD




Sprawdź czy wszystkie elementy znajdują się w opakowaniu

KONFIGURACJA PRODUKTU




USTAWIĆ WZMACNIACZ SIECI BEZPRZEWODOWYCH

W celu uzyskania lepszego zasięgu bezprzewodowego, ustaw urządzenie na otwartym obszarze. Upewnij się, że znajduje się ono w zasięgu sieci bezprzewodowej, której sygnał chcesz wzmocnić.

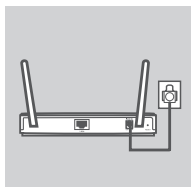

Włącz ZASILANIE

Podłącz dostarczony zasilacz do tylnej części urządzenia DAP-1360 oraz do gniazdka elektrycznego. Po około 30 sekundach urządzenie zakończy proces wstępnej konfiguracji.

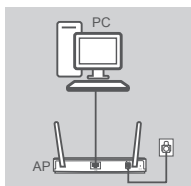

PODŁĄCZ URZĄDZENIE DAP-1360

Jeden koniec kabla Ethernet podłącz do portu LAN z tyłu urządzenia DAP-1360, drugi zaś do portu Ethernet w komputerze.

ZAAWANSOWANE USTAWIENIA (DOSTĘP POPRZECZ ADRES IP)

Aby skonfigurować ustawienia, otwórz na komputerze stacjonarnym lub przenośnym przeglądarkę internetową (taką jak Internet Explorer) i wprowadź adres **http://dlinkap** lub **http://192.168.0.50**. Nastąpi przekierowanie do sieciowego narzędzia konfiguracji. Domyślna nazwa użytkownika to Admin, pole hasła powinno pozostać puste. Kliknij pozycję Zaloguj, aby kontynuować. Po zalogowaniu kliknij przycisk Uruchoom kreatora konfiguracji połączenia bezprzewodowego, aby rozpocząć konfigurację. Więcej informacji o konfigurowaniu punktu dostępu można znaleźć w dołączonej instrukcji obsługi.

ADRES URL STRONY LOGOWANIA: <http://dlinkap> lub <http://192.168.0.50>

NAZWA UŻYTKOWNIKA: Admin

HASŁO: (domyślnie puste)

Jeśli posiadasz więcej niż jeden punkt dostępowy (AP), wejdź na stronę <http://dlinkapxxxx> (gdzie xxxx to ostatnie cztery cyfry adresu MAC punktu dostępowego, który jest umieszczony na naklejce na spodzie urządzenia).

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEMY Z KONFIGURACJĄ

1. JAK SKONFIGUROWAĆ RUTER DAP-1360 NIE POSIADAJĄC PŁYTY CD LUB SPRAWDZIĆ NAZWĘ SIECI BEZPRZEWODOWEJ (SSID)?

- Podłącz do routera komputer PC przy użyciu kabla Ethernet.
- Otwórz przeglądarkę internetową i wpisz adres <http://dlinkap> lub <http://192.168.0.50>
- Domyślną nazwą użytkownika jest 'Admin'. Domyślnym hasłem jest hasło puste.
- Jeśli zmieniłeś hasło i nie pamiętasz go, będziesz musiał przywrócić ruter do ustawień fabrycznych (wykonując kroki opisane w pytaniu 2). Spowoduje to przywrócenie hasła pustego.

2. JAK PRZYWRÓCIĆ RUTER DO USTAWIEŃ DOMYŚLNYCH?

- Upewnij się, że ruter jest włączony.
- Naciśnij i przytrzymaj na okres 5 sekund przycisk Reset na tylnej ścianie obudowy. Notatka: Przywrócenie routera do ustawień fabrycznych spowoduje skasowanie jego konfiguracji. Aby ponownie skonfigurować ruter, zaloguj się do niego (jak jest to opisane w pytaniu 1), a następnie uruchom Kreator konfiguracji.

3. JAK DODAĆ NOWEGO KLIENTA SIECI BEZPRZEWODOWEJ JEŚLI ZAPOMNIAŁEM NAZWĘ SIECI BEZPRZEWODOWEJ (SSID) LUB KLUCZ SZYFROWANIA?

- Każdy komputer który ma łączyć się z routerem za pośrednictwem sieci bezprzewodowej musi mieć ustawioną tą samą nazwę sieci bezprzewodowej (SSID) oraz klucz szyfrowania, jak ruter.
- Użyj interfejsu graficznego (jak to opisano w pytaniu 1) aby sprawdzić lub zmienić ustawienia sieci bezprzewodowej.
- Należy zapisać te ustawienia na papierze, aby następnie wpisać je do każdego bezprzewodowo podłączonego komputera. Na ostatniej stronie tego dokumentu znajdziesz specjalnie przygotowane na to miejsce. Są to bardzo ważne informacje, które będą potrzebne w przyszłości.

BALENÍ OBSAHUJE

OBSAH



WIRELESS N RANGE EXTENDER
DAP-1360



NAPÁJECÍ ADPATÉR 5V 1A
ADAPTÉR



ETHERNETOVÝ KABEL CAT5




NÁVOD K VÝROBKU NA CD




Pokud některá z položek chybí, kontaktujte prodejce

NASTAVENÍ PRODUKTU

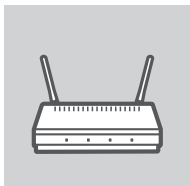


POLOHA EXTENDÉRU

Chcete-li dosáhnout lepšího pokrytí bezdrátovým signálem, umístěte extender do otevřeného prostoru v zamýšlené pracovní oblasti. Zajistěte, aby byl přístupový bod v dosahu bezdrátové sítě, kterou chcete rozšířit.

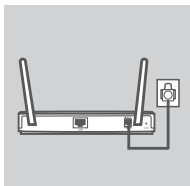

ZAPNUTÍ

Zapojte dodaný síťový adaptér do DAP-1360 (zezadu) a do elektrické zásuvky. Počkejte přibližně 30 sekund, než zařízení dokončí spouštěcí procesy.

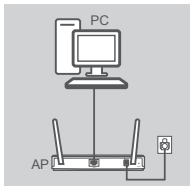

ZAPOJENÍ DAP-1360

Jeden konec dodaného ethernetového kabelu zapojte do portu LAN v zadní části DAP-1360 a druhý konec zapojte do ethernetového portu na vašem počítači.

ROZŠÍŘENÉ NASTAVENÍ (PŘÍSTUP PŘES IP ADRESU)

K nakonfigurování otevřete webový prohlížeč (např. Internet Explorer) na počítači a zadejte **http://dlinkap** nebo **http://192.168.0.50** do adresního řádku. To vás nasměruje na webový konfigurační nástroj. Výchozí uživatelské jméno je Admin a pole pro heslo musí být ponecháno prázdné. Pro pokračování klikněte na Přihlásit. Po přihlášení klikněte na Spustit průvodce nastavením bezdrátové sítě, abyste zahájili proces nastavení. Další informace o konfiguraci přístupového bodu najdete v dodané uživatelské příručce.

URL PRO PŘIHLÁŠENÍ: <http://dlinkap> nebo <http://192.168.0.50>

UŽIVATELSKÉ JMÉNO: Admin

HESLO: (výchozí prázdné)

Máte-li více přístupových bodů, zadejte <http://dlinkapxxxx> (kde xxxx jsou poslední čtyři číslice MAC adresy přístupového bodu uvedené na štítku na spodní straně zařízení).

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

PROBLÉMY S INSTALACÍ A KONFIGURACÍ

1. JAK MÁM NAKONFIGUROVAT SMĚROVAČ DAP-1360 BEZ INSTALAČNÍHO CD NEBO ZJISTIT NÁZEV BEZDRÁTOVÉ SÍTĚ (SSID) A JEJÍ ŠIFROVACÍ KLÍČ?

- Připojte PC ke směrovači přes ethernetový kabel.
- Spusťte webový prohlížeč a zadejte adresu <http://dlinkap> nebo <http://192.168.0.50>
- Výchozí jméno uživatele je „Admin“. Výchozí heslo je „“ (nechejte pole prázdné).
- Pokud jste heslo změnili a nepamatujete si je, budete muset směrovač resetovat, aby se obnovilo výchozí heslo „“ (prázdné pole).

2. JAK MÁM RESETOVAT SMĚROVAČ, ABY SE OBNOVILO VÝCHOZÍ TOVÁRNÍ NASTAVENÍ?

- Zkontrolujte, zda je směrovač připojen k napájení.
 - Stiskněte a držte resetovací tlačítko vzadu na zařízení po dobu 5 sekund.
- Poznámka: Resetováním směrovače se vymaže aktuální nastavení konfigurace. Pro nastavení požadované konfigurace se připojte ke směrovači podle pokynů v dotazu 1 a pak spusťte průvodce nastavením (Setup Wizard).

3. JAK MÁM PŘIDAT NOVÉHO BEZDRÁTOVÉHO KLIENTA NEBO PC, KDYŽ JSEM ZAPOMNĚL JMÉNO BEZDRÁTOVÉ SÍTĚ (SSID) NEBO ŠIFROVACÍ KLÍČ?

- U každého PC, který se má připojit bezdrátově ke směrovači, musíte nastavit správné jméno bezdrátové sítě (SSID) a šifrovací klíč.
- Použijte webové konfigurační rozhraní (jak je popsáno v dotazu 1 výše), abyste zjistili nastavení bezdrátové sítě.
- Nezapomeňte si tato nastavení zapsat, abyste je mohli nastavit na každém bezdrátově připojeném PC. Na zadní straně této příručky najdete oblast vyhrazenou pro tyto důležité informace, které můžete později potřebovat.

A CSOMAG TARTALMA

TARTALOM



WIRELESS N RANGE EXTENDER
DAP-1360



5 V 1 A TÁPADAPTER
ADAPTER



CAT5 ETHERNET KÁBEL



CD-N TALÁLHATÓ TERMÉK KÉZIKÖNYV




Ha az alábbi elemek bármelyike hiányzik, kérjük, keresse meg értékesítőjét

TERMÉK- BEÁLLÍTÁS




A TARTOMÁNYBŐVÍTŐ ELHELYEZÉSE

A tartománybővítőt helyezze el nyílt területre a tervezett munkaterületen a jobb vezeték nélküli lefedettség érdekében. Bizonyosodjon meg arról, hogy a hozzáférési pont a bővíteni kívánt hálózat vezeték nélküli tartományán belül van.

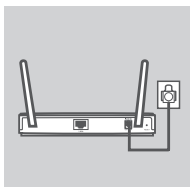

ATÁPELLÁTÁS BEKAPCSOLÁSA

Dugja a tartozék hálózati adaptert a DAP-1360 hátuljába és csatlakoztassa egy fali kimenetbe. Várjon körülbelül 30 másodpercig, amíg befejeződnék az eszköz indítási folyamatai.

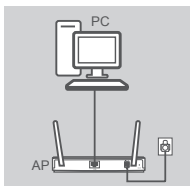

A DAP-1360 CSATLAKOZTATÁSA

Dugja a tartozékként kapott Ethernet kábelt egyik végét a DAP-1360 hátoldalán található LAN portba, a másik végét pedig a számítógép Ethernet portjába.

HALADÓ BEÁLLÍTÁS (HOZZÁFÉRÉS IP-CÍMEN KERESZTÜL)

Konfiguráláshoz nyisson meg egy webböngészőt (például Internet Explorer) egy számítógépről vagy laptopról, és írja be a <http://dlinkap> vagy <http://192.168.0.50> címet a címsorba. Ez átirányítja Önt a web alapú konfigurációs segédprogramhoz. Az alapértelmezett felhasználónév az Admin, a jelszó mezőt pedig üresen kell hagynia. Kattintson a Bejelentkezés-re a folytatáshoz. Belépés után kattintson a Vezeték nélküli beállítási varázsló indítása lehetőségére a beállítási folyamat kezdéséhez. A hozzáférési pont konfigurálásával kapcsolatos további információért kérjük, nézze meg a mellékelt használati utasítást.

BEJELENTKEZÉSI URL: <http://dlinkap> vagy <http://192.168.0.50>

FELHASZNÁLÓNÉV: Admin

JELSZÓ: (alapértelmezettként üres)

Ha egynél több Hozzáférési ponttal rendelkezik, írja be a következő címet: <http://dlinkapxxxx> (itt az xxxx az eszköz alján található címkén lévő AP MAC-cím utolsó négy számjegye).

HIBAELEHÁRÍTÁS

BEÁLLÍTÁSI ÉS KONFIGURÁCIÓS PROBLÉMÁK

1. HOGYAN KONFIGURÁLHATOM A DAP-1360 APT, ELLENŐRIZHETEM A VEZETÉK NÉLKÜLI HÁLÓZAT NEVÉT (SSID) ILLETVE A VEZETÉK NÉLKÜLI TITKOSÍTÁSI KULCSOT A CD NÉLKÜL?

- Csatlakoztassa a számítógépet egy Ethernet kábellel a aphez.
- Indítson el egy web böngészőt, és írja be a következő címet: <http://dlinkap.vagyhttp://192.168.0.50>
- Az alapbeállított felhasználónév: Admin, a jelszó mezőt hagyja üresen.
- Ha módosította a jelszót, és nem emlékszik arra, vissza kell állítania a gyári alapbeállításokat (részletesen a következő pontban), így a jelszó is visszaáll az üres értékre.

2. HOGYAN ÁLLÍTHATOM VISSZA A GYÁRI ALAPBEÁLLÍTÁSOKAT?


- Ellenőrizze, hogy a ap be van-e kapcsolva.
- Nyomja meg, és tartsa 5 másodpercig benyomva a készülék háttapján található reset gombot. Figyelmeztetés: A ap gyári beállításainak visszaállításával az aktuális konfigurációs beállítások elvesznek. A beállítások visszaállításához jelentkezzen be a ap adminisztrációs felületére a fenti módon, majd indítsa el a Beállítás varázslót.

3. HOGYAN CSATLAKOZTATHATOK EGY ÚJ VEZETÉK NÉLKÜLI KLIENST VAGY SZÁMÍTÓGÉPET A HÁLÓZATHOZ, HA ELFELEJTETTEM A VEZETÉK NÉLKÜLI HÁLÓZAT NEVÉT (SSID) VAGY A VEZETÉK NÉLKÜLI TITKOSÍTÁSI KULCSOT?

- Minden a aphez csatlakozó számítógépen ugyanazt a vezeték nélküli hálózati nevet (SSID) és titkosítási kulcsot kell beállítania, amit a apen.
- Használja a webes felhasználói felületet (az első pontban leírt módon) a vezeték nélküli beállítások ellenőrzéséhez vagy kiválasztásához.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a beállításokat leírja valahova, hogy minden vezeték nélküli csatlakoztatott számítógépbe be tudja írni azokat. A dokumentum hátulján talál egy kijelölt helyet, ahol rögzítheti a szükséges adatokat azok jövőbeli használata céljából.

INNHALDET I PAKKEN

INNHold



WIRELESS N RANGE EXTENDER
DAP-1360



5V 1A STRØMADAPTER
ADAPTER



CAT5 ETHERNETKABEL



BRUKSANVISNING PÅ CD



Vennligst kontakt forhandleren hvis noen av disse delene mangler

PRODUKT- OPPSETT




PLASSER REKKEVIDDEUTVIDER

Plasser rekkeviddeutvideren i et åpent område i det tiltenkte arbeidsområde for bedre trådløs dekning. Vennligst sørg for at aksesspunktet er innenfor trådløs rekkevidde av nettverket som du ønsker å utvide.



SLÅ PÅ STRØMMEN

Sett den medfølgende strømadapteren i baksiden av DAP-1360 og koble den til et vegguttak. Vent omtrent 30 sekunder slik at enheten kan fullføre oppstartsprosessene.

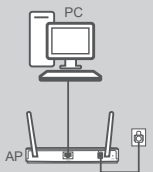

Å KOBLE TIL DAP-1360

Ved hjelp av den medfølgende Ethernet-kabel, kan du koble den ene enden til LAN-porten på baksiden av DAP-1360, og koble den andre enden til Ethernet-porten på datamaskinen din.

AVANSERT OPPSETT (AKSESS VIA IP-ADRESSE)

For å konfigurere, åpne en nettleser (som for eksempel Internet Explorer) fra en PC eller bærbar PC og tast inn <http://dlinkap> eller <http://192.168.0.50> i adressefeltet. Dette vil føre deg til det nettbaserte konfigurasjonsverktøyet. Standard brukernavn er Admin og passordfeltet skal stå tomt. Klikk på Logg inn for å fortsette. Når du er logget inn kan du klikke på Start trådløs oppsettveiviser for å starte installasjonsprosessen. For ytterligere informasjon om hvordan du konfigurerer aksesspunktet, kan du se i den medfølgende bruksanvisningen.

INNLOGGINGS-URL: <http://dlinkap> eller <http://192.168.0.50>

BRUKERNAVN: Admin

PASSORD: (tomt som standard)

Hvis du har mer enn ett aksesspunkt, skriv <http://dlinkapxxxx> (xxxx er de fire siste sifrene i AP-ens MAC-adresse som finnes på etiketten på undersiden av enheten).

PROBLEMLØSING

OPPSETT- OG KONFIGURERINGSPROBLEMER

1. HVORDAN KONFIGURERER JEG MIN DAP-1360 RUTER UTEN CD ELLER KONTROLLERER NAVN PÅ TRÅDLØST NETTVERK (SSID) OG TRÅDLØS KRYPTERINGSNØKKELE?

- Koble PC-en din til ruterens ved hjelp av en Ethernetkabel.
- Åpne en nettleser og oppgi adressen <http://dlinkap> eller <http://192.168.0.50>
- Standard brukernavn er "Admin". Standard passord er " " (la feltet stå tomt)
- Hvis du har endret passord og ikke husker det, må du tilbakestille ruterens for å tilbakestille passordet til " " (la feltet stå tomt).

2. HVORDAN TILBAKESTILLER JEG RUTEREN TIL STANDARDINNSTILLINGENE?


- Pass på at ruterens er slått på.
 - Hold tilbakestillingsknappen bakpå enheten nede i 5 sekunder.
- Merk: Når du tilbakestiller ruterens til standardinnstillingene, slettes gjeldende konfigurasjonsinnstillinger. Hvis du vil omkonfigurere innstillingene, logger du på ruterens som forklart i spørsmål 1, deretter kjører du oppsettveiviseren.

3. HVORDAN FØYER JEG TIL EN NY TRÅDLØS KLIENT ELLER PC HVIS JEG HAR GLEMT TRÅDLØST NETTVERKSNAMN (SSID) ELLER TRÅDLØS KRYPTERINGSNØKKELE?

- For hver PC som må kobles trådløst til ruterens, må du kontrollere at du bruker riktig navn på trådløst nettverk (SSID) og krypteringsnøkkel.
- Bruk det nettbaserte brukergrensesnittet (som forklart i spørsmål 1 ovenfor) for å kontrollere eller velge trådløsinnstillingene.
- Husk på å skrive ned disse innstillingene slik at du kan taste dem inn i hver trådløs tilkoblede PC. Du finner et eget område bak på dette dokumentet for senere bruk av denne viktige informasjonen.

INDHOLDET AF PAKKEN

INDHOLD



WIRELESS N RANGE EXTENDER
DAP-1360



5V 1A STRØMADAPTER
ADAPTER



CAT5 ETHERNET-KABEL



PRODUKTMANUAL PÅ CD




Hvis noget af ovennævnte indhold mangler, skal du kontakte forhandleren

OPSÆTNING AF PRODUKTET




PLACÉR RANGE EXTENDER'EN

Placér range extender'en [rækkeviddeudvidelse] i et åbent område i nærheden af dit arbejdsområde for bedre dækning. Sørg for, at adgangspunktet er inden for netværkets trådløse rækkevidde, som du ønsker at udvide.

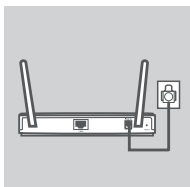

TÆND FOR STRØMMEN

Stik den medfølgende spændingsadapter i på bagsiden af DAP-1360, og tilslut den til en stikkontakt. 30 sekunder på, at enheden gennemfører startprocesserne.

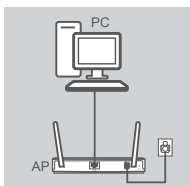

TILSLUT DAP-1360

Anvend det medfølgende ethernetkabel; stik den ene ende i LAN-porten på bagsiden af DAP-1360, og stik den anden ende i ethernetporten på computeren.

AVANCERET OPSÆTNING [ADGANG MED IP-ADRESSE]

For at konfigurere åbnes en web-browser (f.eks. Internet Explorer) fra en PC eller bærbar, og der indtastes **http://dlinkap** eller **http://192.168.0.50** i adressefeltet. Dette vil føre dig til det web-baserede konfigurationsværktøj. Standard-brugernavn er Admin, og kodeordsfeltet efterlades tomt. Klik på Log In for at fortsætte. Når du er logget ind, klikkes på Launch Wireless Setup Wizard [Indlæs Trådløs indstillingsguide] for at starte indstillingsprocessen. Yderligere oplysninger om konfiguration af adgangspunktet findes i den medfølgende vejledning.

LOGIN URL: `http://dlinkap` eller `http://192.168.0.50`

BRUGERNAVN: Admin

KODEORD: (som standard er det tomt)

Hvis du har mere end ét adgangspunkt (AP), indtast `http://dlinkapxxxx` (xxxx er de fire sidste cifre i AP's MAC-adresse, der er angivet på mærkaten på enhedens bund).

FEJLFINDING

PROBLEMER I FORBINDELSE MED OPSÆTNING OG KONFIGURATION

1. HVORDAN KONFIGURERER JEG MIN DAP-1360-AP UDEN CD'EN ELLER KONTROLLERER NAVNET PÅ MIT TRÅDLØSE NETVÆRK (SSID) OG NØGLEN TIL TRÅDLØS KRYPTERING?

- Slut pc'en til apen vha. et Ethernet-kabel.
- Åbn en webbrowser, og angiv adressen <http://dlinkap> eller <http://192.168.0.50>
- Standardbrugernavnet er 'Admin'. Standardadgangskoden er " (undlad at udfylde feltet).
- Hvis du har ændret adgangskoden, og du ikke kan huske den, skal du nulstille apen, så adgangskoden føres tilbage til " (undlad at udfylde feltet).

2. HVORDAN NULSTILLER JEG MIN AP TIL STANDARDINDSTILLINGERNE FRA FABRIKKEN?

- Kontroller, at der er tændt for apen.
- Tryk på nulstillingsknappen bag på enheden, og hold den nede i 5 sekunder. Bemærk! Når apen nulstilles til standardindstillingen fra fabrikken, slettes de aktuelle konfigurationsindstillinger. Hvis du vil konfigurere dine indstillinger igen, skal du logge på apen som beskrevet i spørgsmål 1 og derefter køre installationsguiden.

3. HVORDAN TILFØJER JEG EN NY TRÅDLØS KLIENT ELLER PC, HVIS JEG HAR GLEMT NAVNET PÅ MIT TRÅDLØSE NETVÆRK (SSID) ELLER NØGLEN TIL TRÅDLØS KRYPTERING?

- For hver pc, der skal forbindes trådløst med apen, skal du sikre dig, at du bruger det rigtige navn for det trådløse netværk (SSID) og den rigtige krypteringsnøgle.
- Brug den webbaserede brugergrænseflade (som beskrevet i spørgsmål 1 ovenfor) til at kontrollere eller vælge dine trådløse indstillinger.
- Sørg for at skrive disse indstillinger ned, så du kan indtaste dem på hver enkelt trådløst forbundet PC. Der er afsat plads på bagsiden af dette dokument, til at du kan notere disse vigtige oplysninger til fremtidig brug.

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

SISÄLTÖ



WIRELESS N RANGE EXTENDER
DAP-1360



VIRTA-ADAPTERI (5 V, 1 A)
ADAPTERI



CAT5-VERKKOKAAPELI (ETHERNET)




TUOTTEEN KÄYTTÖOPAS CD:LLÄ




Jos pakkauksesta puuttuu jokin näistä, ota yhteys jälleenmyyjääsi

TUOTTEEN ASENNUS

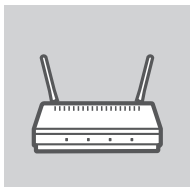


VERKON VAHVISTIMEN SIOJITTAMINEN

Aseta verkon vahvistin avoimeen paikkaan työalueelle, jotta langattoman verkon peittävyys on mahdollisimman hyvä. Varmista, että tukiasema on vahvistettavan verkon kantoalueella.

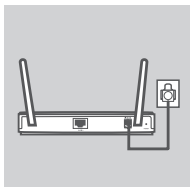

VIRRAN KYTKEMINEN

Kytke toimitettu virtasovitin DAP-1360 -laitteen taakse ja kytke se pistorasiaan. Odota 30 sekuntia, että laite suorittaa käynnistymisprosessit loppuun.

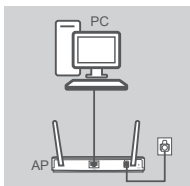

KYTKE DAP-1360

Liitä toimitetun Ethernet-kaapelin toinen pää LAN-porttiin DAP-1360-laitteen takana ja toinen pää tietokoneen Ethernet-porttiin.

ASENNUSVAIHTOEHTO KEHITTYNEILLE KÄYTTÄJILLE (IP-OSOITTEEN KAUTTA)

Voit määrittää asetukset avaamalla selaimen (esim. Internet Explorer) tietokoneelta ja kirjoittamalla **http://dlinkap** tai **http://192.168.0.50** osoiteriville. Tämä avaa web-pohjaisen määrittäysohjelman. Oletuksena käyttäjätunnus on Admin ja salasana jätetään tyhjäksi. Jatka valitsemalla Kirjautu sisään. Kun olet kirjautunut sisään, aloita määrittäminen valitsemalla Käynnistä ohjattu langattoman verkon asennus. Toimitetusta käyttöoppaasta saat lisää tietoa tukiaseman asetuksista.

KIRJAUTUMISEN URL: <http://dlinkap> tai <http://192.168.0.50>

KÄYTTÄJÄTUNNUS: Admin
SALASANA: (oletuksena tyhjä)

Jos sinulla on useampi kuin yksi tukiasema, kirjoita <http://dlinkapxxxx> ("xxxx" on neljä viimeistä merkkiä tukiaseman MAC-osoitteesta, joka löytyy laitteen pohjasta).

VIANETSINTÄ

ASENNUKSEEN JA ASETUKSIEN KONFIGUROINTIIN LIITTYVÄT ONGELMAT

1. MITEN TEEN DAP-1360-REITITTIMEN ASETUKSET ILMAN CD-LEVYÄ TAI TARKISTAN VERKKONI NIMEN (SSID) JA LANGATTOMAN SALAUSAVAIMEN?

- Kytke tietokone reitittimeen lähiverkkokaapelilla.
- Avaa nettiselain ja syötä osoiteriville osoite <http://dlinkap> tai <http://192.168.0.50>
- Oletuskäyttäjätunnus on "Admin" (ilman lainausmerkkejä). Jätä salasana-kenttä tyhjäksi.
- Jos olet asettanut salasanan etkä muista mikä se on, sinun on palautettava tukiasemaan sen tehdasasetukset, jolloin salasana poistuu.

2. MITEN PALAUTAN REITITTIMEEN SEN ALKUPERÄISET TEHDASASETUKSET?

- Varmista, että reitittimen verkkovirta on kytketty.
- Paina laitteen takaosassa sijaitsevaa reset-painiketta ja pidä sitä alas painettuna 5 sekunnin ajan. Huom! Reitittimen tehdasasetusten palautus pyyhkii pois nykyiset asetukset. Asetusten uudelleen tekemiseksi kirjaudu reitittimeen kysymyksen 1 ohjeiden mukaisesti ja suorita sen jälkeen Asetusvelho.

3. MITEN LISÄÄN UUDEN LANGATTOMAN LAITTEEN TAI TIETOKONEEN, JOS OLEN UNOHTANUT VERKKONIMEN (SSID) TAI LANGATTOMAN SALAUSAVAIMEN?

- Jotta voit yhdistää tukiasemaan uuden tietokoneen langattomasti, sen on käytettävä oikeaa verkkonimeä (SSID) ja salausavainta.
- Käytä nettiselainta (kysymyksen 1 ohjeiden mukaan) tarkistaaksesi tai valitaksesi langattomat asetukset.
- Laita nämä asetukset talteen, jotta voit syöttää ne jokaiseen reitittimeen yhdistettävään PC:hen. Tiedot ovat tärkeitä laitteen myöhemmän käytön kannalta (ohjeen takapuolella on tila, johon voit kirjoittaa tiedot ylös).

FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL

INNEHÅLL



WIRELESS N RANGE EXTENDER
DAP-1360



5 V 1 A NÄTADAPTER
ADAPTER



CAT5 ETHERNET-KABEL



PRODUKTMANUAL PÅ CD



Kontakta din återförsäljare, om någon av komponenterna saknas

PRODUKT- INSTALLATION




PLACERING AV RÄCKVIDDSFÖRLÄNGAREN

Placera räckviddsförlängaren i ett öppet område i det avsedda arbetsområdet för bättre trådlös täckning. Se till att åtkomstpunkten är inom räckhåll för det trådlösa nätverket som du vill förlänga.



SLÅ PÅ STRÖMMEN

Koppla in den medföljande strömadaptorn på baksidan på DAP-1360 och anslut den till ett vägguttag. Vänta ca 30 sekunder tills enheten är klar med startproceduren.

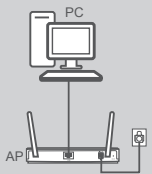

ANSLUT DAP-1360

Anslut den medföljande Ethernet-kabelns ena ände till LAN-porten på baksidan av DAP-1360, och den andra änden i Ethernet-porten på datorn.

AVANCERAD INSTALLATION (ÅTKOMST VIA IP-ADRESS)

För att konfigurera, öppna en webbläsare (t.ex. Internet Explorer) från en dator eller bärbar dator, och ange **<http://dlinkap>** eller **<http://192.168.0.50>** i adressfältet. Då blir du dirigerad till det webbaserade konfigurationsverktyget. Förinställt användarnamn är Admin, och lösenordet ska lämnas tomt. Klicka på Logga in för att fortätta. När du är inloggad, klicka på Starta guiden Konfigurera trådlöst för att starta installationen. För mer information om hur du konfigurerar åtkomstpunkten, se de medföljande manualen.

INLOGGNINGS-URL: <http://dlinkap> eller <http://192.168.0.50>

ANVÄNDARNAMN: Admin

LÖSEWORD: (tomt som standard)

Om du har mer än en accesspunkt skriver du in <http://dlinkapxxxx> (xxxx är de sista fyra siffrorna i accesspunktens MAC-adress, den hittar du på etiketten på enhetens undersida).

FELSÖKNING

PROBLEM VID INSTALLATION OCH KONFIGURATION

1. HUR KONFIGURERAR JAG APN DAP-1360 UTAN CD, ELLER KONTROLLERAR NAMNET PÅ DET TRÅDLÖSA NÄTVERKET (SSID) OCH DEN TRÅDLÖSA KRYPTERINGSNYCKELN?

- Anslut datorn till apn med hjälp av en Ethernet-kabel.
- Öppna webbläsaren och skriv in adressen <http://dlinkap> eller <http://192.168.0.50>
- Standard-användarnamn är "Admin". Standard-lösenord är "" (lämna fältet tomt).
- Om du har ändrat lösenordet och inte kommer ihåg det, måste du återställa apn för att återställa lösenordet till "" (lämna fältet tomt).

2. HUR ÅTERSTÄLLER JAG APN TILL FABRIKSINSTÄLLNINGARNA?


- Kontrollera att apn är påslagen.
- Tryck in knappen på enhetens baksida och håll den intryckt i 5 sekunder.
Obs! Genom att återställa apn till fabriksinställningarna raderar du de nuvarande konfigurationsinställningarna. Omkonfigurera dina inställningar genom att logga in på apn enligt beskrivningen i fråga 1, kör därefter installationsguiden.

3. HUR LÄGGER JAG TILL EN NY TRÅDLÖS KLIENT ELLER DATOR OM JAG HAR GLÖMT NAMNET PÅ DET TRÅDLÖSA NÄTVERKET (SSID) ELLER DEN TRÅDLÖSA KRYPTERINGSNYCKELN?

- För alla datorer som ska anslutas trådlöst till apn måste du kontrollera att korrekt namn på det trådlösa nätverket (SSID) och korrekt krypteringsnyckel används.
- Använd det webbaserade användargränssnittet (såsom beskrivs ovan i fråga 1) för att kontrollera eller välja dina trådlösa inställningar.
- Var noga med att anteckna inställningarna så att du kan skriva in dem i alla datorer som är trådlöst anslutna. Du hittar ett område längst bak i detta dokument som är avsett för detta ändamål, informationen är viktig för framtida ändamål.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

CONTEÚDOS



WIRELESS N RANGE EXTENDER
DAP-1360



ADAPTADOR DE CORRENTE DE 5V 1A
ADAPTADOR



CABO ETHERNET (CAT5 UTP)



MANUAL DO PRODUTO EM CD




Se algum destes itens não estiver na embalagem entre em contacto com o seu revendedor

CONFIGURAÇÃO DE PRODUTO




POSICIONAR O REPETIDOR

Coloque o repetidor num espaço livre do seu local de trabalho pretendido para conseguir uma melhor cobertura sem fios. Certifique-se de que o ponto de acesso está dentro do alcance sem fios da rede que pretende amplificar.

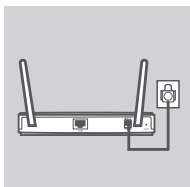

LIGUE A ALIMENTAÇÃO

Ligue o adaptador de corrente fornecido na parte traseira do DAP-1360 e ligue-o a uma tomada. Aguarde cerca de 30 segundos para que o dispositivo conclua os processos de arranque.

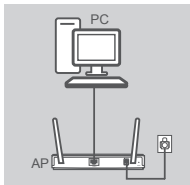

LIGUE O DAP-1360

Utilizando o cabo Ethernet incluído, ligue uma extremidade à porta LAN na parte traseira do DAP-1360 e a outra extremidade à porta Ethernet do seu computador.

CONFIGURAÇÃO AVANÇADA (ACESSO ATRAVÉS DO ENDEREÇO IP)

Para configurar, abra um navegador da Internet (como o Internet Explorer) num PC ou computador portátil e introduza <http://dlinkap> ou <http://192.168.0.50> na barra de endereço. Isto direcioná-lo-á para o utilitário de configuração baseado na Web. Por defeito, o nome de utilizador é Admin e o campo da palavra-passe deve ficar em branco. Clique em Iniciar sessão para continuar. Uma vez iniciada a sessão, clique em Lançar Assistente de configuração Sem Fios para começar o processo de configuração. Para mais informações sobre a configuração do seu ponto de acesso, consulte o manual do utilizador incluído.

URL DE INÍCIO DE SESSÃO: <http://dlinkap> ou <http://192.168.0.50>

NOME DE UTILIZADOR: Admin

PALAVRA-PASSE: (em branco por defeito)

Se tiver mais do que um Ponto de Acesso, introduza <http://dlinkapxxxx> (os xxxx são últimos quatro dígitos do endereço MAC do Ponto de Acesso, que encontrará na etiqueta localizada na parte inferior do dispositivo).

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMAS DE CONFIGURAÇÃO

1. COMO POSSO CONFIGURAR O MEU AP DAP-1360 SEM O CD, OU COMO POSSO VERIFICAR O MEU NOME DE REDE SEM FIOS (SSID) E O CÓDIGO DE ENCRIPTAÇÃO SEM FIOS?

- Ligue o seu PC ao ap utilizando um cabo Ethernet.
- Abra um browser da web e introduza o endereço <http://dlinkap> ou <http://192.168.0.50>
- O nome de utilizador predefinido é 'Admin'. A palavra-passe predefinida é " (deixe o campo em branco).
- Se alterou a palavra-passe e não se lembra da nova palavra-passe tem de redefinir o ap para definir a palavra-passe novamente para " (deixe o campo em branco).

2. COMO REPONHO AS DEFINIÇÕES DE FÁBRICA DO MEU AP?

- Certifique-se de que o ap está ligado.
 - Prima e mantenha premido o botão Repor no painel traseiro do dispositivo durante 5 segundos.
- Nota: A reposição da definição de fábrica do ap vai apagar as definições de configuração actuais. Para reconfigurar as suas definições, inicie o ap tal como indicado no ponto 1 e, em seguida, execute o Assistente de Configuração.

3. COMO POSSO ADICIONAR UM NOVO CLIENTE SEM FIOS OU PC SE ME TIVER ESQUECIDO DO MEU NOME DE REDE SEM FIOS (SSID) OU DO CÓDIGO DE ENCRIPTAÇÃO SEM FIOS?

- Para qualquer PC que necessite de ser ligado ao ap sem fios, tem de se certificar de que utiliza o Nome de Rede Sem Fios (SSID) e o código de encriptação correctos.
- Utilize a interface de utilizador baseada na web (tal como descrito na questão 1 anterior) para confirmar ou escolher as suas definições sem fios.
- Assegure-se de que assentou estas configurações para que as possa introduzir em cada PC ligado sem fios PC. Encontrará uma área específica na parte de trás deste documento, esta informação é importante para futura utilização.

ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ ΠΑΚΈΤΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ



WIRELESS N RANGE EXTENDER
DAP-1360



ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 5V 1A
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ



ΚΑΛΩΔΙΟ ETHERNET (CAT5 UTP)



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΕ CD



Αν κάποιο από τα παραπάνω τεμάχια λείπει, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον μεταπωλητή σας

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ




ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗ

Τοποθετήστε τον αναμεταδότη σε μια ανοικτή περιοχή της τοποθεσίας στην οποία πρόκειται να εργαστείτε για καλύτερη ασύρματη κάλυψη. Βεβαιωθείτε ότι το σημείο πρόσβασης βρίσκεται εντός της ασύρματης εμβέλειας του δικτύου που θέλετε να αναμεταδώσετε.



ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

Συνδέστε το παρεχόμενο τροφοδοτικό στο πίσω μέρος του DAP-1360 και συνδέστε το σε μια πρίζα ρεύματος. Περιμένετε περίπου 30 δευτερόλεπτα μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία εκκίνησης.

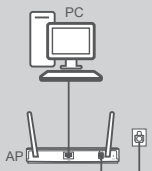

ΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΟ DAP-1360

Χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο Ethernet, συνδέστε το ένα άκρο στη θύρα LAN στο πίσω μέρος του DAP-1360 και το άλλο άκρο στη θύρα Ethernet του υπολογιστή σας.

ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΜΕΣΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ IP)

Για τη διαμόρφωση, ανοίξτε ένα πρόγραμμα περιήγησης web (όπως τον Internet Explorer) σε έναν επιτραπέζιο ή φορητό υπολογιστή και πληκτρολογήστε τη διεύθυνση <http://dlinkap> ή <http://192.168.0.50> στη γραμμή διευθύνσεων. Θα ανακατευθυνθείτε στο βοηθητικό πρόγραμμα διαμόρφωσης στο web. Το προεπιλεγμένο όνομα χρήστη είναι Admin και το πεδίου του κωδικού πρόσβασης θα πρέπει να παραμείνει κενό. Κάντε κλικ στο κουμπί Σύνδεση για να συνεχίσετε. Αφού συνδεθείτε, κάντε κλικ στην επιλογή Εκκίνηση οδηγού ασύρματης ρύθμισης για να ξεκινήσει η διαδικασία ρύθμισης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαμόρφωση του σημείου πρόσβασης, ανατρέξτε στο χειρίδιο χρήσης που περιλαμβάνεται.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ URL ΣΥΝΔΕΣΗΣ: <http://dlinkap> ή <http://192.168.0.50>

ΟΝΟΜΑ ΧΡΗΣΤΗ: Admin

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ: (κενό από προεπιλογή)

Εάν διαθέτετε παραπάνω από ένα Σημεία Πρόσβασης, εισάγετε το <http://dlinkapxxxx> (τα xxxx είναι τα τελευταία τέσσερα ψηφία της διεύθυνσης MAC του ΣΠ, η οποία βρίσκεται στην ετικέτα στο κάτω μέρος της συσκευής).

ΔΙ'ΟΡΘΩΣΗ ΛΑΘ'ΩΝ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

1. ΤΙ ΠΡ'ΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΩ ΤΟ AP DAP-1360 Ή ΓΙΑ ΝΑ ΕΛ'ΕΓΞΩ ΤΟ 'ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤ'ΥΟΥ WIRELESS (SSID) ΚΑΙ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ' ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ WIRELESS, ΧΩΡΙΣ CD;

- Συνδέστε το PC με το ap χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο Ethernet.
- Ανοίξτε το browser web και βάλτε την διεύθυνση <http://dlinkar> ή <http://192.168.0.50>
- Το όνομα χρήστη του default είναι "Admin". Το password του default είναι " " (πεδίο κενό).
- Αν το password τροποποιήθηκε και δεν θυμόσατε την νέα αξία, είναι απαραίτητο να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις του default του ap με τρόπο ώστε το password να επανέλθει " " (πεδίο κενό).

2. ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΠΑΝΑΦ'ΕΡΩ ΤΙΣ ΡΥΘΜ'ΙΣΕΙΣ ΤΟΥ DEFAULT ΤΟΥ AP;


- Ελέγξτε αν το ap είναι αναμμένο.
- Πιέστε το πλήκτρο του reset στο πίσω μέρος της συσκευής για 5 δευτερόλεπτα.
Σημείωση: επαναφέροντας τις ρυθμίσεις του default του ap, όλες οι ρυθμίσεις της τρέχουσας διαμόρφωσης ακυρώνονται. Για να διαμορφώσετε ξανά τις ρυθμίσεις, κάνετε πρόσβαση στο ap ακολουθώντας την διαδικασία που περιγράφεται στην ερώτηση 1 και εφαρμόζετε το πρόγραμμα διαμόρφωσης Setup Wizard.

3. ΤΙ ΠΡ'ΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΘ'ΕΣΩ 'ΕΝΑ Ν'ΕΟ PC Ή CLIENT WIRELESS ΑΝ 'ΕΧΩ ΞΕΧΑΣΕΙ ΤΟ 'ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤ'ΥΟΥ WIRELESS (SSID) Ή ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ' ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ WIRELESS;

- Όλα τα PC που πρόκειται να συνδεθούν με το ap με τον τρόπο wireless πρέπει να χρησιμοποιούν το ίδιο όνομα δικτύου wireless (SSID) και το ίδιο κλειδί κρυπτογράφησης.
- Χρησιμοποιήστε τη διασύνδεση χρήστη που βασίζεται στο web (όπως περιγράφεται στην ερώτηση 1) για να επαληθεύσετε ή επιλέξετε τις ρυθμίσεις wireless.
- Βεβαιωθείτε ότι σημειώνετε αυτές τις ρυθμίσεις ώστε να μπορείτε να τις εισάγετε σε κάθε ασύρματα συνδεδεμένο Η/Υ. Θα βρείτε μια ειδική περιοχή στο πίσω μέρος αυτού του εγγράφου για αυτή τη σημαντική πληροφορία για μελλοντική χρήση.

SADRŽAJ PAKIRANJA

SADRŽAJ



WIRELESS N RANGE EXTENDER
DAP-1360



STRUJNI ADAPTER (5 V, 1 A)
ADAPTER



ETHERNET (CAT5 UTP) KABEL



PRIRUČNIK PROIZVODA NA CD-U




Ukoliko nešto od navedenog nedostaje, molimo kontaktirajte vašeg prodavača

POSTAVLJANJE PROIZVODA




POSTAVITE EKSTENDER BEŽIČNOG DOMETA

Za bolji prijam bežičnih signala ekstender bežičnog dometa postavite na otvoreno područje na mjestu na kojem želite raditi. Pobrinite se da se pristupna točka nalazi u dometu bežičnog signala mreže koju želite proširiti.

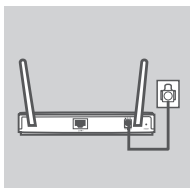

UKLJUČITE NAPAJANJE

Ukopčajte priloženi adapter za napajanje u poleđinu DAP-1360, a drugi kraj ukopčajte u električnu utičnicu. Pričekajte približno 30 sekundi da se uređaj dovrši procese prilikom pokretanja.

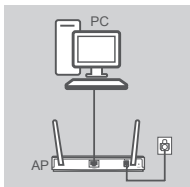

PRIKLJUČITE DAP-1360

Jedan kraj priloženog Ethernet kabela ukopčajte u LAN port na poleđini DAP-1360, a drugi kraj u Ethernet priključak vašeg računala.

NAPREDNO POSTAVLJANJE (PUTEM IP ADRESE)

Za konfiguriranje na stolnom ili prijenosnom računalu otvorite web preglednik (npr. Internet Explorer) i unesite **http://dlinkap** ili **http://192.168.0.50** u adresnu traku. Time ćete biti preusmjereni na web uslužni program za konfiguriranje. Zadano korisničko ime je Admin , a polje za zaporku ostavite prazno. Za nastavak kliknite Prijava. Nakon što se prijavite, kliknite Pokreni čarobnjak za postavljanje kako biste izvršili postupak postavljanja. Detaljnije informacije o konfiguraciji pristupne točke potražite u priloženom korisničkom priručniku.

URL ZA PRIJAVU: <http://dlinkap> ili <http://192.168.0.50>

KORISNIČKO IME: Admin
ZAPORKA: (zadano je prazno)

Ako imate više od jedne pristupne točke, unesite <http://dlinkapxxxx> („xxxx” su zadnje četiri znamenke MAC adrese pristupne točke koju možete pronaći na naljepnici s donje strane uređaja).

OTKLANJANJE POGREŠAKA

POTEŠKOĆE S POSTAVLJANJEM I KONFIGURACIJOM

1. KAKO POSTAVITI USMJERNIK BEZ INSTALACIJSKOG CD-A, TE PROVJERITI NAZIV BEŽIČNE MREŽE (SSID) I KLJUČ ENKRIPCIJE?

- Povežite vaše računalo sa usmjernikom pomoću Ethernet kabla.
- Otvorite web preglednik i upišite adresu <http://dlinkap> ili <http://192.168.0.50>
- Zadano korisničko ime je 'Admin'. Zadana lozinka je " (ostavite polje prazno)
- Ako ste promijenili lozinku i u međuvremenu je zaboravili, bit će potrebno resetirati uređaj, kako bi lozinku vratili na vrijednost " (ostavite polje prazno).

2. KAKO RESETIRATI USMJERNIK TOČKU NA TVORNIČKI ZADANE POSTAVKE?

- Uvjerite se da je usmjernik uključen.
 - Pritisnite i držite tipku 'reset', koja se nalazi na poleđini uređaja, tijekom 5 sekundi.
- Napomena: Resetiranjem uređaja na tvorničke postavke obrisat ćete sve trenutne postavke uređaja. Za ponovno postavljanje uređaja pristupite uređaju kako je opisano pod točkom 1. i pokrenite Setup Wizard.

3. KAKO DODATI NOVE BEŽIČNE KLJENTE ILI RAČUNALA AKO SAM ZABORAVIO/LA NAZIV BEŽIČNE MREŽE (SSID) ILI KLJUČ ENKRIPCIJE?

- Za svako računalo, koje želite povezati sa usmjernikom bežično, nužno je koristiti odgovarajući naziv bežične mreže (SSID) i odgovarajući ključ enkripcije.
- Koristite web sučelje (na način opisan u točki 1.) kako biste definirali vaše bežične postavke.
- Zabilježite te postavke kako biste ih mogli unijeti za svako bežično povezano računalo. U polje na poleđini ovog dokumenta možete upisati važne podatke za buduće potrebe.

PREVERITE VSEBINO V EMBALAŽI

VSEBINA



WIRELESS N RANGE EXTENDER
DAP-1360



5V 1A NAPAVALNI ADAPTER
ADAPTER



MREŽNI KABEL (CAT.5 UTP)



PRIROČNIK IZDELKA NA CD-JU




Če kaj od naštetega manjka, se obrnite na prodajalca

IZDELEK POSTAVITEV




POLOŽAJ RAZŠIRJEVALCA DOMETA

Razširjevalec dometa postavite na odprto mestu v prostoru, v katerem nameravate delati, zaradi boljšega brezžičnega pokrivanja. Zagotovite, da je pristopna točka v dosegu brezžičnega signala omrežja, ki ga želite razširiti.

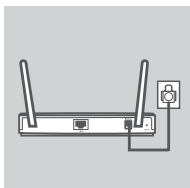

VKLOPITE NAAJANJE

Priključite priložen napajalni adapter v zadnji del DAP-1360 in vtaknite drug konec v električno vtičnico. Počakajte približno 30 sekund, da naprava dokonča vse procese po zagonu.

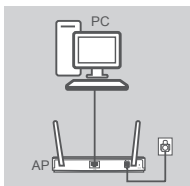

POVEŽITE DAP-1360

S pomočjo priloženega Ethernet kabla, en konec priloženega Ethernet kabla priključite v vrata LAN na hrbtni strani DAP-1360, drug konec pa priključite v Ethernet priključek računalnika.

NAPREDNA POSTAVITEV (PRISTOP PREKO IP NASLOVA)

Za namestitev na namiznem ali prenosnem računalniku odprite spletni preglednik (kot je Internet Explorer) i vnesite **http://dlinkap** ali **http://192.168.0.50** v naslovno vrstico. Preusmerjeni boste na spletni pomožni program za nastavljanje. Privzeto uporabniško geslo je Admin , polje za geslo pa pustite prazno. Za nadaljevanje, kliknite Prijava. Ko se prijavite, kliknite Zaženi čarovnika za brezžično namestitev, da opravite postopek namestitve. Za več informacij o nastavitvah pristopne točke pogledjte priloženi uporabniški priročnik.

URL ZA PRIJAVO: <http://dlinkap> ali <http://192.168.0.50>

UPORABNIŠKO IME: Admin

GESLO: (privzeto je prazno)

Če imate več kot eno pristopno točko, vnesite <http://dlinkapxxxx> (xxxx so zadnje štiri številke naslova MAC pristopne točke, ki se nahaja na nalepki na spodnji strani naprave).

ODPRAVA TEŽAV

PROBLEMI PRI POSTAVITVI IN NASTAVITVI

1. KAKO LAHKO BREZ CD-JA NASTAVIM DAP-1360, ALI PA PREVERIM IME BREŽIČNE MREŽE (SSID) IN ENKRIPCIJSKI KLJUČ ZA DOSTOP VANJO?

- Priključite vaš PC na dostopno točko (AP) s pomočjo mrežnega kabla.
- Odprite spletni brskalnik in vtipkajte naslov <http://dlinkap> ali <http://192.168.0.50>.
- Privzeto uporabniško ime je 'Admin', privzeto geslo pa je prazno.
- Če ste spremenili geslo in se ga ne spomnite, bo treba ponastaviti AP, da dobite nazaj privzete nastavitve za uporabniško ime in geslo.

2. KAKO SE PONASTAVI DAP-1360 NA PRIVZETE TOVARNIŠKE NASTAVITVE?


- Preverite, da je DAP-1360 vklopljen.
 - Pritisnite in držite tipko 'reset' na zadnji strani naprave približno 5 sekund.
- Opomba: Pri ponastavitvi DAP-1360 se zbršejo vse uporabniške nastavitve. Za ponovno nastavitve naprave ponovite postopek, opisan v točki 1, nato zaženite čarovnika za nastavitve (Setup Wizard).

3. KAKO NAJ DODAM NOVEGA BREŽIČNEGA UPORABNIKA ALI PC, ČE SEM POZABIL IME BREŽIČNE MREŽE (SSID) ALI ENKRIPCIJSKI KLJUČ?

- Za nastavitve novega brezžičnega uporabnika morate uporabiti pravo ime brezžične mreže (SSID) in enkripcijski ključ.
- Ponovite postopek, opisan v točki 1, ter preverite potrebne podatke.
- Obvezno zapišite te postavke, da jih lahko vnesete za vsak brezžično povezan računalnik. Na zadnji strani tega dokumenta boste našli področje, kjer lahko vpišete te pomembne informacije za uporabo v prihodnosti.

CONȚINUTUL PACHETULUI

CONȚINUT



WIRELESS N RANGE EXTENDER
DAP-1360



TRANSFORMATOR 5 V, 1 A
ADAPTOR



CABLU ETHERNET (CAT5 UTP)



MANUAL DE PRODUS PE CD




Dacă ați constatat lipsa unei componente vă rugăm să vă contactați distribuitorul

CONFIGURAREA PRODUSULUI




POZIȚIONAREA DISPOZITIVULUI DE EXTINDERE A RAZEI DE ACOPERIRE

Amplasați dispozitivul de extindere a ariei de acoperire într-o zonă deschisă a spațiului de lucru, pentru a beneficia de cea mai bună acoperire cu semnal wireless. Asigurați-vă că punctul de acces se află în raza de acoperire a rețelei wireless pe care doriți să extindeți.

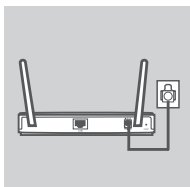

PORNII ALIMENTAREA

Conectați adaptorul de alimentare inclus în pachet la DAP-1360 și apoi conectați-l la o priză de alimentare. Așteptați circa 30 de secunde pentru ca dispozitivul să finalizeze procesele necesare pornirii.

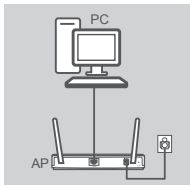

CONECTAȚI DAP-1360

Utilizând cablul Ethernet inclus, conectați un capăt la portul LAN din partea din spate a dispozitivului DAP-1360 și celălalt capăt la portul Ethernet al computerului.

CONFIGURARE AVANSATĂ (ACCES PRIN ADRESĂ IP)

Pentru a configura dispozitivul, deschideți un browser Web (de exemplu, Internet Explorer) de pe un PC sau Notebook și introduceți **http://dlinkap** sau **http://192.168.0.50** în bara de adresă. Veți fi direcționat către utilitarul de configurare bazat pe Web. Numele de utilizator implicit este Admin , iar câmpul pentru parolă trebuie lăsat necompletat. Faceți clic pe Log In (Conectare) pentru a continua. După ce v-ați conectat, faceți clic pe Launch Wireless Setup Wizard (Lansare expert configurare wireless) pentru a începe procesul de configurare. Pentru mai multe informații despre configurarea punctului de acces, consultați manualul de utilizare inclus.

URL DE CONECTARE: `http://dlinkap` sau `http://192.168.0.50`

NUME DE UTILIZATOR: Admin

PAROLĂ: (câmp necompletat în mod implicit)

Dacă aveți mai mult de un punct de acces, introduceți `http://dlinkapxxxx` (xxxx reprezintă ultimele patru cifre ale adresei MAC a AP-ului, care este localizată pe partea inferioară a dispozitivului în etichetă).

TROUBLESHOOTING

PROBLEME LEGATE DE CONFIGURARE

1. CUM POT SĂ ÎMI CONFIGUREZ APUL DAP-1360 FĂRĂ CD SAU SĂ-MI VERIFIC NUMELE REȚELEI WIRELESS (SSID) ȘI CHEIA DE CRIPTARE FOLOSITĂ?

- Conectați PC-ul la ap folosind un cablu Ethernet.
- Deschideți un browser și introduceți adresa :http://dlinkap sau http://192.168.0.50
- Numele de utilizator implicit este 'Admin'. Parola implicită este "" (lăsați acest camp necompletat).
- Dacă ați schimbat parola și nu v-o mai amintiți, va trebui să resetați apul pentru a aduce parola la "" (lăsați câmpul necompletat).

2. CUM RESETEZ APUL LA VALORI INIȚIALE?

- Asigurați-vă că ap-ul este pornit.
 - Apăsati și țineți apăsat butonul de reset de pe spatele dispozitivului pentru 5 de secunde.
- Notă: Resetarea apului pe valori inițiale va șterge configurația actuală. Pentru a re-configura accesați pagina de management urmând pașii de la punctual 1 și apoi rulați Setup Wizard.

3. CUM ADAUG UN NOU CLIENT WIRELESS SAU PC DACĂ AM UITAT NUMELE REȚELEI WIRELESS (SSID) SAU CHEIA DE CRIPTARE.

- Pentru fiecare PC ce se va conecta la ap in mod wireless va trebui să vă asigurați că folosiți Numele corect al Rețelei și că aveți cheia de criptare adecvată.
- Folosiți interfața web (așa cum este descris la punctual 1) pentru a verifica sau alege configurația wireless.
- Asigurați-vă că notați aceste setări în vederea introducerii lor în fiecare PC conectat fără fir. Pe spatele acestui document veți găsi o zonă destinată notării acestor informații importante în vederea utilizării ulterioare.

