

## Anleitung zum Abspielen von Musik auf den Music Everywhere (DCH-M225) vom Windows Media Player

Diese Anleitung geht davon aus, dass Sie ihren Music Everywhere (DCH-M225) bereits in Ihr Netzwerk integriert haben.

Für Windows Vista, 7, 8.1 und 10 mit dem aktuellen Windows Media Player.

Die auf dem Windows-PC gespeicherten Musikdateien können vom **Windows Media Player** auf den **DCH-M225** abgespielt werden.

Dazu brauchen Sie im DCH-M225 nichts an der Konfiguration zu ändern.


Lediglich im Windows Media Player müssen Sie ein paar Einstellungen vornehmen.

Diese zeigen wir Ihnen in diese Anleitung.

1. Starten Sie den Windows Media Player Ihres Windows.

Unter Windows 10 besteht keine Programmverknüpfung mehr. Suchen Sie z.B. über Cortana nach „Windows Media Player“. Erstellen Sie dann eine Verknüpfung, z.B.: Rechtsklick auf den gefundenen Windows Media Player --> An Taskleiste anheften.

2. Im Windows Media Player klicken Sie oben auf **Streamen** und dann auf **Medienstreaming aktivieren...**

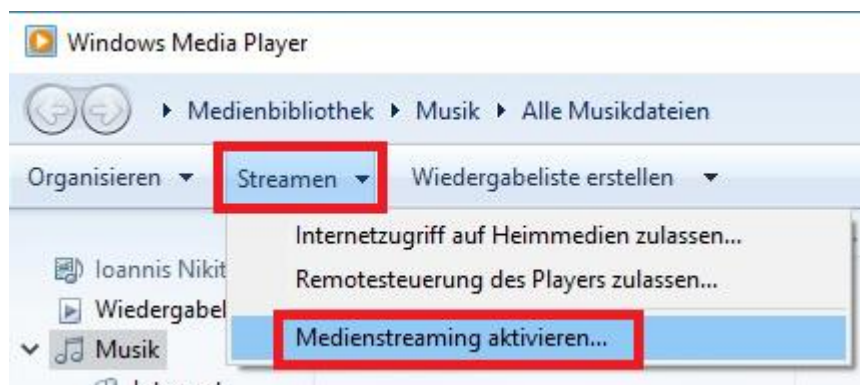

3. Klicken Sie auf **Medienstreaming aktivieren**.

**Das Medienstreaming ist nicht aktiviert**

Durch Medienstreaming können Sie Musik, Bilder und Videos an andere Computer und Geräte im Netzwerk senden. Außerdem können Sie Medien von anderen Computern und Geräten empfangen.

Wenn Sie das Medienstreaming aktivieren, werden Ihr aktuelles Netzwerkprofil und die Firewall-Einstellungen geändert. Sie sollten das Medienstreaming nur in Netzwerken aktivieren, denen Sie vertrauen, beispielsweise in Heim- oder Arbeitsplatznetzwerken.

**Medienstreaming aktivieren**

4. Klicken Sie erneut oben auf **Streamen**.


Die **Automatische Wiedergabe der Medien durch Geräte zulassen...** muss angehakt sein.

Dann weiter bei [Punkt 5](#) auf der nächsten Seite.


Ist das nicht der Fall, klicken Sie darauf.




Klicken Sie dann auf **Automatisch alle Computer und Mediengeräte zulassen**.

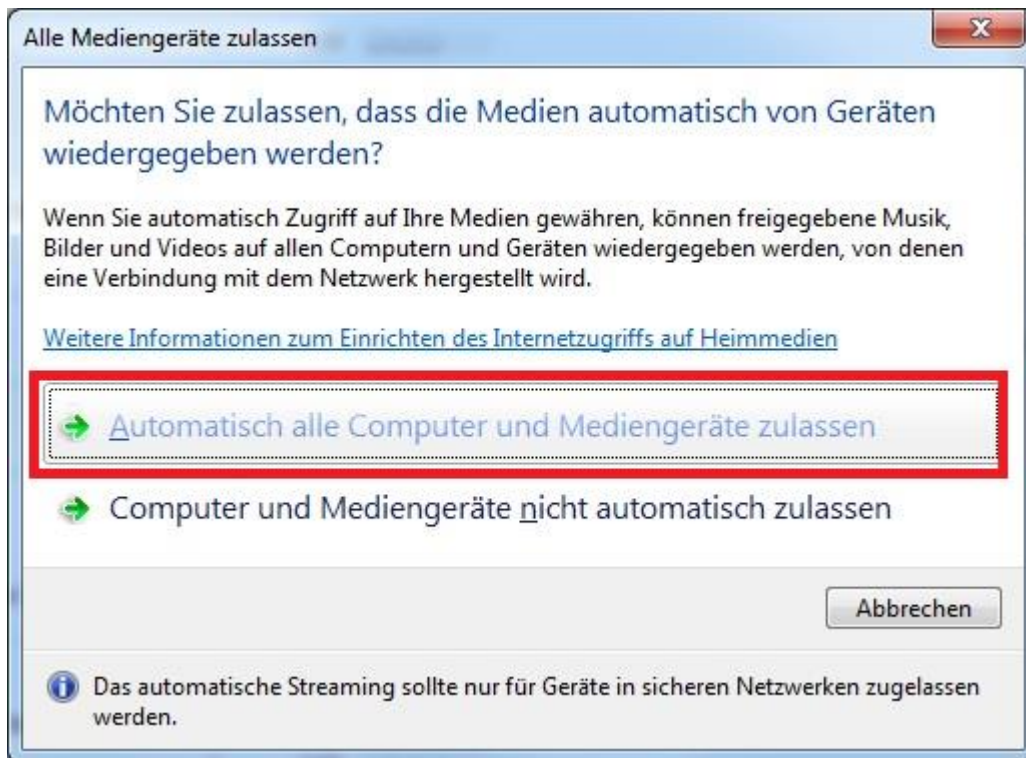

5. Klicken Sie oben auf **Streamen** und dann auf **Weitere Streamingoptionen...**

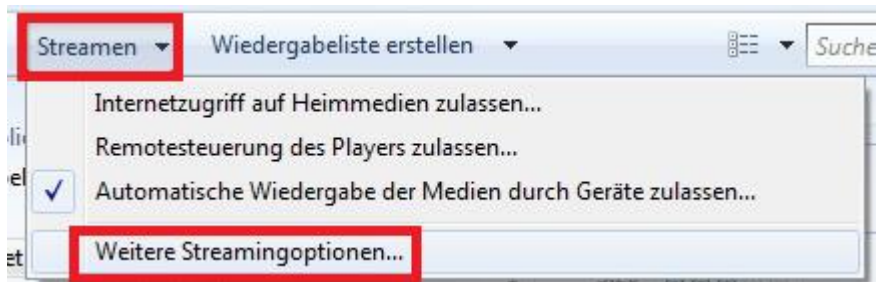


Bei **Gerät anzeigen in** muss **Lokales Netzwerk** ausgewählt sein.  
In der Auflistung muss der DCH-M225 eingetragen sein.  
Der Punkt **Zulassen** muss angehakt sein.

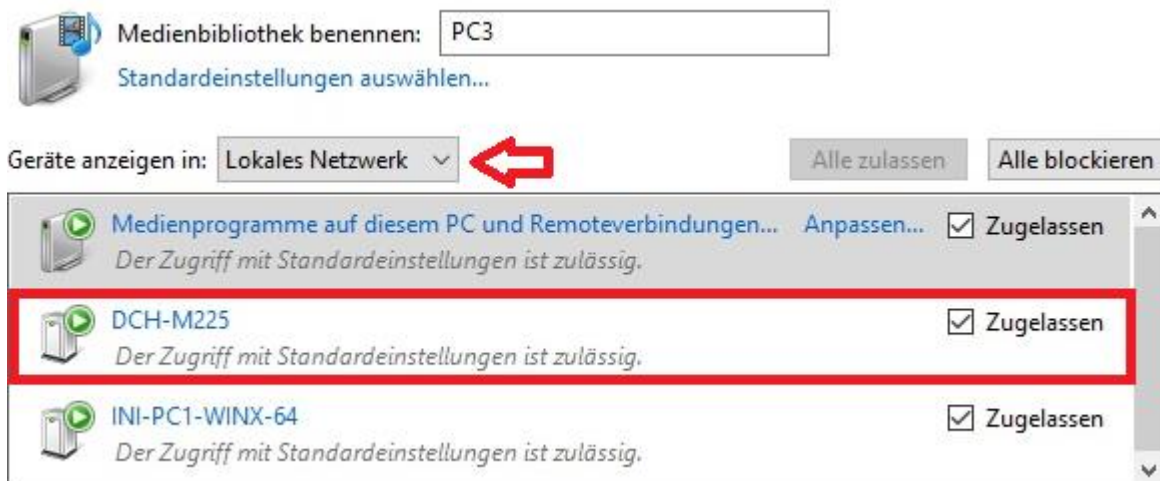

Schließen Sie das Fenster dann wieder.


6. Links im Windows Media Player klicken Sie auf **Musik** und dann auf **Musikbibliothek verwalten**.

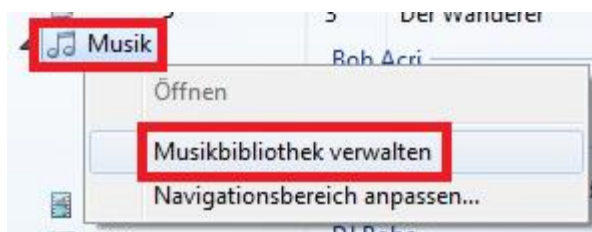

7. Es werden die Verzeichnispfade angezeigt, in denen der Windows Media Player die abzuspielenden Musikdateien abgelegt haben möchte.

Befinden sich Ihre abzuspielenden Musikdateien in einem anderen Verzeichnis, klicken Sie rechts auf **Hinzufügen** und wählen das Verzeichnis aus.

Klicken Sie dann auf **OK**.

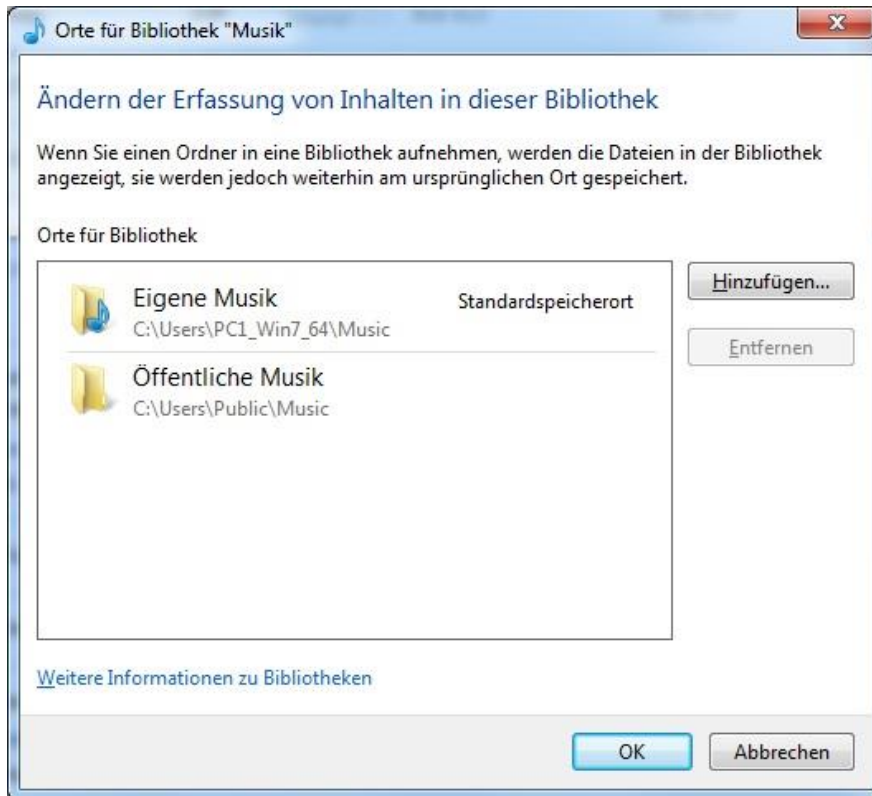

8. Wählen Sie links im Windows Media Player **Musik, Interpret, Album oder Genre** aus, um die abzuspielende Musik auszuwählen.



9. Markieren Sie die Musikstücke, die Sie abspielen lassen möchten. Machen Sie dann einen Rechtsklick auf die markierten Musikstücke. Wählen Sie dann **Wiedergeben** aus und klicken auf **DCH-M225**.



10. Ein kleines Wiedergabe-Fenster öffnet sich. Doppelklicken Sie das Musikstück, mit dem Sie die Wiedergabe starten möchten oder klicken Sie unten auf den Wiedergabe-Knopf.



11. Die ausgewählte Musik wird nun auf die am DCH-M225 angeschlossenen Lautsprecher abgespielt.