



Manuel d'utilisation

Caméra HD Wi-Fi

DCS-936L

Présentation du manuel

D-Link se réserve le droit de réviser ce document et d'en modifier le contenu sans aucune obligation de préavis. Les informations contenues dans le présent document peuvent devenir obsolète à mesure que nos services et sites Web se développent et changent. Consultez le site Web www.mydlink.com pour obtenir les informations les plus à jour.

Révision du manuel

Révision	Date	Description
1,0	06/15/2016	DCS-936L Révision A1 avec version 1.00 du microprogramme

Marques commerciales

D-Link et le logo D-Link sont des marques commerciales ou des marques déposées de D-Link Corporation ou de ses filiales aux États-Unis ou dans d'autres pays. Tous les autres noms de société ou de produit mentionnés dans ce document sont des marques ou des marques déposées de leur société respective.

Copyright ©2016 par D-Link Corporation.

Tous droits réservés. Toute reproduction partielle ou totale de cette publication est interdite sans l'autorisation préalable, expresse et écrite de D-Link Corporation.

Table des matières

Présentation du produit.....	4	Date et heure.....	35
Contenu de la boîte	4	Clip vidéo.....	36
Configuration système requise	4	Instantané	37
Introduction	5	Filtre IP	38
Caractéristiques	5	Configuration HTTPS.....	39
Description du matériel	6	Enregistrement sur carte SD.....	40
Installation	7	Détection de mouvement	42
Éléments à prendre en compte avant d'installer le réseau sans fil	8	Détection du son	43
Configuration de l'application mobile.....	9	Gestion de la carte SD.....	44
Paramétrage à l'aide de Zero Configuration.....	10	Maintenance	45
Placement de votre caméra	13	Admin	45
Installation de la caméra.....	14	Système	46
mydlink.....	16	Mise à jour du microprogramme	47
Configuration.....	17	État.....	48
Accéder à l'utilitaire de configuration Web.....	17	Informations sur le périphérique	48
Vidéo en direct	18	Journal	49
Assistant.....	20	Résolution des problèmes	50
de configuration	20	Caractéristiques techniques	51
Réseau.....	28		
Configuration sans fil	30		
DNS dynamique	31		
Configuration de l'image	32		
Audio et vidéo	33		

Présentation du produit

Contenu de la boîte

- DCS-936L Caméra HD Wi-Fi
- Adaptateur secteur
- Kit de montage
- Guide d'installation rapide
- Carte d'installation rapide

Remarque : L'utilisation d'une alimentation dont la tension diffère de celle de votre produit l'endommagera et en annulera la garantie.

Contactez votre revendeur s'il manque l'un des éléments ci-dessus.



Configuration système requise

- Un routeur 802.11ac/n/g (un routeur Cloud de D-Link est recommandé)
- Connexion Internet haut débit
- iPhone, iPad, ou smartphone ou tablette Android ou Windows (veuillez vous reporter à la page de l'application mobile pour vérifier si votre appareil est compatible)

Introduction

Le DCS-936L Caméra HD Wi-Fi possède un objectif grand angle qui capture facilement de larges zones en haute qualité 720p. Sa tête pivotante facilite les installations au plafond, et la vision nocturne intégrée, la détection de mouvements, ainsi que l'application mobile pratique vous donnent les moyens de savoir exactement ce qui se passe, de jour comme de nuit.

Caractéristiques

Objectif grand angle

La DCS-936L offre une large couverture grâce à un objectif grand angle, éliminant le besoin de recourir à plusieurs caméras pour couvrir une seule pièce.

Vidéo HD 720p

Le capteur HD 720p fournit des images claires et riches en détail pour vous offrir des instantanés et des vidéos de haute qualité.

Surveillance complète de jour comme de nuit

Les témoins infrarouges intégrés permettent une vision nocturne allant jusqu'à 5 mètres vous offrant ainsi une surveillance 24 heures sur 24. La fente pour carte microSD permet à la caméra d'enregistrer des instantanés et des vidéos directement sur la mémoire embarquée pour offrir une solution de surveillance complète.

Sans fil N

La DCS-936L utilise la technologie sans-fil N haut-débit pour la connexion à votre routeur sans fil et est rétrocompatible avec les périphériques 802.11g.

Configuration Web

À l'aide d'un navigateur Web standard, vous pouvez configurer et gérer la DCS-936L via le site mydlink, de sorte que vous pouvez accéder à la DCS-936L n'importe quand, partout dans le monde.

Large gamme d'applications


Grâce à l'Internet haut débit d'aujourd'hui, la caméra réseau représente la solution idéale pour capturer des images vidéo en direct sur l'Internet et l'intranet aux fins de surveillance à distance. La caméra réseau permet l'accès à distance à l'aide d'un navigateur Web pour visionner des images en direct et elle permet aux administrateurs de gérer et de contrôler la caméra réseau n'importe quand, partout dans le monde. Il existe plusieurs applications, dont la surveillance industrielle et publique de maisons, bureaux, banques, hôpitaux, crèches et parcs d'attractions.

Description du matériel

Vue avant



Vue arrière

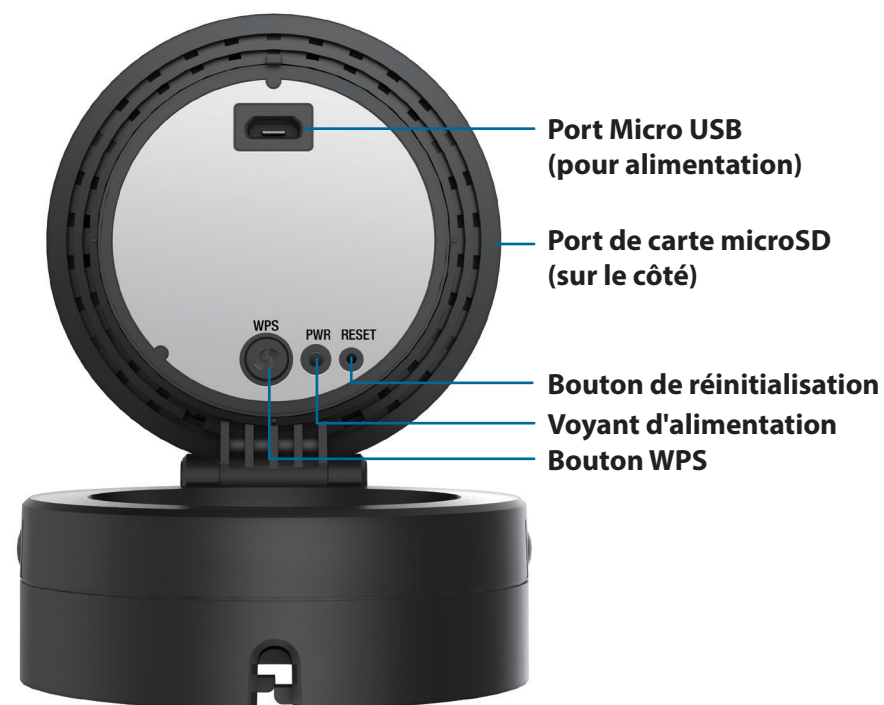

Installation

Vous pouvez configurer votre caméra de deux manières :

Application mydlink Lite Mobile : Vous pouvez utiliser l'application mobile mydlink Lite pour vous guider tout au long de l'installation et de la configuration initiale de votre caméra. Voir **Configuration de l'application mobile, page 9**.

Paramétrage à l'aide de Zero Configuration Si vous avez un routeur mydlink (routeur Cloud D-Link), il s'agit de la manière la plus simple de configurer votre caméra. Voir **Paramétrage à l'aide de Zero Configuration, page 10**.

Éléments à prendre en compte avant d'installer le réseau sans fil

Le DCS-936L vous permet d'accéder à votre réseau à l'aide d'une connexion sans fil de n'importe où dans les limites de la portée de fonctionnement de votre réseau sans fil. Le nombre, l'épaisseur et l'emplacement des murs, plafonds ou autres objets à travers lesquels les signaux sans fil doivent passer peuvent toutefois limiter la portée. En général, les portées varient en fonction des types de matériau et du bruit RF (radiofréquence) de fond de votre domicile ou votre entreprise. Pour optimiser la portée de votre réseau sans fil, suivez ces conseils de base :

1. Limitez au maximum le nombre de murs et de plafonds entre l'adaptateur et d'autres périphériques du réseau (par ex. votre caméra réseau), car chaque mur ou plafond peut réduire la portée de l'adaptateur de 1 à 30 mètres.
2. Faites attention à la ligne directe entre les périphériques en réseau. Un mur de 50 cm d'épaisseur avec une inclinaison de 45 degrés équivaut à un mur de presque 1 mètre d'épaisseur. Avec une inclinaison de 2 degrés, il équivaut à un mur de plus de 14 mètres d'épaisseur. Pour obtenir une meilleure réception, placez les appareils de sorte que le signal passe directement à travers le mur ou le plafond (au lieu de l'incliner).
3. Les matériaux de construction font une différence. Une porte pleine en métal ou des tiges en aluminium peuvent affaiblir le signal sans fil. Essayez de placer vos points d'accès, routeurs sans fil et autres périphériques réseau de sorte que le signal passe par une cloison sèche ou des portes ouvertes. Certains matériaux et objets, comme le verre, l'acier, le métal, les parois d'isolation, l'eau (aquariums), les miroirs, les classeurs, les briques et le béton, dégradent le signal du réseau sans fil.
4. Maintenez votre produit au moins 1 à 2 mètres à l'écart de dispositifs électriques ou d'appareils générant un bruit RF.
5. Si vous utilisez des téléphones sans fil de 2.4 GHz ou d'autres sources de radiofréquence (par ex. des fours à microondes), cela risque de dégrader fortement votre connexion sans fil, voire de la couper totalement. Vérifiez que la base de votre téléphone de 2.4 GHz se trouve le plus loin possible de vos périphériques sans fil. La base transmet un signal, même si le téléphone n'est pas utilisé.

Configuration de l'application mobile

Vous pouvez configurer votre caméra à l'aide de l'application mobile mydlink Lite. Téléchargez mydlink Lite sur votre appareil mobile en recherchant **mydlink Lite** dans l'iTunes App Store, Google Play ou le Windows Store.



Lancez l'application mydlink Lite et créez un compte ou connectez-vous à votre compte existant. Suivez les instructions à l'écran pour configurer votre caméra.

Lorsque l'on vous demande de scanner un code QR, utilisez le code qui se trouve sur la carte d'installation rapide incluse, ou sur l'étiquette apposée sur votre périphérique.

Félicitations, votre DCS-936L est maintenant prêt à l'emploi ! N'oubliez pas de visiter régulièrement le site Web **mydlink.com** pour rechercher les dernières mises à jour du microprogramme afin de préserver la sécurité de votre produit et de rester à jour avec les dernières fonctions.


Paramétrage à l'aide de Zero Configuration

Si vous possédez un routeur Cloud mydlink, vous pouvez bénéficier de la configuration Zero Configuration. Cette fonction configure les paramètres de la caméra à votre place et ajoute cette dernière automatiquement à votre compte mydlink. Avec ce type de configuration, il vous suffit de brancher votre caméra, puis de la connecter à votre routeur pour qu'elle soit configurée.

Connectez votre DCS-936L à votre routeur Cloud mydlink pour que la fonction Zero Configuration (Configuration zéro) la paramètre et l'ajoute à votre compte mydlink. Après un court instant, vous pouvez accéder à votre caméra à distance, depuis le site Web (<http://www.mydlink.com>), pour gérer et contrôler votre DCS-936L.


Branchez l'adaptateur secteur externe

Connectez l'adaptateur secteur au port microUSD à l'arrière de la caméra. Connectez l'adaptateur secteur dans une prise murale. Attendez 2 minute que la caméra démarre.

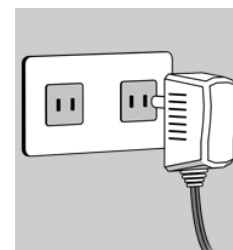


Appuyez sur le bouton WPS de votre routeur Cloud

Appuyez sur le bouton WPS de votre routeur Cloud. Le bouton WPS est généralement sur le côté ou à l'arrière de votre routeur Cloud.

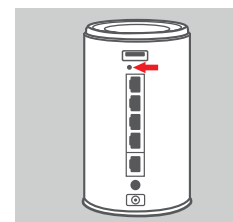

Appuyez sur le bouton WPS de votre caméra



Dans la minute, appuyez sur le bouton WPS de la caméra pendant 6 secondes. Une fois que la caméra s'est automatiquement connecté à votre routeur, le voyant d'alimentation s'allume en vert.

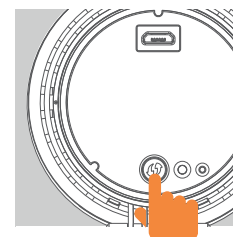

Contrôlez votre compte mydlink

Ouvrez un navigateur web sur n'importe quel ordinateur disposant d'une connexion Internet et connectez-vous à votre compte mydlink. La page mydlink recherche les nouveaux périphériques et affiche un message contextuel New device Found! **Nouveau périphérique détecté** dans le coin inférieur gauche. Cliquez sur ce message pour continuer.

Un résumé et un avis de confirmation apparaissent, accompagnés des données configurées automatiquement. Prenez note des données, puis cliquez sur **Oui** pour ajouter la caméra à votre compte.

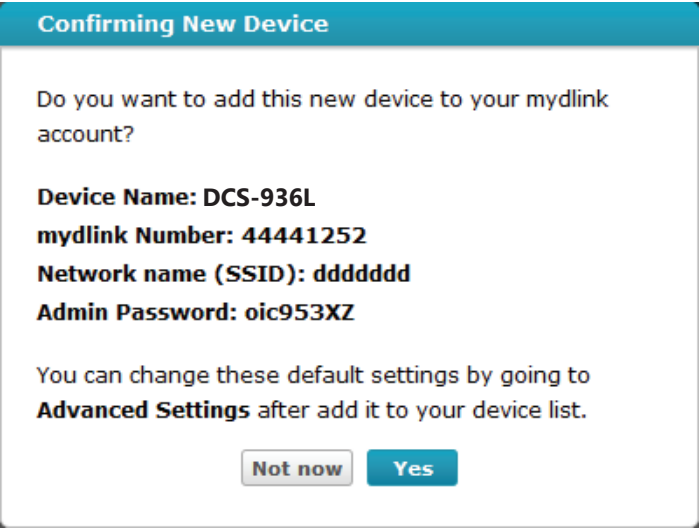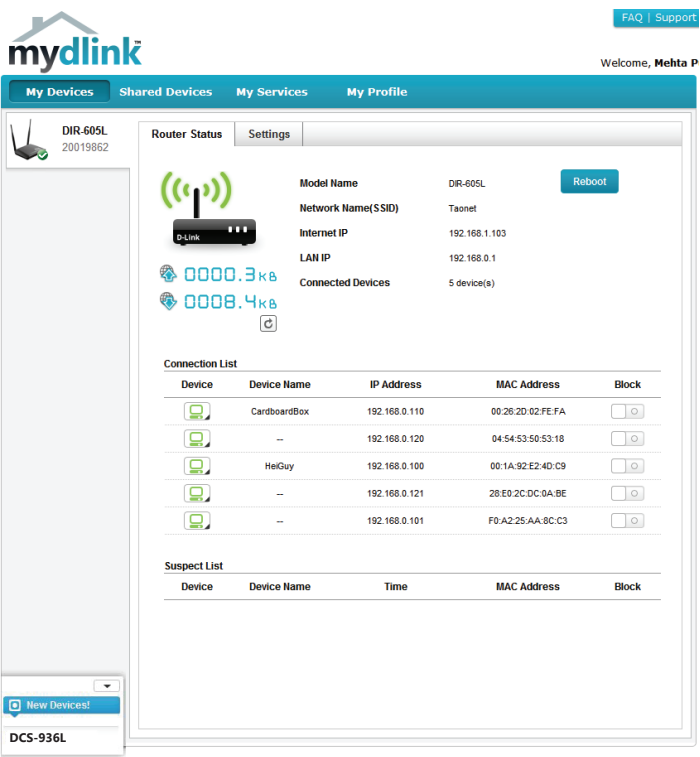


Section 2 - Installation

Zero Configuration accède à l'onglet mydlink Live View (Vue en direct de mydlink) correspondant à votre caméra où vous voyez un écran similaire à celui-ci.

Votre caméra est maintenant configurée. Vous pouvez passer à la section **mydlink**, **page 16** pour en savoir plus sur les fonctions mydlink de cette caméra ou à la section **Configuration**, **page 17** pour réaliser la configuration avancée de votre caméra.

Remarque : Si vous voyez une brume blanche lorsque vous visionnez en mode vision nocturne, la lumière pour vision nocturne de la caméra peut être réfléchiée par une surface proche. Essayez de repositionner et d'orienter la caméra.

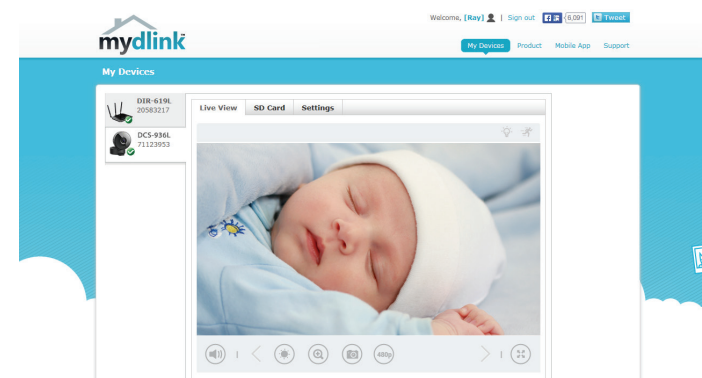

Placement de votre caméra

Lorsque vous placez votre caméra, vous pouvez utiliser le témoin de l'intensité du signal sans fil situé à l'avant de la caméra pour voir si elle est correctement connectée à votre routeur.



Vert fixe :
Forte connexion sans fil



Orange fixe :
Bonne connexion sans fil



Orange clignotant :
Faible connexion sans fil


Si le voyant d'intensité du signal sans fil clignote en orange, essayez de rapprocher la caméra du routeur ou vous pouvez essayer d'acheter un répéteur sans fil afin d'étendre la portée du réseau sans fil.

Installation de la caméra

Pour installer votre caméra sur un mur ou au plafond, procédez comme suit. Nous recommandons de configurer la caméra avant de l'installer.


Étape 1

Tenez la base de la caméra d'une main en plaçant le pouce sur la languette, puis poussez vers le bas pour libérer les boutons de l'autre main et tirer la caméra à partir de la base.

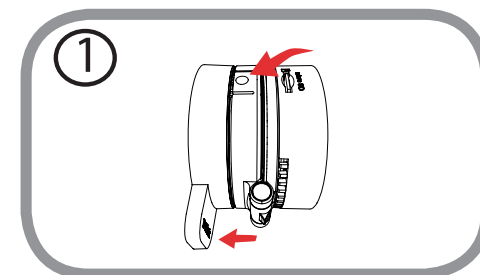


Étape 2

Placez le socle de la caméra à l'endroit où vous voulez placer la caméra et utilisez un crayon pour marquer les trous. Assurez-vous que le canal du câble sur la base de la caméra est orienté dans la direction souhaitée.

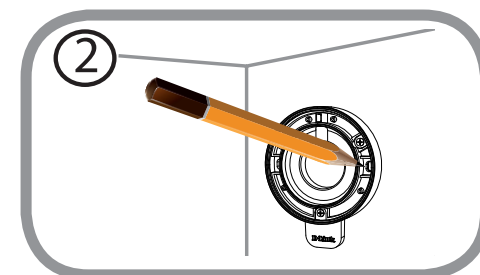


Étape 3

En fonction du matériau de la paroi ou du plafond, utilisez les outils appropriés pour percer deux trous de 25 mm de profondeur à l'aide d'un foret de 6 mm aux endroits où vous avez marqué. Si le mur est fait de béton, percez d'abord les trous, puis insérez les chevilles en plastique pour tenir les vis.

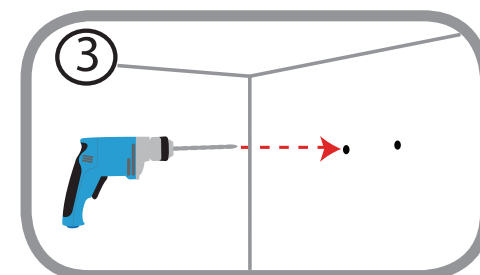


Étape 4

Tirez le câble d'alimentation par le centre de la base de la caméra et le canal du câble, comme illustré.

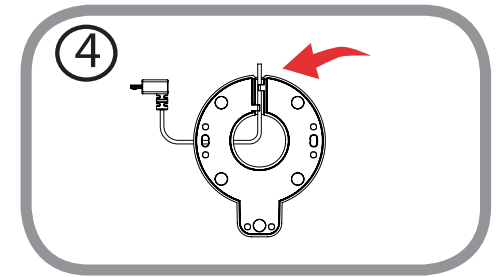


Étape 5

Placez la base de la caméra sur les orifices qui se trouvent sur le mur et utilisez les vis fournis pour fixer la base de la caméra sur la surface du mur. Branchez le câble d'alimentation microUSB sur la caméra.

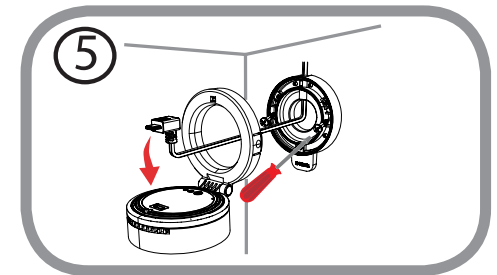

Étape 6

Fixez la caméra sur la base de la caméra et tirez le câble d'alimentation pour éliminer l'excès de câble. Réglez l'angle de la caméra selon vos désirs.

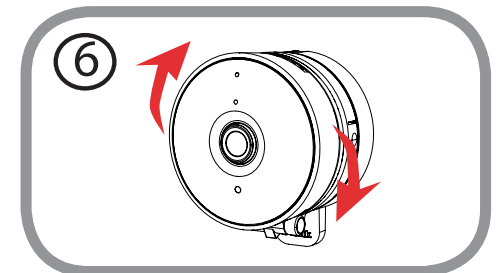

mydlink

Après avoir enregistré votre caméra sur un compte mydlink, vous pourrez accéder à distance à votre caméra, sur le site Web **www.mydlink.com**. Après vous être connecté à votre compte mydlink, vous verrez un écran semblable au suivant :



Pour obtenir plus de détails sur l'utilisation de votre caméra avec mydlink, accédez à la section **Assistance** du site Web mydlink et consultez la section **Manuel d'utilisation** correspondant à votre produit pour trouver le dernier guide d'instructions pour les fonctions mydlink de votre caméra.

Configuration

Accéder à l'utilitaire de configuration Web



Après avoir terminé la configuration grâce à l'application mobile mydlink Lite ou à Zero Configuration, vous êtes prêt à utiliser votre caméra. L'utilitaire de configuration Web intégré dans la caméra est conçu pour vous permettre d'accéder et de configurer votre DCS-936L en toute simplicité.

Pour accéder à l'utilitaire de configuration de votre caméra, utilisez un navigateur Web pour vous connecter au site **mydlink.com**, sélectionnez votre caméra dans la liste des périphériques, puis cliquez sur l'onglet **Settings** (Paramètres) de votre caméra.

Utilisez le nom d'utilisateur **admin** et le mot de passe que vous avez créé lors du processus de configuration. Si vous n'avez pas créé de mot de passe, laissez le champ vide. Après avoir saisi votre mot de passe, cliquez sur **OK**.

Remarque : Si la caméra est reliée directement au PC ou si vous utilisez la caméra sur un réseau fermé, son adresse IP par défaut est **192.168.0.20**.

Après vous être connecté à votre caméra, la page Vidéo en direct s'affiche.

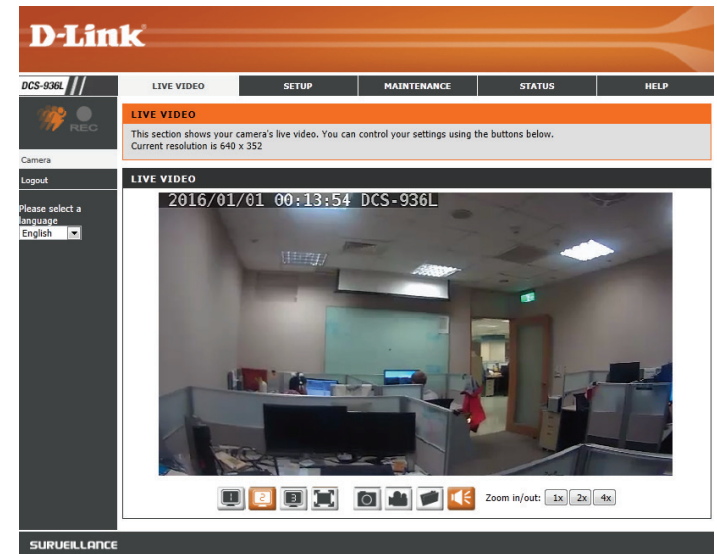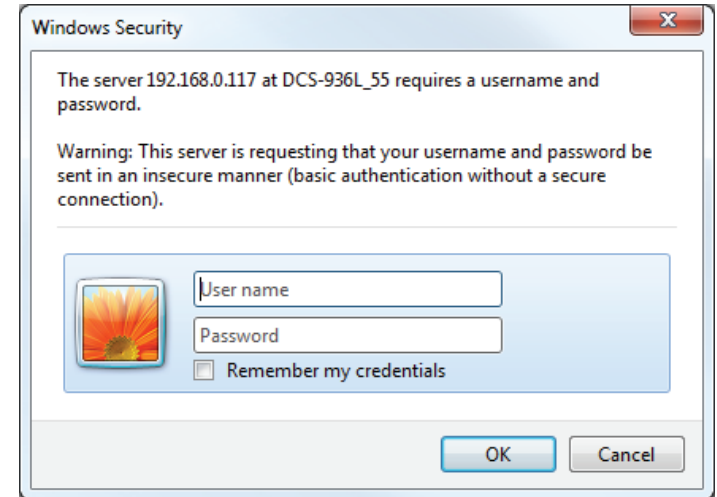

Vidéo en direct

La page Live Video (Vidéo en direct) vous permet de visionner la vidéo en temps réel provenant de votre caméra. À partir de cette page, vous pouvez également commuter entre les flux vidéo, prendre des instantanés et enregistrer une vidéo sur votre disque dur.

The screenshot displays the D-Link DCS-936L web interface. The top navigation bar includes the D-Link logo and tabs for LIVE VIDEO, SETUP, MAINTENANCE, STATUS, and HELP. The left sidebar contains a 'Camera' section with a 'Logout' button and a language selection dropdown set to 'English'. The main content area is titled 'LIVE VIDEO' and contains a text box stating: 'This section shows your camera's live video. You can control your settings using the buttons below. Current resolution is 640 x 352'. Below this is a large video feed showing an office interior with cubicles and a whiteboard. The video feed is timestamped '2016/01/01 00:13:54 DCS-936L'. At the bottom of the video feed are control buttons for camera selection (1, 2, 3), a snapshot button, a full-screen button, and a zoom in/out button. The zoom in/out button is currently set to '1x'. The bottom of the interface features a 'SURVEILLANCE' banner.

Icône	Nom du bouton	Fonction
	Témoin de déclenchement sur événement	Ce témoin change de couleur lorsqu'un événement déclencheur se produit, par exemple quand un mouvement ou un son est détecté.
	Témoin d'enregistrement	Ce témoin change de couleur quand un enregistrement est en cours.
	Boutons de profil	Utilisez ces boutons pour basculer entre les profils vidéo. Reportez-vous à la section Audio et vidéo, page 33 pour plus d'informations sur la configuration des profils.
	Bouton Plein écran	Affiche la vidéo de la caméra en plein écran.
	Bouton Instantané	Prend un instantané de l'image affichée sur l'écran et l'enregistre sur le disque dur dans le dossier spécifié à l'aide du bouton Dossier de stockage.
	Bouton d'enregistrement vidéo	Déclenche la fonction d'enregistrement de la caméra. Ceci enregistrera la vidéo affichée à l'écran sur le disque dur dans le dossier spécifié à l'aide du bouton Dossier de stockage.
	Bouton Dossier de stockage	Définit le dossier de stockage des instantanés et des enregistrements vidéo.
	Bouton d'écoute	Transmet le son provenant du microphone de la caméra aux haut-parleurs du PC.
	Bouton de marche/arrêt des témoins IR	Allume et éteint les témoins IR. (L'icône apparaît uniquement lorsque vous activez l'option IR manuel) Reportez-vous à Mode jour/nuit dans la section Audio et vidéo, page 33 pour plus de détails.)
Zoom in/out:   	Boutons de zoom	Effectue un zoom avant ou arrière de l'image.

Assistant de configuration

Cette section vous permet de lancer les assistants qui vous guideront tout au long du processus de configuration des diverses fonctions de votre caméra. Si vous maîtrisez le réglage manuel des paramètres, vous pouvez ignorer les assistants et régler les paramètres manuellement selon vos besoins.

Internet Connection Setup Wizard (Assistant de configuration de connexion Internet) :

Vous choisirez peut-être de configurer votre réseau en utilisant l'Internet Connection Setup Wizard (Assistant de configuration de connexion Internet) qui comporte des instructions étape par étape. Veuillez vous reporter à **Assistant de configuration de connexion Internet, page 21** pour plus de détails.

Manual Internet Connection Setup (Configuration manuelle de connexion Internet) :


Si vous préférez configurer manuellement la connexion Internet de la caméra, vous pouvez vous reporter à la section **Réseau, page 28** qui fournit plus de détails sur les informations requises.

Motion Detection Setup Wizard (Assistant de configuration de détection de mouvement) :

Vous choisirez peut-être de configurer la détection de mouvement à l'aide de l'Assistant de configuration de détection de mouvement qui comporte des instructions étape par étape. Veuillez vous reporter à **Assistant de configuration de détection de mouvement, page 24** pour plus de détails.

Manual Motion Detection Setup (Configuration manuelle de détection de mouvement) :

Si vous préférez configurer les fonctions de détection de mouvement de la caméra manuellement, consultez la section **Détection de mouvement, page 42** qui offre davantage d'informations sur les données requises.

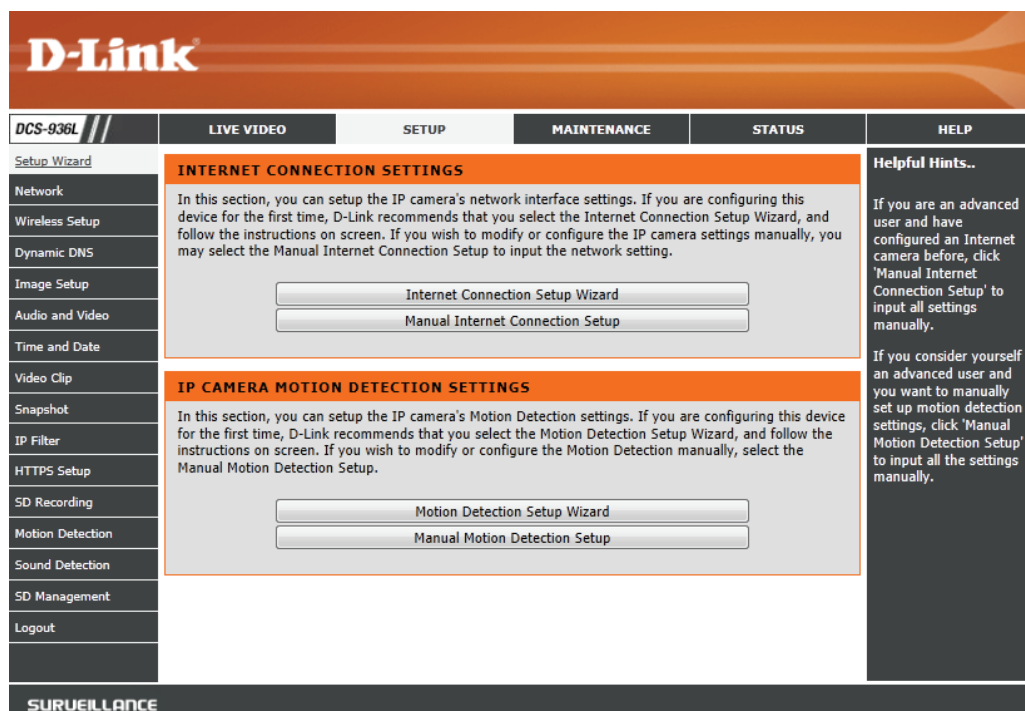

Assistant de configuration de connexion Internet

Cet assistant vous guidera étape par étape pour configurer votre nouvelle caméra D-Link et la connecter à Internet.

Cliquez sur **Next** (Suivant) pour continuer.

Sélectionnez la manière dont la caméra va se connecter à Internet.

Si vous ne savez pas comment votre caméra va se connecter à Internet, sélectionnez Automatic IP Address (Adresse IP automatique).

Si votre FAI vous a attribué une adresse IP statique, sélectionnez Static IP Address (Adresse IP statique) et saisissez les informations fournies par votre FAI ou administrateur réseau.

WELCOME TO D-LINK SETUP WIZARD - INTERNET CONNECTION SETUP

This wizard will guide you through a step-by-step process to configure and connect your D-Link Camera to the Internet. For your camera motion detection settings, please click Back button to close this wizard and select the Motion Detection Setup Wizard.

- Step 1: LAN Settings
- Step 2: Internet Settings
- Step 3: DDNS Settings
- Step 4: Camera Name Settings
- Step 5: Time Zone
- Step 6: Setup Complete

STEP 1: LAN SETTINGS

Please select whether your camera will connect to the Internet with an Automatic or a Static IP Address. If your camera is connected to a router, or you are unsure which settings to pick, D-Link recommends that you keep the default selection of Automatic IP Address. Otherwise, select Static IP Address to manually assign an IP address before clicking on the Next button.

IPv4 Settings

☐ Automatic IP Address
☒ Static IP Address

IPv4 Address: 192.168.0.20
Subnet Mask: 255.255.255.0
Default Gateway (Router): 192.168.0.1
Optional Primary DNS:
Optional Secondary DNS:

IPv6 Settings

☐ Automatic IP Address
☒ Static IP Address

IPv6 Address / Prefix Length: / 64
Default Gateway(Router):
Optional Primary DNS:
Optional Secondary DNS:

Section 3 - Configuration

Si vous devez vous connecter via PPPoE, sélectionnez Enabled (Activé) et saisissez le nom d'utilisateur et mot de passe de votre connexion PPPoE.

Un compte DNS dynamique vous permet d'accéder à votre caméra via Internet votre adresse IP change à chaque fois que vous vous connectez à Internet. Si vous avez un compte DNS dynamique, cliquez sur **Enable** (Activer) et saisissez les informations suivantes :

Server Address (Adresse du serveur) : Sélectionnez votre serveur DNS dynamique dans le menu déroulant.

Host Name (Nom d'hôte) : Saisissez le nom d'hôte du serveur DDNS.

Nom d'utilisateur : Saisissez votre nom d'utilisateur ou votre adresse électronique pour vous connecter au DDNS.

Password (Mot de passe) : Saisissez le mot de passe que vous avez utilisé pour vous connecter au serveur DDNS.

Timeout (Délai d'attente) : Vous pouvez préciser à quelle fréquence la caméra indique son adresse IP globale courante au serveur DDNS en saisissant un nombre entier d'heures.

Cliquez sur **Next** (Suivant) pour continuer.

Saisissez un nom de caméra. Cliquez sur **Next** (Suivant) pour continuer.

STEP 2: INTERNET SETTINGS

If your ISP is using PPPoE, please enable this setting and enter your ISP Username and Password. Then, click on the Next button. Please contact your ISP if you do not know your Username and Password.

☒ Enable

Username

Password

STEP 3: DDNS SETTINGS

If you have a Dynamic DNS account and would like the camera to update the IP address automatically, please enable DDNS and enter your host information below. Then, click on the Next button to continue.

Sign up for D-Link's Free DDNS service at <http://www.DlinkDDNS.com>

☒ Enable

Server Address << Select DDNS Server ▾

Host Name

User Name

Password

Confirm Password

Timeout Hour

STEP 4: CAMERA NAME SETTINGS

D-Link recommends that you rename your camera for easy accessibility. You can then identify and connect to your camera via this name. Please assign a name of your choice before clicking on the Next button.

Camera Name

Section 3 - Configuration

Sélectionnez le fuseau horaire dans lequel se trouve la caméra afin que les événements programmés se produisent à l'heure correcte. Si votre fuseau horaire respecte l'heure d'été, cochez la case **Enable Daylight Saving** (Activer l'heure d'été) et sélectionnez **Auto Daylight Saving** (Heure d'été automatique) pour que l'heure d'été soit réglée automatiquement ou sélectionnez **Set date and time manually** (Régler la date et l'heure manuellement) pour activer des menus déroulants afin que vous puissiez définir le début et la fin de l'heure d'été vous-même.

Cliquez sur **Next** (Suivant) pour continuer.

STEP 5: TIME ZONE

Please configure the correct time to ensure that all events are triggered, captured and scheduled at the right time. Then, click on the Next button.

Time Zone (GMT+08:00) Taipei

☒ Enable Daylight Saving

☐ Auto Daylight Saving

☒ Set date and time manually

Offset +1:00

	Month	Week	Day of week	Hour	Minute
Start time	3	2	Sunday	2	0
End time	11	1	Sunday	2	0

Back Next Cancel

Un résumé des options sélectionnées s'affiche pour confirmation. Si vous êtes satisfait de la configuration sélectionnée, cliquez sur **Apply** (Appliquer). Sinon cliquez sur **Back** (Retour) pour apporter les changements nécessaires.

STEP 6: SETUP COMPLETE

Below is a summary of your camera settings. Click on the Back button to review or modify settings or click on the Apply button if all settings are correct. It is recommended to note down these settings in order to access your camera on the network or via your web browser.

IPv4 Address	192.168.0.20
IPv6 Address / Prefix Length	Automatic
IP Camera Name	
Time Zone	(GMT+08:00) Taipei
DDNS	Disabled
PPPoE	Disabled

Back Apply Cancel

Assistant de configuration de détection de mouvement

Cet assistant vous guidera étape par étape pour configurer les fonctions de détection de mouvements de votre nouvelle caméra D-Link.

Cliquez sur **Next** (Suivant) pour continuer.

L'activation de l'option Video Motion (Détection de présence par vidéo) permet à votre caméra d'utiliser la fonction de détection de mouvement. Vous pouvez dessiner des zones où vous voulez que la caméra surveille les mouvements.

Enable Video Motion
(Activer la détection
de présence par
vidéo) :

Cochez cette case pour activer la fonction de détection de mouvement pour la caméra. Assurez-vous de dessiner une zone où vous voulez que la caméra surveille les mouvements.

Sensitivity
(Sensibilité) :

Indique le degré de sensibilité de la détection de mouvement vidéo par un chiffre allant de 0 % à 100 %. Une valeur de sensibilité faible signifie qu'il doit y avoir de grandes variations entre deux images pour qu'un mouvement soit détecté et une valeur de sensibilité élevée signifie que même de petites variations provoqueront une détection de mouvement.



**Drawing Mode (Mode
définition) :**

Sélectionnez **Draw Motion Area** (Définir une zone de mouvement) pour sélectionner la zone de l'image où surveiller tout mouvement qui déclenchera un enregistrement ou un instantané. Utilisez votre souris pour cliquer-déplacer sur la zone où vous souhaitez surveiller les mouvements. Sélectionnez **Erase Motion Area** (Effacer une zone de mouvement) pour effacer une zone sélectionnée et arrêter la surveillance de cette zone de l'image par la caméra.

Clear (Effacer) :

Efface toutes les zones de détection de mouvement de l'image.

Cliquez sur **Save Settings** (Enregistrer les paramètres) pour enregistrer vos modifications.

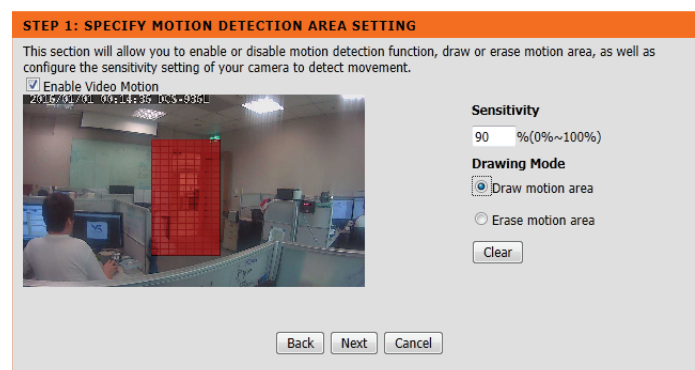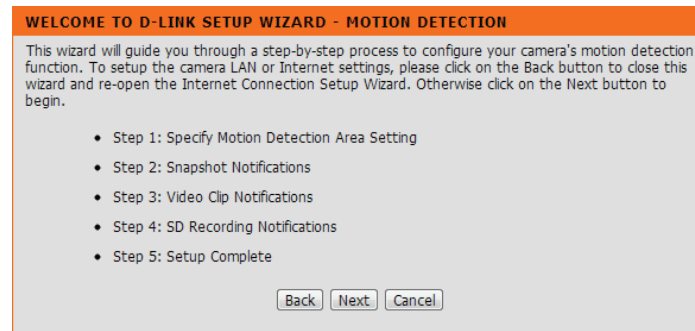

Section 3 - Configuration

La fonction Notifications d'instantané envoie des images instantanées via e-mail en cas de détection de mouvement.

Activer : Cochez cette case pour activer la fonction d'instantané.

Only During (Seulement pendant) : Cochez cette case pour configurer le délai programmé pour envoyer les notifications. Cette option est utile si vous ne souhaitez pas être notifié à un moment inopportun, par exemple, pendant la nuit ou les week-ends.

Snapshot Type (Type d'instantané) : Sélectionnez si vous voulez prendre un instantané unique ou 6 instantanés avec un intervalle d'une seconde entre eux.

Target (Cible) : Sélectionnez où vous voulez que l'instantané soit envoyé. Saisissez les paramètres de votre compte de courrier électronique.

Cliquez sur **Next** (Suivant) pour continuer.

STEP 2: SNAPSHOT NOTIFICATIONS

This step allows you to specify how you will receive alert and notification of camera events. You can enable an E-mail notification by input all the relevant information. Then, click on the Next button.

☒ Enable
☐ Only during

Snapshot Type

Source : Profile 3

☒ Single snapshot
☐ 6 snapshots with second interval (3 frames before and 3 frames after motion frame)

Target

E-mail

Recipient E-mail Address

SMTP Mail Server

Port (Range : 1 to 65535)

User Name

Password

Sender E-mail Address

Send next E-mail after Seconds (Range : 30 to 86400 seconds)

Use SSL-TLS

La fonction Clip Notifications (Notifications d'instantané) envoie des images instantanées via e-mail en cas de détection de mouvement.

Activer : Cochez cette case pour activer la fonction Clip vidéo.

Only During (Seulement pendant) : Cochez cette case pour configurer le délai programmé pour envoyer des clips vidéo. Cette option est utile si vous ne souhaitez pas être notifié à un moment inopportun, par exemple, pendant la nuit ou les week-ends.

Video Clip Type (Type de clip vidéo) : L'Assistant Clip vidéo utilise le profil 2 par défaut. Vous trouverez plus d'informations sur les profils vidéo dans la section **Audio et vidéo, page 33**. Vous pouvez définir le type de fichier dans le menu déroulant. Vous pouvez également préciser combien de secondes précédant l'événement qui a déclenché l'enregistrement doivent être envoyées, ainsi que la durée maximale du clip vidéo en secondes.

Target (Cible) : Sélectionnez où vous voulez que le clip vidéo soit envoyé. Saisissez les paramètres de votre compte de courrier électronique.

Cliquez sur **Next** (Suivant) pour continuer.

STEP 3: VIDEO CLIP NOTIFICATIONS

This step allows you to specify how you will receive alert and notification of camera events. You can enable an E-mail notification by input all the relevant information. Then, click on the Next button.

☒ Enable

☒ Only during

Day: ☒ Sun ☒ Mon ☒ Tue ☒ Wed ☒ Thu ☒ Fri ☒ Sat

Time: Start 0 : 0 End 0 : 0

Video Clip Type

Source : Profile 2

File Format : MP4, .mp4

Pre-event recording : 5 Seconds (Between 0 to 5 seconds)

Maximum duration : 10 Seconds (Between 5 to 10 seconds)

Target

E-mail

Recipient E-mail Address

SMTP Mail Server

Port 25 (Range : 1 to 65535)

User Name

Password

Sender E-mail Address

Send next E-mail after 30 Seconds (Range : 30 to 86400 seconds)

Use SSL-TLS SSL-TLS

Test

Back

Next

Cancel

Section 3 - Configuration

La fonction Notifications d'enregistrement sur carte SD enregistre des clips vidéo sur la carte microSD en cas de détection de mouvement. Avant d'exécuter l'Assistant, la carte microSD doit être formatée pour être utilisée avec la caméra. Pour cela, vous pouvez utiliser l'option de formatage qui se trouve sous Gestion de la carte SD. Pour plus de détails, reportez-vous à **Gestion de la carte SD**, page 44.

Activer : Cochez cette case pour activer la fonction d'enregistrement sur carte SD.

Only During (Seulement pendant) : Cochez cette case pour configurer le délai programmé pour les enregistrements. Cette option est utile si vous ne souhaitez pas que l'enregistrement se fasse à un moment inopportun, par exemple, pendant la nuit ou les week-ends.

SD Recording Type (Type d'enregistrement sur carte SD) : L'Assistant Enregistrement sur carte SD utilise le profil 2 par défaut. Vous trouverez plus d'informations sur les profils vidéo dans la section **Audio et vidéo**, page 33. Vous pouvez définir le type de fichier dans le menu déroulant. Vous pouvez également préciser combien de secondes avant et après l'événement doivent être enregistrées, ainsi que la durée maximale du clip vidéo en minutes.

Keep Free Space (Conserver de l'espace libre) : Définissez la quantité d'espace libre à conserver sur la carte microSD.

Cyclic (Cyclique) : Lorsque cette option est sélectionnée, les fichiers d'instantanés/vidéo les plus anciens sont supprimés quand le système a besoin d'espace disque pour de nouveaux fichiers d'instantanés/vidéo.

Cliquez sur **Next** (Suivant) pour continuer.

Un résumé des options sélectionnées s'affiche pour confirmation. Si vous êtes satisfait de la configuration sélectionnée, cliquez sur **Apply** (Appliquer). Sinon cliquez sur **Back** (Retour) pour apporter les changements nécessaires.

STEP 4: SD RECORDING NOTIFICATIONS

This step allows you to specify how you will record to SD card based on camera events. You can enable SD recording by input all the relevant information.

☒ Enable

☒ Only during

Day: ☒ Sun ☒ Mon ☒ Tue ☒ Wed ☒ Thu ☒ Fri ☒ Sat

Time: Start 0 : 0 End 0 : 0

SD Recording Type

Pre-event recording : 5 Seconds (Between 0 to 5 seconds)

Post-event recording : 5 Seconds (Between 0 to 60 seconds)

☐ Snapshot

☒ Video

Source : Profile 2

File Format : MP4, .mp4

Recording Length : 1 minutes per file

SD Card

Keep Free Space : 200 MB (Minimum is 200)

☒ Cyclic

Back Next Cancel

STEP 5: SETUP COMPLETE

You have completed your camera setup. Please click the Back button if you want to review or modify your settings or click on the Apply button to save and apply your settings.

- Motion Detection: Enable
- Snapshot Notifications: Disable
- Video Clip Notifications: Disable
- SD Recording Notifications: Disable

Back Apply Cancel

Réseau

Cette section vous permet de configurer vos paramètres réseau.

Automatic IP Address (Adresse IP automatique) : Sélectionnez cette connexion si un serveur DHCP fonctionne sur votre réseau et que vous souhaitez qu'une adresse IP dynamique soit actualisée automatiquement sur votre caméra

Static IP Address (Adresse IP statique) : Vous pouvez obtenir une adresse IP statique ou fixe et d'autres informations sur le réseau auprès de l'administrateur réseau pour votre caméra.

IPv4 Address (Adresse IPv4) : Saisissez l'adresse IP que la caméra utilisera sur votre réseau. Vous devrez peut-être obtenir ces informations auprès de votre FAI ou de votre administrateur réseau.

Subnet Mask (Masque de sous-réseau) : La valeur par défaut est « 255.255.255.0. » Sert à déterminer si la cible fait partie du même sous-réseau.

Default Gateway (Passerelle par défaut) : La passerelle servant à transmettre des images aux cibles d'un autre sous-réseau. Des paramètres de passerelle invalides peuvent entraîner l'échec des transmissions vers un autre sous-réseau.

Optional Primary DNS (DNS principal facultatif) : Serveur de noms de domaine principal qui traduit les noms en adresses IP.

Optional Secondary DNS (DNS secondaire facultatif) : Serveur de noms de domaine secondaire qui prend le relais en cas de problème avec le serveur principal.

PPPoE Settings (Paramètres PPPoE) : Si vous utilisez une connexion PPPoE, cochez cette case et entrez le User Name (nom d'utilisateur) et le Password (mot de passe) de votre compte PPPoE. Vous pouvez obtenir ces informations auprès de votre fournisseur d'accès Internet (FAI).

IPv6 Settings (Paramètres IPv6) : Sélectionnez **Automatic IP Address** (Adresse IP automatique) pour obtenir automatiquement une adresse IPv6 de votre routeur. Si vous disposez d'une adresse IP statique ou fixe de la part de votre administrateur réseau, sélectionnez Static IP address (Adresse IP statique) et saisissez les informations fournies par votre FAI ou votre administrateur réseau.

D-Link

DCS-936L // LIVE VIDEO SETUP MAINTENANCE STATUS HELP

NETWORK

You can configure your LAN and Internet settings here.

LAN SETTINGS

IPv4 Settings

☐ Automatic IP Address

☒ Static IP Address

IPv4 Address: 192.168.0.20

Subnet Mask: 255.255.255.0

Default Gateway (Router): 192.168.0.1

Optional Primary DNS:

Optional Secondary DNS:

Optional Search Domain:

☒ PPPoE

User Name:

Password:

Confirm Password:

Status: Disabled

IPv6 Settings

☐ Automatic IP Address

☒ Static IP Address

IPv6 Address / Prefix Length: / 64

Default Gateway (Router):

Optional Primary DNS:

Optional Secondary DNS:

PORT SETTINGS

HTTP Port: 80

HTTPS Port: 443

RTSP Port: 554

UPnP

☒ UPnP

☒ UPnP Port Forward

External HTTP Port: 80

External HTTPS Port: 443

External RTSP Port: 554

Apple

☒ Bonjour

Save Settings Don't Save Settings

Helpful Hints...

Automatic IP Address
Select if you are running a DHCP server on your network and would like an IP address assigned to your camera automatically.

Static IP Address
This option is used to configure your IP Camera with IP address matched your network settings.

PPPoE
This option is used to configure your camera to connect directly to the Internet. If the camera is behind a router or a gateway, you do not need to configure this setting.

RTSP Port
Allocate the port of camera to allow you to connect via a standard web browser.

RTSP Port
Allocate the port of camera to allow you to connect by using QuickTime or streaming mobile devices.

UPnP
Enable UPnP will allow you to discover camera as an UPnP device in the network.

UPnP Port Forward
If router does support UPnP, your cameras and router can communicate with each other so that the router knows which ports are used by which camera.

Bonjour
Enable Bonjour will allow you to discover camera within an Apple computer.

SURVEILLANCE

Port Settings (Paramètres du port) :

Vous pouvez configurer les ports à utiliser pour l'accès HTTP, HTTPS et RTSP à la caméra.

UPnP :

Activez ce paramètre pour configurer votre caméra en tant que périphérique UPnP dans le réseau.

UPnP Port Forward (Redirection de port UPnP) :

Activez cette option pour permettre à votre caméra d'utiliser l'UPnP pour configurer la redirection de port sur votre routeur.

Bonjour :

Cocher la case **Bonjour** permettra à la caméra d'être détectable sur le réseau et visible par des périphériques Apple.

Cliquez sur **Save Settings** (Enregistrer les paramètres) pour enregistrer vos modifications.

PORT SETTINGS

HTTP Port

HTTPS Port

RTSP Port

UPnP

☒ UPnP

☒ UPnP Port Forward

External HTTP Port

External HTTPS Port

External RTSP Port

Apple

☒ Bonjour

Configuration sans fil

Cette section vous permet de configurer les paramètres sans fil de votre caméra.

Network Name (Nom du réseau) : Saisissez le SSID/nom du réseau sans fil auquel vous souhaitez vous connecter ou utilisez le menu déroulant Site Survey (Visite des lieux) pour en sélectionner un.

Site Survey (Visite des lieux) : Le menu déroulant répertorie tous les réseaux sans fil que la caméra a pu détecter. Cliquer sur **Rescan** (Balayer à nouveau) pour rechercher à nouveau les réseaux sans fil disponibles.

Wireless Mode (Mode sans fil) : Ceci affiche le mode sans fil actuel utilisé par la caméra.

Security Mode (Mode de sécurité) : Pour des raisons de sécurité, vous pouvez choisir **None** (Aucun) ou **WPA-PSK / WPA2-PSK**. Sélectionnez la même méthode de chiffrement que celle utilisée par votre périphérique/routeur sans fil.

Cipher Type (Type de chiffrement) : Si vous choisissez **WPA-PSK** ou **WPA2-PSK**, indiquez si vous souhaitez utiliser **TKIP** ou **AES**.

Key (Clé) : Saisissez la clé (mot de passe) de votre réseau sans fil. Cochez la case **Show Hidden Key** (Afficher la clé masquée) pour révéler le mot de passe que vous avez saisi.

Cliquez sur le bouton **Save Settings** (Enregistrer les paramètres) pour enregistrer vos modifications.

DNS dynamique

Le DDNS vous permet d'accéder à votre caméra à l'aide d'un nom de domaine au lieu d'une adresse IP. Pour ce faire, vous devez avoir un compte comportant l'un des services DDNS énumérés dans la liste déroulante qui se trouve sur cette page.

DDNS : Cochez cette case pour activer la fonction DDNS.

Server Address Sélectionnez votre serveur DNS dynamique dans le menu déroulant.

(Adresse du serveur) :

Host Name Saisissez le nom d'hôte du serveur DDNS.
(Nom d'hôte) :

Nom d'utilisateur : Saisissez le nom d'utilisateur ou votre adresse électronique pour vous connecter au serveur DDNS.

Password (Mot de passe) : Saisissez le mot de passe que vous avez utilisé pour vous connecter au serveur DDNS.

Timeout (Délai d'attente) : Vous pouvez préciser à quelle fréquence la caméra indique son adresse IP globale courante au serveur DDNS en saisissant un nombre entier d'heures.

Status (État) : Affiche l'état actuel de vos mises à jour DDNS.

Cliquez sur le bouton **Save Settings** (Enregistrer les paramètres) pour enregistrer vos modifications.

Configuration de l'image

Cette section vous permet de configurer les paramètres d'image de votre caméra.

Brightness (Luminosité) : Permet de régler l'intensité lumineuse.

Saturation : Permet de régler le niveau de saturation.

Contrast (Contraste) : Permet de régler le niveau de contraste.

Sharpness (Netteté) : Permet de régler le niveau de netteté.

N/B : Modifie les images enregistrées sur la caméra afin qu'elles soient en noir et blanc.


Mirror (Symétrie) : Retourne horizontalement la vidéo.

Flip (Retournement) : Cochez cette case pour retourner la vidéo verticalement. Si la caméra est installée à l'envers, les cases Flip Image (Inverser l'image) et Mirror (Miroir) doivent être cochées.

Frequency (Fréquence) : Sélectionnez la fréquence utilisée par vos lignes électriques pour éviter le scintillement de la caméra ou le déplacement de barres sur la vidéo. En général, si vos prises électriques sont de 220 à 240 V, vous pouvez sélectionner **50 Hz**. Si vos prises électriques sont de 100 à 120 V, vous pouvez sélectionner **60 Hz**.

Obturation lente : Vous permet de configurer l'utilisation d'une vitesse d'obturation lente. L'utilisation d'une vitesse d'obturation lente vous permet de surveiller une zone en faible condition d'éclairage. Toutefois, l'utilisation d'une vitesse d'obturation lente peut rendre flous les objets en mouvement.

Les modifications apportées à ces paramètres prennent effet immédiatement.

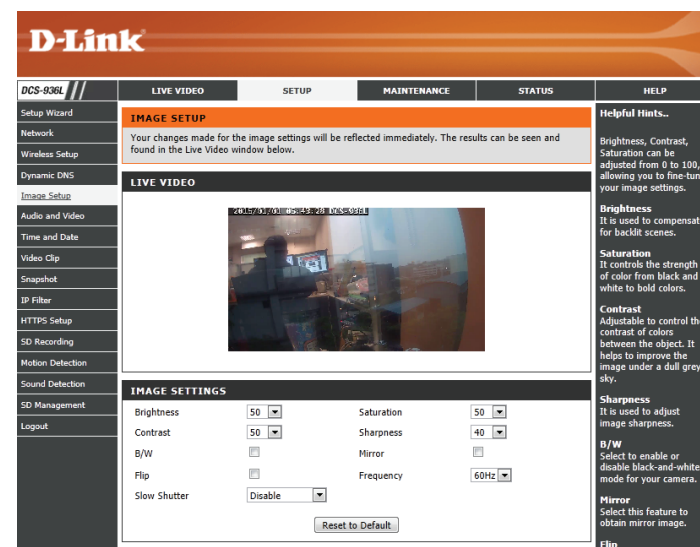

Audio et vidéo

Cette section vous permet de configurer les paramètres audio et vidéo de votre caméra.

Video Profile (Profil vidéo) : Trois profils individuels peuvent être configurés. Le profil 2 est utilisé pour les instantanés et le profil 3 pour les périphériques mobiles.

Encode Type (Type d'encodage) : Il s'agit de l'encodage vidéo utilisé par le profil. Ils sont fixes pour chaque profil.

Resolution (Résolution) : Sélectionnez la résolution vidéo souhaitée pour le profil vidéo : 1280 x 720, 640 x 352, ou 320 x 176. Des résolutions supérieures offrent une meilleure qualité d'image, mais nécessite davantage de bande passante du réseau et créent des fichiers de sauvegarde plus volumineux.

FPS (I/s) : Configurez la fréquence d'images du profil vidéo. Une fréquence d'image supérieure offre une lecture vidéo plus fluide, mais nécessite davantage de bande passante du réseau et crée des fichiers de sauvegarde plus volumineux.

Encodage Method (Méthode) : Il s'agit de la méthode d'encodage utilisée par le profil. Ils sont fixes pour chaque profil.

bps (bits/s) : Sélectionnez le débit binaire à attribuer à la vidéo. Le paramètre bps (bits/s) indique la limite maximale de la quantité de données qui sera utilisée par la caméra. Des paramètres de résolution supérieure offrent une meilleure qualité d'image, mais nécessite davantage de bande passante du réseau et créent des fichiers de sauvegarde plus volumineux.

Quality (Qualité) : Vous pouvez définir l'un des cinq niveaux de qualité d'image suivants pour la fonction de capture d'instantané : Highest (Maximum), High (Élevé), Medium (Moyen), Low (Faible) et Lowest (Minimum). Ce réglage est uniquement destiné au profil 2.

D-Link

DCS-936L // LIVE VIDEO SETUP MAINTENANCE STATUS HELP

AUDIO AND VIDEO

You may configure audio and video settings (3 video profiles) here. Profile 3 has been set for snapshot.

[Save Settings](#) [Don't Save Settings](#)

VIDEO PROFILE 1

Encode Type	Resolution	FPS	Encode Method	bps	RTSP URL
H.264	1280x720	30	CBR	1 Mbps	play1.sdp

VIDEO PROFILE 2

Encode Type	Resolution	FPS	Encode Method	bps	RTSP URL
H.264	640x352	15	CBR	512 Kbps	play2.sdp

VIDEO PROFILE 3

Encode Type	Resolution	FPS	Encode Method	Quality	RTSP URL
JPEG	1280x720	5	Quality	Standard	play3.sdp

DAY/NIGHT MODE

Day/Night Mode:

Light Sensor Sensitivity:

AUDIO SETUP

☒ Microphone

Volume:

[Save Settings](#) [Don't Save Settings](#)

Helpful Hints...

Higher Resolution, FPS and bps gives better video quality. At the same time, it requires more network bandwidth.

Encode Type
Select the video codec 'JPEG' or 'H.264'.

Resolution
The options depend on display system used.

FPS
The amount of image frames rendered by the camera per second.

Encode Method
Select CBR to have bps first or Quality first as video encoding method.

bps
Select a fixed bandwidth for your camera operation. Higher value means a higher quality image but consumes more network bandwidth.

Quality
Set the quality for image.

RTSP URL (URL RTSP) : Il s'agit de l'URL utilisée pour se connecter à la caméra lors du visionnement à partir de QuickTime ou d'un périphérique mobile. Par exemple, live1.sdp peut être consulté à rtsp://x.x.x.x/video1.sdp où x.x.x.x représente l'adresse IP de votre caméra.

Day/Night Mode (Mode jour/ nuit) : Sélectionnez une méthode de basculement entre le mode jour et le mode nuit. Pendant le jour, le filtre IR Cut est utilisé pour s'assurer que votre vidéo utilise les couleurs appropriées. Pendant le mode nocturne, les voyants IR sont allumés et le filtre IR Cut sort du champ pour fournir la vision nocturne à la caméra.

- **Auto** : Cette méthode bascule automatiquement entre les modes jour et nuit en fonction du niveau d'éclairage ambiant. Lorsqu'il y a suffisamment de lumière, le mode jour est utilisé. Lorsqu'il fait sombre, la caméra passe en mode de nuit.
Vous pouvez utiliser la liste déroulante **Light Sensor Sensitivity** (Sensibilité du capteur de lumière) pour déterminer la sensibilité du capteur de lumière de la caméra et la rapidité à laquelle votre caméra réagit aux changements de la lumière ambiante.
- **Manual** (Manuel) : La caméra ne bascule entre le mode jour et le mode nuit qu'à la suite d'une requête provenant de l'interface vidéo en direct sur le site Web mydlink ou l'application mobile.
- **Always Day Mode** (Toujours en mode jour) : La caméra utilise toujours le mode jour.
- **Always Night Mode** (Toujours en mode nuit) : La caméra utilise toujours le mode nuit.
- **Day Mode Schedule** (Calendrier du mode jour) : Cette option vous permet d'utiliser un calendrier pour basculer entre le mode jour et le mode nuit. Saisissez les heures auxquelles vous souhaitez que la caméra utilise le mode jour. La caméra utilise le mode nuit pendant toutes les heures hors de ce calendrier.

Audio Setup (Configuration audio) : Vous permet d'activer et de désactiver ou d'ajuster le volume du microphone.

Cliquez sur **Save Settings** (Enregistrer les paramètres) pour enregistrer vos modifications.

The screenshot displays the configuration interface for a camera, specifically the 'VIDEO PROFILE 3' section. It includes settings for Encode Type (JPEG), Resolution (1280x720), FPS (5), Encode Method (Quality), Quality (Standard), and RTSP URL (play3.sdp). Below this is the 'DAY/NIGHT MODE' section with a Day/Night Mode dropdown set to 'Auto' and a Light Sensor Sensitivity dropdown set to 'Medium'. The 'AUDIO SETUP' section shows a checked 'Microphone' and a Volume dropdown set to '80'. At the bottom, there are 'Save Settings' and 'Don't Save Settings' buttons.

Date et heure

Cette section vous permet de configurer les paramètres de l'horloge système interne de votre caméra.

Fuseau horaire : Sélectionnez le fuseau horaire correspondant à votre région dans le menu déroulant.

Enable Daylight Saving (Activer l'heure d'été) : Si votre région utilise l'heure d'été, vous pouvez l'activer ici. Sélectionnez **Set DST Manually** (Définir l'heure d'été manuellement) si vous souhaitez définir manuellement le décalage et la période pendant laquelle la correction de l'heure d'été doit être utilisée.

Synchronize NTP Server (Synchroniser avec le serveur NTP) : Le NTP (Network Time Protocol) synchronise votre caméra avec un serveur horaire Internet. Choisissez le plus proche de votre caméra ou sélectionnez **Get NTP Server from DHCP** (Obtenir un serveur NTP du DHCP) pour essayer et obtenir automatiquement les informations du serveur depuis votre serveur DHCP.

Set the Date and Time Manually (Régler la date et l'heure manuellement) : Si **Synchronize NTP Server** (Synchroniser avec le serveur NTP) est désactivé, vous pouvez définir la date et l'heure manuellement. Vous pouvez également cliquer sur **Copy Your Computer's Time Settings** (Copier les paramètres horaires de l'ordinateur) pour copier automatiquement la date et l'heure de l'ordinateur que vous utilisez.

Cliquez sur **Save Settings** (Enregistrer les paramètres) pour enregistrer vos modifications.

Clip vidéo

La fonction Clip vidéo vous permet d'envoyer des clips vidéo par courrier électronique en cas de déclenchement.

Video clip (Clip vidéo) : Cochez cette case pour activer la fonction Clip vidéo.

Trigger By (Déclenchement par) : Indiquer si vous souhaitez enregistrer un clip vidéo en cas de déclenchement par **Motion** (Mouvement) ou **Sound** (Son), selon un enregistrement **Schedule** (Calendrier) ou **Always** (Toujours).

- **Motion** (Mouvement) : Active l'enregistrement lorsqu'un mouvement est détecté. Vous pouvez limiter l'enregistrement sur détection de mouvement à un calendrier précis en sélectionnant **Only During** (Seulement pendant) et en saisissant les heures auxquelles vous souhaitez que l'enregistrement sur détection de mouvement soit activé.
- **Schedule** (Calendrier) : Active l'enregistrement selon un calendrier. Saisissez les heures auxquelles vous souhaitez que la caméra enregistre.
- **Always** (Toujours) : Cela permet un enregistrement continu.
- **Sound** (Son) : Active l'enregistrement lorsqu'un son est détecté. Vous pouvez limiter l'enregistrement sur détection de son à un calendrier précis en sélectionnant **Only During** (Seulement pendant) et en saisissant les heures auxquelles vous souhaitez que l'enregistrement sur détection de son soit activé.

Video Clip Type (Type de clip vidéo) : Vous pouvez sélectionner le profil vidéo 1 ou 3 et sélectionnez le format de fichier ainsi que la longueur de l'enregistrement. Pour en savoir plus sur les options de profil vidéo, reportez-vous à la section **Audio et vidéo, page 33**.

Target (Cible) : Sélectionnez où vous voulez que le clip vidéo soit envoyé. Saisissez les paramètres de votre compte de courrier électronique.

Cliquez sur **Save Settings** (Enregistrer les paramètres) pour enregistrer vos modifications.

D-Link

DCS-936L // LIVE VIDEO SETUP MAINTENANCE STATUS HELP

VIDEO CLIP

Video Clip is a feature to send video clips via E-Mail when a trigger is activated.

VIDEO CLIP

☒ Video Clip

Trigger by: **Always**

Video Clip Type

Source: Profile 2 (Configurable in [Audio and Video](#))

File Format: **MP4**

Pre-event recording: 5 Seconds (Between 0 to 5 seconds)

Maximum duration: 10 Seconds (Between 5 to 10 seconds)

Target

E-mail

Recipient E-mail Address

SMTP Mail Server

Port: 25 (Range: 1 to 65535)

User Name

Password

Sender E-mail Address

Interval: 600 Seconds (Range: 60 to 86400 seconds)

Use SSL-TLS: **SSL-TLS**

Helpful Hints...

Video Clip is the ability to store or send video clips to a remote E-mail server based on motion detection, external sensor input triggered.

Trigger by

Motion
Begin video clipping after a motion is detected.

Schedule
Video clipping in a specified time.

Always
Continuous video clipping.

Sound
Begin video clipping after sound is detected.

Video Clip Type
You can set video profile, Pre-event recording and Maximum duration here.

Pre-event recording
Specify how much seconds of video will be recorded, before the video clip is taken.

Maximum duration
Specify how much seconds of video clip.

Target
You can use the target as E-mail for the video clip.

Test
Click the Test button to make sure the E-mail Target can be located and accessed.

SURVEILLANCE

Instantané

La fonction d'instantané vous permet d'envoyer des images instantanées par courrier électronique en cas de déclenchement.

Snapshot (Instantané) : Cochez cette case pour activer la fonction d'instantané.

Trigger By (Déclenchement par) : Indiquez si vous souhaitez enregistrer un instantané en cas de déclenchement par **Motion** (Mouvement) ou **Sound** (Son), selon un enregistrement **Schedule** (Calendrier) ou **Always** (Toujours).

- **Motion** (Mouvement) : Active l'enregistrement lorsqu'un mouvement est détecté. Vous pouvez limiter l'enregistrement sur détection de mouvement à un calendrier précis en sélectionnant **Only During** (Seulement pendant) et en saisissant les heures auxquelles vous souhaitez que l'enregistrement sur détection de mouvement soit activé.
- **Schedule** (Calendrier) : Active l'enregistrement selon un calendrier. Saisissez les heures auxquelles vous souhaitez que la caméra enregistre. Au cours de ces heures, un instantané est pris chaque seconde.
- **Always** (Toujours) : Cela permet un enregistrement continu. Un instantané est pris chaque seconde.
- **Sound** (Son) : Active l'enregistrement lorsqu'un son est détecté. Vous pouvez limiter l'enregistrement sur détection de son à un calendrier précis en sélectionnant **Only During** (Seulement pendant) et en saisissant les heures auxquelles vous souhaitez que l'enregistrement sur détection de son soit activé.

Snapshot Type (Type d'instantané) : Sélectionnez si vous voulez prendre un instantané unique ou 6 instantanés avec un intervalle sélectionnable entre eux. Les instantanés utilisent toujours le profil vidéo 2. Pour en savoir plus sur les options de profil vidéo, reportez-vous à la section **Audio et vidéo, page 33**.

Target (Cible) : Sélectionnez où vous voulez que l'instantané soit envoyé. Saisissez les paramètres de votre compte de courrier électronique.

Cliquez sur **Save Settings** (Enregistrer les paramètres) pour enregistrer vos modifications.

Filtre IP

La fonction Filtre IP est utilisée pour autoriser ou refuser l'accès à la DCS-936L à certaines adresses IP. Veuillez noter que lors de la création d'une liste d'autorisation, si l'adresse IP de votre ordinateur ne figure pas ou n'est pas configurée comme adresse IP d'administrateur, l'accès à votre caméra peut-être verrouillé. Dans cette éventualité, vous devez effectuer une réinitialisation matérielle de votre caméra en appuyant sur le bouton de réinitialisation pendant plus de 10 secondes lorsqu'elle est sous tension.

Access List Filtering (Filtrage des listes d'accès) :

Cochez cette case pour activer la fonction de filtrage IP.

Type de filtre :

Sélectionnez si vous souhaitez configurer le filtre pour autoriser ou refuser la connexion depuis les adresses IP répertoriées.

Liste des filtres IPv4 :

La liste actuelle des adresses IPv4 qui sont filtrées. Sélectionnez une ligne, puis cliquez sur le bouton Delete (Supprimer) pour supprimer cette entrée.

Liste des filtres IPv6 :

La liste actuelle des adresses IPv6 qui sont filtrées. Sélectionnez une ligne, puis cliquez sur le bouton Delete (Supprimer) pour supprimer cette entrée.

Add New Filter (Ajouter un filtre).

Dans le menu déroulant, sélectionnez si vous souhaitez ajouter une seule adresse IP, un sous-réseau entier ou une plage d'adresses IP. Saisissez une adresse IP, un sous-réseau ou une plage d'adresses IP, puis cliquez sur **Add** (Ajouter) pour créer un nouveau filtre.

Administrator IP Address (Adresse IP de l'administrateur).

Vous pouvez autoriser une seule adresse IP à accéder à tout moment à cette caméra, indépendamment des règles de filtrage IP utilisées, en activant cette option et en entrant l'adresse IP.

Cliquez sur **Save Settings** (Enregistrer les paramètres) pour enregistrer vos modifications.

La configuration HTTPS est utilisée pour ajouter un chiffrement à la connexion HTTP, ce qui la rend plus sûre et moins susceptible d'être utilisée sans autorisation.

Cochez cette case pour activer la fonction HTTPS.

Sélectionnez si le type de connexion doit être HTTP et HTTPS ou HTTPS seulement.

Sélectionnez si vous souhaitez créer un certificat auto-signé automatiquement, manuellement ou si vous voulez demander et installer un certificat d'une autorité. Si vous choisissez de créer manuellement un certificat ou une demande et d'en installer, saisissez les informations requises.

Vous verrez ici des informations générales et l'état du certificat HTTPS actuel. Si vous souhaitez voir des informations plus détaillées, cliquez sur le bouton **Property** (Propriété). Si vous souhaitez supprimer le certificat, cliquez sur le bouton **Remove** (Supprimer).

Cliquez sur **Save Settings** (Enregistrer les paramètres) pour enregistrer vos modifications.

D-Link		LIVE VIDEO	SETUP	MAINTENANCE	STATUS	HELP
DCS-9066		HTTPS SETUP Here you may set up your HTTPS settings. Save Settings Don't Save Settings				Helpful Hints... HTTPS Secure Connection adds encryption capability to HTTP connection, you can use HTTP or HTTPS connection at the same time. And please note: video/audio streaming is always over HTTP connection. Both HTTP and HTTPS You can select this option to allow HTTP and HTTPS connection to the camera. HTTPS only You can select this option to allow only HTTPS connection to the camera. Create self-signed certificate automatically Select this method to create a self-signed certificate automatically. Create self-signed certificate manually Select this method to create a self-signed certificate by specifying HTTPS parameters manually. Create certificate request and install Select this method to send a certificate request to a certificate authority and upload the signed certificate received from the authority to the camera. Certificate Information Status and summary information about your certificate, you can click the Property button to view more detail information.
Setup Wizard Network Wireless Setup Dynamic DNS Image Setup Audio and Video Time and Date Video Clip Snapshot IP Filter HTTPS Setup SD Recording Motion Detection Sound Detection SD Management Logout		HTTPS SETUP ☒ HTTPS Secure Connection Connection Type ☒ Both HTTP and HTTPS ☐ HTTPS only Create and Install Certificate Method ☐ Create self-signed certificate automatically ☒ Create self-signed certificate manually Country: TW State or Province: Asia Locality: Asia Organization: D-Link Corporation Organization Unit: D-Link Corporation Common Name: www.dlink.com Validity: 3650 days Create ☐ Create certificate request and install Certificate Information Status: Active Country: TW State or Province: Asia Locality: Asia Organization: D-Link Corporation Organization Unit: D-Link Corporation Common Name: www.dlink.com Validity: 3650 days Key Length: 2048 bits Property Remove Save Settings Don't Save Settings				

Enregistrement sur carte SD

Cette option vous permet de configurer et de définir un calendrier pour l'enregistrement sur une carte microSD insérée.

SD Recording
(Enregistrement sur
carte SD) :

Cochez cette case pour activer la fonction d'enregistrement.

Trigger by
(Déclenchement
par) :

Choisissez si l'événement est activé par **Motion**, **Schedule** (Mouvement, Calendrier) ou si la vidéo est **Always** (Toujours) enregistrée.

- **Motion** (Mouvement) : Active l'enregistrement lorsqu'un mouvement est détecté. Vous pouvez limiter l'enregistrement sur détection de mouvement à un calendrier précis en sélectionnant **Only During** (Seulement pendant) et en saisissant les heures auxquelles vous souhaitez que l'enregistrement sur détection de mouvement soit activé.
- **Schedule** (Calendrier) : Active l'enregistrement selon un calendrier. Saisissez les heures auxquelles vous souhaitez que la caméra enregistre. Si vous enregistrez des instantanés, un instantané est pris chaque seconde pendant ces heures.
- **Always** (Toujours) : Cela permet un enregistrement continu. Si vous enregistrez des instantanés, un instantané est pris chaque seconde.
- **Sound** (Son) : Active l'enregistrement lorsqu'un son est détecté. Vous pouvez limiter l'enregistrement sur détection de son à un calendrier précis en sélectionnant **Only During** (Seulement pendant) et en saisissant les heures auxquelles vous souhaitez que l'enregistrement sur détection de son soit activé.

Recording
Type (Type
d'enregistrement :

Vous pouvez choisir d'enregistrer des instantanés ou des clips vidéo. Les instantanés utilisent le profil vidéo 2. Pour les enregistrements vidéos, vous pouvez sélectionner le profil vidéo 1 ou 3 et sélectionnez le format de fichier ainsi que la longueur de l'enregistrement. Pour en savoir plus sur les options de profil vidéo, reportez-vous à la section **Audio et vidéo, page 33**.

Pre-event Recording
(Pré-enregistrement
de l'événement) :

Si **Trigger By** (Déclencher par) est réglé sur **Motion** (Mouvement) ou **Sound** (Son), cela définit le nombre de secondes à enregistrer avant que l'événement ne survienne. Si vous enregistrez des instantanés, un instantané est pris chaque seconde.

Section 3 - Configuration

Post-event Recording (Post-enregistrement de l'événement) : Si **Trigger By** (Déclencher par) est réglé sur **Motion** (Mouvement) ou **Sound** (Son), cela définit le nombre de secondes à enregistrer après que l'événement ne survienne. Si vous enregistrez des instantanés, un instantané est pris chaque seconde.

Keep Free Space (Conserver de l'espace libre) : Définissez la quantité d'espace libre à conserver sur la carte microSD.

Cyclic (Cyclique) : Lorsque cette option est sélectionnée, les fichiers d'instantanés/vidéo les plus anciens sont supprimés quand le système a besoin d'espace disque pour de nouveaux fichiers d'instantanés/vidéo.

Cliquez sur **Save Settings** (Enregistrer les paramètres) pour enregistrer vos modifications.

SD Card

Keep Free Space: 200 MB (Minimum is 200)

☒ Cyclic

Save Settings

Don't Save Settings

Détection de mouvement

La détection de mouvement permet à la caméra de surveiller les mouvements au sein du flux vidéo. Vous pouvez également activer la détection de mouvements via le capteur PIR.

Enable Video Motion (Activer la détection de présence par vidéo) :

Cochez cette case pour activer la fonction de détection de mouvement pour la caméra. Assurez-vous de dessiner une zone où vous voulez que la caméra surveille les mouvements.

Sensitivity (Sensibilité) :

Indique le degré de sensibilité de la détection de mouvement vidéo par un chiffre allant de 0 % à 100 %. Une valeur de sensibilité faible signifie qu'il doit y avoir de grandes variations entre deux images pour qu'un mouvement soit détecté et une valeur de sensibilité élevée signifie que même de petites variations provoqueront une détection de mouvement.


Drawing Mode (Mode définition) :

Sélectionnez **Draw Motion Area** (Définir une zone de mouvement) pour sélectionner la zone de l'image où surveiller tout mouvement qui déclenchera un enregistrement ou un instantané. Utilisez votre souris pour cliquer-déplacer sur la zone où vous souhaitez surveiller les mouvements. Sélectionnez **Erase Motion Area** (Effacer une zone de mouvement) pour effacer une zone sélectionnée et arrêter la surveillance de cette zone de l'image par la caméra.

Clear (Effacer) :

Efface toutes les zones de détection de mouvement de l'image.

Cliquez sur **Save Settings** (Enregistrer les paramètres) pour enregistrer vos modifications.

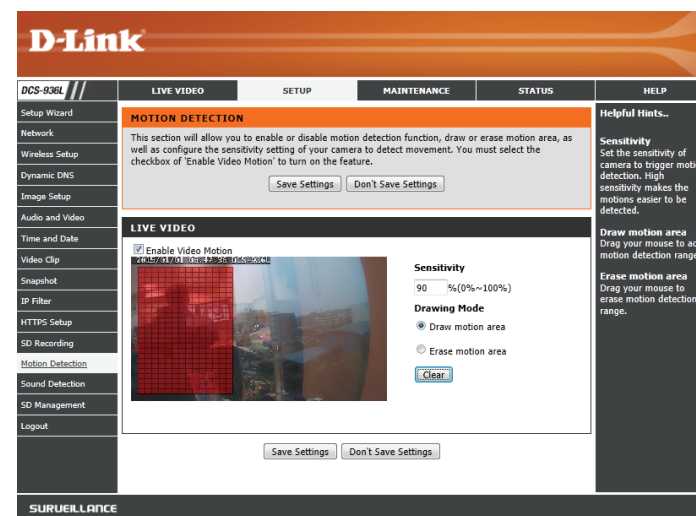


Détection du son

La détection du son permet à la caméra de surveiller les sons forts dans l'environnement. Vous pouvez définir le seuil de volume utilisé pour déterminer si un son a été détecté ou pas. Si cette option est sélectionnée, le déclenchement par option dans **Video Clip** (Clip vidéo), **Snapshot** (Instantané) ou **SD Recording** (Enregistrement SD) doit également être sélectionné.

Sound Detection (Détection du son) : Cochez cette case pour activer la fonction de détection sonore de la caméra.

Detection Level (Niveau de détection) : Indiquez le volume qu'un son doit dépasser pour déclencher la fonction de détection du son. Plus le nombre est faible, plus la sensibilité de la caméra au son est élevée.

Cliquez sur **Save Settings** (Enregistrer les paramètres) pour enregistrer vos modifications.

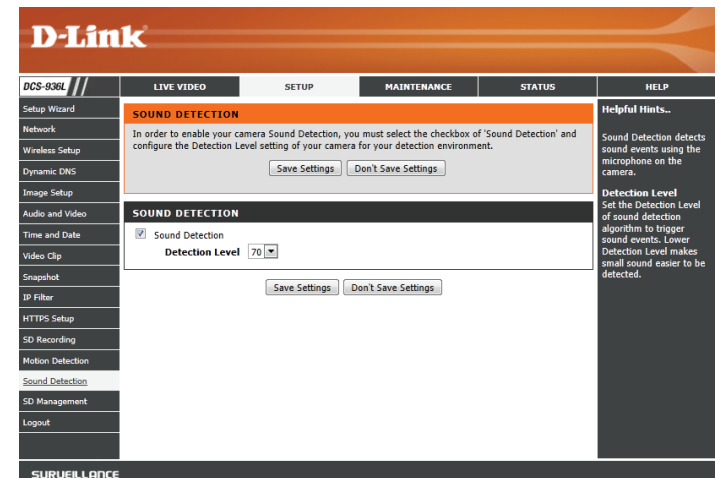

Gestion de la carte SD

Ici, vous pouvez parcourir et gérer les fichiers d'enregistrement stockés sur la carte microSD. Cliquez sur le nom du dossier ou du fichier pour l'ajouter.

SD Card (Carte SD) : Ceci permet d'afficher le dossier actuel sur la carte microSD que vous consultez. Cliquez sur le nom du dossier précédent pour y revenir.


État de la carte SD : Ceci permet d'afficher l'état de la carte microSD actuelle.

Files Per Page (Fichiers par page) : Utilisez la liste déroulante pour préciser combien de fichiers à afficher par page. Pour changer de page, utilisez la liste déroulante sur la droite.

Refresh (Actualiser) : Cliquez sur cette option pour actualiser les informations des fichiers et des dossiers de la carte microSD.

Format SD Card (Formater la carte SD) : Cliquez sur ce bouton pour formater la carte microSD automatiquement.
Remarque : L'enregistrement SD doit être désactivé pour formater la carte SD. Reportez-vous à **Enregistrement sur carte SD, page 40** pour plus de détails.

Deleting Files and Folders (Suppression de fichiers et de dossiers) : Pour supprimer des fichiers et des dossiers, cliquez sur la case à côté des fichiers ou dossiers que vous souhaitez supprimer, puis cliquez sur le bouton **Delete** (Supprimer). Pour sélectionner tous les fichiers ou dossiers affichés, cochez la case en regard du bouton **Delete** (Supprimer).

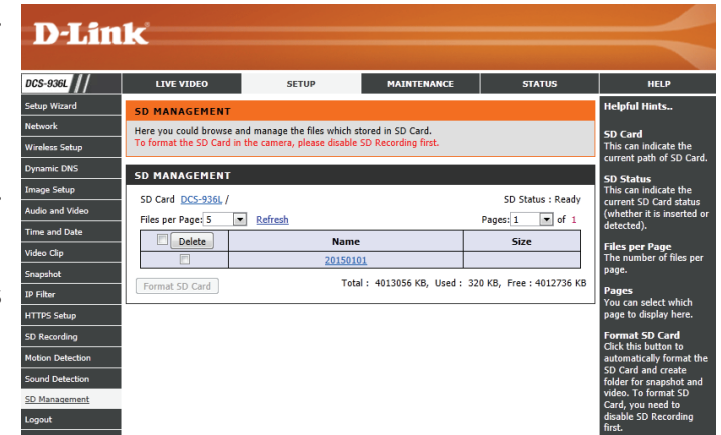

Maintenance Admin

Cette section vous permet de modifier le mot de passe administrateur et de configurer les paramètres du serveur de votre caméra. Vous pouvez également gérer le(s) compte(s) utilisateur ayant accès à votre caméra.

Admin Password Setting (Configuration du mot de passe administrateur) : Pour changer votre mot de passe, saisissez votre mot de passe actuel, puis saisissez le nouveau dans les champs New Password (Nouveau mot de passe) et Confirm New Password (Confirmer le nouveau mot de passe).

Add User Account (Ajouter un compte utilisateur) : Créez un nouvel utilisateur pour accéder à la page Live Video (Vidéo en direct) de la caméra. Saisissez le nom d'utilisateur, le mot de passe et confirmez le mot de passe, puis cliquez sur **Add** (Ajouter).

User List (Liste d'utilisateurs) : Sélectionnez un utilisateur dans le menu déroulant et cliquez sur **Delete** (Supprimer) pour supprimer le compte utilisateur.

RTSP Authentication (Authentification de l'URL de l'instantané) : Active la validation des utilisateurs pour la diffusion RTSP.

HTTP Authentication (Authentification HTTP) : Active la validation des utilisateurs pour la diffusion HTTP.

Authentification de l'URL de l'instantané : Sélectionnez cette option pour autoriser l'accès à l'instantané actuel de la caméra via l'adresse Web indiquée.

Camera Name (Nom de la caméra) : Indiquez un nom pour votre caméra.

OSD : L'activation de cette option affiche des informations dans la partie supérieure gauche de la vidéo de la caméra. Dans le champ **Label** (Libellé), vous pouvez saisir un nom à afficher sur l'image. Sélectionnez **Time Stamp** (Horodatage) pour inclure la date et l'heure actuelles.

Power/Link LED Light (Voyant d'alimentation/ connexion) : Sélectionnez **Normal** pour activer le voyant à l'avant du périphérique et **Off** (Arrêt) pour le désactiver.

Système

Cette section vous permet d'enregistrer et de restaurer votre configuration, de restaurer les paramètres par défaut, et/ou de redémarrer la caméra.


Save To Local Hard Drive (Enregistrer sur le disque dur local) : Vous pouvez enregistrer la configuration actuelle de votre caméra sous forme de fichier sur votre ordinateur en cliquant sur **Save Configuration** (Enregistrer la configuration).

Load From Local Hard Drive (Charger depuis le disque dur local) : Localisez une configuration pré-enregistrée en cliquant sur **Browse...** (Parcourir...) et restaurez les paramètres prédéfinis de votre caméra en cliquant sur **Load Configuration** (Charger la configuration).

Restore To Factory Defaults : Vous pouvez réinitialiser votre caméra et restaurer les paramètres d'usine en cliquant sur **Restore Factory Defaults** (Restaurer les paramètres par défaut).

Reboot Device (Redémarrer le périphérique) : Cette option redémarrera votre caméra.

Schedule Device Reboot (Programmer un redémarrage du périphérique) Vous pouvez programmer la caméra pour qu'elle redémarre selon un calendrier. Sélectionnez les jours et l'heure auxquels vous souhaitez que la caméra redémarre automatiquement.

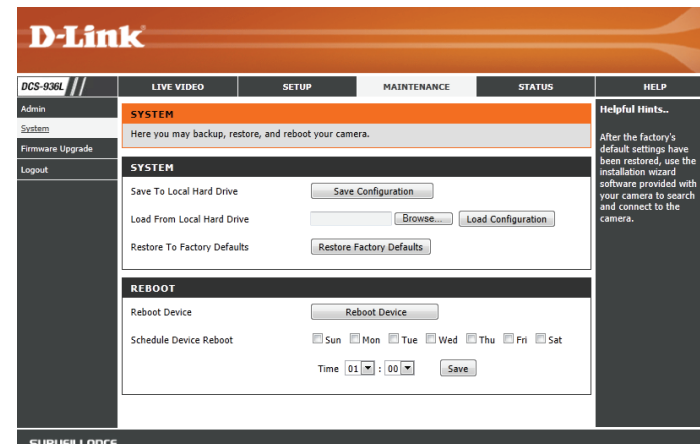

Mise à jour du microprogramme

La version actuelle du microprogramme de la caméra sera affichée sur cet écran. Vous pouvez visiter le site de support D-Link pour rechercher la dernière version disponible du microprogramme.

Pour mettre à jour le microprogramme de la DCS-936L, téléchargez la dernière version disponible sur la page de support D-Link et enregistrez-la sur le disque dur local. Localisez le fichier sur votre disque dur local en cliquant sur le bouton **Browse...** (Parcourir). Sélectionnez le fichier et cliquez sur le bouton **Upload** (Télécharger) pour lancer la mise à jour du microprogramme.

The screenshot shows the D-Link web interface for the DCS-936L camera. The top navigation bar includes links for LIVE VIDEO, SETUP, MAINTENANCE, STATUS, and HELP. The left sidebar contains links for Admin, System, Firmware Upgrade (which is highlighted), and Logout. The main content area is titled 'FIRMWARE UPGRADE' and contains the following text:

A new firmware upgrade may be available for your IP camera. It is recommended to keep your IP camera firmware up-to-date to maintain and improve the functionality and performance of your internet camera. Click here [D-Link Support Page](#) to check for the latest firmware version availability. To upgrade the firmware on your IP camera, please download and save the latest firmware version from the D-Link Support Page to your local hard drive. Locate the file on your local hard drive by clicking the Browse button. Once you have found and opened the file using the browse button, click the "Upload" button to start the firmware upgrade.

Below this text is a section titled 'FIRMWARE INFORMATION' with the following details:

Current Firmware Version:	1.00.00
Current Firmware Build Number:	1407
Current Agent Version:	2.0.20-b30


At the bottom, there is another 'FIRMWARE UPGRADE' section with a 'File Path:' label, a text input field, a 'Browse...' button, and an 'Upload' button.

On the right side of the interface, under 'Helpful Hints..', there is a note: 'Firmware upgrade is released periodically to improve the functionality of your IP camera and also to add new features. If you run into a problem with a specific feature of the IP camera, check our support site by clicking [here](#) to check for an upgrade and see if updated firmware is available for your IP camera.'

État

Informations sur le périphérique

Cette section affiche des informations sur votre caméra et l'état actuel de son réseau et de la connexion sans fil.

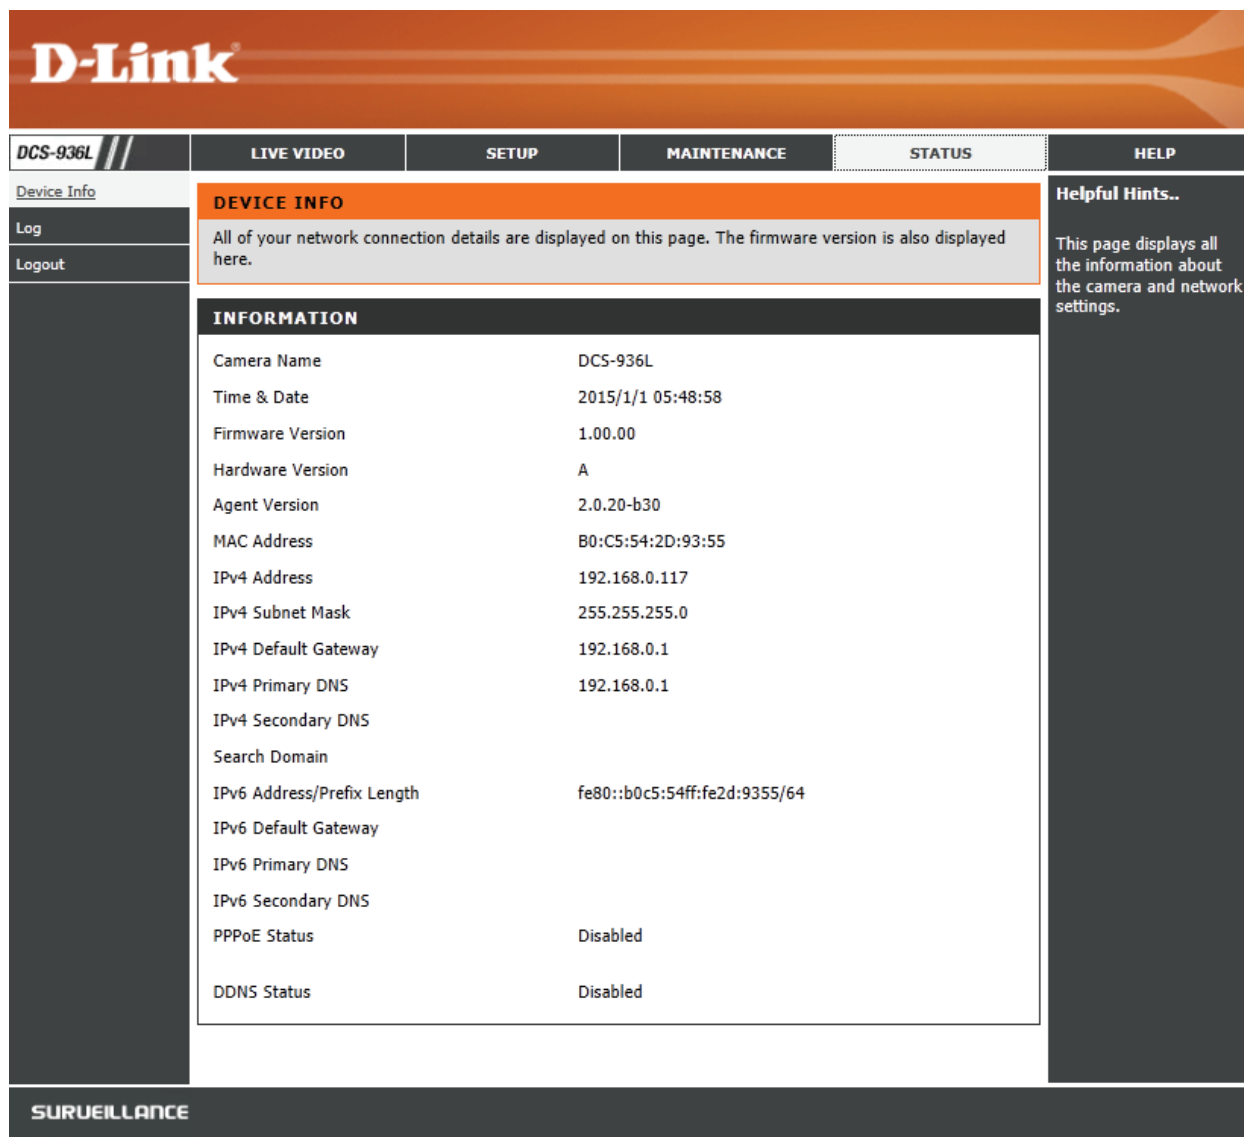

The screenshot shows the D-Link DCS-936L web interface. The top navigation bar includes links for LIVE VIDEO, SETUP, MAINTENANCE, STATUS (selected), and HELP. The left sidebar contains links for Device Info, Log, and Logout. The main content area is titled 'DEVICE INFO' and contains a table of network and device information. A 'Helpful Hints..' section on the right explains that this page displays all information about the camera and network settings.

INFORMATION	
Camera Name	DCS-936L
Time & Date	2015/1/1 05:48:58
Firmware Version	1.00.00
Hardware Version	A
Agent Version	2.0.20-b30
MAC Address	B0:C5:54:2D:93:55
IPv4 Address	192.168.0.117
IPv4 Subnet Mask	255.255.255.0
IPv4 Default Gateway	192.168.0.1
IPv4 Primary DNS	192.168.0.1
IPv4 Secondary DNS	
Search Domain	
IPv6 Address/Prefix Length	fe80::b0c5:54ff:fe2d:9355/64
IPv6 Default Gateway	
IPv6 Primary DNS	
IPv6 Secondary DNS	
PPPoE Status	Disabled
DDNS Status	Disabled

Helpful Hints..
This page displays all the information about the camera and network settings.

SURVEILLANCE

Journal

Cette page affiche les informations sur le journal de votre caméra. Vous pouvez télécharger les informations en cliquant sur **Download** (Télécharger). Vous pouvez également cliquer sur **Clear** (Effacer) pour supprimer les informations enregistrées du journal. Le journal est également effacé lorsque la caméra est redémarrée.

D-Link

DCS-936L

LIVE VIDEO **SETUP** **MAINTENANCE** **STATUS** **HELP**

Device Info

Log

Logout

SYSTEM LOG

The system log records camera events that have occurred.

CURRENT LOG

- 2015-01-01 05:49:14 admin, 192.168.0.174 is streaming video.
- 2015-01-01 05:49:18 admin, 192.168.0.174 is streaming video.
- 2015-01-01 05:49:20 admin, 192.168.0.174 is streaming video.
- 2015-01-01 05:49:39 Snapshot 20150101_054938.jpg at 2015/01/01 05:49:38 to SD Card is OK.
- 2015-01-01 05:49:53 Snapshot 20150101_054951.jpg at 2015/01/01 05:49:51 to SD Card is OK.
- 2015-01-01 05:49:58 admin, 192.168.0.174 is streaming video.

Helpful Hints..

You can save the log to your local hard drive by clicking the Download button, and you can clear the log by clicking on the Clear button.

SURVEILLANCE

Résolution des problèmes

1. Pourquoi la vue de la caméra est-elle brumeuse ou lumineuse lors de l'utilisation du mode de vision nocturne ?

Les lumières infrarouges pour vision nocturne de la caméra peuvent être réfléchies par une surface ou une fenêtre proche. Essayez de repositionner votre caméra pour éviter les réflexions ou l'éblouissement.

2. Que puis-je faire si j'oublie le mot de passe de ma caméra ?

Si vous oubliez votre mot de passe, vous devrez réaliser une réinitialisation complète de votre caméra. Cette procédure réinitialise tous vos paramètres.

Pour réinitialiser votre caméra, utilisez un trombone déplié et appuyez sur le bouton de réinitialisation pendant au moins 10 secondes alors que la caméra est branchée.

3. Que faire si ma caméra ne fonctionne pas bien ?

Tout d'abord, réinitialisez la caméra et essayez de la configurer à nouveau.

Pour vous assurer que le matériel est bien installé, vérifiez les points suivants :


- Le voyant d'alimentation est allumé en vert
- Votre connexion Internet fonctionne
- Les connexions LAN et WAN du routeur fonctionnent
- Le routeur prend en charge le protocole UPnP
- La caméra est sur le même réseau que votre appareil mobile
- L'appareil mobile et la caméra doivent l'un et l'autre avoir une connexion Internet effective

Si la caméra ne fonctionne toujours pas, vérifiez le routeur et assurez-vous que la version du microprogramme est la toute dernière.

Caractéristiques techniques

Caméra		
Profil matériel de la caméra	• Capteur CMOS 1/4" HD à balayage progressif mégapixel • Distance d'éclairage IR de 5 mètres • Éclairage minimum : • Couleur (Mode jour), témoins IR éteints : 2,6 lux • N/B (Mode nuit), témoins IR éteints : 1,5 lux • N/B (Mode nuit), témoins IR allumés : 0 lux • Module de filtre ICR (Infrared-Cut Removable) intégré • Longueur fixe 2,45 mm	• Ouverture F2,4 • Angle de vue • (H) 112° • (V) 77° • (D) 120° • Distance minimale des objets : 50 cm • Microphone intégré
Caractéristiques de l'image	• Taille, qualité, vitesse et débit binaire des images configurables • Luminosité, contraste, netteté, et saturation configurables	• Fenêtres de détection de mouvements configurables • Horodateur et superpositions de texte
Compression vidéo	• Format de compression simultanée H.264/MJPEG	• JPEG pour les images fixes
Résolution vidéo	• 1280 x 720, 640 x 352, 320 x 176 jusqu'à 30 i/s	
Compression audio	• PCM	• ADPCM
Connectivité	• 802.11n/g sans fil avec chiffrement WPA/WPA2 • Le mode mono-bande 1T1R prend en charge un débit de données maximal de 72,2 Mbits/s (débit PHY) en utilisant une largeur de bande de 20 MHz¹	• Fonctionne sur la bande de 2,4 GHz • Port de carte microSD
Réseau		
Protocoles réseau	• IPv4, IPv6, ARP, TCP, UDP, ICMP • Client DHCP • Client NTP (D-Link) • Client DNS • Client DDNS (D-Link) • Client SMTP	• Serveur HTTP • PPPoE • UPnP • RTP, RTSP • HTTPS pour configuration • Bonjour
Sécurité	• Protection de l'administrateur et du groupe d'utilisateurs • Authentification par mot de passe	• Chiffrement de prétraitement HTTP et RTSP
Intégration de systèmes		
Configuration système requise pour l'interface Web	• Système d'exploitation : Microsoft Windows 10/8/7 ou Mac OS X 10.7 ou ultérieur	• Navigateur : Internet Explorer 8, Firefox 12, Chrome 20, ou Safari 6 ou version ultérieure
Gestion des événements	• Détection de mouvement • Détection du niveau sonore	• Notification d'événements et envoi d'instantanés/clips vidéo par courrier électronique
Gestion à distance	• Configuration accessible via le navigateur Web	

Annexe A - Caractéristiques techniques

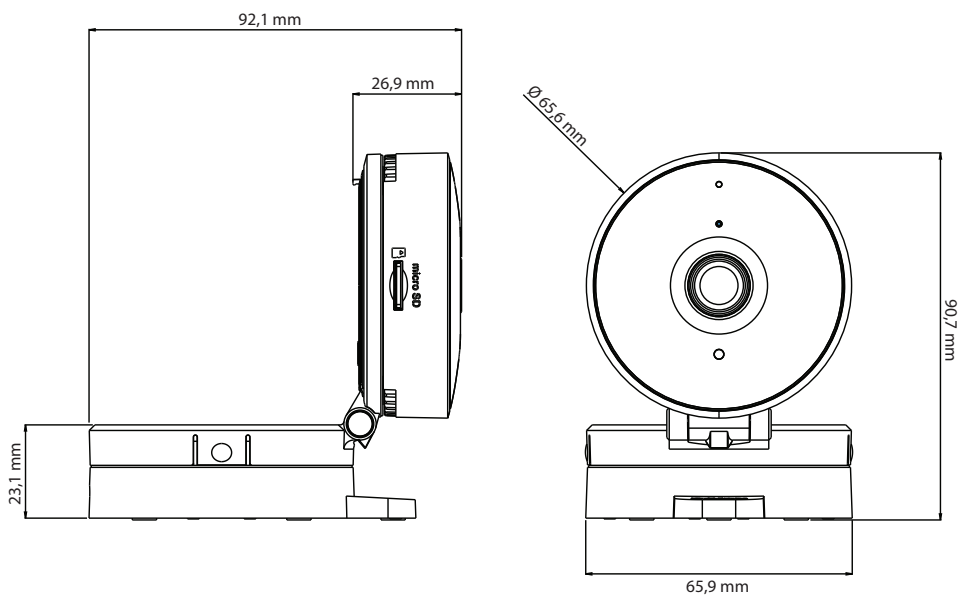Prise en charge mobile	• Application mydlink Lite pour iPhone, iPad, iPod Touch, Android et Windows		• Application mydlink+ pour iOS et Android
Général			
Dimensions	• 92,1 x 65,9 x 90,7 mm		
Poids	• 140,0 grammes ± 5 %		
Alimentation	• 5 V CC, 1,2 A via un adaptateur secteur externe	• Adaptateur secteur : 100 à 240 V CA, 50/60 Hz	
Consommation électrique	• 4 Watts maximum ± 5 %		
Température	• En fonctionnement : 0 à 40 °C	• En stockage : -20 à 70° C	
Humidité	• En fonctionnement : 20% à 80% sans condensation	• En stockage : 20% à 80% sans condensation	
Certifications	• CE • CE LVD	• FCC Classe B • ICES	
Diagramme de dimensions	 The diagram shows two views of the camera. The side view on the left indicates a total width of 92,1 mm, a mounting bracket width of 26,9 mm, and a base height of 23,1 mm. The front view on the right shows a circular lens with a diameter of Ø 65,6 mm, a total height of 90,7 mm, and a base width of 65,9 mm.		