



Benutzerhandbuch

PowerLine AV500 Wireless N Mini Extender Starter Kit

DHP-W311AV (DHP-308AV & DHP-W310AV)

Vorwort

D-Link behält sich das Recht vor, diese Veröffentlichung jederzeit nach Bedarf zu überarbeiten und inhaltliche Änderungen daran vorzunehmen, ohne jegliche Verpflichtung, Personen oder Organisationen von solchen Überarbeitungen oder Änderungen in Kenntnis zu setzen.

Überarbeitungen des Handbuchs

Überarbeitung	Datum	Beschreibung
1.0	20. November 2012	• Erstveröffentlichung für Version A1
2.0	2. Dezember 2014	• ErP-Erklärung hinzufügen

Marken

D-Link und das D-Link Logo sind Marken oder eingetragene Marken der D-Link Corporation oder ihrer Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten von Amerika und/oder in anderen Ländern. Alle anderen in diesem Handbuch erwähnten Unternehmens- oder Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Unternehmen.

Copyright © 2014 von D-Link Corporation.

Alle Rechte vorbehalten. Ohne vorherige ausdrückliche schriftliche Erlaubnis von D-Link Systems Inc. darf die vorliegende Publikation weder als Ganzes noch auszugsweise vervielfältigt werden.

Zweck dieses Produkts ist die Erstellung einer konstanten Netzwerkverbindung für Ihre Geräte. Aus diesem Grund verfügt es nicht über einen Standby- oder Energieverwaltungsmodus. Wenn Sie dieses Produkt ausschalten möchten, ziehen Sie einfach den Netzstecker aus der Steckdose.

Energieverbrauch

Bei diesem Gerät handelt es sich um ein ErP (Energy Related Product/energieverbrauchsrelevantes Produkt gemäß der Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EG) mit HiNA (High Network Availability/hohe Netzwerkverfügbarkeit), das innerhalb 1 Minute, in der keine Datenpakete übertragen werden, automatisch in einen energiesparenden Netzwerk-Standby-Modus wechselt. Wird es zu bestimmten Zeiten nicht benötigt, kann es von der Stromversorgung getrennt werden, um Energie zu sparen.

DHP-W310AV:

Vernetzter Standby-Modus: 4.11W

DHP-308AV:

Vernetzter Standby-Modus: 1.98W

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	2	Erweiterte Drahtloseinstellungen.....	23
Überarbeitungen des Handbuchs	2	Benutzerlimit	24
Marken	2	Tools.....	25
Produktübersicht	5	Admin.....	25
Packungsinhalt.....	5	System.....	26
Systemanforderungen	6	Firmware.....	27
Einführung.....	6	Zeit.....	28
Hardware-Überblick.....	8	Systemprüfung	29
DHP-W310AV	8	Status.....	30
DHP-308AV	10	Geräteinfo	30
Verbindungen.....	10	Protokolle.....	31
LEDs.....	11	Statistik	32
Hardware-Installation	12	Drahtlos	33
Anmerkungen zur drahtlosen Installation.....	13	IPv6.....	34
Hinweise und Überlegungen zur Powerline-Installation	14	Support.....	35
Sicherheit	15	Sicherheit für drahtlose Netzwerke	36
DHP-W310AV Konfiguration.....	16	Was ist WEP?.....	36
Einrichten	16	Was ist WPA?.....	37
Hybrid Link-Setup.....	17	WEP einrichten	38
Drahtlos-Einstellungen	18	WPA/WPA2 Personal konfigurieren	39
LAN-Einstellungen.....	19	Verbindung zu einem drahtlosen Netzwerk	40
LAN-Einstellungen - Statische IP-Adresse	20	Windows® 8	40
PLC-Einstellungen	21	Windows® 7	42
Erweitert.....	22	Windows Vista® verwenden	45
MAC-Adressfilter.....	22	Sicherheit für drahtlose Netzwerke konfigurieren	47

Windows® XP	49
WPA-PSK konfigurieren.....	50
Fehlerbehebung	52
Grundlagen drahtloser Netze	54
Was bedeutet „Drahtlos“?	55
Wie funktionieren drahtlose Netzwerke?	55
Wireless Local Area Network (WLAN)	55
Grundlagen des Netzwerkbetriebs	58
Überprüfung Ihrer IP-Adresse.....	58
Statische Zuweisung einer IP-Adresse.....	59
Technische Daten (DHP-W310AV)	60
Technische Daten (DHP-308AV)	62

Produktübersicht

Packungsinhalt



D-Link DHP-W310AV PowerLine AV500 Wireless N Mini Extender



D-Link DHP-308AV PowerLine AV500 Mini Adapter



CAT5 Ethernet-Kabel (x2)



CD-ROM mit Benutzerhandbuch



Wi-Fi-Konfigurationskarte

Systemanforderungen

Netzwerkanforderungen

- IEEE 802.11n oder 802.11g Wireless Clients
- 10/100 Ethernet-Clients

Browser-Anforderungen

- Internet Explorer 7.0 oder höher
- Firefox 3.5 oder höher
- Safari 4.0 oder höher
- Chrome 8.0 oder höher

CD-Anforderungen

- Windows® 7 / Vista® /XP /8 /Mac OS 8 oder höher
- CD-ROM-Laufwerk
- PC mit 1,5 Ghz Prozessor
- 1 GB Arbeitsspeicher

Einführung

Im DHP-W311AV PowerLine AV500 Wireless N Mini Extender Starter Kit sind ein DHP-308AV und ein DHP-W310AV enthalten, die es Ihnen zusammen ermöglichen, sowohl kabelgebundene als auch kabellose (drahtlose) Computer, hochauflösende Fernsehgeräte (HDTV), Netzwerkgeräte und Spielkonsolen unter Nutzung des optimalen Mediums im eigenen Heim, dem Stromnetz, miteinander zu verbinden. Nutzen Sie Internetverbindungen mit anderen gemeinsam und erleben Sie problemlose Dateiübertragungen, Streaming-Multimedia, Online-Spiele und mehr. Der PowerLine AV500 Wireless N Mini Extender bietet eine leichte Plug-and-Play-Installation und kann mit jedem Ethernet-fähigen Gerät verbunden werden.

Ihr PowerLine AV500 Wireless N Mini Extender Starter Kit bietet die neueste AV-Technologie und damit höhere Geschwindigkeiten als bisher. Diese schnelle Übertragungsgeschwindigkeit liefert ausreichend Bandbreite für Streaming Video HDTV-Signale hoher Qualität bei gleichzeitigem Hochgeschwindigkeitszugang zum Internet im ganzen Haus. Dank Quality of Service (QoS) wird die Leistungsfähigkeit von Anwendungen, die Echtzeitkommunikation erfordern, wie beispielsweise VoIP-Telefonie und Online-Spiele mit mehreren Spielern in keiner Weise beeinträchtigt, auch wenn Sie Streaming Internet TV und Musik nutzen.

Datenübertragung über elektrische Leitungen

Der D-Link DHP-W310AV PowerLine AV500 Wireless N Mini Extender entspricht dem HomePlug AV Standard. Er nutzt Ihr Stromnetz¹ zu Hause zum Aufbau eines Netzwerks oder zur Erweiterung Ihres bereits bestehenden Netzes. Es macht aus jeder Wandsteckdose eine mögliche Netzwerkverbindung, sodass Sie auf digitale Mediengeräte, Spielkonsolen, Druckserver, Computer und Netzwerkspeichergeräte in Ihrem Haus Zugriff haben. Darüber hinaus bietet Wireless N hohe Übertragungsgeschwindigkeiten, ohne jene unpraktischen und unansehnlichen Netzkabel verwenden zu müssen.

Schnellere drahtlose Geschwindigkeiten, erweiterter Einsatzbereich

Die in den DHP-W310AV integrierte Wireless N Technologie bietet höhere Geschwindigkeiten und größere Reichweiten, die über die standardmäßige 802.11g Technologie hinausgehen. Dank eines leicht auszuführenden Setup-Assistenten ist die Ersteinrichtung des drahtlosen Netzwerks schnell und problemlos. Die WPA- und WPA2-Verschlüsselung gewährleisten sicheren und geschützten Datenverkehr im Netz.

Ideal für bandbreiten-intensive Anwendungen

Mit dem DHP-W310AV können Powerline AV Datenübertragungsraten erreicht werden, die sogar noch höher liegen als der AV Standard von früher. Auf Grund dieser schnellen Übertragungsgeschwindigkeit ist das Gerät ideal für bandbreiten-intensive Anwendungen, denn es garantiert gleichmäßiges HD Video-Streaming, VoIP-Telefonie und verzögerungsfreie Online-Spiele. Zusätzlich priorisiert er den Datenverkehr und stellt so sicher, dass Multimedia-Anwendungen frei von Funktionsstörungen bleiben, während im Internet Prozesse ablaufen und Downloads im Gange sind. Dieses Gerät stellt ausreichende Netzwerkbandbreite bereit, die es dem Verbraucher digitaler Dienste ermöglicht, vorhandene elektrische Leitungen für Multimedia-Streaming hoher Qualität zu nutzen.

Problemlose Einrichtung und sicherer Betrieb


DHP-W311AV Geräte werden direkt an eine Steckdose angeschlossen und erfordern keine zusätzlichen Stromkabel. Erweitern Sie Ihr Heimnetzwerk durch den Anschluss mehrerer Geräte in den entlegendsten Winkeln Ihres Hauses über Ethernet-Kabel oder Wireless N. Über einen einfachen Tastendruck auf dem Gerät lassen sich problemlos und schnell kabelgebundene oder kabellose Kodierungsschlüssel konfigurieren. Der Adapter implementiert die 128-Bit AES-Datenverschlüsselung, um Ihr Netzwerk vor unbefugten Lauschangriffen zu schützen. Auch dank der mühelosen Plug & Play-Installation ist der DHP-W311AV die ideale Lösung für den Aufbau eines Heimnetzwerks.

¹ Steckdosen und elektrische Leitungen müssen Bestandteil der gleichen elektrischen Anlage sein. Zu bedenken ist, dass die elektrischen Gegebenheiten in Ihrem Haus, wie die Leitungen und die Konfiguration, die Leistung dieses Produkts beeinträchtigen können. Um dem Netzwerk neue Geräte hinzuzufügen, sind zusätzliche Powerline AV Adapter erforderlich. Mindestens zwei D-Link Powerline AV Netzwerk-Adapter sind zur Erstellung eines Netzwerks nötig. Wenn Sie dieses Produkt an eine Sammelschiene (Steckdosenleiste) anschließen, kann sich das negativ auf die Leistung dieses Produkts auswirken. Beste Ergebnisse erzielen Sie, wenn der Adapter direkt an eine Wandsteckdose angeschlossen wird.

Hardware-Überblick

DHP-W310AV


Verbindungen

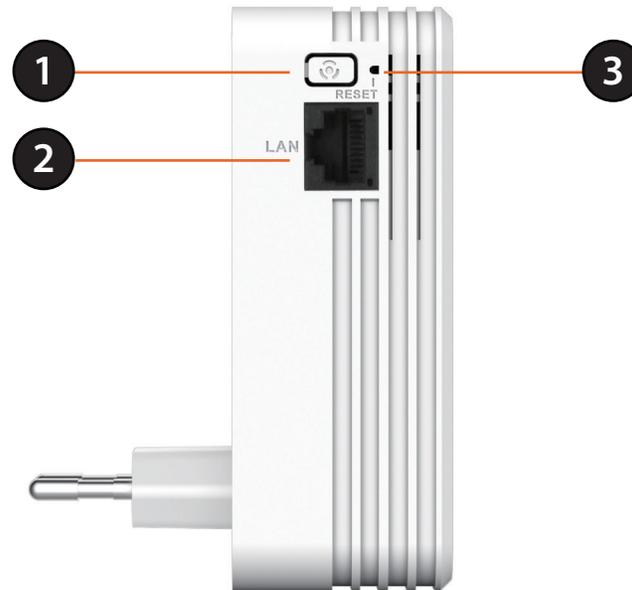

1	Die Taste „Common Connect“	Drücken Sie auf diese Taste, um eine sichere Powerline-Verbindung mit einem anderen Adapter herzustellen. Weitere Informationen zu dieser Verbindung finden Sie hier: „Hardware-Installation“ auf Seite 12. Es kann auch eine Verbindung mithilfe von WPS (Wi-Fi Protected Setup) hergestellt werden. Drücken Sie dazu auf diese Taste und dann auf die WPS-Taste auf Ihrem drahtlosen Client.
2	RJ-45 10/100BASE-TX Ethernet-Port	Anschluss für digitale Mediengeräte, PCs, Spielkonsolen und Netzwerkspeichergeräte
3	Rücksetztaste (Reset)	Drücken und halten Sie die Taste 5 Sekunden lang, um die Einstellungen auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurückzusetzen.

Hardware-Überblick

LEDs

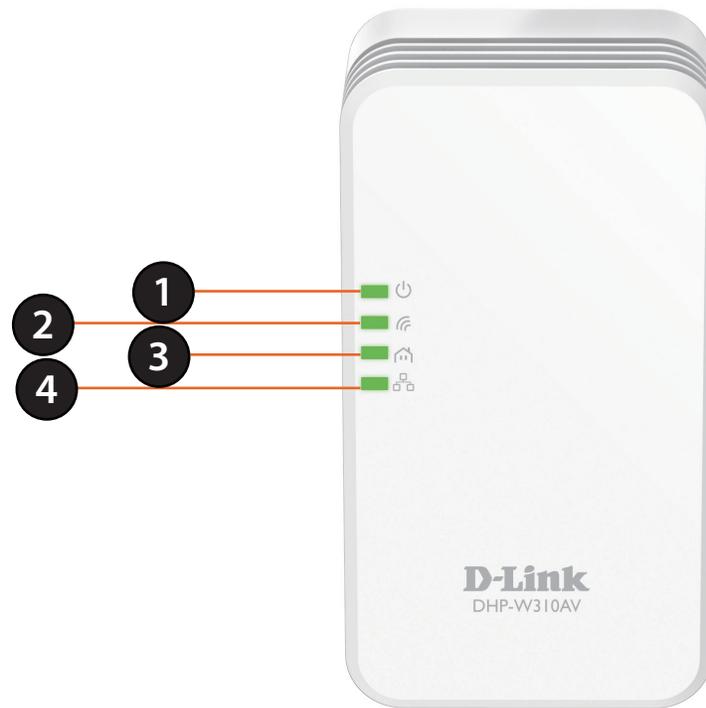


1	LED-Betriebsanzeige	Ein durchgehend leuchtendes Licht zeigt an, dass eine ordnungsgemäße Verbindung zur Stromversorgung besteht. Ein blinkendes Licht zeigt an, dass sich das Gerät im Ruhezustand befindet oder eine Powerline-Verbindung sucht.
2	Wireless LED	Ein durchgehend leuchtendes Licht zeigt an, dass das drahtlose Segment betriebsbereit ist.
3	Powerline-LED	Ein durchgehend leuchtendes Licht zeigt an, dass eine Powerline-Verbindung besteht.
4	Ethernet-LED	Ein durchgehend leuchtendes Licht zeigt an, dass eine Verbindung zu einem Ethernet-fähigen Gerät besteht.

Hardware-Überblick

DHP-308AV

Verbindungen

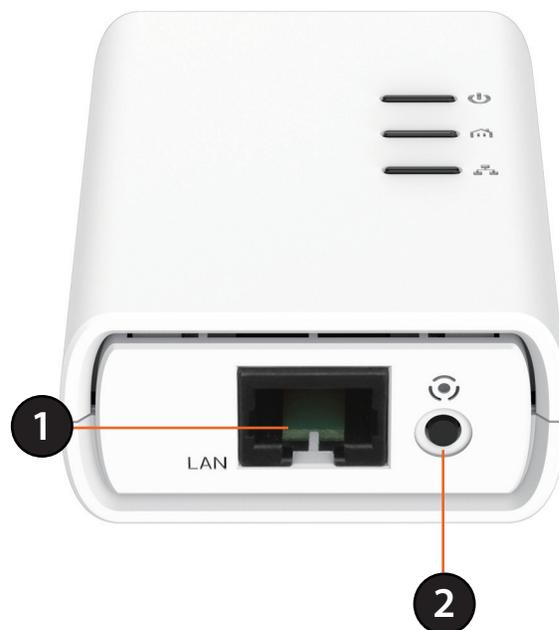


1	RJ-45 10/100BASE-TX Ethernet-Port	Anschluss für digitale Mediengeräte, PCs, Spielkonsolen und Netzwerkspeichergeräte
2	Die „Simple Connect“-Taste	Verwenden Sie diese Taste zur Einrichtung eines Powerline-Netzwerks. Drücken und halten Sie die Taste 10 Sekunden lang, um die Einstellungen auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurückzusetzen.

Hardware-Überblick

DHP-308AV

LEDs

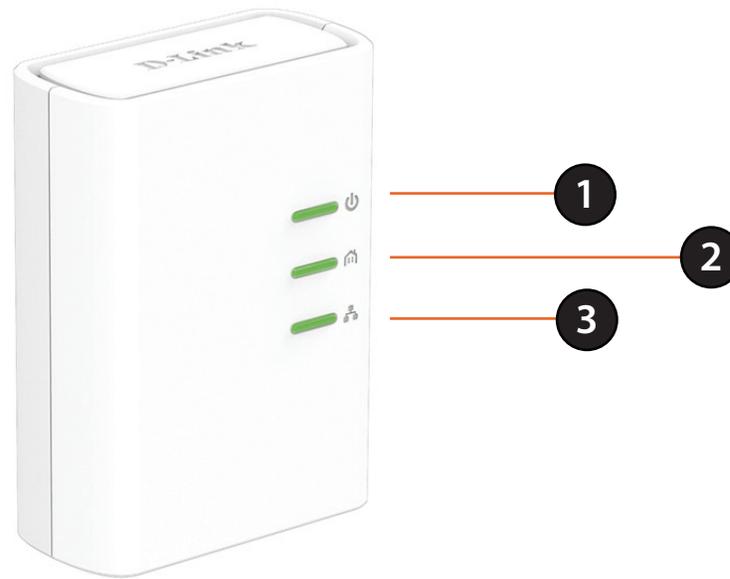

1	LED-Betriebsanzeige	Ein durchgehend leuchtendes Licht zeigt an, dass eine ordnungsgemäße Verbindung zur Stromversorgung besteht. Ein blinkendes Licht zeigt an, dass sich das Gerät im Ruhezustandsmodus befindet (nach 5 Minuten Inaktivität) oder nach einer Powerline-Verbindung sucht.
2	Powerline-LED	Ein durchgehend leuchtendes Licht zeigt an, dass eine Powerline-Verbindung besteht.
3	Ethernet-LED	Ein durchgehend leuchtendes Licht zeigt an, dass eine Verbindung zu einem Ethernet-fähigen Gerät besteht.

Hardware-Installation

Strom/Betriebsanzeige

Stecken Sie den DHP-308AV in eine Wandsteckdose in der Nähe Ihres Routers. Schließen Sie den DHP-W310AV dort an eine Wandsteckdose an, wo Sie Ihr Netzwerk erweitern möchten. Die LED-Betriebsanzeige leuchtet auf beiden Geräten, um zu kennzeichnen, dass sie Strom empfangen. Das kann bis zu 60 Sekunden dauern.

Herstellung einer Verbindung zwischen den Geräten

Drücken Sie auf dem DHP-308AV 3 Sekunden lang auf die Taste „Common Connect“ (Allgemein verbinden). Drücken Sie dann auf dem DHP-W310AV 3 Sekunden lang auf die Taste „Common Connect“. Das muss innerhalb von zwei Minuten nach dem Drücken der „Common Connect“-Taste auf dem DHP-308AV erfolgen. Die Powerline-Geräte werden dann neu gestartet.


Hinweis: Die Netzwerkverbindung gilt als bestätigt, wenn die Powerline-LEDs auf beiden Powerline-Geräten durchgehend leuchten. Das kennzeichnet auch, dass Ihr Netzwerk nun sicher ist.

Anschluss des Ethernet-Kabels

Sie sollten bereits über einen an ein Modem angeschlossenen Router verfügen. Verbinden Sie Ihren Router und den DHP-308AV mit einem der mitgelieferten Ethernet-Kabel. Verwenden Sie das andere Ethernet-Kabel, um Ihren DHP-W310AV und Ihren Computer miteinander zu verbinden. Lesen Sie die Anleitungen auf den folgenden Seiten und fahren Sie mit „DHP-W310AV Konfiguration“ auf Seite 16 fort.

Weitere Geräte hinzufügen (optional)

Sollten Sie zum aktuellen Zeitpunkt weitere Powerline-Geräte besitzen oder ihren Erwerb für die Zukunft planen, können Sie sie auf die gleiche Weise wie oben beschrieben Ihrem Netzwerk hinzufügen. Vergessen Sie nicht, auf dem neuen Gerät auf die „Common Connect“-Taste und dann auf die „Common Connect“-Taste im bestehenden Netzwerk zu drücken.

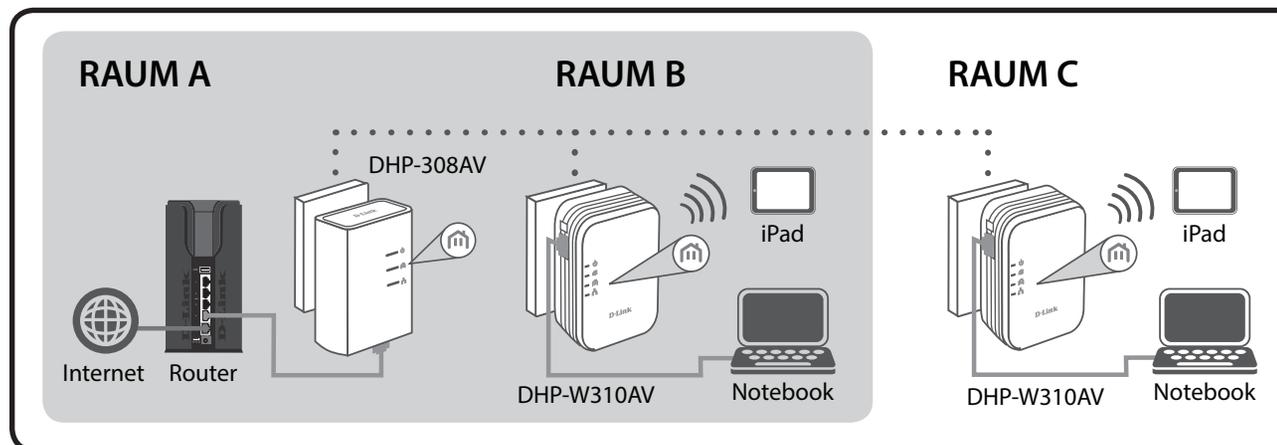

Anmerkungen zur drahtlosen Installation

Ihr DHP-W310AV bietet Ihnen Zugriff auf Ihr Netzwerk mithilfe einer drahtlosen Verbindung von überall innerhalb des Betriebsbereichs Ihres drahtlosen Netzwerks. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass Anzahl, Stärke und Anordnung von Wänden, Decken oder anderen Objekten, die das Signal durchdringen muss, die Reichweite einschränken können. Die typischen Reichweiten hängen jeweils von der Art der Materialien und der Funkfrequenzstörungen in Ihrem Zuhause oder den Gegebenheiten in Ihren Geschäftsräumen ab. Die folgenden allgemeinen Richtlinien helfen Ihnen, die Reichweite Ihres Funknetzes zu maximieren:

1. Halten Sie die Anzahl der Wände und Decken zwischen dem DHP-W310AV und anderen Netzwerkgeräten so gering wie möglich. Jede Wand oder Decke kann die Reichweite Ihres Adapters um 1 - 30 m verringern. Stellen Sie deshalb Ihre Geräte so auf, dass die Anzahl der Wände oder Decken auf ein Minimum reduziert ist.
2. Achten Sie auf die kürzeste Linie zwischen den Netzwerkgeräten. Eine Wand, die 0,5 m stark ist, aber einen Neigungswinkel von 45° aufweist, ist nahezu 1 m dick. Bei einem Neigungswinkel von 2° scheint die Wand über 14 m dick. Positionieren Sie die Geräte für einen besseren Empfang so, dass das Signal gerade durch eine Wand oder Decke tritt (anstatt in einem Winkel).
3. Baumaterialien können von Bedeutung sein. Bestimmte Baumaterialien können das Signal in seiner Reichweite negativ beeinträchtigen, wie z. B. eine starke Tür aus Metall oder Streben aus Aluminium. Versuchen Sie, Ihren drahtlosen DHP-W310AV und Ihre Computer so aufzustellen, dass das Signal durch Türöffnungen und Trockenbauwände gesendet werden kann. Materialien und Objekte wie Glas, Stahl, Metall, Wände mit Wärmedämmung, Wasser (Aquarien), Spiegel, Aktenschränke, Mauerwerk und Zement beeinträchtigen die Stärke Ihres Funksignals.
4. Stellen Sie Ihr Produkt mindestens 1 - 2 Meter von elektrischen Geräten oder Einheiten entfernt auf, die Funkfrequenzstörgeräusche (RF-Rauschen) generieren.
5. Wenn Sie 2,4 GHz schnurlose Telefone oder drahtlose Produkte wie z. B. Deckenventilatoren, Leuchten und Sicherheitssysteme verwenden, könnte die drahtlose Verbindung in ihrer Qualität drastisch beeinträchtigt oder sogar unterbrochen werden. Stellen Sie sicher, dass sich Ihre 2,4 GHz-Telefonstation so weit wie möglich von Ihren drahtlosen Geräten entfernt befindet. Die Basisstation sendet auch dann ein Signal, wenn das Telefon nicht in Gebrauch ist.

Hinweise und Überlegungen zur Powerline-Installation

Planen Sie die Standorte Ihrer Powerline-Geräte:

1. Schließen Sie Powerline-Geräte an Steckdosen an, die keinen Wandschalter aufweisen, um ein unbeabsichtigtes Abschalten der Stromzufuhr zum Gerät zu vermeiden.
2. Schließen Sie die Powerline-Geräte nicht an ein Verlängerungskabel, einen Überspannungsschutz oder eine Sammelschiene an, weil das die ordnungsgemäße Verwendung verhindern oder sich negativ auf die Leistung Ihres Netzwerks auswirken könnte.
3. Versuchen Sie die Verwendung der Powerline-Geräte an einer Steckdose zu vermeiden, die sich in unmittelbarer Nähe eines Geräts befindet, das sehr viel Strom verbraucht, wie z. B. eine Spülmaschine, ein Trockner oder ein Kühlschrank. Das könnte die korrekte Funktionsweise des Adapters verhindern oder sich negativ auf die Leistung Ihres Netzwerks auswirken.
4. Vergewissern Sie sich, dass Ihre Powerline-Geräte die korrekten elektrischen Spannungsnennwerte aufweisen, um entsprechend der an Ihrem Standort verfügbaren Nennspannung betrieben werden zu können.
5. Um Stromunfälle (elektrischer Schlag) zu verhindern, schließen Sie unbedingt die Stromkabel an ordnungsgemäß geerdete Steckdosen an.



Sicherheit

Bevor Sie das Gerät verwenden, lesen und befolgen Sie bitte alle Sicherheitsvorschriften und Betriebsanleitungen:

1. Öffnen Sie das Gerät nicht und versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren oder zu warten.
3. Stellen Sie sicher, dass das Gerät in vertikaler Position in die Wandsteckdose gesteckt wird.
4. Verwenden Sie das Gerät an einem trockenen Standort und vermeiden Sie jegliche feuchte Umgebungen.
5. Tauchen Sie das Gerät nicht in Flüssigkeit und versuchen Sie nicht, es mithilfe von Flüssigkeiten oder Lösungsmitteln zu reinigen. Um das Gerät zu reinigen, ziehen Sie es vom Stromnetz ab und verwenden Sie zum Reinigen nötigenfalls ein leicht angefeuchtetes Tuch.
6. Setzen Sie das Gerät keinem direkten Sonnenlicht aus.
7. Decken Sie Lüftungsöffnungen an dem Gerät nicht ab und blockieren Sie sie nicht.
8. Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausreichend belüftet werden kann.
9. Platzieren Sie das Gerät nicht in der unmittelbaren Nähe eines Heizgeräts oder Heizkörpers.

DHP-W310AV Konfiguration

Einrichten

In diesem Abschnitt wird die Konfiguration Ihres DHP-W310AV erläutert. Der DHP-308AV erfordert keine weitere Konfiguration außer der anfänglichen Herstellung der Powerline-Verbindung.



Wenn Sie die Standardeinstellungen ändern oder die Leistung des DHP-W310AV optimieren möchten, können Sie dazu das webbasierte Konfigurationsprogramm verwenden.

Um Zugang zum Konfigurationshilfsprogramm zu bekommen, öffnen Sie einen Webbrowser wie den Internet Explorer und geben Sie entweder **http://dlinkapWXYZ.local**. (Sie finden die korrekte Adresse auf der Wi-Fi-Konfigurationskarte) oder **http://192.168.0.50** im Adressfeld ein.

Admin ist als standardmäßiger Benutzername vorgegeben. Lassen Sie das Feld „Password“ (Kennwort) zur Eingabe des Kennworts leer


Wird ein Fehler wie „Page Cannot be Displayed“ (Seite kann nicht angezeigt werden) angezeigt, sehen Sie zur Behebung des Problems unter „Fehlerbehebung“ auf Seite 52 nach.

Sie werden nach Ihrer Anmeldung automatisch zur **Setup**-Kopfzeile weitergeleitet.

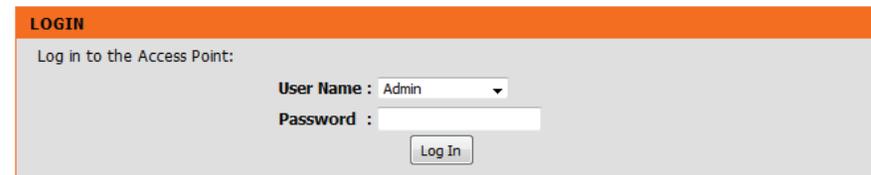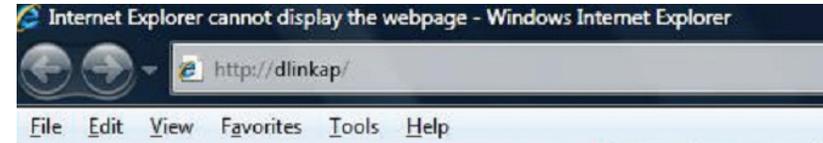

Hybrid Link-Setup

Verwenden Sie die Anleitungen des Assistenten auf dem Bildschirm, um Ihr Netzwerk bequem und problemlos einzurichten, wenn das nicht bereits erfolgt ist. Sie können Ihr Netzwerk aber auch manuell unter Vornahme bestimmter Einstellungen (Settings) konfigurieren. Wi-Fi-Einstellungen werden unter „Drahtlos-Einstellungen“ auf Seite 18 und unter „PLC-Einstellungen“ auf Seite 21 erläutert.

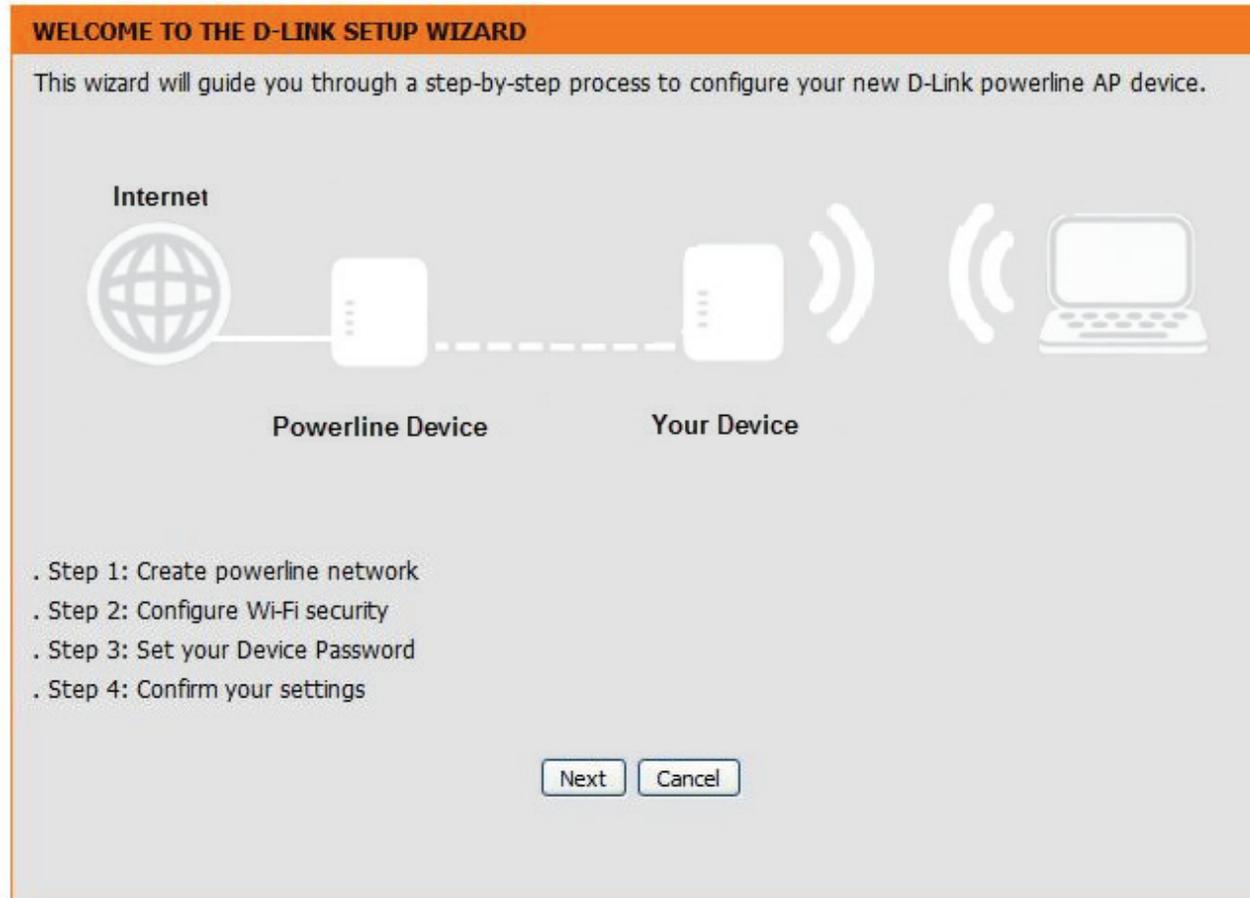

Drahtlos-Einstellungen

Ihr DHP-W310AV bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Drahtlos-Einstellungen (Funkeinstellungen) Ihrem Access Point entsprechend anzupassen. Dieses Gerät bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihr aktuelles Netzwerk so zu erweitern, dass Sie sich in Ihrem Zuhause überall hinbegeben können, während Sie gleichzeitig die gesamte Zeit verbunden bleiben.

Wireless Network Name (Name des drahtlosen Netzwerks): Die SSID (Service Set Identifier) ist der Name Ihres drahtlosen Netzes. Erstellen Sie einen Namen aus 32 Zeichen. Die SSID unterscheidet zwischen Groß- und Kleinschreibung.

Enable Auto Channel Scan (Autom. Kanalsuche aktivieren): Sie können die **Auto Channel Scan** (Automatische Kanalsuche) auswählen, damit der DHP-W310 den Kanal mit den geringsten Interferenzen wählen kann.

Wireless Channel (Funkkanal): Der vorgegebene Standardwert für den Kanal ist 1. Sie können den Kanal ändern, damit die Kanaleinstellung zu einem vorhandenen drahtlosen Netzwerk passt oder um das drahtlose Netzwerk Ihren Wünschen entsprechend einzurichten. Wenn Sie „Automatische Kanalauswahl aktivieren“ markieren, ist diese Option grau unterlegt, d. h. nicht verfügbar.

Wireless Security & WPA (Sicherheit für drahtlose Netze & WPA): WPA/WPA2 ist sicherer als WEP. WEP sollte nur verwendet werden, wenn Sie ältere Geräte haben, die WPA nicht nutzen können. Die Verwendung des Sicherheitsprotokolls TKIP/AES bietet ein ausgewogenes Verhältnis zwischen hoher Sicherheit und optimaler Kompatibilität. Weitere Informationen zur Sicherheit für drahtlose Netzwerke finden Sie hier: „Sicherheit für drahtlose Netzwerke“ auf Seite 36.

Password (Kennwort): Wählen Sie ein sicheres Kennwort, d. h. ein Kennwort, das sowohl Buchstaben als auch Zahlen an unvorhersehbaren Positionen enthält. Ein Beispiel für ein „schlechtes“ Kennwort wäre *Kennwort* oder *12345678*.

The screenshot shows the D-Link configuration interface for the DHP-W310AV. The 'WIRELESS SETTINGS' section is active, showing the following configuration:

- Wi-Fi Network Name (SSID):** dlink-6E1B
- Enable Auto Channel Scan:**
- Wireless Channel:** 11
- Wi-Fi Security Mode:** WPA/WPA2
- WPA/WPA2 Network Key:** jywfn79903 (8~63 ASCII or 64 HEX)

Additional information from the screenshot:

- Navigation:** DHP-W310AV, SETUP, ADVANCED, TOOLS, STATUS, SUPPORT.
- Left Menu:** Setup Wizard, Wireless Settings (selected), LAN Settings, PLC Settings.
- Helpful Hints:**
 - Changing your Wireless Network Name is the first step in securing your wireless network. Change it to a familiar name that does not contain any personal information.
 - If you have enabled Wireless Security, make sure you write down the Key or Passphrase that you have configured. You will need to enter this information on any wireless device that you connect to your wireless network.

LAN-Einstellungen

In diesem Teil können Sie die lokalen Netzwerkeinstellungen des DHP-W310AV ändern und die DHCP-Einstellungen konfigurieren.

Device Name (Gerätename): Geben Sie den Gerätenamen dieses DHP-W310AV ein. Sie benötigen diesen Namen, um über einen Webbrowser eine Verbindung zu dem Gerät herzustellen. Sie finden den standardmäßig vorgegebenen Namen auf Ihrer Wi-Fi Konfigurationskarte.

LAN Connection Type (LAN-Verbindungstyp): Wählen Sie im Dropdown-Menü „Dynamic IP (DHCP)“ (Dynamische IP (DHCP)) aus, um im LAN/privaten Netzwerk automatisch eine IP-Adresse zu beziehen. Informationen zur Einrichtung der statischen IP-Adresse finden Sie auf der nächsten Seite.

IPv6 Connection Type (IPv6-Verbindungstyp): Ihr Internetdienstanbieter verlangt möglicherweise, dass dies für den Internetzugang auf eine bestimmte Weise eingerichtet werden muss. Wenden Sie sich diesbezüglich an Ihren Internetdienstanbieter.

LAN IPv6 Address Settings (LAN IPv6-Adresseneinstellungen): Dies zeigt die aktuelle IPv6 Adresse des DHP-W310AV in Ihrem Netzwerk.

Save Settings (Einstellungen speichern): Klicken Sie auf **Save Settings** (Einstellungen speichern), um die Änderungen zu speichern und zu aktivieren.

DHP-W310AV	SETUP	ADVANCED	TOOLS	STATUS
Hybrid Link	NETWORK SETTINGS			
Wireless Settings	Use this section to configure the internal network settings of your AP or wireless stations to configure the built-in DHCP server to assign IP addresses to computers on your network. The IP address that is configured here is the IP address that you use to access the Web-based management interface. If you change the IP address in this section, you may need to adjust your PC's network settings to access the network again.			
LAN Settings	<input type="button" value="Save Settings"/> <input type="button" value="Don't Save Settings"/>			
PLC Settings	DEVICE NAME			
	Device Name : <input type="text" value="dlinkap"/>			
	LAN SETTINGS			
	Use this section to configure the internal network settings of your AP or wireless stations. The IP address that is configured here is the IP address that you use to access the Web-based management interface. If you change the IP address here, you may need to adjust your PC's network settings to access the network again.			
	LAN Connection Type : <input type="text" value="Dynamic IP (DHCP)"/>			
	IPv6 CONNECTION TYPE			
	Choose the mode to be used by the access point to connect to the IPv6 Internet.			
	My IPv6 Connection is : <input type="text" value="Link-local Only"/>			
	LAN IPv6 ADDRESS SETTINGS			
	Use the section to configure the internal network settings of your AP or wireless stations. The LAN IPv6 Link-Local Address is the IPv6 Address that you use to access the Web-based management interface.			
	LAN IPv6 Link-Local Address : fe80::257:19ff:fe08:1310 /64			
	<input type="button" value="Save Settings"/> <input type="button" value="Don't Save Settings"/>			

LAN-Einstellungen - Statische IP-Adresse

Wählen Sie Static IP (Statische IP), um die IP-Adresse, Subnetzmaske und die Standard-Gateway-Adressen manuell einzugeben.

LAN Connection Type (LAN-Verbindungstyp): Wählen Sie „Static IP“ (Statische IP-Adresse) vom Dropdown-Menü.

IP Address (IP-Adresse): Geben Sie die IP-Adresse des DHP-W310AV ein. Die Standard-IP-Adresse lautet 192.168.0.50. Wenn Sie die IP-Adresse durch Klicken auf „Apply“ (Übernehmen) geändert haben, müssen Sie die neue IP-Adresse in Ihren Browser eingeben, um in das Konfigurationshilfsprogramm zurückzukehren. Sie können auch mithilfe des Gerätenamens eine Verbindung herstellen (siehe vorherige Seite).

Subnet Mask (Subnetzmaske): Geben Sie die Subnetzmaske ein.

Default Gateway (Standard-Gateway): Geben Sie das Gateway ein. Das ist in der Regel die LAN- oder interne IP-Adresse Ihres Routers.

DNS-Server: Das ist der Domain Name Server, mit dessen Hilfe Adressen im Internet nachgeschlagen werden und der die Namensauflösung durchführt. Sie haben möglicherweise einen spezifischen Server, zu dem Sie eine Verbindung herstellen müssen.

Save Settings (Einstellungen speichern): Klicken Sie auf **Save Settings** (Einstellungen speichern), um die Änderungen zu speichern und zu aktivieren.

LAN SETTINGS

Use this section to configure the internal network settings of your AP or wireless stations. The IP address that is configured here is the IP address that you use to access the Web-based management interface. If you change the IP address here, you may need to adjust your PC's network settings to access the network again.

LAN Connection Type :

STATIC IP LAN CONNECTION TYPE

Enter the IPv4 address information.

IPv4 Address :

Subnet Mask :

Default Gateway :

Primary DNS Server :

Secondary DNS Server :

PLC-Einstellungen

In diesem Teil wird beschrieben, wie Sie Ihren neuen D-Link-Powerline AV mithilfe des webbasierten Konfigurationshilfsprogramms konfigurieren können.

Power Saving (Energiesparend): Der Stromsparmodus.

Network Name (Netzwerkname): Sie können den Namen Ihres Netzwerks einrichten und es öffentlich oder privat machen. Stellen Sie sicher, dass der Netzwerkname aller Geräte in Ihrem Powerline-Netzwerk der gleiche ist.

Public Network Name (Öffentl. Netzwerkname): Wählen Sie diese Option, wenn Sie Ihr Powerline-Netz mit dem standardmäßigen "HomePlugAV" öffentlich machen möchten. Da es sich dabei um einen allgemein gebräuchlichen Netzwerknamen handelt, ist dieser weniger sicher als ein privater Netzwerkname.

Private Network Name (Privater Netzwerkname): Wählen Sie diese Option, wenn Sie Ihr Powerline-Netz sicherer machen möchten, indem Sie einen privaten Netzwerknamen verwenden.

Scan (Scannen): Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um nach neuen Powerline-Geräten zu suchen. Dieser Vorgang wird in bestimmten regelmäßigen Abständen automatisch und beim Laden dieser Seite durchgeführt.

Member List (Mitgliedsliste): In diesem Abschnitt finden Sie Informationen zu den Powerline AV-Geräten in Ihrem Powerline-Netzwerk.

QoS Setting (QoS-Einstellungen): Hier können Sie die QoS-Einstellungen (Quality of Service) für jedes Gerät im Netz einrichten. QoS (Quality of Service/Güte des Kommunikationsdienstes) hilft Ihnen, den Datenverkehr im Netz auf der Basis des Geräts oder des Ports, das bzw. den die Datenpakete passieren, zu priorisieren.

MAC-Adresse/Portnummer: Wählen Sie ein Gerät vom Dropdown-Feld **Computer Name** und klicken Sie dann auf << oberhalb **Computer Name**, um die MAC-Adresse des Geräts automatisch einzugeben. Oder geben Sie die Priorität für das Gerät unter dem Dropdown-Feld **Priority** (Priorität) ein. Entfernen Sie Einstellungen für eine Regel, indem Sie die Schaltfläche **Clear** (Inhalt löschen) verwenden. Vergessen Sie nicht auf **Save Settings** (Einstellungen speichern) zu klicken, nachdem Sie Änderungen vorgenommen haben.

The screenshot shows the web interface for a D-Link W310AV device. The top navigation bar includes 'DHP-W310AV', 'SETUP', 'ADVANCED', 'TOOLS', and 'STATUS'. The left sidebar lists 'Hybrid Link', 'Wireless Settings', 'LAN Settings', and 'PLC Settings'. The main content area is titled 'POWER LINE SETTINGS' and contains the following sections:

- POWER LINE SETTINGS:** A header section with a description: "Using this section to configure the power line settings and QoS settings for your D-Link device." It includes 'Save Settings' and 'Don't Save Settings' buttons.
- POWER SAVING:** A section with an 'Enable' checkbox.
- NETWORK NAME:** A section with two radio button options: 'Public, Network Name is HomePlugAV' (selected) and 'Private, Network Name is' followed by an input field.
- NETWORK LIST:** A table with columns 'Device Name', 'MAC Address', and 'Link Rate (Mbps)'. Below the table is a 'Scanning ...' button.
- QoS SETTING:** A table with columns 'MAC Address', 'Client List', and 'Priority'. Each row has a '<<' button above the 'Client List' dropdown, a 'Priority' dropdown, and a 'Clear' button.

Erweitert

MAC-Adressfilter

Verwenden Sie MAC (Media Access Control) Filter, um drahtlosen Clients den Zugang zu Ihrem Netzwerk anhand ihrer MAC-Adressen zu gewähren. Ist die Funktion aktiviert, können Sie die aufgelisteten Geräte sperren oder ausschließlich die aufgelisteten Geräte zulassen.

MAC Filtering Rules (Regeln für MAC-Filterung): Setzen Sie die MAC-Filterung auf ALLOW (Zulassen), DENY (Verweigern) oder OFF (Aus). ALLOW bedeutet, dass nur die aufgelisteten Geräte auf das Netzwerk zugreifen können. DENY bedeutet, dass die aufgelisteten Geräte nicht auf das Netzwerk zugreifen können. OFF bedeutet, dass diese Funktion zum aktuellen Zeitpunkt deaktiviert ist.

Description (Beschreibung): Sie können sich hier eine zweckdienliche Notiz machen, wie beispielsweise „Mein PC“ oder „Smartphone meines Freundes“.

MAC Address (MAC-Adresse): Geben Sie die MAC-Adresse ein, die Sie filtern möchten. Wie Sie die MAC-Adresse auf einem Computer finden können, wird in „Grundlagen des Netzwerkbetriebs“ („Grundlagen des Netzwerkbetriebs“ auf Seite 58) erläutert. Klicken Sie auf „Save Settings“ (Einstellungen speichern), um Ihre Einstellungen zu aktivieren und zu speichern.

Hinweis: Wenn Sie die Filterfunktion so einrichten, dass nur die aufgelisteten Geräte zugelassen werden (ALLOW), vergessen Sie nicht, auch Ihren eigenen Computer der Liste hinzuzufügen, sonst wird Ihnen der Zugriff auf das Netzwerk und das Konfigurationshilfsprogramm verweigert. Stellen Sie umgekehrt sicher, dass bei Wahl von DENY (Verweigern) der aufgelisteten Adressen, Ihr Computer nicht auf der Liste erscheint.

Clear (Inhalt löschen): Löschen Sie die Regel von der Liste. Beachten Sie, dass Sie die Einstellungen speichern müssen, damit sie wirksam werden.

Save Settings (Einstellungen speichern): Klicken Sie auf **Save Settings** (Einstellungen speichern), um die Änderungen zu speichern und zu aktivieren.

The screenshot shows the router's configuration interface for MAC Address Filtering. It includes a navigation menu (DHP-W310AV, SETUP, ADVANCED, TOOLS, STATUS) and a sidebar (MAC Address Filter, Advanced Wireless, User Limit). The main content area is titled 'MAC ADDRESS FILTER' and contains a descriptive text block and two buttons: 'Save Settings' and 'Don't Save Settings'. Below this is a section titled '25 -- MAC FILTERING RULES' which includes a dropdown menu for 'Configure MAC Filtering below:' (set to 'Turn MAC Filtering OFF') and a status indicator 'Remaining number of rules that can be created: 25'. A table with 6 rows follows, each with a 'Description' field, a 'MAC Address' field (formatted as [] : [] : [] : [] : [] : []), and a 'clear' button.

	Description	MAC Address	
1	<input type="text"/>	<input type="text"/> : <input type="text"/>	<input type="button" value="clear"/>
2	<input type="text"/>	<input type="text"/> : <input type="text"/>	<input type="button" value="clear"/>
3	<input type="text"/>	<input type="text"/> : <input type="text"/>	<input type="button" value="clear"/>
4	<input type="text"/>	<input type="text"/> : <input type="text"/>	<input type="button" value="clear"/>
5	<input type="text"/>	<input type="text"/> : <input type="text"/>	<input type="button" value="clear"/>
6	<input type="text"/>	<input type="text"/> : <input type="text"/>	<input type="button" value="clear"/>

Erweiterte Drahtloseinstellungen

Im erweiterten Teil der drahtlosen Einrichtung können Sie einige spezielle Einstellungen auf Ihrem DHP-W310AV ändern. Die meisten Benutzer müssen in diesem Abschnitt keine Änderungen vornehmen.

Transmit Power (Übertragungsleistung): Stellt die Übertragungsleistung der Antennen ein.

WMM Enable (WMM aktivieren): WMM ist ein Quality of Service (QoS) System für Ihr drahtloses Netzwerk. Die Verwendung dieser Funktion verbessert die Qualität von Video- und Sprachprogrammen für Ihre drahtlosen Clients.

Short GI (Kurzes Guard-Intervall): Markieren Sie dieses Kästchen, um das Guard Intervall (Schutzintervall-Zeit) zu reduzieren und so die Datenkapazität zu erhöhen. Diese Einstellung kann jedoch die Stabilität und Zuverlässigkeit mindern.

IGMP Snooping: Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um IGMP-Snooping zu aktivieren. Bei dem IGMP-Snooping handelt es sich um eine Layer 2-Funktion, die es dem Gerät ermöglicht, auf der Basis von IGMP-Meldungen, die den intergrierten Switch passieren, Multicast-Gruppenmitgliedschaften zu erkennen. Da sich der Switch die IGMP-Meldungen merkt und weiß, welche Clients Mitglieder der Multicast-Gruppe sind, ist er in der Lage, Multicast-Datenverkehr nur an die Ports weiterzuleiten, die ihn (auf Grundlage ihrer Mitgliedschaft) angefordert haben.

WLAN Partition: Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die WLAN-Partition zu aktivieren. Bei Aktivierung dieser Funktion besteht kein Kommunikationshindernis zwischen drahtlosen Stationen, die eine Verbindung mit dem DHP-W310AV haben. Wird das Kontrollkästchen deaktiviert, können drahtlose Clients keine Daten durch den DHP-W310AV austauschen.

HT20/40 Coexistence (HT20/40 Koexistenz): Die Aktivierung dieser Funktion bietet Kompatibilität sowohl mit 802.11n als auch 802.11b/g Geräten auf Kosten der Geschwindigkeit. Ein Deaktivieren führt zu höheren Geschwindigkeiten, hat aber den Nachteil, dass dann lediglich 802.11n Geräte genutzt werden können.

DHP-W310AV	SETUP	ADVANCED	TOOLS	STATUS
MAC Address Filter	ADVANCED WIRELESS			
Advanced Wireless	These options are for users that wish to change the behaviour of their 802.11n wireless radio from the standard setting. D-link does not recommend changing these settings from factory default. Incorrect settings may impair the performance of wireless radio. The default settings should provide the best wireless radio performance in most environments.			
User Limit	<input type="button" value="Save Settings"/> <input type="button" value="Don't Save Settings"/>			
	ADVANCED WIRELESS SETTINGS			
	Transmit Power : <input type="text" value="100%"/>			
	WMM Enable : <input checked="" type="checkbox"/>			
	Short GI : <input checked="" type="checkbox"/>			
	WLAN Partition : <input type="checkbox"/>			
	HT20/40 Coexistence : <input type="radio"/> Enable <input type="radio"/> Disable			
	<input type="button" value="Save Settings"/> <input type="button" value="Don't Save Settings"/>			

Benutzerlimit

Hier können Sie die maximale Anzahl an drahtlosen Clients angeben, die jeweils gleichzeitig eine Verbindung zu Ihrem DHP-W310AV herstellen können.

Enable User Limit (Benutzerlimit aktivieren): Markieren Sie das Kästchen „Enable User Limit“ (Benutzerlimit aktivieren), um die Beschränkung der Zahl der Geräte, die eine Verbindung zum DHP-W310AV herstellen können, zu aktivieren.

User Limit (Benutzerlimit): Geben Sie die maximale Anzahl an Clients (zwischen 1 und 32) ein.

Speichern (Einstellungen speichern): Klicken Sie auf **Save Settings** (Einstellungen speichern), um die Änderungen zu speichern und zu aktivieren.

DHP-W310AV	SETUP	ADVANCED	TOOLS	STATUS
MAC Address Filter	USER LIMIT SETTINGS Please Apply the settings to limit how many wireless stations connecting to AP. <input type="button" value="Save Settings"/> <input type="button" value="Don't Save Settings"/>			
Advanced Wireless				
User Limit				
	USER LIMIT SETTINGS Enable User Limit : <input type="checkbox"/> User Limit(1 - 32) : <input type="text" value="10"/> <input type="button" value="Save Settings"/> <input type="button" value="Don't Save Settings"/>			

Tools

Admin

Auf dieser Seite können Sie das Administratorkennwort ändern, das für den Zugriff auf die Konfigurationsschnittstelle und die Änderungseinstellungen verwendet wird.

Password (Kennwort): Geben Sie ein neues Kennwort für den Benutzernamen admin ein. Nur über das Administratorkonto kann die Konfiguration des Geräts geändert werden.

Verify Password (Kennwort bestätigen): Geben Sie dasselbe Kennwort wie im vorhergehenden Textfeld ein, um seine Richtigkeit zu bestätigen.

Enable Graphical Authentication (Grafische Authentifizierung aktivieren): Aktiviert eine Grafikauthentifizierung (CAPTCHA), die Benutzer zwingt, Buchstaben oder Zahlen von einem Bild verzerrter Zeichen auf dem Fenster einzugeben. Damit soll verhindert werden, dass sich Hacker und unbefugte Benutzer Zugriff auf die Konfiguration Ihres Geräts verschaffen. Diese Funktion ist standardmäßig deaktiviert.

Save Settings (Einstellungen speichern): Klicken Sie auf **Save Settings** (Einstellungen speichern), um die Änderungen zu speichern und zu aktivieren.

DHP-W310AV	SETUP	ADVANCED	TOOLS	STATUS
Admin	ADMINISTRATOR SETTINGS			
System	The 'admin' account can access the management interface. The admin has read/write access and can change password.			
Firmware	By default there is no password configured. It is highly recommended that you create a password to keep your AP or wireless client secure.			
Time	<input type="button" value="Save Settings"/> <input type="button" value="Don't Save Settings"/>			
System Check	ADMIN PASSWORD			
	Please enter the same password into both boxes, for confirmation.			
	Password : <input type="text"/> Verify Password : <input type="text"/>			
	ADMINISTRATION			
	Enable Graphical : <input type="checkbox"/> Authentication			
	<input type="button" value="Save Settings"/> <input type="button" value="Don't Save Settings"/>			

System

Auf dieser Seite können Sie die Einstellungen auf Ihrem DHP-W310AV speichern und löschen.

Save Settings To Local Hard Drive (Einstellungen auf der lokalen Festplatte speichern): Mit dieser Option können die aktuellen DHP-W310AV-Konfigurationseinstellungen in einer Datei des verwendeten Computers gespeichert werden. Klicken Sie auf **Speichern**. Ein Dateidialogfeld wird angezeigt. Wählen Sie einen Speicherort und einen Dateinamen für die Einstellungen.

Load Settings From Local Hard Drive (Einstellungen von der lokalen Festplatte laden): Verwenden Sie diese Option, um eine vorher gesicherte DHP-W310AV-Konfiguration zu laden. Klicken Sie auf **Browse** (Durchsuchen), um eine zuvor gespeicherte Konfigurationsdatei zu suchen. Klicken Sie dann auf **Upload Settings** (Einstellungen hochladen), um diese Einstellungen auf den DHP-W310AV zu übertragen.

Restore to Factory Default Settings (Auf Werkseinstellungen zurücksetzen): Mit Hilfe dieser Option werden alle Konfigurationseinstellungen auf die Einstellungen zum Zeitpunkt der Auslieferung des DHP-W310AV aus dem Herstellerwerk zurückgesetzt. Alle Einstellungen, die nicht gespeichert wurden, gehen dabei verloren, einschließlich aller von Ihnen erstellten Regeln. Wenn Sie die aktuellen Konfigurationseinstellungen des DHP-W310AV speichern möchten, klicken Sie auf **Save** (Speichern).

Reboot the Device (Gerät neu starten): Klicken Sie darauf, um einen Neustart des DHP-W310AV durchzuführen.

Clear Language Pack (Sprachpaket löschen): Löscht ein zum aktuellen Zeitpunkt installiertes Sprachpaket. Weitere Informationen zu Sprachpaketen finden Sie unter „Firmware“ auf Seite 27.

DHP-W310AV	SETUP	ADVANCED	TOOLS	STATUS
Admin	SAVE AND RESTORE SETTINGS Once the AP or wireless client is configured you can save the configuration settings to a configuration file on your hard drive. You also have the option to load configuration settings, or restore the factory default settings.			
System				
Firmware				
Time				
System Check				
	SAVE AND RESTORE SETTINGS Save Settings To Local Hard Drive : <input type="button" value="Save"/> Load Settings From Local Hard Drive : <input type="button" value="Choose File"/> No file chosen <input type="button" value="Upload Settings"/> Restore To Factory Default Settings : <input type="button" value="Restore Device"/> Reboot The Device : <input type="button" value="Reboot the Device"/> Clear Language Pack : <input type="button" value="Clear"/>			

Firmware

Über diese Seite können Sie die Firmware des DHP-W310AV aktualisieren. Vergewissern Sie sich, dass sich die gewünschte Firmware auf der lokalen Festplatte Ihres Computers befindet. Klicken Sie auf **Browse** (Durchsuchen), um die Firmware-Datei zu suchen, die für die Aktualisierung verwendet werden soll. Sehen Sie auf der Support-Seite von D-Link für Firmware-Aktualisierungen <http://support.dlink.com> nach. Von dieser Website können Sie solche Aktualisierungen auf Ihre Festplatte herunterladen.

Firmware Information: Klicken Sie auf den blau gekennzeichneten Hyperlink oben auf der Seite, um zu prüfen, ob eine aktualisierte Firmware oder Sprachpaketversion existiert. Ist das der Fall, laden Sie die neue Firmware auf Ihre Festplatte herunter.

Firmware Upgrade: Nachdem Sie die neue Firmware heruntergeladen haben, klicken Sie auf **Browse...** (Durchsuchen), um auf Ihrer Festplatte nach der Firmware-Aktualisierung zu suchen. Klicken Sie auf **Upload** (Hochladen), um den Firmware-Aktualisierungsvorgang abzuschließen.

Language Pack Upgrade: Sie können die Sprache der Benutzeroberfläche des Geräts durch das Hochladen eines Sprachpakets wechseln. Klicken Sie zur Installation eines Sprachpakets auf **Browse...** (Durchsuchen), um die Sprachpaket-Aktualisierungsdatei von D-Link auf Ihrem Computer zu suchen. Haben Sie die Datei gefunden, klicken Sie auf **Upload**, um den Sprachpaket-Aktualisierungsvorgang zu beginnen. Dieser Vorgang kann einige Minuten in Anspruch nehmen. Warten Sie, bis das Gerät neu gestartet wurde. Dieser Vorgang kann etwa 75 Sekunden dauern.

DHP-W310AV	SETUP	ADVANCED	TOOLS	STATUS
Admin	FIRMWARE UPDATE			
System	<p>There may be new firmware for your AP or wireless client to improve functionality and performance. Click here to check for an upgrade on our support site.</p> <p>To upgrade the firmware, locate the upgrade file on the local hard drive with the Browse button. Once you have found the file to be used, click the Upload button to start the firmware upgrade.</p> <p>The language pack allows you to change the language of the user interface on the AP or wireless client. We suggest that you upgrade your current language pack if you upgrade the firmware. This ensures that any changes in the firmware are displayed correctly.</p> <p>To upgrade the language pack, locate the upgrade file on the local hard drive with the Browse button. Once you have found the file to be used, click the Upload button to start the language pack upgrade.</p>			
Firmware	FIRMWARE INFORMATION			
Time	<p>Current Firmware Version : 1.00</p> <p>Current Firmware Date : Fri 19 Oct 2012</p>			
System Check	FIRMWARE UPGRADE			
	<p>Note: Some firmware upgrades reset the configuration options to the factory defaults. Before performing an upgrade, be sure to save the current configuration.</p> <p>To upgrade the firmware, your PC must have a wired connection to the AP or wireless client. Enter the name of the firmware upgrade file, and click on the Upload button.</p> <p>Upload : <input type="button" value="Choose File"/> No file chosen <input type="button" value="Upload"/></p>			
	LANGUAGE PACK UPGRADE			
	<p>Upload : <input type="button" value="Choose File"/> No file chosen <input type="button" value="Upload"/></p>			

Zeit

Mit der Option „Zeitkonfiguration“ können Sie die richtige Zeit der internen Systemuhr konfigurieren, aktualisieren und verwalten. In diesem Abschnitt können Sie die Zeitzone einstellen, in der Sie sich befinden. Die Zeiteinstellung kann auch so konfiguriert werden, dass die Zeit bei der Sommer-/Winterzeit-Umstellung automatisch angepasst wird.

Time Zone (Zeitzone): Wählen Sie die Zeitzone aus dem Dropdown-Menü.

Daylight Saving (Sommer-/Winterzeit): Um die Sommerzeitanpassung zu aktivieren, aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Enable Daylight Saving“ (Sommer-/Winterzeit aktivieren). Verwenden Sie als Nächstes das Dropdown-Menü, um einen Daylight Saving Offset (Sommer-/Winterzeit-Ausgleich) auszuwählen, und geben Sie dann ein Start- und Enddatum (DST Start und DST End) für die Sommer-/Winterzeit ein.

Enable NTP Server (NTP-Server aktivieren): Mithilfe des Netzwerkzeitprotokolls (NTP) kann das Gerät automatisch die Systemuhr durch Synchronisierung mit der Zeit eines Internet NTP Servers stellen. Markieren Sie dieses Kästchen, um einen NTP-Server zu verwenden. Damit wird eine Verbindung zu einem Internetserver, nicht zu einem lokalen Server, hergestellt.

NTP Server Used (Verwendeter NTP-Server): Geben Sie den NTP-Server ein oder wählen Sie einen vom Dropdown-Menü.

Date and Time (Datum und Uhrzeit): Um die Zeit manuell einzugeben, geben Sie in diese Felder Werte für Year (Jahr), Month (Monat), Day (Tag), Hour (Stunde), Minute (Minute) und Second (Sekunde) ein und klicken anschließend auf „Save Settings“ (Einstellungen speichern). Sie können auch auf die Schaltfläche „Copy Your Computer's Time Settings“ (Zeiteinstellungen des Computers übernehmen) am unteren Bildschirmrand klicken.

Save Settings (Einstellungen speichern): Klicken Sie auf **Save Settings** (Einstellungen speichern), um die Änderungen zu speichern und zu aktivieren.

DHP-W310AV // SETUP ADVANCED TOOLS STATUS

Admin
System
Firmware
Time
System Check

TIME

The Time and Date Configuration option allows you to configure, update, and maintain the correct time on the internal system clock. From this section you can set the time zone you are in and set the NTP (Network Time Protocol) Server. Daylight Saving can also be configured to automatically adjust the time when needed.

[Save Settings] [Don't Save Settings]

TIME CONFIGURATION

Current Time : 2000/01/02 00:05:13

Time Zone : (GMT-06:00) Central Time (US & Canada) ▼

Enable Daylight Saving :

Daylight Saving Offset : +01:00 ▼

Daylight Saving Dates : Month Week Day of Week Time

Dst Start Jan ▼ 1st ▼ Sun ▼ 12 am ▼

Dst End Jan ▼ 1st ▼ Sun ▼ 12 am ▼

AUTOMATIC TIME CONFIGURATION

Enable NTP Server :

NTP Server Used : << Select NTP Server ▼

[Update Now]

SET THE TIME AND DATE MANUALLY

Date And Time : Year 2012 ▼ Month Oct ▼ Day 23 ▼

Hour 16 ▼ Minute 38 ▼ Second 46 ▼

[Copy Your Computer's Time Settings]

[Save Settings] [Don't Save Settings]

Systemprüfung

Diese Seite hilft Ihnen bei der Diagnose von Verbindungsproblemen.

Ping Test: Bei einem Ping-Test wird ein kleines Datenpaket an eine Website gesendet. Der Empfänger muss dann laut Protokollspezifikation eine Antwort zurücksenden. Das Senden eines Ping-Pakets an eine stabile und vertrauenswürdige Website, wie beispielsweise Ihre favorisierte Suchmaschine oder die Seite Ihres Internetdienstanbieters, kann Ihnen bei der Feststellung helfen, ob Ihre Internetverbindung ordnungsgemäß funktioniert. Wenn Sie von hier ein Ping-Paket an eine Website oder eine Adresse senden können, Ihr Computer aber keine Verbindung herstellen kann, dann arbeitet der DHP-W310AV ordnungsgemäß, aber bei dem Computer liegt ein Problem vor.

DHP-W310AV	SETUP	ADVANCED	TOOLS	STATUS
Admin	PING TEST			
System	Ping Test sends "ping" packets to test a computer on the Internet.			
Firmware	PING TEST			
Time	Host Name or IP Address : <input type="text"/> <input type="button" value="Ping"/>			
System Check	IPv6 PING TEST			
	Host Name or IPv6 Address : <input type="text"/> <input type="button" value="Ping"/>			
	PING RESULT			
	Enter a host name or IP address above and click 'Ping'			

IPv6 Ping Test: Ähnlich dem allgemein verwendeten Ping-Test, nur das in diesem Fall eine IPv6-Adresse verwendet wird.

Ping Results (Ping-Ergebnisse): "Ping timeout" bedeutet, dass die Adresse nicht geantwortet hat. Das geschieht, wenn die Website oder Adresse ausgefallen ist oder gar nicht existiert, aber auch, wenn Sie keine Internetverbindung haben. Wenn Sie Ping-Pakete an mehrere allgemein bekannte Websites senden und bei allen ein „Ping Timeout“ zurückgemeldet wird, liegt mit großer Wahrscheinlichkeit ein Problem mit Ihrer Internetverbindung vor. Andererseits funktioniert Ihre Internetverbindung dann ordnungsgemäß, wenn als Ergebnis eine Website als „aktiv“ gemeldet wird.

Status

Geräteinfo

Diese Seite zeigt die aktuellen Informationen für den DHP-W310AV an. Sie zeigt die Informationen für das LAN und das drahtlose LAN.

General (Allgemein): Zeigt die Zeit des DHP-W310AV und die Firmware-Version an.

LAN: Zeigt die MAC-Adresse und die privaten (lokalen) IP-Einstellungen für den DHP-W310AV an.

Wireless LAN (WLAN): Zeigt die drahtlose MAC-Adresse und Ihre Drahtloseinstellungen, z. B. SSID und Kanal, an.

PLC: Zeigt die Powerline-Verbindungseinstellungen des DHP-W310AV an.

DHP-W310AV	SETUP	ADVANCED	TOOLS	STATUS
Device Info	DEVICE INFORMATION			
Logs	All of your network connection details are displayed on this page. The firmware version is also displayed here.			
Statistics	GENERAL			
Wireless	Time : 2000/01/02 19:02:24 Firmware Version : 1.00 Tue 11 Sep 2012			
IPv6	LAN			
	Connection Type : DHCP Client MAC Address : 00:57:19:08:13:10 IP Address : 172.17.5.2 Subnet Mask : 255.255.255.0 Default Gateway : 172.17.5.254			
	WIRELESS LAN			
	Wireless Radio : Enabled MAC Address : 00:57:19:08:13:20 Channel : 1 Network Name (SSID) : W310AV Wi-Fi Protected Setup : Enabled/Configured Security : WPA/WPA2-PSK			
	PLC			
	MAC Address : 00:57:19:08:13:30 Password : HomePlugAV			

Protokolle

Der DHP-W310AV führt ein laufendes Protokoll der Ereignisse und Aktivitäten auf dem DHP-W310AV. Bei einem Neustart des AP wird der Inhalt der Protokolle automatisch gelöscht. Sie können die Protokolldateien speichern, bevor Sie deren Inhalt löschen.

Log Options (Protokolloptionen): Sie können die Art der Informationen auswählen, die Sie im Protokoll anzeigen möchten: System Activity (Systemaktivität), Wireless Activity (Funknetzaktivität), Critical (Kritisch) und Warning (Warnung) und Information. Wählen Sie die Art der Information, die angezeigt werden soll, und klicken Sie auf **Save Settings** (Einstellungen speichern).

Save Log File (Protokolldatei speichern): Speichern Sie das Protokoll auf Ihrer Festplatte.

First Page (Erste Seite): Zeigt die erste Protokollseite an.

Last Page (Letzte Seite): Zeigt die letzte Protokollseite an.

Previous (Vorherige): Zeigt die vorherige Protokollseite an.

Next (Nächste): Zeigt die nächste Protokollseite an.

Clear (Inhalt löschen): Mit dieser Schaltfläche löschen Sie den gesamten Protokollinhalt.

The screenshot shows the configuration interface for the DHP-W310AV. The top navigation bar includes tabs for SETUP, ADVANCED, TOOLS, and STATUS. The left sidebar contains menu items for Device Info, Logs, Statistics, Wireless, and IPv6. The main content area is divided into several sections:

- VIEW LOG:** A section with a description: "The View Log displays the activities occurring on the DHP-W310AV." It contains two buttons: "Save Settings" and "Don't Save Settings".
- SAVE LOG FILE:** A section with the text "Save Log File To Local Hard Drive." and a "Save" button.
- LOG TYPE & LEVEL:** A section with radio buttons for Log Type (System Activity, Wireless Activity) and Log Level (Critical, Warning, Information). "System Activity" and "Information" are selected.
- LOG FILES:** A section with navigation buttons: "First Page", "Last Page", "Previous", "Next", and "Clear". Below the buttons, it shows "Page 1 of 5" and a table of log entries.

Time	Message
Sun Jan 2 20:28:26 2000	Web login success from fe80::e8a0:e70:8195:a138
Sun Jan 2 20:14:04 2000	Local Hostname dlinkap.local already in use; will try dlinkap-2.local instead
Sun Jan 2 20:14:04 2000	mDNSCoreReceiveResponse: ProbeCount 0; will deregister 4 dlinkap.local. Addr 172.17.5.2
Sun Jan 2 20:14:04 2000	mDNSCoreReceiveResponse: Received from 192.168.0.117:5353 4 dlinkap.local. Addr 192.168.0.117

Statistik

Der DHP-W310AV führt Statistiken des Datenverkehrs, der durch ihn führt. So können Sie sich die durch das LAN und die drahtlosen Elemente des Netzes gehenden Paketmengen ansehen. Der Datenverkehrszähler wird beim Neustart des DHP-W310AV zurückgesetzt.

DHP-W310AV	SETUP	ADVANCED	TOOLS	STATUS						
Device Info	TRAFFIC STATISTICS Traffic Statistics displays Receive and Transmit packets passing through the device. <input type="button" value="Refresh"/> <input type="button" value="Reset"/>									
Logs										
Statistics										
Wireless										
IPv6										
LAN STATISTICS										
<table> <tr> <td>TX Packet Numbers: 179875</td> <td>RX Packet Numbers: 177249</td> </tr> <tr> <td>TX Packets Dropped: 0</td> <td>RX Packets Dropped: 2940</td> </tr> <tr> <td>TX Packets Bytes: 56700546</td> <td>RX Packets Bytes: 38737769</td> </tr> </table>					TX Packet Numbers: 179875	RX Packet Numbers: 177249	TX Packets Dropped: 0	RX Packets Dropped: 2940	TX Packets Bytes: 56700546	RX Packets Bytes: 38737769
TX Packet Numbers: 179875	RX Packet Numbers: 177249									
TX Packets Dropped: 0	RX Packets Dropped: 2940									
TX Packets Bytes: 56700546	RX Packets Bytes: 38737769									
WIRELESS STATISTICS										
<table> <tr> <td>TX Packet Numbers: 348206</td> <td>RX Packet Numbers: 2412</td> </tr> <tr> <td>TX Packets Dropped: 0</td> <td>RX Packets Dropped: 0</td> </tr> <tr> <td>TX Packets Bytes: 72033995</td> <td>RX Packets Bytes: 308331</td> </tr> </table>					TX Packet Numbers: 348206	RX Packet Numbers: 2412	TX Packets Dropped: 0	RX Packets Dropped: 0	TX Packets Bytes: 72033995	RX Packets Bytes: 308331
TX Packet Numbers: 348206	RX Packet Numbers: 2412									
TX Packets Dropped: 0	RX Packets Dropped: 0									
TX Packets Bytes: 72033995	RX Packets Bytes: 308331									
PLC STATISTICS										
<table> <tr> <td>TX Packet Numbers: 742301</td> <td>RX Packet Numbers: 196319</td> </tr> <tr> <td>TX Packets Dropped: 0</td> <td>RX Packets Dropped: 0</td> </tr> <tr> <td>TX Packets Bytes: 229693801</td> <td>RX Packets Bytes: 70249263</td> </tr> </table>					TX Packet Numbers: 742301	RX Packet Numbers: 196319	TX Packets Dropped: 0	RX Packets Dropped: 0	TX Packets Bytes: 229693801	RX Packets Bytes: 70249263
TX Packet Numbers: 742301	RX Packet Numbers: 196319									
TX Packets Dropped: 0	RX Packets Dropped: 0									
TX Packets Bytes: 229693801	RX Packets Bytes: 70249263									

Drahtlos

In diesem Abschnitt können Sie die drahtlosen Geräte anzeigen, die mit Ihrem drahtlosen DHP-W310AV verbunden sind.

Number of Wireless Clients (Anzahl drahtloser Clients): Zeigt die Zahl der Geräte, die mit dem DHP-W310AV drahtlos verbunden sind.

SSID: Der Name des drahtlosen Netzes (Funknetzes).

MAC Address (MAC-Adresse): Zeigt die Ethernet-ID (MAC-Adresse) des drahtlosen Clients an.

Uptime (Betriebszeit): Gibt die Zeit an, die das Gerät mit dem DHP-W310AV verbunden war.

Mode (Modus): Zeigt den Modus an, den das Gerät zur Herstellung einer Verbindung mit Ihrem DHP-W310AV verwendet. Das sollte 11b, 11g oder 11n sein.

Rssi (%): Zeigt die Stärke der Verbindung Ihres Geräts an.

DHP-W310AV	SETUP	ADVANCED	TOOLS	STATUS
Device Info	CONNECTED WIRELESS CLIENT LIST			
Logs	View the wireless clients that are connected to the access point. (A client might linger in the list for a few minutes after an unexpected disconnect.)			
Statistics	NUMBER OF WIRELESS CLIENTS: 1			
Wireless	SSID	MAC Address	Uptime	Mode
IPv6	W310AV	00:23:DF:73:00:54	18Minutes 15Seconds	11g
				Rssi (%)
				100

IPv6

Dieser Abschnitt zeigt Ihre IPv6-Internet- und Netzwerkverbindungsdetails an.

DHP-W310AV	SETUP	ADVANCED	TOOLS	STATUS
Device Info	IPv6 NETWORK INFORMATION			
Logs	All of your network connection details are displayed on this page.			
Statistics	IPv6 CONNECTION INFORMATION			
Wireless	IPv6 Connection Type : Link-Local Only			
IPv6	LAN IPv6 Address :			
	IPv6 Default Gateway :			
	LAN IPv6 Link-Local Address : fe80::257:19ff:fe08:1310/64			
	Primary DNS Server :			
	Secondary DNS Server :			

Support

Klicken Sie auf einen Link im der Support-Kopfzeile, um weitere Informationen zu jedem Abschnitt der Firmware zu erhalten.

DHP-W310AV	SETUP	ADVANCED	TOOLS	STATUS	SUPPORT
Menu	SUPPORT MENU				
	<ul style="list-style-type: none">• Setup• Advanced• Tools• Status				
	SETUP HELP				
	<ul style="list-style-type: none">• Setup Wizard• Wireless Settings• LAN Settings• PLC Settings				
	ADVANCED HELP				
<ul style="list-style-type: none">• MAC address Filter• Advanced network• Wi-Fi Protected Setup• User Limit					
TOOLS HELP					
<ul style="list-style-type: none">• Admin• System• Firmware• Time• System Check• Schedules					
STATUS HELP					
<ul style="list-style-type: none">• Device Info• Wireless• Logs• Statistics• IPv6					

Sicherheit für drahtlose Netzwerke

In diesem Teil werden die verschiedenen Sicherheitsstufen beschrieben, die Sie zum Schutz Ihrer Daten vor Angriffen und Eindringlingen in Ihr Netzwerk nutzen können. Der DHP-W310AV bietet die folgenden Sicherheitsmechanismen:

- WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2)
- WPA (Wi-Fi Protected Access)
- WEP (Wired Equivalent Privacy)
- WPA2-PSK (Pre-Shared Key)
- WPA-PSK (Pre-Shared Key)

Was ist WEP?

WEP steht für Wired Equivalent Privacy. Er basiert auf dem IEEE 802.11-Standard und verwendet den RC4-Verschlüsselungsalgorithmus. WEP bietet Sicherheit durch die Verschlüsselung der über Ihr drahtloses Netz übermittelten Daten, sodass sie bei der Übertragung von einem drahtlosen Gerät zum anderen sicher sind.

Um Zugriff auf ein WEP-Netzwerk zu erhalten, muss der Schlüssel bekannt sein. Bei dem Schlüssel handelt es sich um eine Zeichenfolge, die Sie selbst erstellen. Bei der Verwendung von WEP müssen Sie die Verschlüsselungsstufe selbst angeben. Der Verschlüsselungstyp bestimmt dabei die Länge des Schlüssels. Eine 128-Bit-Verschlüsselung erfordert demzufolge einen längeren Schlüssel als eine 64-Bit-Verschlüsselung. Die Schlüssel werden durch Eingabe einer Zeichenfolge in HEX-Format (hexadezimal – die Zeichen 0-9 und A-F) oder ASCII-Format (American Standard Code for Information Interchange – alphanumerische Zeichen) festgelegt. Das ASCII-Format ermöglicht hier die Eingabe einer Zeichenfolge, die sich einfacher merken lässt. Für die Verwendung im Netzwerk wird die eingegebene ASCII-Zeichenfolge in das HEX-Format konvertiert. Es können bis zu vier Schlüssel angegeben werden, so dass die Schlüssel schnell und einfach geändert werden können.

Was ist WPA?

WPA oder Wi-Fi Protected Access ist ein Wi-Fi-Standard, der die Sicherheitsmerkmale des WEP (Wired Equivalent Privacy) verbessert. Die 2 wichtigsten Verbesserungen gegenüber WEP sind:

- Verbesserte Datenverschlüsselung dank TKIP (Temporal Key Integrity Protocol). TKIP verschlüsselt die Schlüssel mit einem Hash-Algorithmus und stellt durch Hinzufügen einer Funktion zur Integritätsprüfung sicher, dass die Schlüssel nicht verändert wurden. WPA2 basiert auf 802.11i und verwendet Advanced Encryption Standard (AES) anstelle von TKIP.
- Benutzerauthentifizierung, die in der Regel in WEP fehlt, mithilfe von EAP (Extensible Authentication Protocol). WEP steuert den Zugriff auf ein drahtloses Netz auf der Basis einer Hardware-spezifischen MAC-Adresse des Computers, die relativ leicht aufgespürt und imitiert werden kann. EAP baut auf einem sichereren Public-Key-Verschlüsselungssystem auf und gewährleistet, dass ausschließlich autorisierte Netzwerknutzer Zugriff auf das Netzwerk haben können.

WPA-PSK/WPA2-PSK verwendet einen Kennwortsatz oder einen Schlüssel zur Authentifizierung Ihrer drahtlosen Verbindung. Es handelt sich dabei um ein alphanumerisches Kennwort, das zwischen 8 und 63 Zeichen lang sein muss. Dieser Schlüssel muss genau derselbe Schlüssel sein, der in Ihrer drahtlosen Bridge oder Ihrem DHP-W310AV eingegeben ist.

WPA/WPA2 enthält eine Benutzerauthentifizierung durch das Extensible Authentication Protocol (EAP). EAP baut auf einem sichereren Public-Key-Verschlüsselungssystem auf und gewährleistet, dass ausschließlich autorisierte Netzwerknutzer Zugriff auf das Netzwerk haben können.

WEP einrichten

Es wird empfohlen, die Verschlüsselung auf Ihrem drahtlosen DHP-W310AV zu aktivieren, bevor Sie das auf Ihren drahtlosen Netzadaptern tun. Stellen Sie bitte die drahtlose Verbindung her, bevor Sie die Verschlüsselung aktivieren. Ihr Funksignal könnte sonst wegen des zusätzlichen Overhead seine Qualität einbüßen, wenn Sie die Verschlüsselung aktivieren.

1. Melden Sie sich in der webbasierten Konfiguration an, indem Sie einen Webbrowser öffnen und **http://dlinkapWXYZ.local**. (auf der Wi-Fi Konfigurationskarte) oder die IP-Adresse des DHP-W310AV (**192.168.0.50**) eingeben. Klicken Sie auf **Setup** (Einrichten) und klicken Sie anschließend auf **Wireless Settings** (Einstellungen für drahtlose Netzwerke) auf der linken Seite.
2. Wählen Sie im Abschnitt „Wireless Security Mode“ (Sicherheitsmodus für Drahtlosnetzwerke) neben „Security Mode“ (Sicherheitsmodus) **WEP Mode** (WEP-Modus) aus.
3. Wählen Sie **64-bit** oder **128-bit** neben „WEP Encryption“ (WEP-Verschlüsselung).
4. Geben Sie neben WEP Key 1 (Schlüssel 1) einen von Ihnen erstellten WEP-Schlüssel ein. Geben Sie diesen Schlüssel genau so auf allen Ihren drahtlosen Geräten ein.
5. Wählen Sie neben „Authentication“ (Authentifizierung) **Both** (Beide) oder **Shared Key**.

WIRELESS SECURITY MODE

Security Mode :

WEP

WEP is the wireless encryption standard. To use it you must enter the same key(s) into the Access Point and the wireless stations. For 64 bit keys you must enter 10 hex digits into each key box. For 128 bit keys you must enter 26 hex digits into each key box. A hex digit is either a number from 0 to 9 or a letter from A to F. For the most secure use of WEP set the authentication type to "Shared Key" when WEP is enabled.

You may also enter any text string into a WEP key box, in which case it will be converted into a hexadecimal key using the ASCII values of the characters. A maximum of 5 text characters can be entered for 64 bit keys, and a maximum of 13 characters for 128 bit keys.

If you choose the WEP security option this device will **ONLY** operate in **Legacy Wireless mode (802.11B/G)**. This means you will **NOT** get 11N performance due to the fact that WEP is not supported by the Draft 11N specification.

WEP Key Length : (length applies to all keys)

WEP Key 1 :

Authentication :

WPA/WPA2 Personal konfigurieren

Es wird empfohlen, die Verschlüsselung auf Ihrem drahtlosen DHP-W310AV zu aktivieren, bevor Sie das auf Ihren drahtlosen Netzadaptern tun. Stellen Sie bitte die drahtlose Verbindung her, bevor Sie die Verschlüsselung aktivieren. Ihr Funksignal könnte sonst wegen des zusätzlichen Overhead seine Qualität einbüßen, wenn Sie die Verschlüsselung aktivieren.

1. Melden Sie sich in der webbasierten Konfiguration an, indem Sie einen Webbrowser öffnen und die IP-Adresse des DHP-W310AV (**192.168.0.50**) oder **http://dlinkapWXYZ.local**. eingeben (Sie finden die korrekte Adresse auf der Wi-Fi-Konfigurationskarte). Klicken Sie anschließend auf **Setup** und dann auf der linken Seite auf **Wireless Settings** (Drahtloseinstellungen).

2. Wählen Sie zur Angabe der Verschlüsselungsmethode (**Security Mode**) **WPA/WPA2Personal**.

3. Geben Sie für **Wi-Fi Password** (Wi-Fi-Kennwort) einen Schlüssel ein. Das Kennwort muss zwischen 8 und 63 Zeichen lang sein und Zahlen, Buchstaben und/oder Sonderzeichen aufweisen.


6. Klicken Sie auf **Save Settings** (Einstellungen speichern) am oberen Rand des Fensters, um Ihre Einstellungen zu speichern. Wenn Sie den DHP-W310AV mit einem drahtlosen Adapter (Funkadapter) konfigurieren, geht die Verbindung verloren, bis Sie WPA auf Ihrem Adapter aktivieren und das gleiche Kennwort wie das auf dem DHP-W310AV eingeben.

The screenshot displays the configuration interface for the D-Link DHP-W310AV. It is divided into three main sections:


- EXTENDED WI-FI NETWORK SETTINGS:** This section shows the 'Hybrid Router Wi-Fi Network' status as 'Disconnect'. Below this, the 'Extended Wi-Fi Network Name' is set to 'Name'. There are two radio button options: 'Same as Hybrid Router Wi-Fi Network Name' (which is selected) and 'Create a new Wi-Fi Network Name' (with an adjacent empty text input field).
- WI-FI SECURITY MODE:** This section shows the 'Security Mode' dropdown menu set to 'WPA/WPA2-Personal'.
- WPA:** This section contains a paragraph of text: 'Use Auto WPA or WPA2(TKIP and AES)mode to achieve a balance of strong security and best compability. This mode use WPA for legacy clients while maintaing higher security with stations that are WPA2 capable'. Below this text is a note: 'Enter an 8 to 63 character alphanumeric pass-phrase. For good security, it should be of ample length and should not be a commonly known phrase.' At the bottom of this section is a text input field labeled 'Wi-Fi Password'.

Verbindung zu einem drahtlosen Netzwerk Windows® 8

1. Klicken Sie auf das entsprechende Symbol (Computer und Funkwellen) auf Ihrer Task-Leiste (unterer rechter Fensterbereich neben der Anzeige der Uhrzeit).
2. Es wird eine Liste der verfügbaren Funknetze angezeigt.
3. Klicken Sie auf das Funknetz (SSID), zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, und klicken Sie dann auf **Connect** (Verbinden).

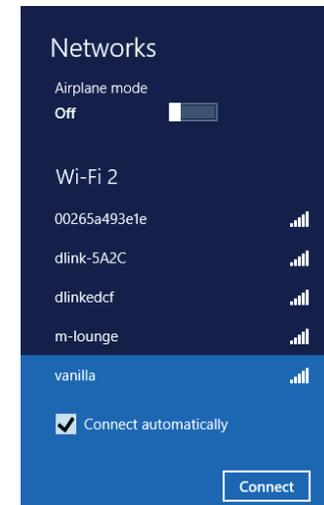


4. Wenn das Netzwerk sicher/verschlüsselt ist, geben Sie das Wi-Fi-Kennwort (Sicherheitsschlüssel) ein und klicken Sie auf **Next** (Weiter).

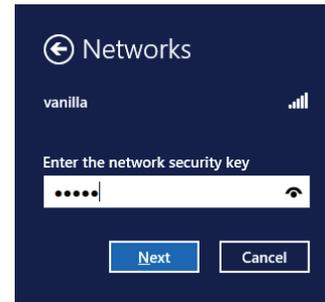

5. Wählen Sie durch Klicken auf das entsprechende Feld, ob Sie den gemeinsamen Dateizugriff (auch File Sharing oder Dateifreigabe genannt) aktivieren oder deaktivieren möchten.

6. Sie werden nun mit Ihrem drahtlosen Netzwerk (Funknetz) verbunden.

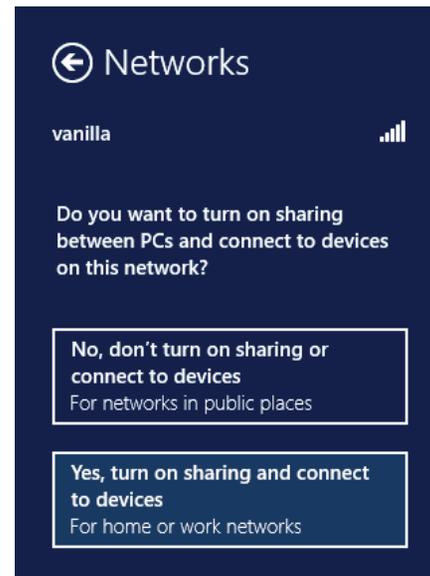

Erhalten Sie ein starkes Signal, können aber nicht auf das Internet zugreifen, bestätigen Sie die Verschlüsselung, indem Sie das Profil oder die TCP/IP-Einstellungen für Ihren drahtlosen Adapter prüfen. Weitere Informationen finden Sie unter *Grundlagen des Netzwerkbetriebs* in diesem Handbuch.

Windows® 7

Es wird empfohlen, die drahtlose Sicherheit (WPA/WPA2) auf Ihrem DHP-W310AV zu aktivieren, bevor Sie Ihren kabellosen Adapter konfigurieren. Wenn Sie sich einem bereits bestehenden Netzwerk anschließen, müssen Sie den verwendeten Sicherheitsschlüssel oder Kennwortsatz kennen.

1. Klicken Sie auf Ihrer Task-Leiste (unterer rechter Bildschirmbereich) auf das Symbol für drahtlose Verbindungen.



Symbol für drahtlose Kommunikation

2. Das Programm zeigt Ihnen alle verfügbaren drahtlosen Netzwerke in Ihrem Bereich an.




3. Markieren Sie das drahtlose Netzwerk (SSID), mit dem Sie sich verbinden möchten, und klicken Sie auf „Connect“ (Verbinden). Das spezifische Netzwerk Ihres Geräts wird auf der Wi-Fi Konfigurationskarte angegeben. Es lautet nicht einfach dlink.

Erhalten Sie ein starkes Signal, können aber nicht auf das Internet zugreifen, prüfen Sie Ihre TCP/IP-Einstellungen für Ihren drahtlosen Adapter. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Grundlagen des Netzwerkbetriebs“ in diesem Handbuch.



4. Das folgende Fenster wird angezeigt, während Ihr Computer eine Verbindung zu dem Router herzustellen versucht.

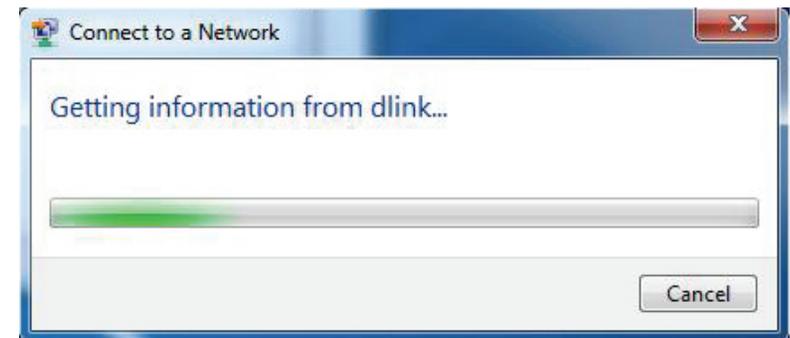

Abschnitt 3 - Konfiguration

5. Geben Sie den gleichen Sicherheitsschlüssel oder das Kennwort wie das auf Ihrem DHP-W310AV ein und klicken Sie auf **Connect** (Verbinden).

Die Herstellung der Verbindung kann 20 bis 30 Sekunden dauern. Wenn keine Verbindung zustande kommt, überprüfen Sie die Korrektheit der Sicherheitseinstellungen. Der Schlüssel oder Kennwortsatz (Passphrase) muss exakt mit dem auf dem drahtlosen Router übereinstimmen.


Zusätzlich können Sie auch mithilfe von WPS (Wi-Fi Protected Setup) und der Konfiguration per Knopfdruck (Push Button Configuration/PBC) eine Verbindung herstellen. Wenn das Fenster rechts angezeigt wird, drücken Sie auf die Taste „Common Connect“ auf dem DHP-W310AV.



Windows Vista® verwenden

Windows Vista®-Benutzer können das praktische integrierte Hilfsprogramm für Drahtlosnetzwerke verwenden. Gehen Sie dazu wie folgt vor:


Gehen Sie im Menü **Start** auf **Systemsteuerung** und klicken Sie dort auf „Netzwerk“ und „Freigabecenter“.

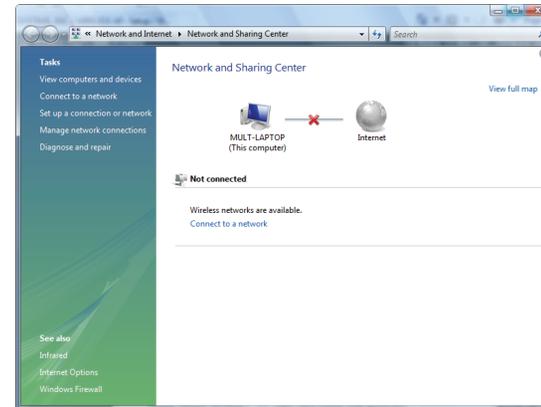

Das Programm zeigt Ihnen alle verfügbaren drahtlosen Netzwerke in Ihrem Bereich an. Klicken Sie auf ein Netzwerk (durch die SSID angezeigt) und klicken Sie dann auf **Connect** (Verbinden). Das spezifische Netzwerk Ihres Geräts wird auf der Wi-Fi Konfigurationskarte angegeben. Es lautet nicht einfach dlink.


Erhalten Sie ein starkes Signal, können aber nicht auf das Internet zugreifen, prüfen Sie Ihre TCP/IP-Einstellungen für Ihren kabellosen Adapter. Weitere Informationen finden Sie unter **Grundlagen des Netzwerkbetriebs** in diesem Handbuch.

Klicken Sie auf **Trotzdem verbinden**, um fortzufahren.

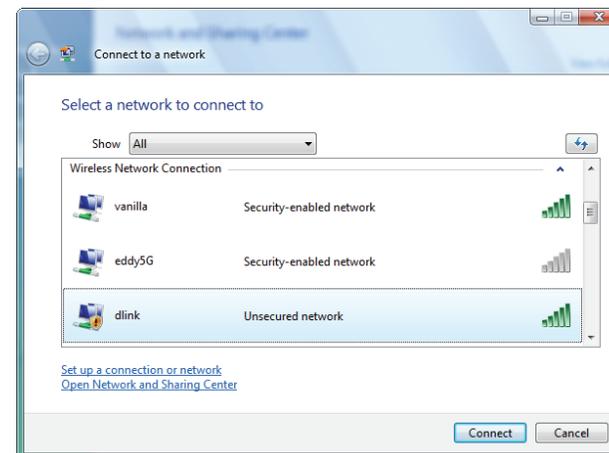

Abschnitt 3 - Konfiguration

Das Programm zeigt das folgende Fenster, um anzuzeigen, dass eine Verbindung hergestellt wird.

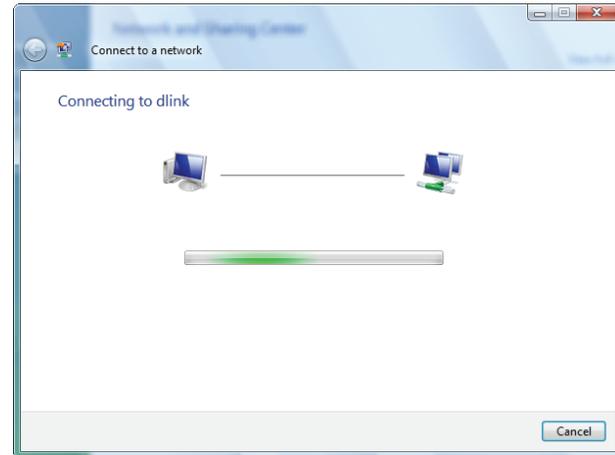

Das abschließende Fenster zeigt die Herstellung einer erfolgreichen Verbindung an.

Die folgenden zwei Seiten zeigen die Fenster, die zur Verbindung mit einem WEP- oder einem WPA-PSK-Drahtlosnetzwerk verwendet werden.


Sicherheit für drahtlose Netzwerke konfigurieren

Es wird empfohlen, die drahtlose Sicherheit (WPA/WPA2) auf Ihrem drahtlosen (kabellosen) Router oder DHP-W310AV zu aktivieren, bevor Sie Ihren drahtlosen Adapter konfigurieren. Wenn Sie sich einem bereits bestehenden Netzwerk anschließen, müssen Sie den verwendeten Sicherheitsschlüssel oder Kennwortsatz kennen.

1. Öffnen Sie das Hilfsprogramm für Drahtlosnetze in Windows Vista®, indem Sie mit der rechten Maustaste auf das entsprechende Symbol in Ihrer Task-Leiste klicken (unterer rechter Bildschirmbereich). Wählen Sie **Connect to a network** (Mit einem Netzwerk verbinden).




2. Markieren Sie das Funknetz/Drahtlosnetzwerk (SSID), zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, und klicken Sie auf **Connect** (Verbinden).

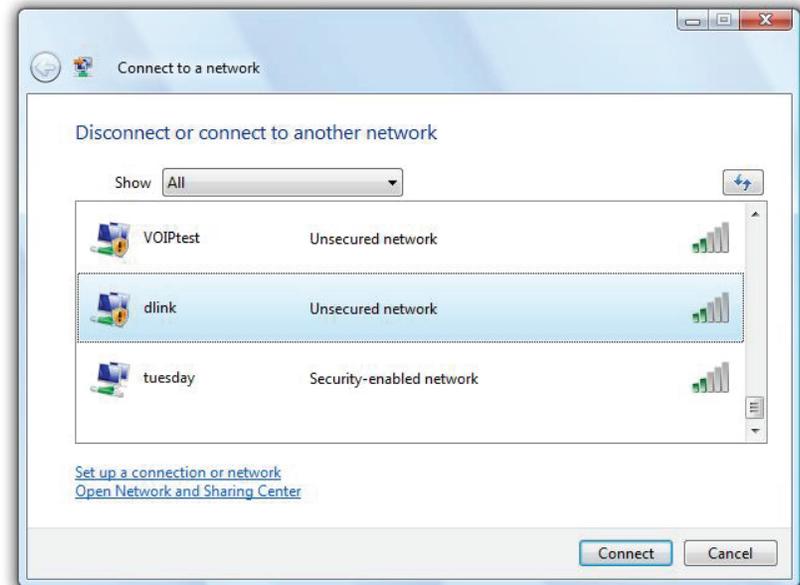

3. Geben Sie den gleichen Sicherheitsschlüssel oder den Kennwortsatz wie den auf Ihrem Router ein und klicken Sie auf **Verbinden**.

Die Herstellung der Verbindung kann 20 bis 30 Sekunden dauern. Wenn keine Verbindung zustande kommt, überprüfen Sie die Korrektheit der Sicherheitseinstellungen. Der Schlüssel oder Kennwortsatz (Passphrase) muss exakt mit dem auf dem drahtlosen Router übereinstimmen.

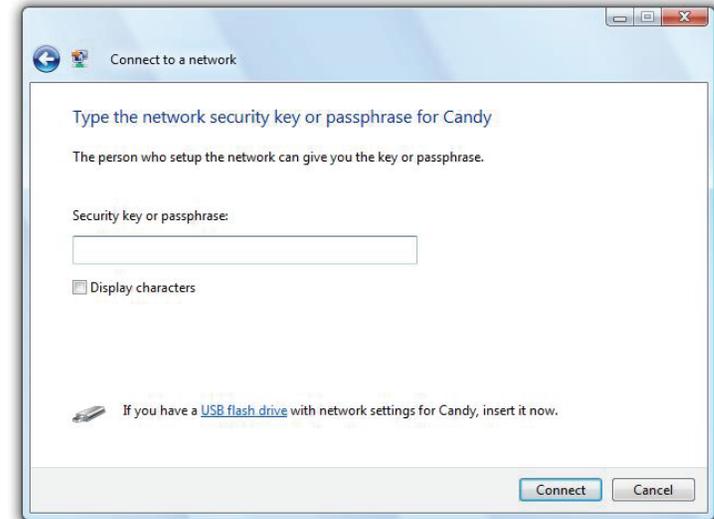

Windows® XP

Windows XP-Benutzer können das integrierte Hilfsprogramm für Drahtlosnetzwerke (Konfigurationsfreie drahtlose Verbindung) verwenden. Die folgenden Anleitungen gelten für Nutzer des Service Pack 2. Wenn Sie ein Programm einer anderen Firma oder Windows 2000 verwenden, lesen Sie bitte im Handbuch Ihres Drahtlos-Adapters zur Hilfe bei der Verbindung zu einem drahtlosen Netzwerk nach. Die meisten Programme besitzen eine Option „site survey“ (Standortübersicht), ähnlich dem unten gezeigten Windows XP-Programm.




Wenn die Meldung **Drahtlosnetzwerk verfügbar** angezeigt wird, klicken Sie auf die Mitte der Sprechblase, um das Programm zu öffnen

oder

klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol für drahtlose Computer in Ihrer Taskleiste (rechte untere Ecke, neben der Uhrzeit). Wählen Sie **View Available Wireless Networks** (Verfügbare drahtlose Netze anzeigen).

Das Programm zeigt Ihnen alle verfügbaren drahtlosen Netzwerke in Ihrem Bereich an. Klicken Sie auf ein Netzwerk (durch die SSID angezeigt) und klicken Sie dann auf **Connect** (Verbinden). Das spezifische Netzwerk Ihres Geräts wird auf der Wi-Fi Konfigurationskarte angegeben. Es lautet nicht einfach dlink.


Erhalten Sie ein starkes Signal, können aber nicht auf das Internet zugreifen, prüfen Sie Ihre TCP/IP-Einstellungen für Ihren kabellosen Adapter. Weitere Informationen finden Sie unter **Grundlagen des Netzwerkbetriebs** in diesem Handbuch.

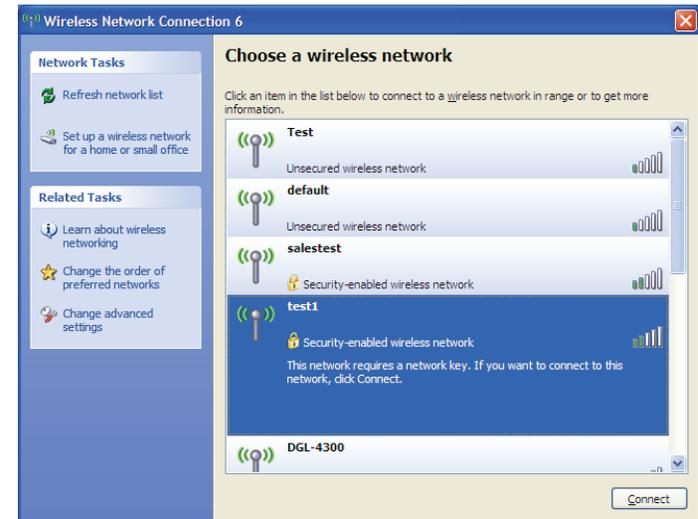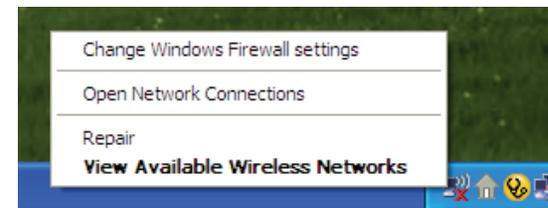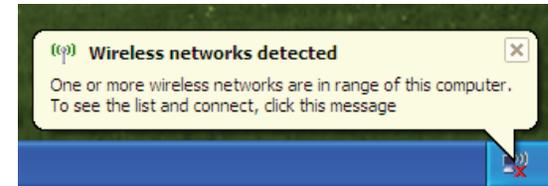


WPA-PSK konfigurieren

Es wird empfohlen, die Verschlüsselung auf Ihrem drahtlosen Router oder DHP-W310AV zu aktivieren, bevor Sie Ihren kabellosen Adapter konfigurieren. Wenn Sie sich einem bereits bestehenden Netzwerk anschließen, müssen Sie den verwendeten Kennwortsatz kennen.

1. Öffnen Sie das Windows® XP-Programm für drahtlose Netzwerkverbindungen durch Klicken mit der rechten Maustaste auf das Symbol eines drahtlosen Computers in Ihrer Taskleiste (rechte untere Bildschirmcke). Wählen Sie **View Available Wireless Networks** (Verfügbare drahtlose Netze anzeigen).

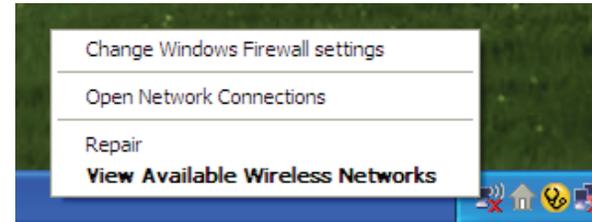


2. Markieren Sie das Funknetz/Drahtlosnetzwerk (SSID), zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, und klicken Sie auf **Connect** (Verbinden).

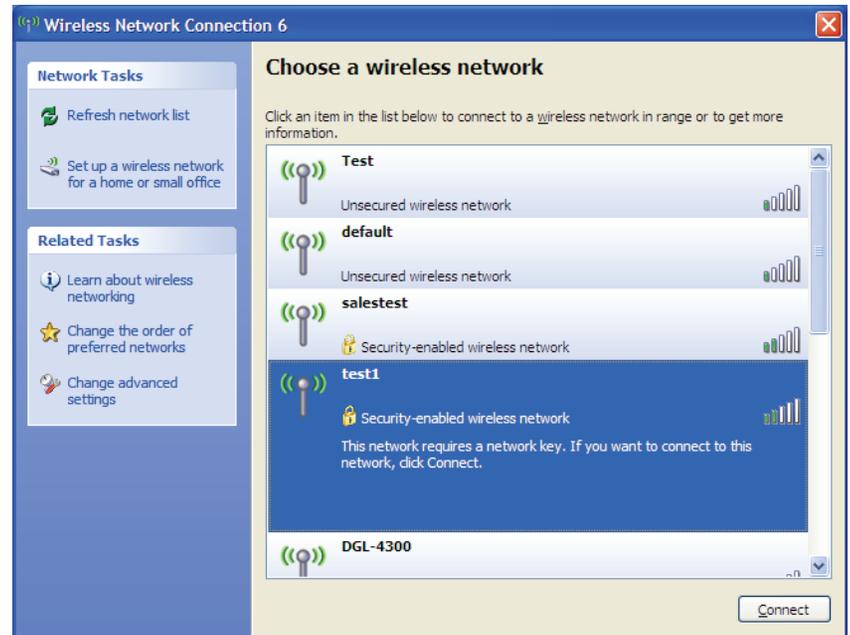

- Das Feld **Drahtlose Netzwerkverbindung** erscheint. Geben Sie den WPA-PSK-Kennwortsatz ein und klicken Sie auf **Verbinden**.

Die Herstellung der Verbindung kann 20 bis 30 Sekunden dauern. Kommt keine Verbindung zustande, überprüfen Sie die Korrektheit der WPA-PSK-Einstellungen. Der WPA-PSK-Kennwortsatz muss exakt mit dem auf dem drahtlosen Router übereinstimmen.

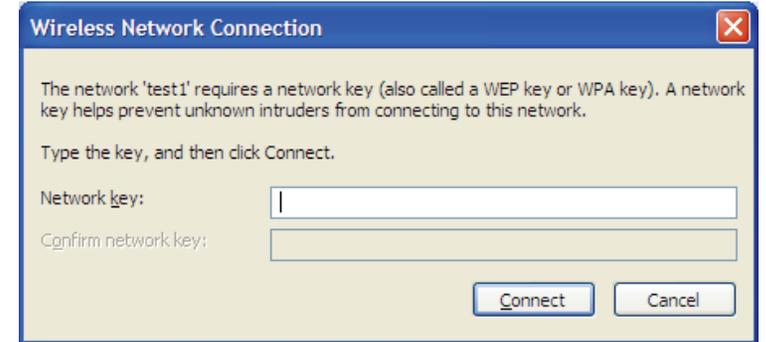

Fehlerbehebung

Dieses Kapitel enthält Lösungen zu Problemen, die während der Installation und des Betriebs Ihres DHP-W310AV auftreten können. Lesen Sie sich bei dem Auftreten von Problemen zunächst die folgenden Beschreibungen und Erläuterungen durch. (Die unten angeführten Beispiele werden anhand von Bildschirmabbildungen in Windows® XP illustriert. Wenn Sie ein anderes Betriebssystem nutzen, werden die Bildschirmabbildungen den folgenden Beispielen ähnlich sein.)

1. Warum kann ich nicht auf das webbasierte Konfigurationshilfsprogramm zugreifen?

Wenn Sie die IP-Adresse des D-Link DHP-W310AV (**192.168.0.50**) eingeben, verbinden Sie sich nicht mit dem Internet oder müssen mit dem Internet verbunden sein. Bei dem Gerät ist das Hilfsprogramm ab Werk im Gerät selbst integriert. Ihr Computer muss allerdings in demselben IP-Subnetz sein, um eine Verbindung zum webbasierten Hilfsprogramm herzustellen. Sie können auch **http://dlinkapWXYZ.local**. (die korrekte Adresse finden Sie auf der Wi-Fi Konfigurationskarte) statt der IP-Adresse eingeben.

- Stellen Sie sicher, dass Sie einen aktualisierten Webbrowser mit aktiviertem Java haben. Folgendes wird empfohlen:
 - Microsoft Internet Explorer® 7.0 und höher
 - Mozilla Firefox 3.5 und höher
 - Google™ Chrome 8.0 und höher
 - Apple Safari 4.0 und höher
- Vergewissern Sie sich, dass die physische Verbindung vorliegt, indem Sie prüfen, ob die Verbindung durch durchgehend leuchtende Lämpchen auf dem Gerät angezeigt wird. Zeigt das Gerät kein durchgehend leuchtendes Licht für die Verbindung an, versuchen Sie es mit einem anderen Kabel oder stellen Sie, sofern möglich, eine Verbindung zu einem anderen Port auf dem Gerät her. Ist der Computer ausgeschaltet, leuchtet das Verbindungslämpchen möglicherweise nicht.
- Deaktivieren Sie alle laufenden Internet Security-Programme auf Ihrem Computer. Software-Firewalls wie z. B. Zone Alarm, Black Ice, Sygate, Norton Personal Firewall und Windows® XP Firewall können den Zugang zu den Konfigurationsseiten blockieren. Sehen Sie in den Hilfedateien Ihrer Firewall-Software bezüglich weiterer Informationen zu ihrer Deaktivierung oder Konfiguration nach.

- Konfigurieren Sie Ihre Interneteinstellungen:
- Gehen Sie auf **Start > Einstellungen > Systemsteuerung**. Doppelklicken Sie auf das Symbol für Internetoptionen. Klicken Sie auf der Registerkarte „Sicherheit“ auf die Schaltfläche zur Wiederherstellung der Einstellungen auf deren Standardeinstellungen.
- Klicken Sie auf die Registerkarte „Verbindungen“ und stellen Sie die Option „DFÜ und VPN-Einstellungen“ auf „Keine Verbindung wählen“. Klicken Sie auf **LAN Settings** (LAN-Einstellungen).. Vergewissern Sie sich, dass nichts markiert ist. Klicken Sie auf **OK**.
- Gehen Sie zur Registerkarte „Erweitert“ und klicken Sie auf die Schaltfläche „Wiederherstellen“, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen. Klicken Sie dreimal auf **OK**.
- Schließen Sie Ihren Webbrowser (sofern offen) und öffnen Sie ihn.
- Rufen Sie das Webmanagement auf. Öffnen Sie Ihren Webbrowser und geben Sie die IP-Adresse Ihres D-Link DHP-W310AV auf der Adresszeile ein. Dies sollte die Anmeldeseite für Ihr Webmanagement öffnen.
- Wenn Sie immer noch nicht auf die Konfiguration zugreifen können, unterbrechen Sie die Stromzufuhr zum DHP-W310AV für 10 Sekunden und schalten Sie ihn dann wieder ein. Warten Sie weitere 30 Sekunden lang und versuchen Sie dann noch einmal, auf die Konfiguration zuzugreifen. Wenn Sie mehrere Computer haben, versuchen Sie eine Verbindung über einen anderen Computer herzustellen.

2. Was tun, wenn ich mein Kennwort vergessen habe?

Wenn Sie Ihr Kennwort vergessen haben, müssen Sie Ihren DHP-W310AV zurücksetzen. Leider setzt dieser Vorgang auch alle Ihre Einstellungen auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurück.

Um den DHP-W310AV zurückzusetzen, lokalisieren Sie den Reset- bzw. Rücksetzknopf (ein kleines Loch) auf der Rückseite des Geräts. Verwenden Sie dazu bei eingeschaltetem DHP-W310AV einen entsprechend spitzen Gegenstand (z. B. eine Büroklammer) und halten Sie den Knopf 5 Sekunden lang gedrückt. Ziehen Sie den spitzen Gegenstand aus dem Rücksetzloch. Es folgt der Neustart des DHP-W310AV. Warten Sie etwa 30 Sekunden, bevor Sie auf den DHP-W310AV zugreifen. Die Standard-IP-Adresse lautet 192.168.0.50. Sobald das Anmeldefenster erscheint, geben Sie als Benutzername Admin ein und lassen Sie das Feld zur Eingabe des Kennworts leer.

3. Warum kann mein Powerline AV-Gerät meine anderen Powerline AV-Geräte nicht erkennen?

Das liegt möglicherweise an der ungewollten Änderung des Geräte Kennworts. Verwenden Sie das webbasierte Konfigurationshilfsprogramm und wählen Sie **Setup > PLC SETTINGS**. Geben Sie das Kennwort ein. Wiederholen Sie dann den gleichen Vorgang über das webbasierte Konfigurationshilfsprogramm auf dem anderen Powerline AV-Gerät.

4. Ich kann mein Powerline AV-Gerät nicht starten.

Prüfen Sie Ihre Stromzufuhr. Das Powerline AV-Gerät wird über das hausinterne Stromnetz betrieben und kann nicht ohne ein Stromnetz genutzt werden.

Grundlagen drahtloser Netze

Drahtlose Produkte von D-Link basieren auf Industriestandards und dienen zur Bereitstellung drahtloser Verbindungen von hoher Geschwindigkeit, die zu Hause, im Geschäftsumfeld oder zum öffentlichen Zugriff auf drahtlose Netzwerke leicht und problemlos verwendet werden können. Mit der strikten Einhaltung der IEEE-Standards bietet Ihnen die Drahtlos-Produktpalette von D-Link die Möglichkeit, sicher auf die gewünschten Daten zuzugreifen - überall und jederzeit. So genießen Sie alle Freiheiten, die Ihnen drahtlose Netzwerke bieten.

Ein drahtloses WLAN (Wireless Local Area Network/drahtloses lokales Netzwerk) ist ein Netzwerk aus Computern, in dem Daten über Funksignale statt Kabel gesendet und empfangen werden. Die Verwendung von WLAN nimmt nicht nur zu Hause und in Büros ständig zu, sondern auch in der Öffentlichkeit, wie auf Flughäfen, in Cafés und Universitäten. Innovative Methoden zur Nutzung der WLAN-Technologie helfen, effizienter zu arbeiten und zu kommunizieren. Darüber hinaus hat sich die erhöhte Mobilität ohne Kabel und andere feste Infrastrukturobjekte für viele Nutzer als vorteilhaft erwiesen.

Nutzer dieser drahtlosen Technik können die gleichen Anwendungen wie in einem verkabelten Netz verwenden. So unterstützen die in Laptops und Desktop-Systemen verwendeten Funkadapterkarten die gleichen Protokolle wie Ethernet-Adapterkarten. Oftmals ist es für mobile Netzgeräte von Vorteil, Verbindungen zu einem herkömmlichen Ethernet-LAN herstellen zu können, um Server, Drucker oder eine Internetverbindung zu nutzen, die durch das kabelgebundene LAN bereitgestellt werden.

Was bedeutet „Drahtlos“?

Drahtlose oder Wi-Fi-Technologie ist eine Möglichkeit, Ihren Computer an ein Netzwerk anzuschließen, ohne Kabel zu verwenden. Wi-Fi, ein über 300 Unternehmen umfassendes Konsortium, das Produkte verschiedener Hersteller auf der Basis des IEEE 802.11 Standards zertifiziert und so den Betrieb mit verschiedenen drahtlosen Geräten gewährleistet, nutzt Funkfrequenzen zur drahtlosen Verbindung von Computern an beliebigen Standorten im Netz, zu Hause oder im Büro.

D-Link ist weltweit führender und preisgekrönter Designer, Entwickler und Hersteller von Netzwerkprodukten.

D-Link liefert die Leistung, die Sie brauchen, zu einem Preis, den Sie sich leisten können. D-Link bietet Ihnen alle Produkte, die Sie zur Einrichtung Ihres Netzwerks benötigen.

Wie funktionieren drahtlose Netzwerke?

Die drahtlose Kommunikation in einem Netzwerk ist mit jener über ein schnurloses Telefon zu vergleichen. Funksignale übertragen Daten von einem Punkt A zu einem Punkt B. Allerdings unterliegt diese Technologie bestimmten Einschränkungen, in welchem Maße Sie auf das Netzwerk zugreifen können. So müssen Sie sich innerhalb der Reichweite des Funknetzbereichs befinden, um eine Verbindung zu Ihrem Computer herstellen zu können. Zwei Drahtlos-Netze (auch Funknetze oder kabellose Netze genannt) werden unterschieden: WLAN (Wireless Local Area Network) und WPAN (Wireless Personal Area Network).

Wireless Local Area Network (WLAN)

In einem WLAN oder drahtlosen lokalen Netzwerk verbindet ein Gerät, als DHP-W310AV (AP) oder auch Basisstation bezeichnet, Computer mit dem Netzwerk. Der DHP-W310AV verfügt über eine kleine Antenne, mit der Daten über Funksignale übertragen werden können. Bei einem in Innenräumen aufgestellten DHP-W310AV sind Reichweiten bis zu 90 m möglich. Ein DHP-W310AV kann im Freien eine Reichweite von 48 km erreichen und dadurch an Orten wie Produktionsstätten, Industrieanlagen, Schul- und Universitätsgeländen, Flughäfen, Golfplätzen und vielen anderen Orten und Einrichtungen im Freien genutzt werden.

Wer nutzt die drahtlose Technologie?

Die Drahtlostechnologie ist in den letzten Jahren so populär geworden, dass sie fast jeder nutzt, sei es zu Hause, im Büro, im Geschäft - D-Link hat die passende drahtlose Lösung dafür.

Zu Hause

- Breitbandzugriff für alle zu Hause
- Surfen im Internet, E-Mail, Instant Messaging, usw.
- Keine lästigen Kabel mehr im Haus
- Einfach und leicht zu bedienen

Klein- und Heimbüros

- Behalten Sie zu Hause die Übersicht wie im Büro
- Fernzugriff auf Ihr Büronetz von zu Hause
- Teilen Sie Internetverbindung und Drucker mit mehreren Computern
- Kein spezieller Büroraum nötig

Wo wird die drahtlose Technologie verwendet?

Die drahtlose Technologie wird nicht nur zu Hause oder im Büro immer beliebter, sondern breitet sich überall immer weiter aus. Vielen gefällt die Freiheit, die Mobilität bietet, und die Technologie ist inzwischen so beliebt, dass mehr und mehr öffentliche Einrichtungen nun drahtlose Zugriffsmöglichkeiten bereitstellen. Die drahtlose Verbindungsmöglichkeit an öffentlichen Orten wird gewöhnlich „Hotspot“ genannt.

Mithilfe eines D-Link Cardbus Adapters und Ihrem Laptop können Sie auf einen solchen Hotspot zugreifen und eine Verbindung zum Internet von fernen Standorten aus herstellen, wie z. B. von Flughäfen, Hotels, Cafés, Bibliotheken, Restaurants und Tagungszentren.

Ein drahtloses Netzwerk ist leicht einzurichten. Wenn Sie es jedoch zum ersten Mal installieren, kann es schon eine Herausforderung sein, wenn Sie nicht wissen, wie Sie beginnen sollen. Wir haben deshalb einige schrittweise Anleitungen und Tipps zusammengestellt, die Ihnen bei der Einrichtung eines solchen drahtlosen Netzwerks helfen sollen.

Tipps

Hier sind ein paar Punkte, die Sie bei der Installation eines drahtlosen Netzes beachten sollten.

Ihren DHP-W310AV an einer zentralen Position aufstellen

Achten Sie darauf, die Bridge/den DHP-W310AV an einem zentralen Standort in Ihrem Netzwerk aufzustellen, um die Höchstleistung zu erzielen. Positionieren Sie die Bridge/den DHP-W310AV möglichst hoch im Raum, sodass sich das Signal im gesamten Haus ausbreiten kann. In einem Haus mit zwei Stockwerken brauchen Sie für Ihr Netz möglicherweise einen Repeater, um das Signal zu verstärken und so die Reichweite zu erhöhen.

Eliminierung von Interferenzen

Stellen Sie Haushaltsgeräte wie Schnurlostelefone, Mikrowellen- und Fernsehgeräte so weit wie möglich von der Bridge/dem DHP-W310AV entfernt auf. Damit reduzieren Sie mögliche Interferenzen, die die Geräte aufgrund ihrer Nutzung der gleichen Frequenz verursachen würden.

Sicherheit

Lassen Sie es nicht zu, dass Ihre Nachbarn oder irgendein Eindringling eine Verbindung zu Ihrem drahtlosen Netz herstellt. Sichern Sie Ihr Drahtlosnetzwerk ab, indem Sie WPA-, WPA2 oder WEP-Sicherheitsfunktionen am DHP-W310AV einschalten.

Grundlagen des Netzwerkbetriebs

Überprüfung Ihrer IP-Adresse

Nachdem Sie Ihren neuen D-Link-Adapter installiert haben, sollten standardmäßig die TCP/IP-Einstellungen eingerichtet werden, um automatisch eine IP-Adresse von einem DHCP-Server (d. h. drahtlosen Router) zu beziehen. Zur Verifizierung Ihrer IP-Adresse führen Sie bitte folgende Schritte durch.


Klicken Sie auf **Start** > **Ausführen**. Geben Sie dann im Feld „Öffnen“ des Dialogfensters „Ausführen“ **cmd** ein und klicken Sie auf **OK**. (Benutzer von Windows® 7/Vista® geben **cmd** im Feld „Start“ > „Suchen“ ein.)

Geben Sie bei der Eingabeaufforderung **ipconfig** ein und drücken Sie auf die **Eingabetaste**.

Die IP-Adresse, die Subnetzmaske und das Standard-Gateway für Ihren Adapter werden angezeigt.

Wenn die Adresse 0.0.0.0 ist, überprüfen Sie Ihre Adapter-Installation, die Sicherheitseinstellungen und die Einstellungen auf Ihrem DHP-W310AV. Einige Firewall-Programme blockieren möglicherweise eine DHCP-Anfrage an neu installierte Adapter.

Wenn Sie sich mit einem drahtlosen Netzwerk an einem Hotspot (z. B. Hotel, Café, Flughafen) verbinden, fragen Sie bitte einen Angestellten oder Administrator vor Ort nach den Einstellungen des drahtlosen Netzwerks.

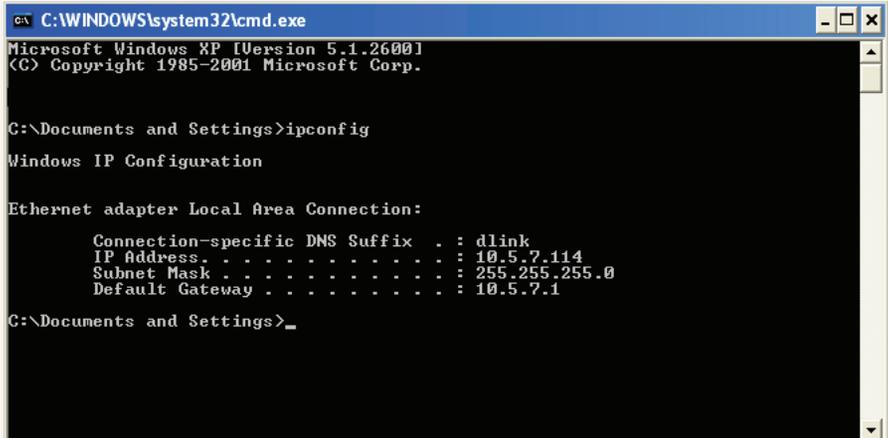

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\Documents and Settings>ipconfig

Windows IP Configuration

Ethernet adapter Local Area Connection:

    Connection-specific DNS Suffix  . : dlink
    IP Address . . . . . : 10.5.7.114
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : 10.5.7.1

C:\Documents and Settings>_
```

Statische Zuweisung einer IP-Adresse

Wenn Sie kein(en) DHCP-fähiges(n) Gateway/DHP-W310AV verwenden oder wenn Sie eine statische IP-Adresse zuweisen müssen, führen Sie bitte die folgenden Schritte aus:

Schritt 1

Windows 8 - Drücken Sie auf die Windows-Taste > geben Sie IP ein > Klicken Sie auf der rechten Seite auf „Einstellungen“ > und klicken Sie auf „Netzwerkverbindungen anzeigen“

Windows® 7 - Klicken Sie auf Start > Systemsteuerung > Netzwerk und Internet > Netzwerk- und Freigabecenter > Adaptereinstellungen ändern.

Windows Vista® - Klicken Sie auf Start > Systemsteuerung > Netzwerk und Internet > Netzwerk- und Freigabecenter > Netzwerkverbindungen verwalten.

Windows® XP - Klicken Sie auf Start > Systemsteuerung > Netzwerkverbindungen.

Windows® 2000 - Klicken Sie auf dem Desktop mit der rechten Maustaste auf Netzwerkumgebung > Eigenschaften.

Schritt 2

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die LAN-Verbindung, die Ihren D-Link Netzwerkadapter darstellt, und wählen Sie Eigenschaften.

Schritt 3

Markieren Sie Internetprotokoll (TCP/IP) und klicken Sie auf Eigenschaften.

Schritt 4

Klicken Sie auf „Folgende IP-Adresse verwenden“ und geben Sie eine IP-Adresse, die auf dem gleichen Subnetz wie Ihr Netzwerk ist, oder die LAN IP-Adresse auf Ihrem Router ein.


Beispiel: Wenn die LAN IP-Adresse des AP 192.168.0.50 ist, setzen Sie Ihre IP-Adresse auf 192.168.0.X, wobei X eine Zahl zwischen 2 und 99 ist (ausgenommen die Zahl 50). Vergewissern Sie sich, dass die gewählte Zahl nicht im Netzwerk verwendet wird. Richten Sie das Standard-Gateway mit der gleichen Adresse wie der LAN IP-Adresse Ihres Routers (192.168.0.1) ein.

Richten Sie den primären DNS-Server mit der gleichen Adresse wie der LAN IP-Adresse Ihres Routers (192.168.0.1) ein.

Ein alternativer sekundärer DNS-Server wird nicht benötigt. Sie können auch einen DNS-Server Ihres Internetdienstanbieters eingeben.

Schritt 5

Klicken Sie zweimal auf **OK**, um Ihre Einstellungen zu speichern.

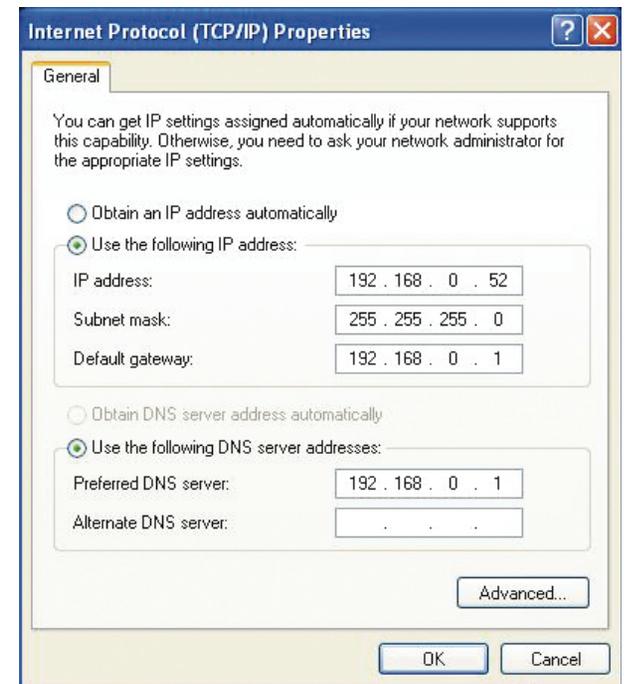

Technische Daten (DHP-W310AV)

Standards

- IEEE 802.11n
- IEEE 802.11g
- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE P1905.1 draft
- IEEE 1901

Netzwerkschnittstellen

- Ein 10/100 Ethernet-Port
- Wireless N
- Powerline

Wechselstromversorgung

- 100 - 240 Netzspannung in Volt 50/60 Hz

Sicherheit

- WPA
- WPA2
- WEP

Drahtlose Datenübertragungsraten*

- 300 Mbit/s
- 108 Mbit/s
- 54 Mbit/s
- 48 Mbit/s
- 36 Mbit/s
- 18 Mbit/s
- 24 Mbit/s
- 12 Mbit/s
- 11 Mbit/s
- 9 Mbit/s
- 6 Mbit/s
- 5,5 Mbit/s
- 2 Mbit/s
- 1 Mbit/s

MSC (0-15)

- 130 Mbit/s (270)
- 104 Mbit/s (216)
- 66 Mbit/s (135)
- 52 Mbit/s (108)
- 26 Mbit/s (54)
- 12 Mbit/s (27)
- 117 Mbit/s (243)
- 78 Mbit/s (162)
- 58,5 Mbit/s (121,5)
- 39 Mbit/s (81)
- 19,5 Mbit/s (40,5)
- 6,5 Mbit/s (13,5)

Frequenzbereich

- 2,4 GHz bis 2,497 GHz

Verschlüsselung

- 128 Bit AES
- WEP/WPA/WPA2

Betriebstemperatur

- 0 bis 40° C

Lagertemperatur

- -10 bis 70° C

Luftfeuchtigkeit

- Betrieb: 10% bis 90% Relative Luftfeuchtigkeit
- Lagerung: 5% bis 90% Relative Luftfeuchtigkeit

Sender-Ausgangsleistung

- 14 dBm (+/- 2dB)

*Die maximale drahtlose Signalrate ergibt sich aus den Spezifikationen der Standards IEEE 802.11g und 802.11n. Der tatsächliche Datendurchsatz schwankt. Netzwerkbedingungen und Umgebungsfaktoren, einschließlich Datenverkehr im Netz, Baumaterialien und Gebäudekonstruktionen sowie Netzwerk-Overhead senken die tatsächliche Datendurchsatzrate. Umgebungsspezifische Faktoren haben eine negative Auswirkung auf Reichweiten drahtloser Signalraten.

LEDs

- Power
- Ethernet
- WLAN
- Powerline

Sicherheit und Emissionen

- FCC (Federal Communications Commission) der USA
- CE (Kennzeichnung nach EU-Recht für bestimmte Produkte in Zusammenhang mit der Produktsicherheit.)
- RoHS
- UL, CE LVD

Abmessungen

- 39,35 x 58,2 x 105 mm

Gewicht

- Großbritannien: 0,145 kg
- Europa: 0,142 kg

Technische Daten (DHP-308AV)

Netzwerk-Ports

- Ein Ethernet-Port

Wechselstromversorgung

- 100-240 V, 50/60 Hz, 0,1 A

Standard

- Kompatibel mit IEEE1901
- HomePlug AV

EMV

- CE-Klasse B / FCC

Sicherheit

- CE LVD / UL

Verschlüsselung

- 128 Bit AES

Betriebstemperatur

- 0 ~ 40° C

Lagertemperatur

- -10 ~ 70° C

Luftfeuchtigkeit

- Betrieb: 10% ~ 90% RLF
- Lagerung: 5% ~ 90% RLF

Abmessung:

- 70 mm x 52 mm x 26 mm

Gewicht:

- Europa: 0,17 kg
- Großbritannien: 0,22 kg