


Was kann ich tun, wenn ich mein Router Kennwort vergessen habe?

Bitte versuchen Sie als Erstes den Standard Benutzernamen **admin** einzugeben.
Das Feld für das Kennwort lassen Sie leer.

Wenn Sie Ihr Router Kennwort selbst vergeben und vergessen haben, müssen Sie Ihren Router zurücksetzen. Dieser Vorgang setzt auch alle Ihre Einstellungen auf den werkseitig eingestellten Standard zurück. (Factory Reset)

Um den Router zurückzusetzen, lokalisieren Sie den Reset- bzw. Rücksetzknopf (ein kleines Loch) auf der Rückseite des Geräts mit der Aufschrift **RESET**.

Hardware-Überblick Verbindungen

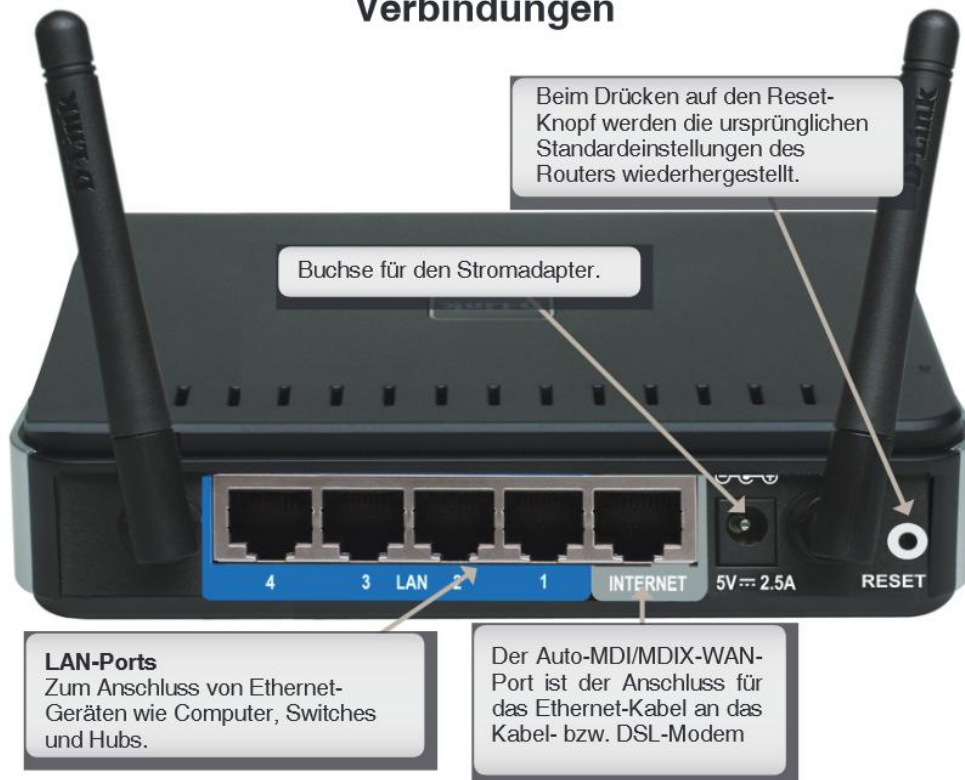

Verwenden Sie dazu bei eingeschaltetem Router einen entsprechend spitzen Gegenstand (z. B. eine Büroklammer) und halten Sie den Knopf 10 Sekunden lang gedrückt. Ziehen Sie den spitzen Gegenstand aus dem Rücksetzloch. Es folgt der Neustart des Routers. Warten Sie etwa 60 Sekunden, bevor Sie erneut auf den Router zugreifen.

Die Standard-IP-Adresse ist **192.168.0.1**

Sobald das Anmeldefenster erscheint, geben Sie als Benutzername **admin** ein und lassen das Feld zur Eingabe des Kennworts leer.

Jetzt konfigurieren Sie den Router erneut wie im Handbuch beschreiben.
Bitte vergessen Sie nicht das WLAN abzusichern.

Hilfreiche Links:

Grafische Anleitungen zur WLAN Konfiguration sowie Handbücher für ihr Produkt finden Sie auf unserer Homepage <http://www.dlink.de>
Alternativ finden Sie diese auf unserem FTP-Server <ftp://ftp.dlink.de> im Ordner Documentation der jeweiligen Produktgruppe.

Absicherung ihres WLAN Netzwerks:

ftp://ftp.dlink.de/dir/@general/Anleitung_Absicherung drahtloses Netzwerke Beispiel DIR-xxx DWA-xxx.pdf

Konfiguration des Routers und des Kabelmodems:

<ftp://ftp.dlink.de/dir/@general/DIR-6x5 howto de Internetzugang Cable.pdf>