

Anleitung zur Einrichtung eines UTA Zugangs

Beachten Sie bitte die Angaben zur Konfiguration der Netzwerkverbindung und des Webbrowsers Internet Explorer in den Anleitungen


„[Anleitung IP Einstellungen Dynamisch W9x W2K XP.pdf](#)“ und

„[Anleitung Internet Explorer Einstellungen.pdf](#)“

die Sie unter <ftp://ftp.dlink.de/dir/@general/> herunterladen können.

1. Greifen Sie per Webbrowser auf die Konfiguration des Routers zu.
Die Standard Adresse ist <http://192.168.0.1> .

2. Im Auslieferungszustand ist auf die Konfiguration kein Passwort gesetzt. Wählen Sie als „Benutzernamen“ admin aus und lassen das „Passwort“ Feld leer und klicken Sie auf „Anmelden“.

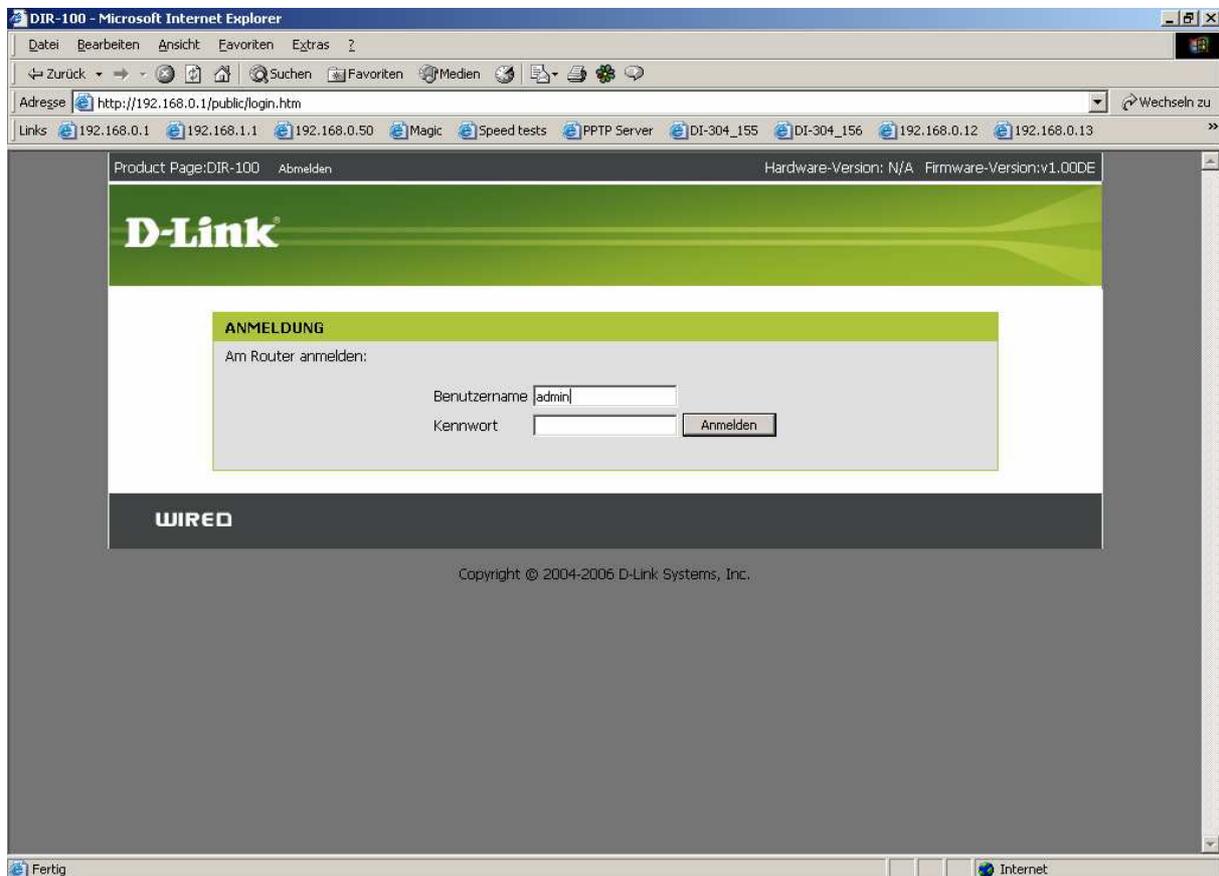

3. Zur Einrichtung des Internetzuges wählen Sie oben „Setup“ und links „Internet“ aus. Klicken dann unten auf „Manuelle Konfiguration“.



4. Bei „Eigene Internetverbindung“ wählen Sie „PPTP (Benutzername/Kennwort)“ aus.

5. Ändern Sie auf „Statische IP-Adresse“.

6. Geben Sie bei folgenden Feldern die aufgeführten Werte ein:

IP-Adresse = 10.0.0.1

Subnetzmaske = 255.255.255.0

Gateway = 10.0.0.138

DNS = 195.70.224.62

Server-IP/-Name = 10.0.0.138

7. Tragen Sie bei „PPTP-Konto“, „PPTP-Kennwort“ und „PPTP-Kennwort bestätigen“ Ihre vom Provider zugewiesenen Zugangsdaten ein:

Beispiel Benutzername: Benutzername@uta1002.at

Kennwort/Kennwort bestätigen: das vom Provider zugewiesene Kennwort

8. Tragen Sie bei „MTU“ den vom Provider vorgegebenen Wert 1400 ein.

DIR-100 - Microsoft Internet Explorer

Adresse: http://192.168.0.1/Home/bsc_internet_wan.htm

Einstellungen speichern | Einstellungen nicht speichern

ART DER INTERNETVERBINDUNG

Wählen Sie den Modus, in dem der Router eine Verbindung mit dem Internet herstellen soll.

Eigene Internetverbindung: PPTP (Benutzername/Kennwort)

PPTP

Geben Sie die Informationen ein, die Sie von Ihrem ISP (Internet Service Provider, Internetdiensteanbieter) erhalten haben.

Dynamische IP-Adresse Statische IP-Adresse

IP-Adresse: 10.0.0.1 (von Ihrem Internetdiensteanbieter zugewiesen)

Subnetzmaske: 255.255.255.0

Gateway: 10.0.0.138

DNS: 195.70.224.62

Server-IP/-Name: 10.0.0.138

PPTP-Konto: Benutzererkennung@uta1002.at

PPTP-Kennwort: *****

PPTP-Kennwort bestätigen: *****

Maximale Leerlaufzeit: 5 Minuten

MTU: 1400

Verbindungsmodus auswählen: Immer aktiv Manuell Verbinden bei Bedarf

wählen ist, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Internet Service Provider (ISP) in Verbindung.

• If you are having trouble accessing the Internet through the router, double check any settings you have entered on this page and verify them with your ISP if needed.

Fertig | Internet


9. Sollten Sie keine Flatrate haben und möchten, dass der Router die Internetverbindung trennt, wenn keine Daten mehr zwischen Rechnern und Internet ausgetauscht werden, darf der Menüpunkt „Verbindungsmodus auswählen“ nicht auf „Immer aktiv“ geschaltet werden, da der Router sonst immer online bleibt !

Wählen Sie stattdessen „Verbinden bei Bedarf“ aus, wodurch der Router nur dann ins Internet verbindet wenn von dem oder den Rechnern entsprechende Anforderungen kommen, z.B. durch Aufrufen einer Webseite oder die Verbindung eines Messenger / ICQ Clients / automatischer Updates.

Geben Sie die „Maximale Leerlaufzeit“ an damit der Router nach dieser Dauer der Inaktivität die Internetverbindung trennt.

10. Um die vorgenommenen Einstellungen zu übernehmen klicken Sie oben auf „Einstellungen speichern“.

11. Klicken Sie auf „OK“ um die vorgenommenen Einstellungen wirksam zu machen.

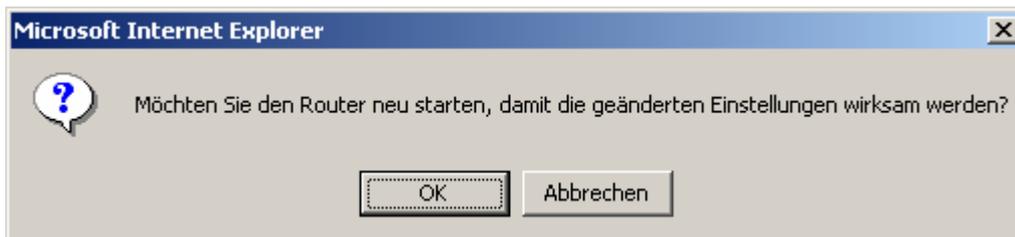

12. Das Gerät führt nun einen Neustart aus.

