


# Anleitung zur Einrichtung eines Manitu Zugangs

Für DIR-506L  
(Stand April 2013)


**Verbinden Sie den Rechner per WLAN auf den DIR-506L. Beachten Sie bitte die Anleitung zur Schnellkonfiguration, die dem DIR-506L beiliegt. Im Router Modus (Voreinstellung) ist der DIR-506L nicht per LAN ansprechbar, da sein Netzwerk-Anschluss in diesem Modus der WAN-Port (Internet-Port) ist.**

1. Greifen Sie per Webbrowser auf die Konfiguration des DIR-506L zu.  
Die Standard Adresse ist <http://192.168.0.1> .


2. Im Auslieferungszustand ist auf die Konfiguration kein Passwort gesetzt.  
Als **Benutzername** Wählen Sie **admin** aus, lassen das **Kennwort** Feld leer und klicken auf **Anmelden**.

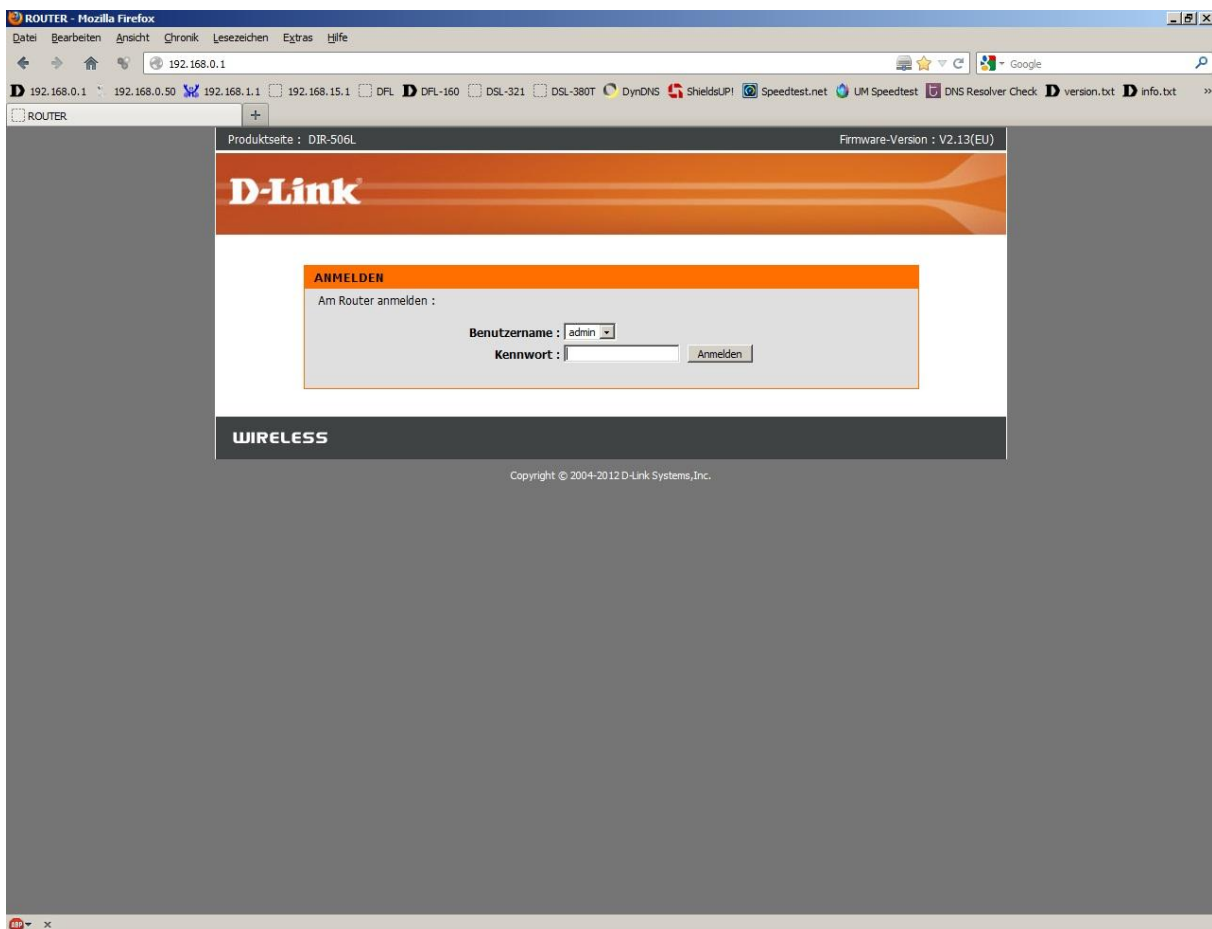

3. Wählen Sie wenn möglich oben rechts die Sprache der Konfigurationsoberfläche des DIR-506L aus.

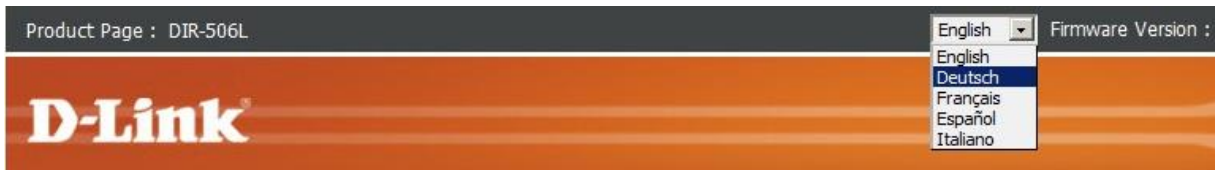

4. Klicken Sie auf **Abbrechen**.

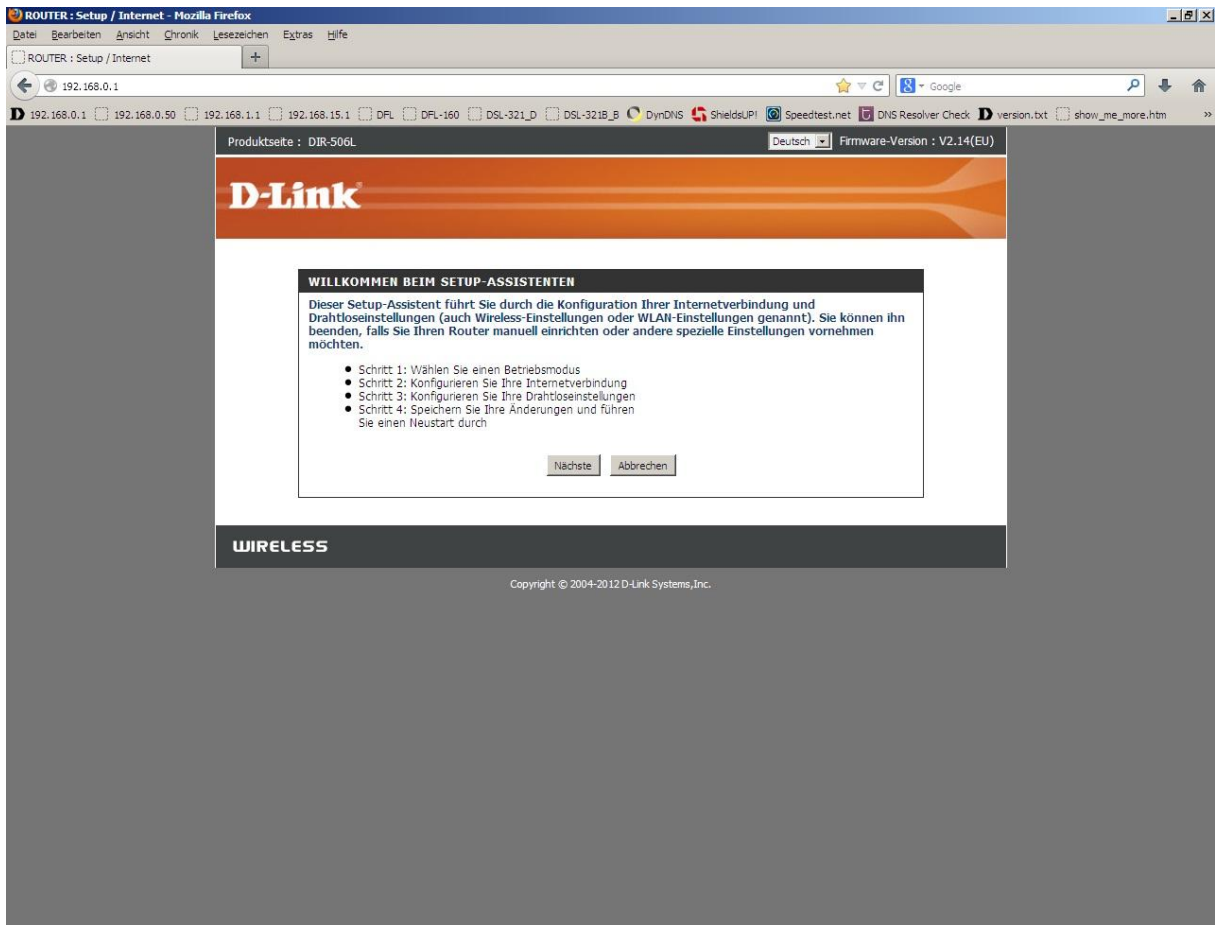

5. Wählen Sie oben **Setup**, links **Internet** und unten **Manuelle Einrichtung der Internetverbindung** aus.

The screenshot shows the web interface of a D-Link DIR-506L router. The browser window is titled "ROUTER : Setup / Internet - Mozilla Firefox" and the address bar shows "192.168.0.1". The page header includes "Produktseite : DIR-506L", a language dropdown set to "Deutsch", and "Firmware-Version : V2.13(EU)".

The main navigation bar contains tabs for "SETUP", "ERWEITERT", "TOOLS", "STATUS", and "SUPPORT". The "SETUP" tab is active, and the "INTERNET" section is selected in the left sidebar. The "INTERNET" section is further divided into "DRAHTLOS-EINSTELLUNGEN", "NETZWERKEINSTELLUNG", "MEDIENSERVER", and "SPEICHER".

The main content area is titled "INTERNETVERBINDUNG" and contains the following text:

Es gibt zwei Möglichkeiten, Ihre Internetverbindung einzurichten: Sie können den webbasierten Setup-Assistent für die Internetverbindung verwenden oder die Verbindung manuell konfigurieren.

**SETUP-ASSISTENT FÜR DIE INTERNETVERBINDUNG**

Klicken Sie auf die Schaltfläche unten, wenn Sie den einfach zu bedienenden webbasierten Assistenten verwenden möchten, um Ihren Router mit dem Internet zu verbinden.

[Setup-Assistent für die Internetverbindung](#)

**Hinweis :** Vergewissern Sie sich vor dem Start des Assistenten, dass Sie alle Schritte durchgeführt haben, die in der beigefügten Schnellinstallationsanleitung erläutert sind.

**OPTIONEN FÜR MANUELLE INTERNETVERBINDUNG**

Wenn Sie die Internetinstellungen Ihres Routers manuell vornehmen möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche unten.


[Manuelle Einrichtung der Internetverbindung](#)

On the right side, there is a "Nützliche Tipps..." section with the following text:

- Wenn Sie noch nie im Netzwerkbereich gearbeitet haben und zum ersten Mal einen Router konfigurieren, klicken Sie auf **Setup-Assistent für die Internetverbindung**. Anschließend werden Sie durch einige einfache Schritte zur Inbetriebnahme Ihres Netzwerks geführt.
- Sollten Sie jedoch ein in diesem Bereich erfahrener Benutzer sein und schon einmal einen Router konfiguriert haben, klicken Sie auf **Manuelle Einrichtung der Internetverbindung**, um alle Einstellungen manuell vorzunehmen.

At the bottom of the right sidebar, there is a "Mehr..." link.

6. Bei **Meine Internetverbindung ist** wählen Sie **PPPoE (Benutzername/Kennwort)** aus.

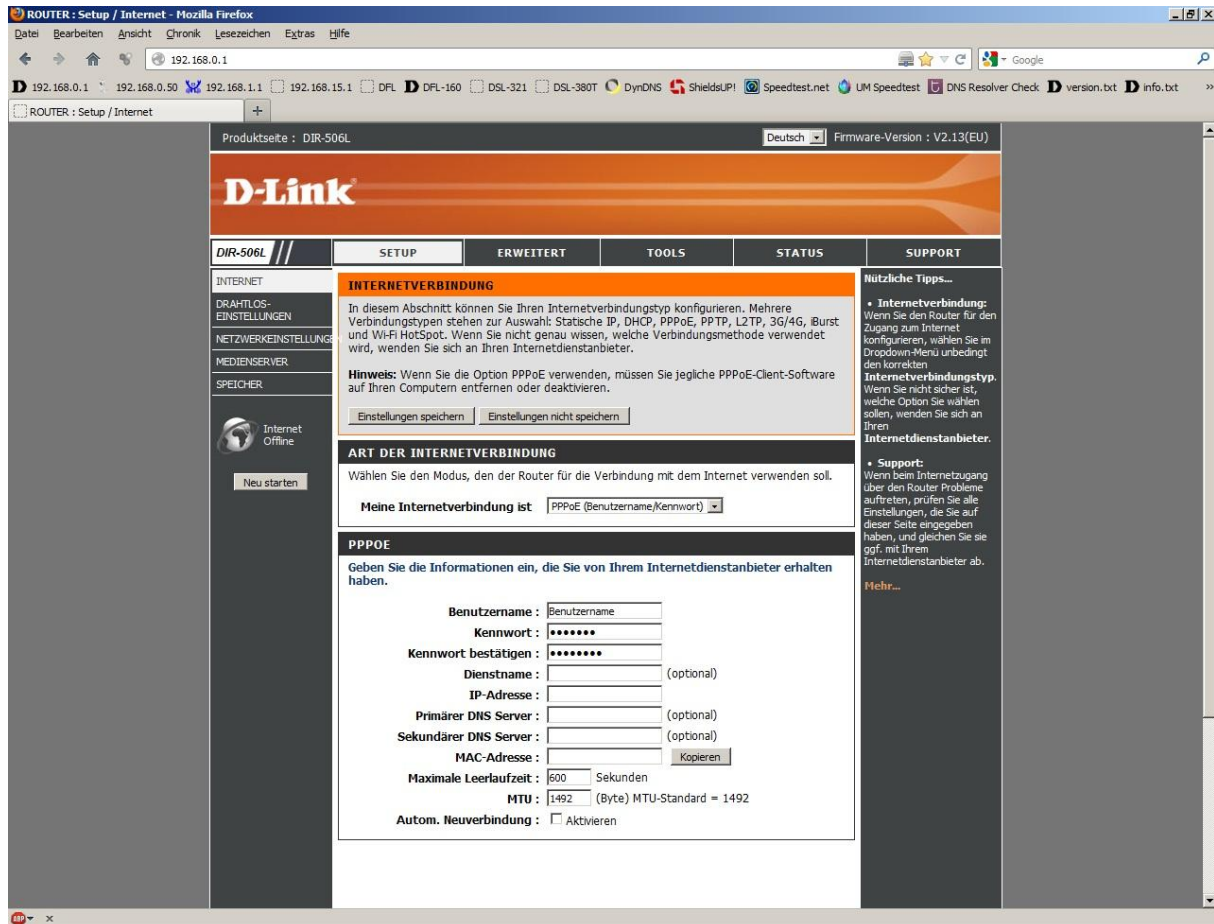

7. Tragen Sie bei **Benutzername** und **Kennwort** Ihre vom Provider zugewiesenen Zugangsdaten ein.

Benutzername: Benutzername@manitu.de  
 Kennwort: Ihr Passwort (12-stellige Kombination)  
 Kennwort bestätigen: Wiederholen Sie das Passwort

8. Das Feld **Dienstname** lassen Sie leer.

9. Lassen Sie die Felder **IP-Adresse**, **Primärer DNS Server**, **Sekundärer DNS Server** und **MAC-Adresse** leer.

10. Tragen Sie bei **MTU** den Wert 1492 ein.

11. Soll die Internetverbindung immer bestehen, der DIR-506L also immer online sein, setzen Sie bei **Autom. Neuverbindung** einen Haken.

12. Klicken Sie oben auf **Einstellungen speichern**.

**Sollten Sie keine Flatrate haben und möchten, dass der Router die Internetverbindung trennt, wenn keine Daten mehr zwischen Rechnern und Internet ausgetauscht werden, darf der Automatische Neuverbindung nicht eingeschaltet werden, da sonst der Router immer online bleibt !**

Lassen Sie Automatische Neuverbindung ausgeschaltet, verbindet sich der Router nur dann ins Internet, wenn von dem oder den Rechnern entsprechende Anforderungen kommen, z.B. durch Aufrufen einer Webseite oder die Verbindung eines Messenger / ICQ Clients.

Geben Sie die **Maximale Leerlaufzeit** an damit der Router nach dieser Dauer der Inaktivität die Internetverbindung trennt.