

Anleitung zur Einrichtung eines Vodafone Zugangs

Basierend auf der aktuellen Firmware mit installierten Deutschen Sprachpaket.

Beachten Sie auch die Angaben zur Konfiguration der Netzwerkverbindung, in der dem Gerät beiliegenden Anleitung zur Schnellkonfiguration.

1. Greifen Sie per Webbrowser auf die Konfiguration des DIR-615 zu.
Die Standard Adresse ist <http://192.168.0.1> .


2. Im Auslieferungszustand ist auf die Konfiguration kein Passwort gesetzt.
Als „Benutzername“ wählen Sie Administrator aus, lassen das „Kennwort“ Feld leer und klicken Sie auf „Anmeldung“.



3. Zur Einrichtung des Internetzuganges wählen Sie links „Internet“ und unten „Manuelles Einrichten der Internetverbindung“ aus.

The screenshot shows the D-Link DIR-615 wireless router setup interface in a Mozilla Firefox browser. The browser's address bar shows the URL 192.168.0.1/index.htm. The page title is "D-LINK Systems Inc. | WIRELESS ROUTER : Setup - Mozilla Firefox". The page content includes a navigation menu with tabs for "SETUP", "ERWEITERT", "EXTRAS", "STATUS", and "SUPPORT". The "INTERNET" section is active, displaying the "INTERNET VERBINDUNG" heading. Below this heading, there is a paragraph explaining that there are two ways to set up the internet connection: using a web-based installation assistant or configuring manually. The "ASSISTENT ZUM EINRICHTEN DES INTERNETZUGANGS" section provides instructions on using the assistant and includes a "Hinweis" (Note) about following the provided instructions. The "MANUELLE INTERNET VERBINDUNGS-OPTIONEN" section provides instructions on manually configuring the internet connection. A sidebar on the right contains "Nützliche Hinweise..." (Useful hints...) and "Sonstiges..." (Other...). The browser's address bar shows several tabs, including "Speedtest.net", "DNS Resolver Check", and "show_me_more.htm".

4. Bei „Meine Internetverbindung ist:“ wählen Sie „PPPoE (Benutzername/Kennwort)“ aus.

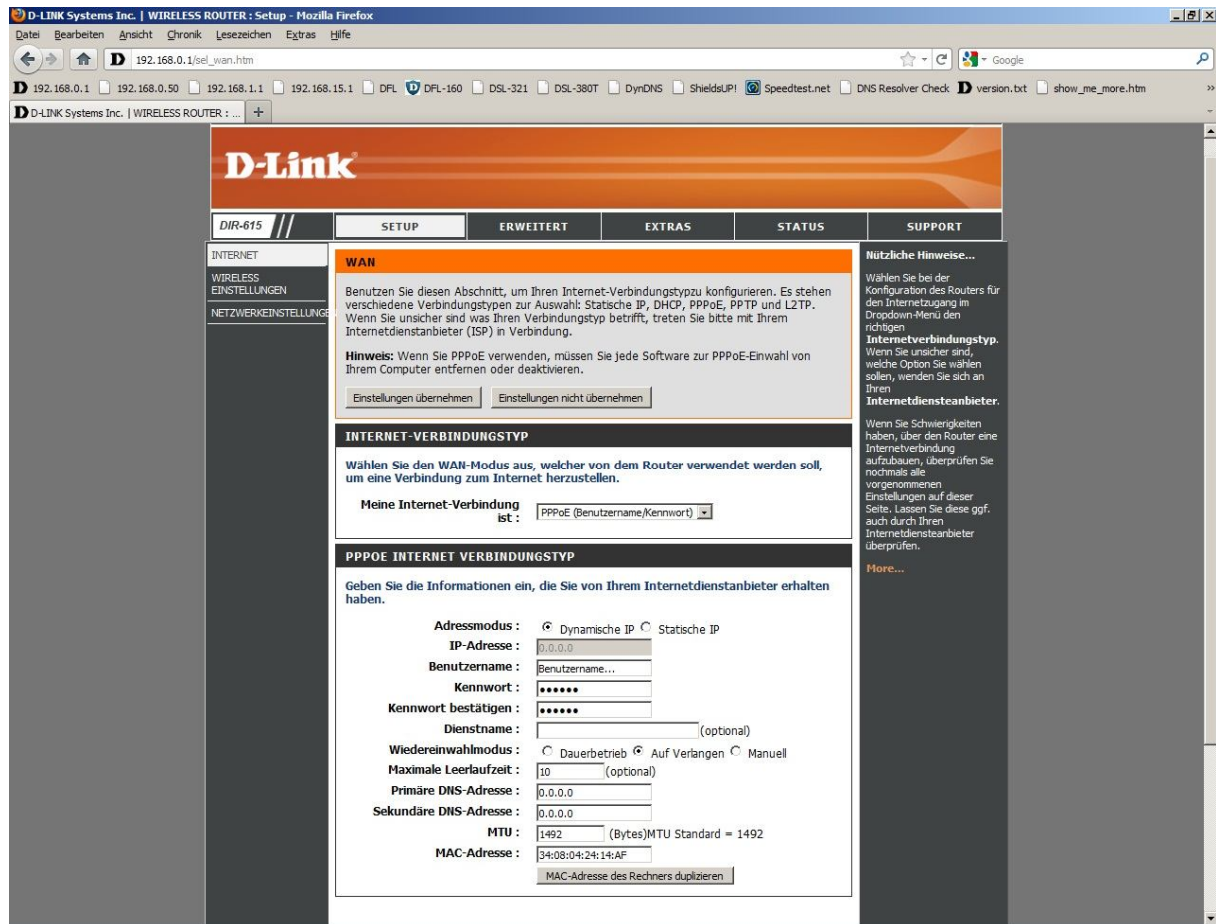

5. Tragen Sie bei „Benutzername“ und „Kennwort“ Ihre vom Provider zugewiesenen Zugangsdaten ein.

Benutzername: Wenn Sie einen Vodafone DSL Anschluss haben wird hier lediglich Ihr Benutzername eingetragen.

sonst: Benutzername@arcor.de

Kennwort: Das von Vodafone zugewiesene Kennwort.

Kennwort bestätigen: Wiederholen Sie das Kennwort

Beachten Sie dazu bitte die Informationen zu dem Benutzernamen in dem Schreiben, das Sie bezüglich Ihrer Zugangsdaten von Arcor erhalten haben.

6. Das Feld „Dienstname“ lassen Sie leer.


7. Lassen Sie die Felder „Primärer DNS-Server“ und „Sekundärer DNS-Server“ unkonfiguriert, also auf 0.0.0.0 .

8. Tragen Sie bei „MTU“ den Wert: 1488 ein.

9. Das Feld „MAC-Adresse“ lassen Sie bitte unverändert.

10. Schieben Sie das Fenster ggf. ganz nach oben und klicken Sie auf „Einstellungen übernehmen“.

11. Warten Sie bis die Einstellungen gespeichert sind und klicken dann auf „Fortsetzen“.

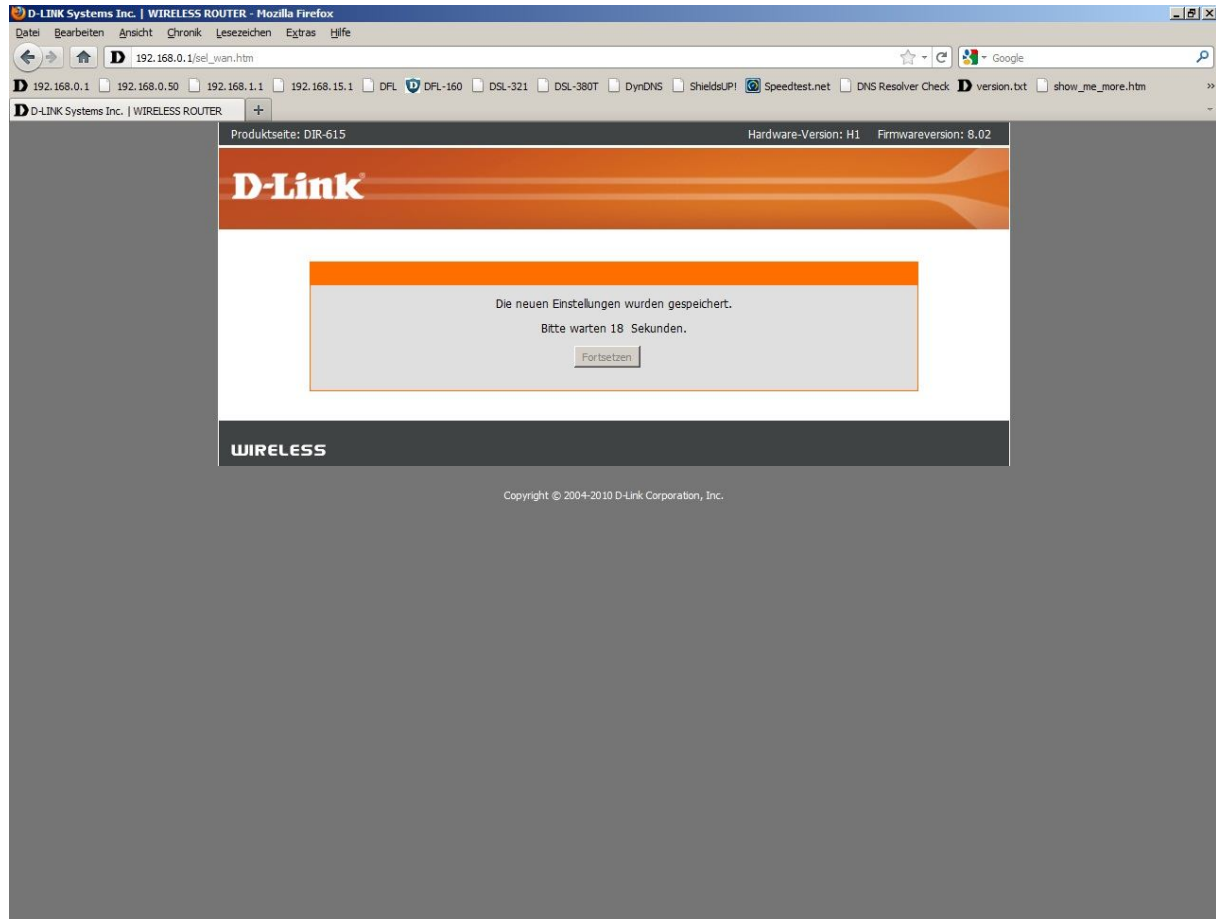

Damit ist die Konfiguration des Internetzuganges abgeschlossen.

12. Loggen Sie sich wieder in die Konfiguration ein. Unter „Status“ – „Geräte Info“ können Sie bei „WAN“ erkennen, ob der Router online ist.

The screenshot displays the configuration interface of a D-Link DIR-615 wireless router. The browser window title is 'D-LINK Systems Inc. | WIRELESS ROUTER : Status - Mozilla Firefox'. The address bar shows '192.168.0.1/st_device.htm'. The page has a navigation menu at the top with tabs: 'DIR-615', 'SETUP', 'ERWEITERT', 'EXTRAS', 'STATUS', and 'SUPPORT'. The 'STATUS' tab is active. On the left, a sidebar lists various status pages: 'GERÄTE INFO', 'LOGS', 'STATISTIKEN', 'INTERNET-SITZUNGEN', 'ROUTING-TABELLE', 'DRAHTLOS', and 'IPv6'. The main content area is titled 'GERÄTEINFORMATIONEN' and contains the following sections:

- GENERELL:**
 - Uhrzeit: 2009/01/01 02:51:06
 - Firmwareversion: 8.02, Thu, 29, Sep, 2011
- WAN:**
 - Verbindungstyp: PPPoE
 - Kabel-Status: Connected
 - Netzwerk-Status: Verbunden
 - Buttons: Verbinden, Trennen
 - MAC-Adresse: 34:08:04:24:14:AF
 - IP-Adresse: 84.59.129.183
 - Subnetzmaske: 255.255.255.255
 - Standardgateway: 84.59.128.1
 - Primärer DNS-Server: 195.50.140.246
 - Sekundärer DNS-Server: 195.50.140.114
- LAN:**
 - MAC-Adresse: 34:08:04:24:14:AE
 - IP-Adresse: 192.168.0.1
 - Subnetzmaske: 255.255.255.0
 - DHCP-Server: Enabled
- WIRELESS LAN (FUNK-LAN):**
 - Funkbetrieb: Enabled
 - MAC-Adresse: 34:08:04:24:14:AE
 - Netzwerkname (SSID): dlink
 - Kanal: 3
 - Sicherheitsmodus: Deaktiviert
- LAN-RECHNER:** (Section header, content not visible)

13. Sollten Sie keine Flatrate haben und möchten, dass der Router die Internetverbindung trennt, wenn keine Daten mehr zwischen Rechnern und Internet ausgetauscht werden, darf der Menüpunkt „Wiedereinwahlmoduse“ nicht auf „Dauerbetrieb“ geschaltet werden, da sonst der Router immer online bleibt !

Wählen Sie stattdessen „Auf Verlangen“ aus, wodurch der Router nur dann ins Internet verbindet wenn von dem oder den Rechnern entsprechende Anforderungen kommen, z.B. durch Aufrufen einer Webseite oder die Verbindung eines Messenger / ICQ Clients. Geben Sie die „Maximale Leerlaufzeit“ an damit der Router nach dieser Dauer der Inaktivität die Internetverbindung trennt.