


# Anleitung zur Einrichtung eines Alice Zugangs

Für DIR-657, DIR-857 und DHP-1565 mit Deutschen Sprachpaket


**Beachten Sie auch die Angaben zur Konfiguration der Netzwerkverbindung, in der dem Gerät beiliegenden Anleitung zur Schnellkonfiguration.**

1. Greifen Sie per Webbrowser auf die Konfiguration des Routers zu.  
Die Standard Adresse ist <http://192.168.0.1> .

2. Im Auslieferungszustand erscheint der Setup Wizard.  
Klicken Sie hier auf **Abbrechen**.

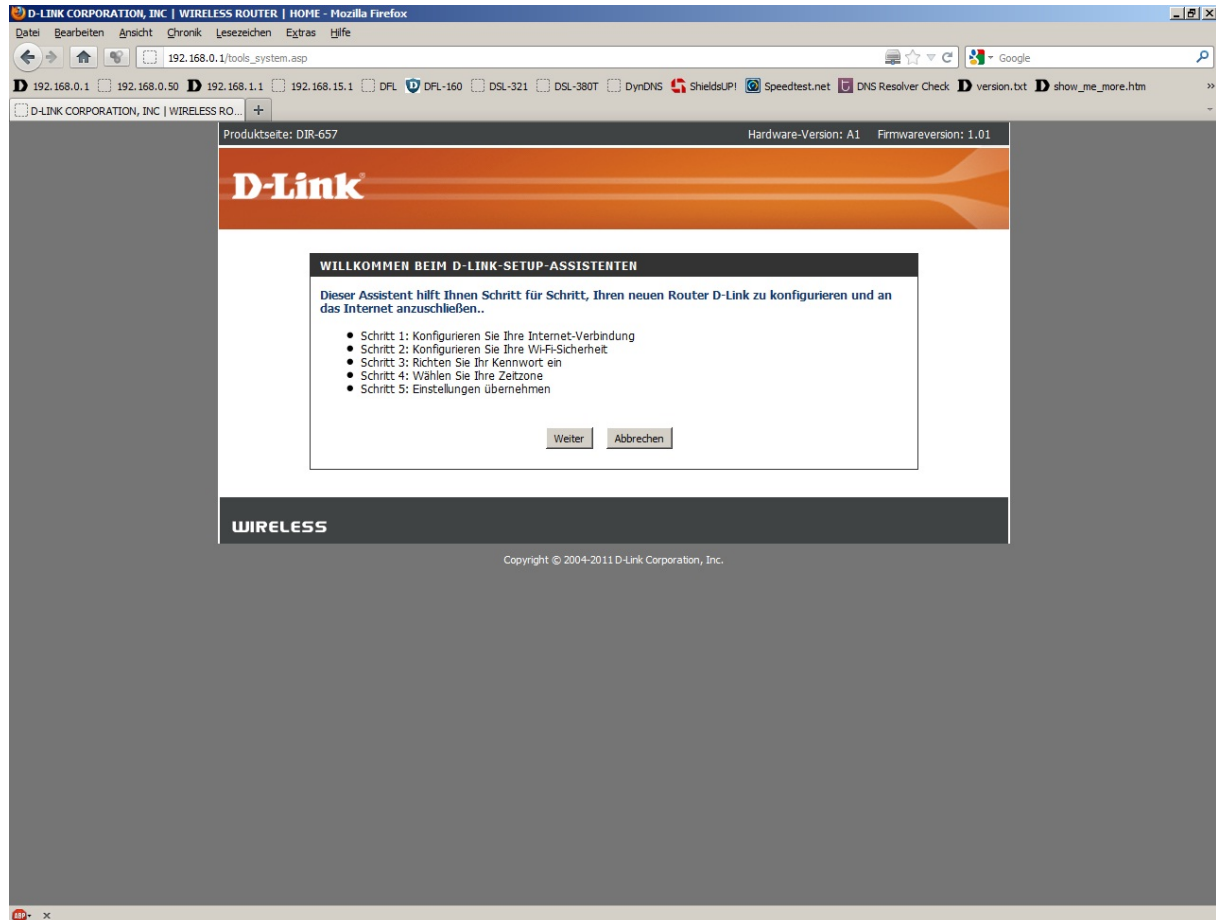

3. Im Auslieferungszustand ist auf die Konfiguration kein Passwort gesetzt.  
Als **Benutzername** wählen Sie **Administrator** aus, lassen das **Kennwort** Feld leer und klicken auf **Anmelden**.

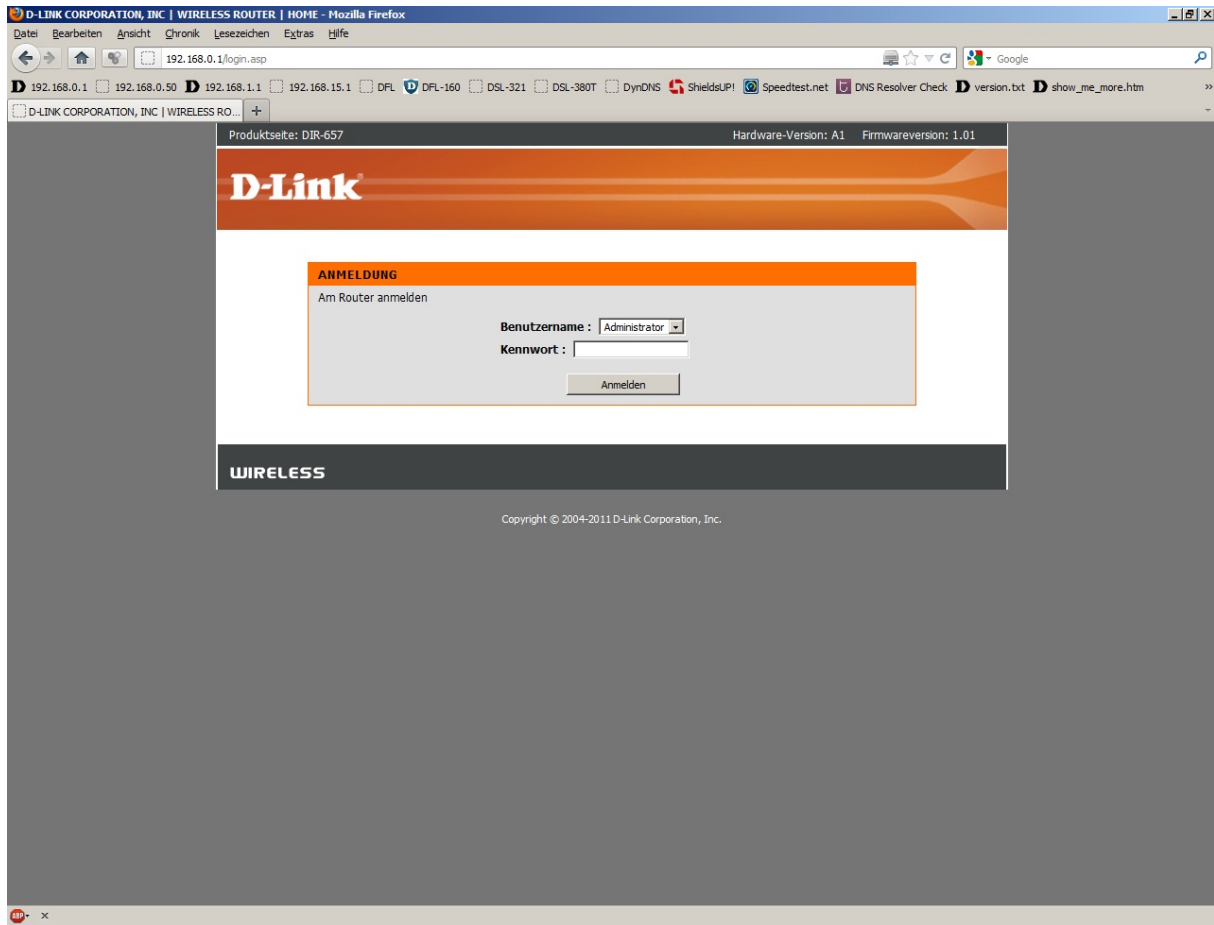

4. Zur Einrichtung des Internetzuganges wählen Sie oben **Setup**, links **Internet** und unten **Manuelles Einrichten der Internetverbindung** aus.

The screenshot shows the configuration interface for a D-Link DIR-657 wireless router. The browser window title is "D-LINK CORPORATION, INC | WIRELESS ROUTER | HOME - Mozilla Firefox". The address bar shows "192.168.0.1/index.asp". The page header includes "Produktseite: DIR-657", "Hardware-Version: A1", and "Firmwareversion: 1.01".

The main navigation menu includes: **DIR-657**, **SETUP**, **ERWEITERT**, **EXTRAS**, **STATUS**, and **UNTERSTÜTZUNG**. The left sidebar menu includes: **INTERNET**, **WIRELESS EINSTELLUNGEN**, **NETZWERK-EINSTELLUNGEN**, **MEDIENSERVER**, **IPV6**, and **KINDERSCHUTZ**.


The main content area is titled **INTERNET VERBINDUNG**. It contains the following sections:

- INTERNET VERBINDUNG**: A general overview section stating that there are two ways to set up the internet connection: using a web-based installation assistant or configuring manually.
- ASSISTENT ZUM EINRICHTEN DES INTERNETZUGANGS**: A section for the web-based assistant. It includes a button labeled "Assistent zum Einrichten des Internetzugangs". A **Hinweis** (Note) states: "Bevor Sie diese Assistenten starten, überprüfen Sie bitte, ob Sie alle beschriebenen Schritte aus der im Paket beiliegenden Schnellinstallationsanleitung durchgeführt haben."
- MANUELLES EINRICHTEN DER INTERNETVERBINDUNGSOPTIONEN**: A section for manual configuration. It includes a button labeled "Manuelles Einrichten der Internetverbindung".

On the right side, there is a **Nützliche Hinweise...** (Useful Tips...) section with additional instructions and a **Sonstiges...** (Other...) link.

The footer of the page includes the "WIRELESS" logo and the copyright notice: "Copyright © 2004-2011 D-Link Corporation, Inc."

5. Bei **Meine Internetverbindung** ist wählen Sie **PPPoE (Benutzername/Kennwort)** aus.

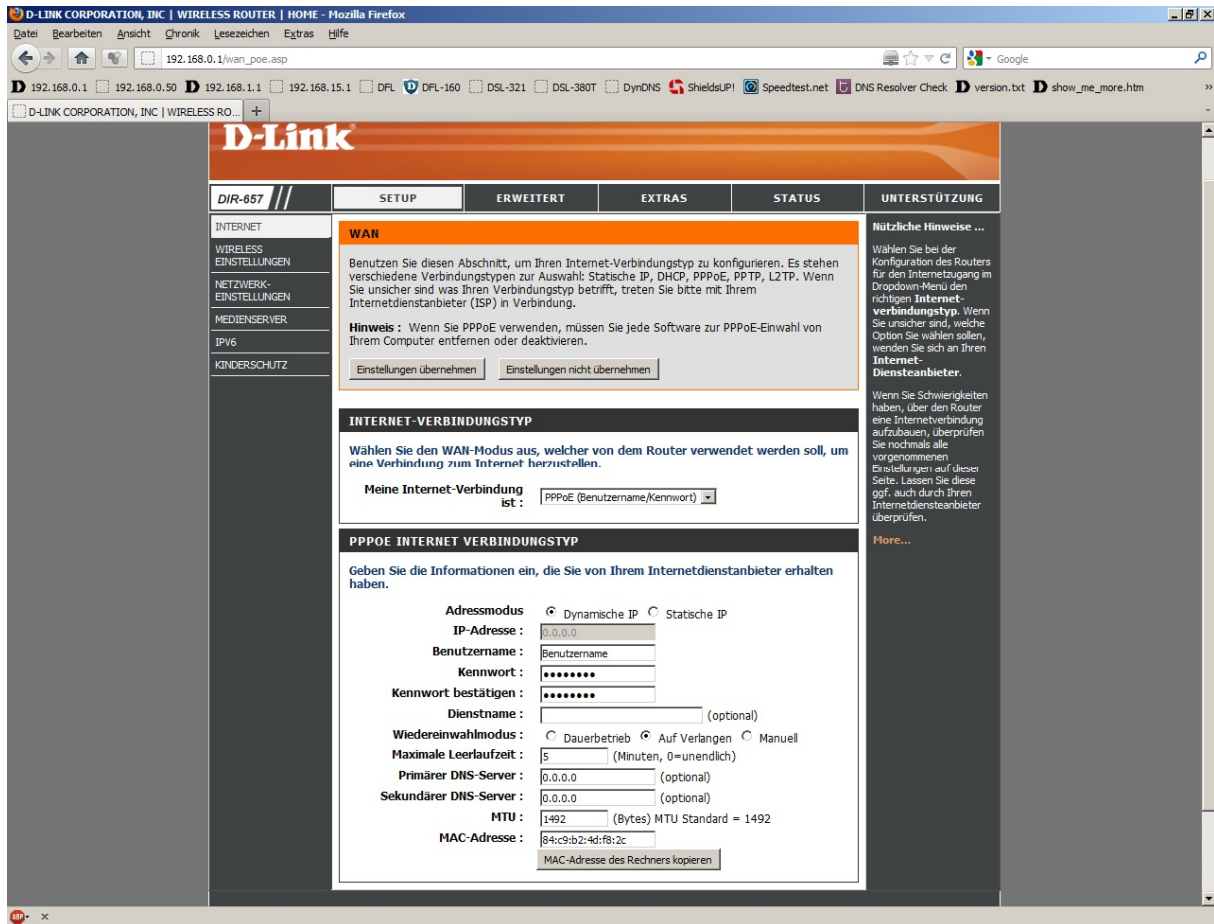

6. Tragen Sie bei **Benutzername** und **Kennwort** Ihre vom Provider zugewiesenen Zugangsdaten ein.

Benutzername: Der von Alice zugewiesene Benutzername  
 Kennwort: Das von Alice zugewiesene Passwort  
 Kennwort bestätigen: Wiederholen Sie das Passwort

Beachten Sie dazu bitte die Informationen in dem Schreiben, das Sie bezüglich Ihrer Zugangsdaten von Alice erhalten haben.

7. Das Feld **Dienstname** lassen Sie leer.


8. Haben Sie als **Wiederverbindungsmodus Auf Verlangen** ausgewählt, tragen Sie eine **Maximale Leerlaufzeit** ein.

9. Lassen Sie die den **DNS-Modus** unverändert.

10. Tragen Sie bei **MTU** den Wert **1492** ein.

11. Klicken Sie auf **Einstellungen übernehmen**.

12. Klicken Sie abschließend auf **Jetzt neu starten**.

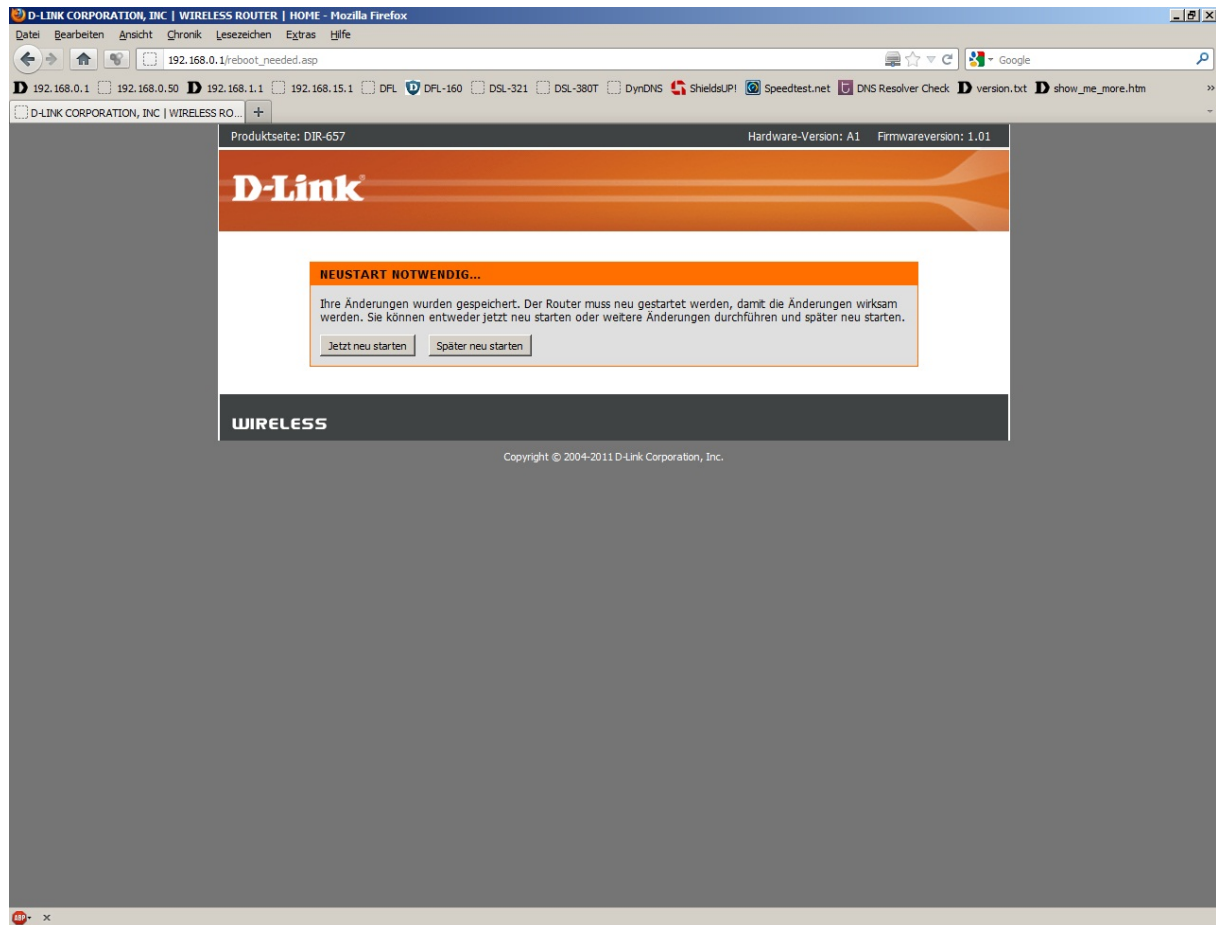

13. Loggen Sie sich wieder in die Konfiguration ein. Unter **Status – Geräte Info** können Sie bei **WAN** erkennen, ob der Router online ist.

The screenshot shows the D-Link web interface for a DIR-657 router. The 'STATUS' tab is selected, and the 'GERÄTEINFO' section is expanded to show 'GERÄTEINFORMATIONEN'. The 'WAN' section displays the following details:

WAN	
Verbindungstyp:	PPPoE
Kabel-Status:	Verbunden
Netzwerk-Status:	Aufgebaut
StreamEngine:	Deaktiviert
Verbindungsbetriebszeit:	0 Day, 0:00:13
MAC-Adresse:	84:C9:B2:4D:F8:2C
IP-Adresse:	188.107.87.18
Subnetzmaske:	255.255.255.255
Standardgateway:	188.107.80.1
Primärer DNS-Server:	195.50.140.246
Sekundärer DNS-Server:	195.50.140.114
Advanced DNS:	Deaktiviert

Below the WAN section, the LAN and WIRELESS LAN (FUNK-LAN) sections are also visible, showing their respective MAC addresses, IP addresses, and operational status.

**14. Sollten Sie keine Flatrate haben und möchten, dass der Router die Internetverbindung trennt, wenn keine Daten mehr zwischen Rechnern und Internet ausgetauscht werden, darf der Menüpunkt Wiederverbindungsmodus nicht auf Dauerbetrieb geschaltet werden, da sonst der Router immer online bleibt!**

Wählen Sie stattdessen **Auf Verlangen** aus, wodurch der Router nur dann ins Internet verbindet wenn von dem oder den Rechnern entsprechende Anforderungen kommen, z.B. durch Aufrufen einer Webseite oder die Verbindung eines Messenger / ICQ Clients. Geben Sie die „Maximale Leerlaufzeit“ an damit der Router nach dieser Dauer der Inaktivität die Internetverbindung trennt.