


## **Anleitung zur Einrichtung eines Freenet Zugangs**

Für DIR-657, DIR-857 und DHP-1565 mit Deutschen Sprachpaket


Beachten Sie auch die Angaben zur Konfiguration der Netzwerkverbindung, in der dem Gerät beiliegenden Anleitung zur Schnellkonfiguration.

- 1. Greifen Sie per Webbrowser auf die Konfiguration des Routers zu. Die Standard Adresse ist <a href="http://192.168.0.1">http://192.168.0.1</a>.
- 2. Im Auslieferungszustand erscheint der Setup Wizard. Klicken Sie hier auf **Abbrechen**.

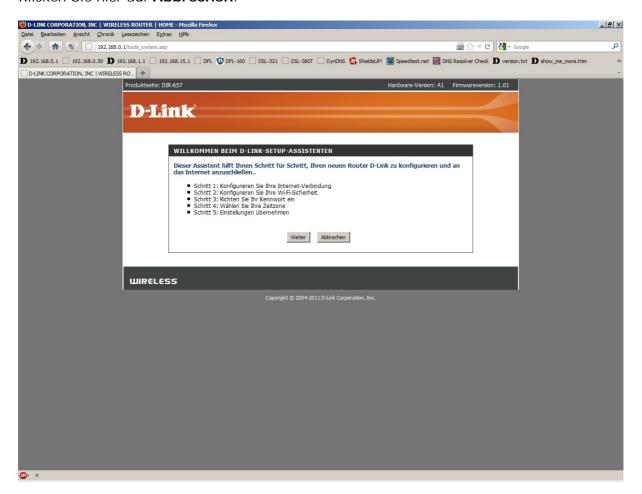




3. Im Auslieferungszustand ist auf die Konfiguration kein Passwort gesetzt. Als **Benutzername** wählen Sie **Administrator** aus, lassen das **Kennwort** Feld leer und klicken auf **Anmelden**.

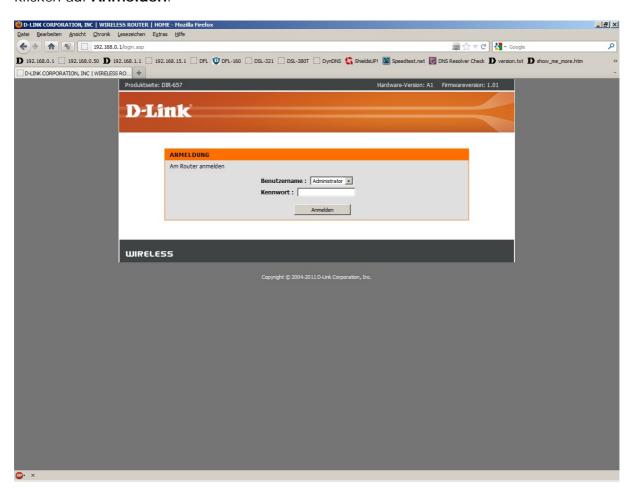




4. Zur Einrichtung des Internetzuganges wählen Sie oben **Setup**, links **Internet** und unten **Manuelles Einrichten der Internetverbindung** aus.

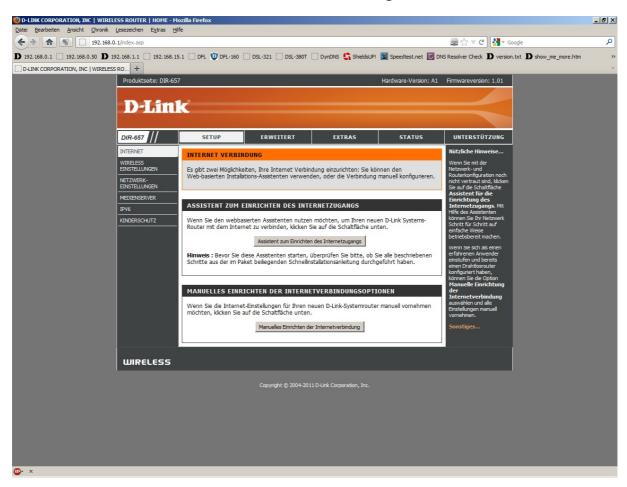



5. Bei Meine Internetverbindung ist wählen Sie PPPoE (Benutzername/Kennwort) aus.

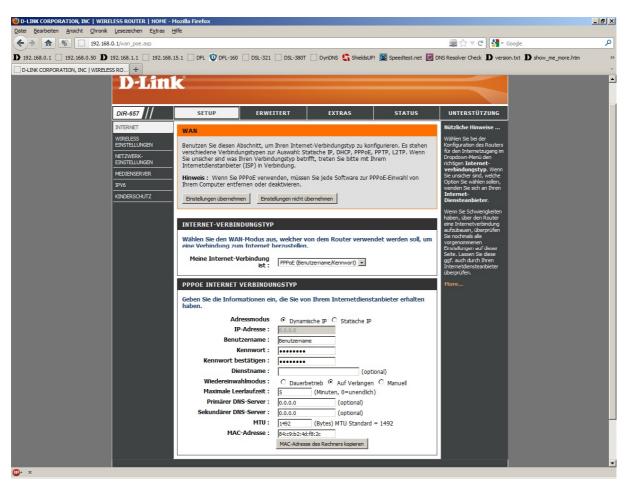

6. Tragen Sie bei **Benutzername** und **Kennwort** Ihre vom Provider zugewiesen Zugangsdaten ein.

Benutzername: Realm/Benutzername


Kennwort: PIN+Persönliches Kennwort Kennwort bestätigen: Wiederholen Sie das Kennwort

Beachten Sie dazu bitte die Informationen zu dem Benutzernamen in dem Schreiben, das Sie bezüglich Ihrer Zugangsdaten von Freenet erhalten haben.

- 7. Das Feld **Dienstname** lassen Sie leer.
- 8. Haben Sie als **Wiederverbindungsmodus Auf Verlangen** ausgewählt, tragen Sie eine **Maximale Leerlaufzeit** ein.
- 9. Lassen Sie die den **DNS-Modus** unverändert.
- 10. Tragen Sie bei MTU den Wert 1492 ein.
- 11. Klicken Sie auf Einstellungen übernehmen.




12. Klicken Sie abschließend auf Jetzt neu starten.

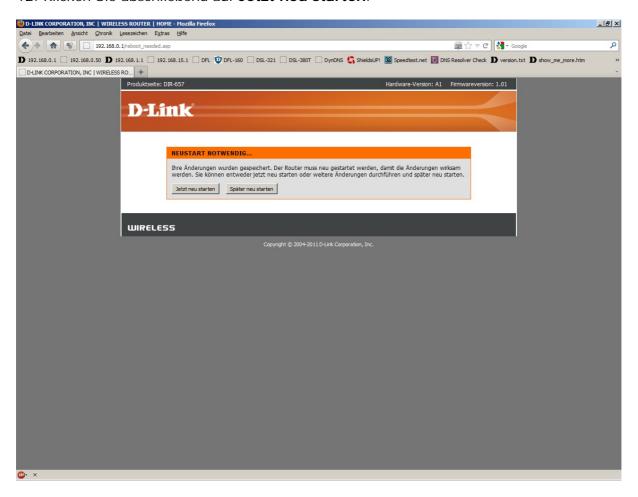



13. Loggen Sie sich wieder in die Konfiguration ein. Unter **Status – Geräte Info** können Sie bei **WAN** erkennen, ob der Router online ist.

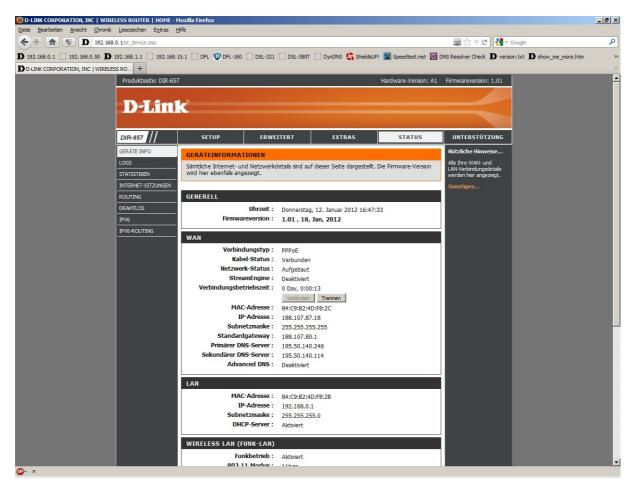

14. <u>Sollten Sie keine Flatrate haben</u> und möchten, dass der Router die Internetverbindung trennt, wenn keine Daten mehr zwischen Rechnern und Internet ausgetauscht werden, darf der Menüpunkt Wiederverbindungsmodus <u>nicht auf Dauerbetrieb</u> geschaltet werden, <u>da sonst der Router immer online bleibt!</u>

Wählen Sie stattdessen **Auf Verlangen** aus, wodurch der Router nur dann ins Internet verbindet wenn von dem oder den Rechnern entsprechende Anforderungen kommen, z.B. durch Aufrufen einer Webseite oder die Verbindung eines Messenger / ICQ Clients. Geben Sie die "Maximale Leerlaufzeit" an damit der Router nach dieser Dauer der Inaktivität die Internetverbindung trennt.