

# Anleitung zum Auslesen des WLAN Schlüssels

Für DIR-2660 Rev.A

Der DIR-2660 hat seine WLAN-SSID und seinen WLAN-Schlüssel vorkonfiguriert. Diese können Sie von der dem Gerät beiliegende Wi-Fi Configuration Card und vom Aufkleber auf der Unterseite Ihres DIR-2660 ablesen.

Wurde der WLAN-Schlüssel geändert und Sie kennen ihn nicht mehr, können Sie ihn über die D-Link Wi-Fi App und seine Web-Konfigurationsoberfläche auslesen. Die D-Link Wi-Fi App benötigt eine WLAN-Verbindung zu Ihrem DIR-2660. Die Web-Konfiguration können Sie über eine LAN oder WLAN-Anbindung ansprechen.

Sie haben zwei Möglichkeiten den konfigurierten WLAN-Schlüssel auszulesen.



- **Über die D-Link Wi-Fi App**
- **Über die Web-Konfiguration des DIR-2660**

## Auslesen des WLAN-Schlüssels über die D-Link Wi-Fi App

1. Stellen Sie bitte sicher, dass Ihr Smartphone/Tablet per WLAN mit Ihrem DIR-2660 verbunden ist.
2. Starten Sie die D-Link Wi-Fi App auf Ihrem Smartphone/Tablet.
3. Nachdem sich die D-Link Wi-Fi App mit Ihrem DIR-2660 verbunden hat, tippen Sie oben-rechts auf das **Zahnrad**.

Tippen Sie dann auf **Wi-Fi**.

Bei **Kennwort** können Sie den WLAN-Schlüssel Ihres DIR-2660 auslesen.

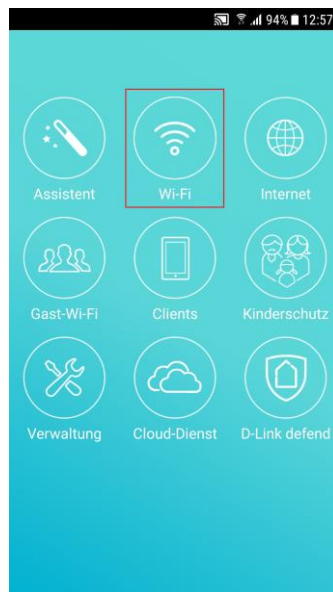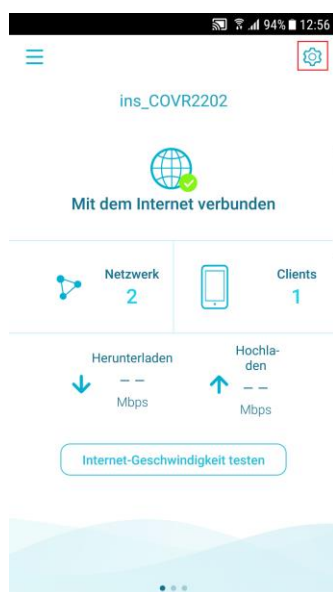

## Auslesen des WLAN-Schlüssels über die Web-Konfiguration


1. Stellen Sie bitte sicher, dass Ihr PC per LAN oder WLAN mit Ihrem DIR-2660 verbunden ist.

2. Greifen Sie per Webbrowser auf die Konfiguration des DIR-2660 zu.  
Die Standard-Adresse ist <http://192.168.0.1> oder <http://covr.local>

Es erscheint das Anmeldefenster.  
Wählen Sie ggf. oben-rechts als **Sprache Deutsch** aus.

Geben Sie das zuvor konfigurierte **Admin-Kennwort** ein.

Klicken Sie auf **Anmelden**.

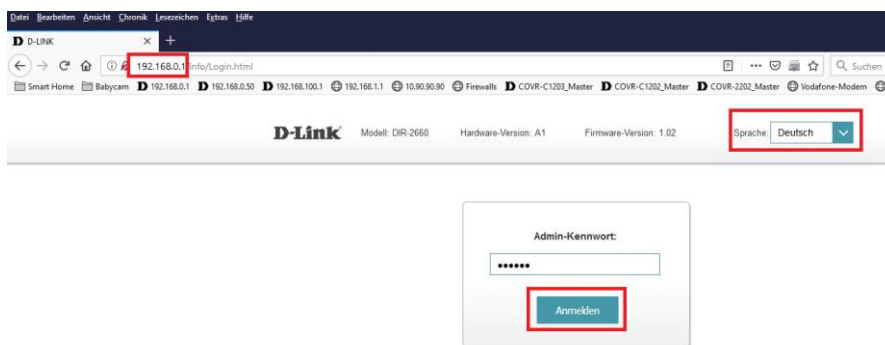

### Hinweis:

Hat jemand anderes Ihren DIR-2660 konfiguriert und das Admin-Kennwort vergeben, fragen Sie ihn bitte danach.

Ist das Admin-Kennwort unbekannt, müssen Sie den DIR-2660 auf Werkseinstellungen zurücksetzen (Factory Reset).

Der DIR-2660 muss dazu eingeschaltet und hochgefahren sein.

Halten Sie den Reset-Knopf mit der Aufschrift **RESET** auf der Rückseite bei den LAN-Ports Ihres DIR-2660 für etwa 5-10 Sekunden gedrückt.

Nach einem kurzen Moment startet der DIR-2660 dann neu.

**Alle Einstellungen gehen beim Factory Reset verloren, auch die geänderte WLAN-Verschlüsselung.**

**Alle weiteren Schritte in dieser Anleitung sind dann hinfällig, Sie müssen Ihren DIR-2660 dann bitte neu z.B. mit der D-Link Wi-Fi App einrichten.**

### 3. Möglichkeit 1:

Klicken Sie auf der **Startseite** auf das mittlere Symbol **DIR-2660**.

Unten-rechts können Sie bei **Kennwort** den konfigurierten WLAN-Schlüssel auslesen.



## Mit dem Internet verbunden

Klicken Sie auf ein Element in dem Diagramm, um nähere Informationen anzuzeigen.



## DIR-2660

### IPv4-Netzwerk


**MAC-Adresse:** 84:C9:C6:0C:C5:23  
**IP-Adresse des Routers:** 192.168.0.1  
**Subnetzmaske:** 255.255.255.0

### Wi-Fi

**Status:** Aktiviert  
**Wi-Fi Name (SSID):** inis-Manhattan  
**Kennwort:** 12345678

#### 4. Möglichkeit 2:

Klicken Sie oben das Menü **Einstellungen** und dann **WLAN** an.

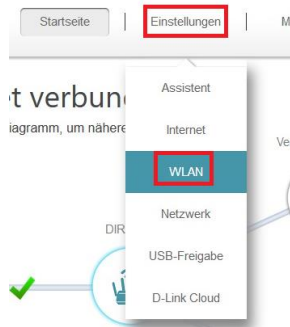

Bei **Kennwort** können Sie den konfigurierten WLAN-Schlüssel auslesen.

#### WLAN

Wi-Fi Name (SSID): inis-Manhattan  
Kennwort: 12345678

Haben Sie **Smart Connect** in Ihrem DIR-2660 ausgeschaltet, hat das 2,4 und 5 GHz WLAN jeweils eine eigene SSID und einen eigenen WLAN-Schlüssel. In dem jeweiligen Feld **Kennwort** können sie diese auslesen.

#### Smart Connect

Status: Deaktiviert ←

#### 2.4GHz

Status: Aktiviert  
Wi-Fi Name (SSID): inis-Manhattan  
Kennwort: 12345678

#### 5GHz

Status: Aktiviert  
Wi-Fi Name (SSID): inis-Manhattan\_5GHz  
Kennwort: 12345678