

Anleitung zum Auslesen des WLAN Schlüssels

Für DIR-300 Rev.B und DIR-600 mit Firmware 2.10 oder neuer
(Stand Oktober 2013)

Sollten Sie den WLAN Schlüssel des Routers nicht mehr kennen, können Sie ihn über die Konfigurationsoberfläche des Routers auslesen.

Dies ist lediglich über eine LAN oder WLAN Anbindung an den Router möglich.


1. Greifen Sie per Webbrowser auf die Konfiguration Ihres Routers zu und loggen Sie sich ein. Die Standard Adresse ist <http://192.168.0.1>

Loggen Sie sich auf die Konfiguration des Routers ein.

Der Standard-**Benutzername** ist **admin**, das **Kennwort**-Feld lassen Sie leer oder geben Ihr Kennwort ein.

- Hat jemand anderes den Router konfiguriert und ein Passwort vergeben, fragen Sie ihn bitte danach.

- Ist das Passwort unbekannt, müssen Sie den Router auf Auslieferungszustand setzen (Factory Reset). Dazu halten Sie den Reset-Knopf auf der Rückseite des Routers, der Router muss dazu eingeschaltet und hochgefahren sein, für etwa 5-10 Sek. gedrückt. Alle Einstellungen gehen dabei verloren, auch die WLAN-Verschlüsselung. Sie müssen den Router dann neu einrichten. Alle weiteren Schritte in dieser Anleitung wären dann hinfällig.

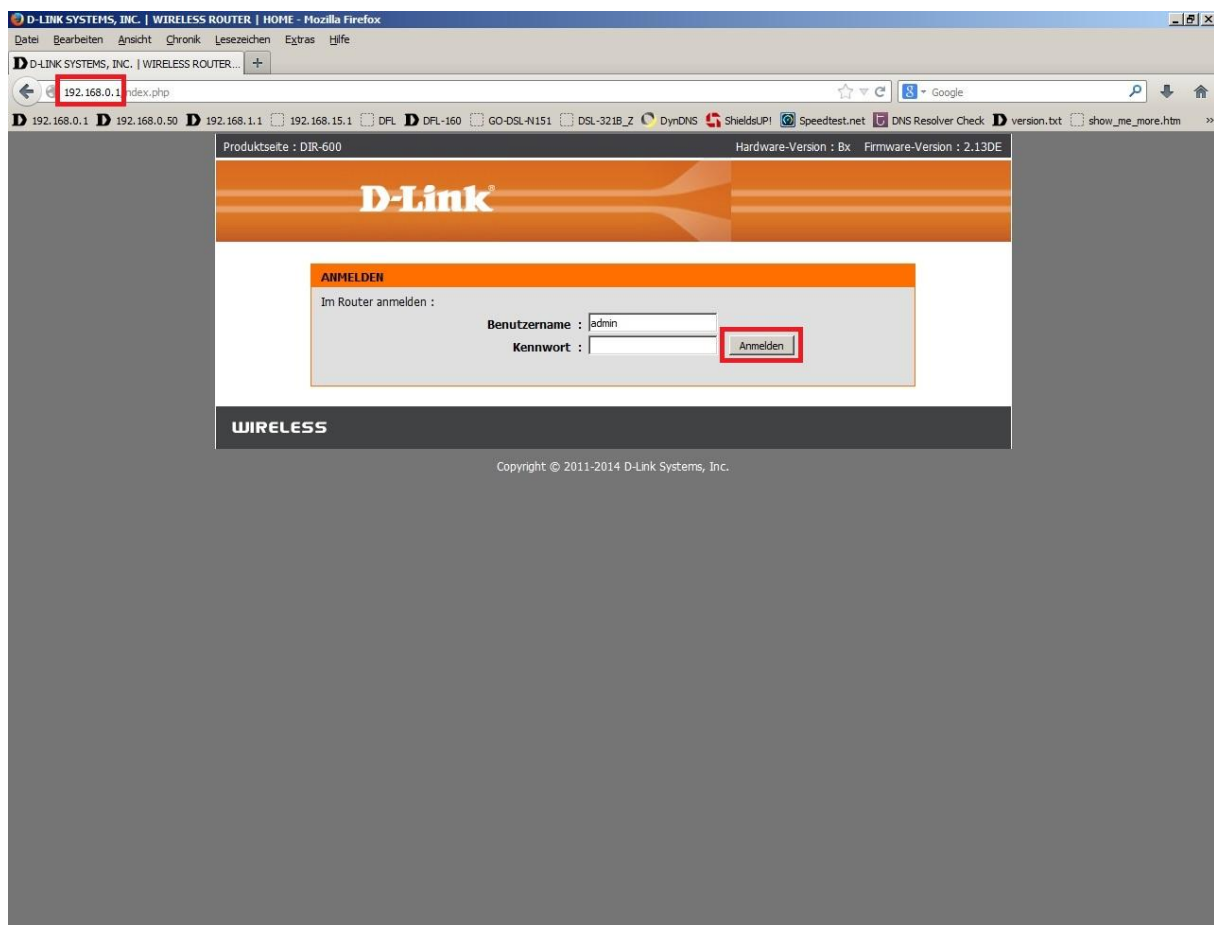

2. Wählen Sie oben **Setup** und links **Einstellungen für Drahtlose Verbindungen** aus.

3. Klicken Sie unten auf den Knopf **Drahtlose Verbindung manuell einrichten**.

The screenshot shows the D-Link DIR-600 web interface. At the top, the navigation menu includes 'DIR-600', 'SETUP', 'ERWEITERT', 'TOOLS', 'STATUS', and 'SUPPORT'. The 'SETUP' tab is selected. On the left sidebar, 'EINSTELLUNGEN FÜR DRAHTLOSE VERBINDUNGEN' is highlighted. The main content area is titled 'EINSTELLUNGEN FÜR DRAHTLOSE VERBINDUNGEN' and contains three sections: 'SETUP-ASSISTENT FÜR WIRELESS-NETZWERKE', 'DRAHTLOSES GERÄT MITHILFE DES WPS (WI-FI PROTECTED SETUP) ASSISTENTEN HINZUFÜGEN', and 'MANUELLE EINRICHTUNG DES DRAHTLOSEN NETZWERKS'. The 'MANUELLE EINRICHTUNG DES DRAHTLOSEN NETZWERKS' section has a button labeled 'Drahtlose Verbindung manuell einrichten' which is highlighted with a red box. A red arrow points from this button to the 'EINSTELLUNGEN FÜR DRAHTLOSE VERBINDUNGEN' section header. The right sidebar contains 'Nützliche Hinweise...' with several bullet points.

4. Den WLAN Schlüssel können Sie unten bei **Netzwerkschlüssel** auslesen.

The screenshot shows the configuration page for a D-Link DIR-600 wireless router. The browser is Mozilla Firefox, and the URL is 192.168.0.1/fsc_wlan.php. The page is divided into several sections:

- DRAHTLOSES NETZWERK**: Contains introductory text and instructions for configuring the wireless network.
- EINSTELLUNGEN FÜR DRAHTLOSES NETZWERK**: Contains settings for the wireless network, including:
 - Drahtlos aktivieren**: Checked, with a dropdown set to 'Immer' and a 'Neuer Zeitplan' button.
 - Name des drahtlosen Netzwerks**: DLR-300_600 ((Auch SSID genannt)).
 - Automatische Kanalauswahl aktivieren**: Checked.
 - Drahtloser Kanal**: 13.
 - Übertragungsrates**: Best (automatisch) (Mbit/s).
 - Drahtlos-Modus**: 802.11 Mixed(n/g/b).
 - Bandbreite**: 20/40 MHz(Auto).
 - Verborgenen Drahtlosmodus aktivieren**: Unchecked ((Auch SSID-Broadcast genannt)).
- DRAHTLOS-SICHERHEITSMODUS**: Contains the **Sicherheitsmodus** dropdown, set to 'Enable WPA/WPA2 Wireless Security (mixed mode)'.
- WPA/WPA2**: Contains settings for WPA/WPA2 security, including:
 - Verschlüsselungstyp**: AUTO(TKIP/AES).
 - PSK/EAP**: PSK.
 - Netzwerkschlüssel**: 12345678 (8~63 ASCII or 64 HEX). This field is highlighted with a red box.

Buttons for 'Einstellungen speichern' and 'Einstellungen nicht speichern' are located at the bottom of each main section. On the right side, there is a 'Nützliche Hinweise...' section with additional information.