

Anleitung zum Auslesen des WLAN Schlüssels

Für DIR-657, DIR-857 und DHP-1565 mit Deutschen Sprachpaket

Sollten Sie den WLAN Schlüssel des Routers nicht mehr kennen, können Sie ihn über die Konfigurationsoberfläche des Routers auslesen.

Dies ist lediglich über eine LAN oder WLAN Anbindung an den Router möglich.


Beachten Sie auch die Angaben zur Konfiguration der Netzwerkverbindung, in der dem Gerät beiliegenden Anleitung zur Schnellkonfiguration.

1. Greifen Sie per Webbrowser auf die Konfiguration des Routers zu.
Die Standard Adresse ist <http://192.168.0.1> .

2. Loggen Sie sich auf die Konfiguration des Routers ein.

Im Auslieferungszustand ist auf die Konfiguration kein Passwort gesetzt.

Als **Benutzername** wählen Sie **Administrator** aus, lassen das **Kennwort** Feld leer und klicken auf **Anmelden**.

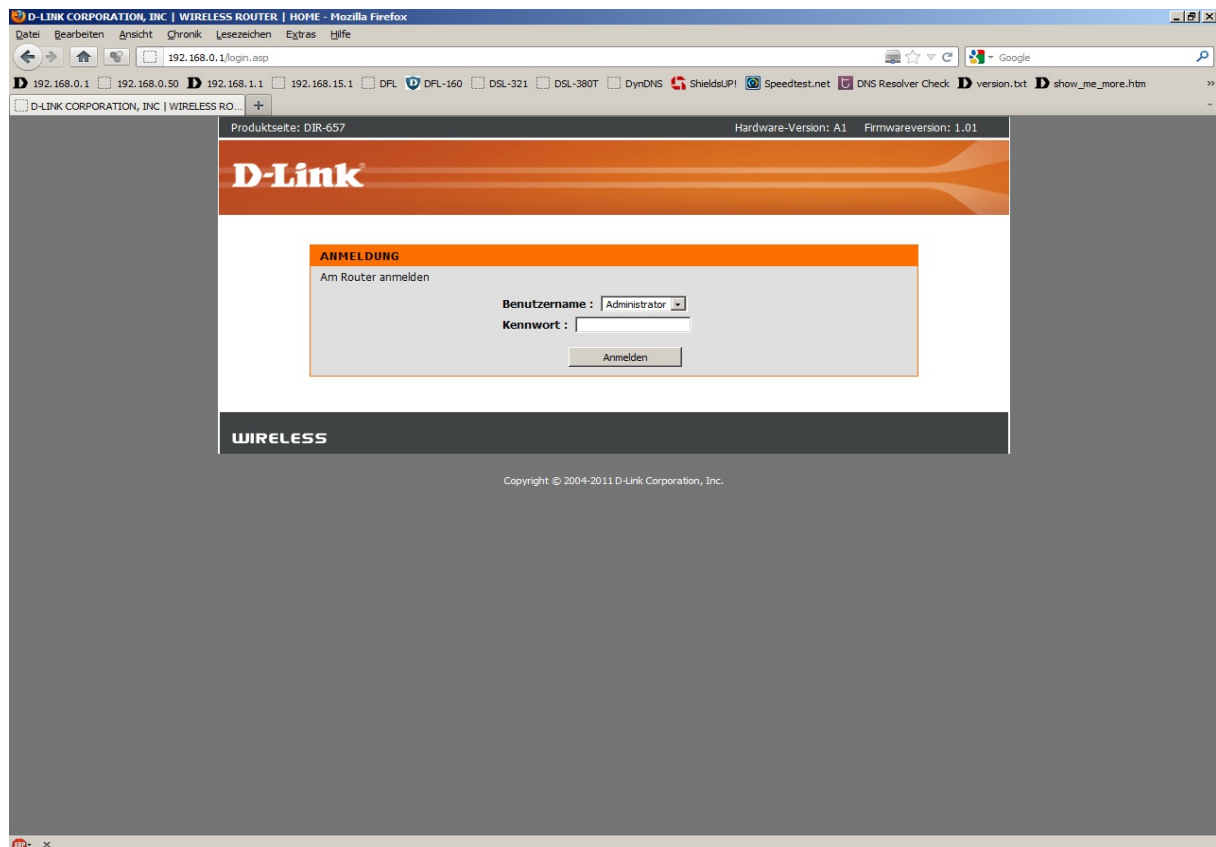

- Hat jemand anderes den Router konfiguriert und ein Kennwort vergeben, fragen Sie ihn bitte danach.

- Ist das Kennwort unbekannt, müssen Sie den Router auf Auslieferungszustand setzen (Factory Reset). Dazu halten Sie den Reset-Knopf auf der Rückseite des Routers, der Router muss dazu eingeschaltet und hochgefahren sein, für etwa 5-10 Sek. gedrückt.

Nach einem kurzen Moment startet der Router dann neu, erkennbar an der Power-LED.

Alle Einstellungen gehen beim Factory Reset verloren, auch die WLAN-Verschlüsselung. Sie müssen den Router dann neu einrichten. Alle weiteren Schritte in dieser Anleitung wären dann hinfällig.

3. Wählen Sie oben das Menü **Setup**, links **Wireless Einstellungen** aus und klicken unten auf **Assistent zum Hinzufügen von Drahtlosen Geräten**.

The screenshot shows the web interface of a D-Link DIR-657 wireless router. The browser window title is "D-LINK CORPORATION, INC | WIRELESS ROUTER | HOME - Mozilla Firefox". The address bar shows "192.168.0.1/wizard_wireless.asp". The page header includes "Produktseite: DIR-657", "Hardware-Version: A1", and "Firmwareversion: 1.01".


The main navigation menu includes: **DIR-657**, **SETUP**, **ERWEITERT**, **EXTRAS**, **STATUS**, and **UNTERSTÜTZUNG**. The left sidebar menu is expanded to show "WIRELESS EINSTELLUNGEN".

The "WLAN-EINSTELLUNGEN" section contains the following content:

- WLAN-EINSTELLUNGEN**: A introductory text block explaining the web-based setup assistant.
- DRAHTLOSNETZWERKINSTALLATIONS-ASSISTENT**: A section with a button labeled "Drahtlosnetzwerkinstallations-Assistent".
- ASSISTENT ZUM HINZUFÜGEN DRAHTLOSER GERÄTE MIT WPS (WI-FI PROTECTED SETUP)**: A section with a button labeled "Assistent zum Hinzufügen von drahtlosen Geräten".
- MANUELLE EINRICHTUNG VON DRAHTLOSNETZWERKEN**: A section with a button labeled "Manuelle Einrichtung von Drahtlosnetzwerken".

On the right side, there is a "Nützliche Hinweise ..." section with additional information and a "Sonstiges..." link.

4. Wählen Sie **Manuell** aus und klicken auf **Weiter**.

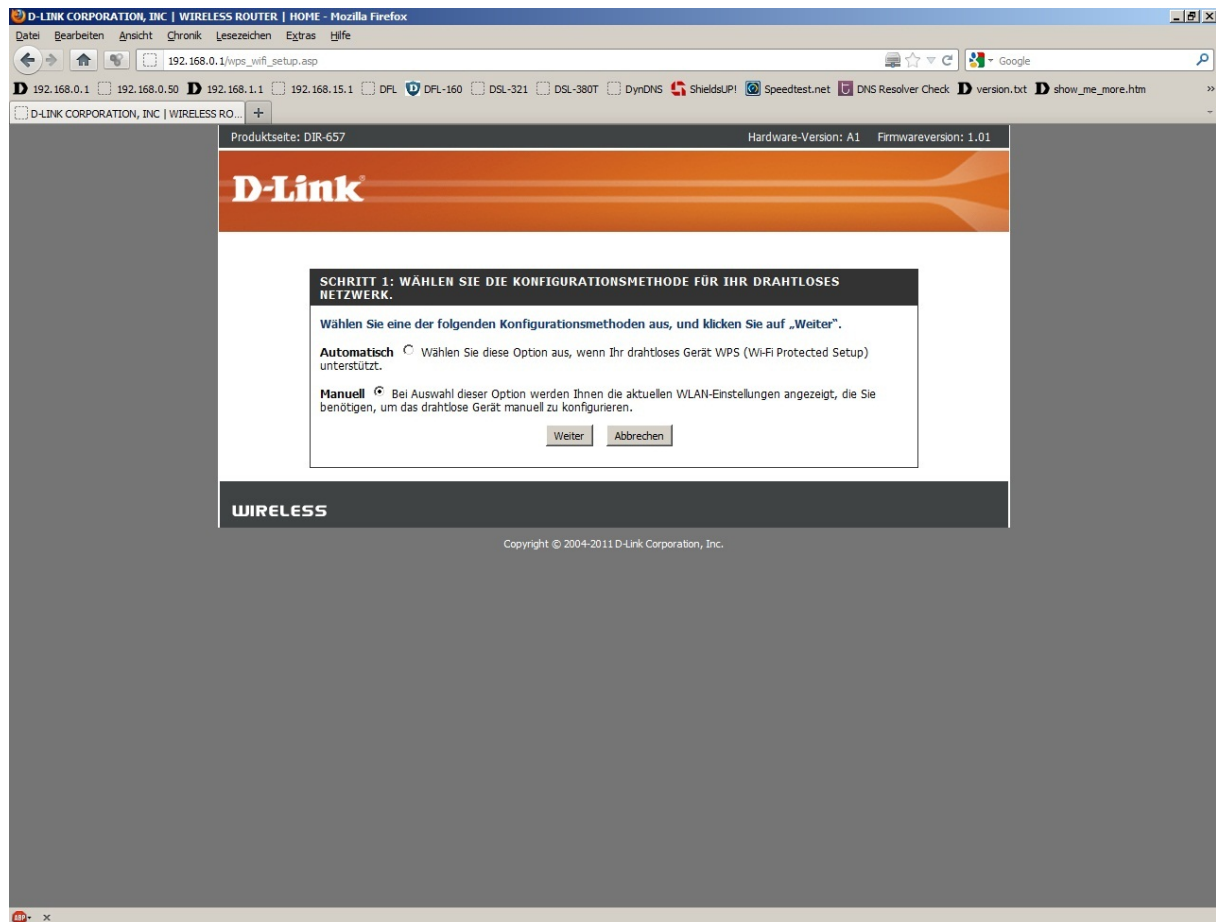

4. Den WLAN Schlüssel können Sie unten bei **Vorinstallierter Schlüssel** auslesen.

Produktseite: DIR-657 Hardware-Version: A1 Firmwareversion: 1.01

D-Link

ASSISTENT ZUM HINZUFÜGEN DRAHTLOSER GERÄTE MIT WPS (WI-FI PROTECTED SETUP)

Geben Sie die folgenden Einstellungen in dem drahtlosen Gerät ein, die Sie Ihrem Funknetz hinzufügen.
Bewahren Sie die Informationen auf, um bei Bedarf darauf zurückgreifen zu können.

SSID: **inis**

Sicherheitsmodus: **Auto (WPA or WPA2) - PSK**

Verschlüsselungstyp: **BOTH**

Vorinstallierter Schlüssel: **12345678**

OK

WIRELESS

Copyright © 2004-2011 D-Link Corporation, Inc.