



Manuel d'utilisation

Routeur Cloud Gigabit bi-bande sans fil AC1900

Préface

D-Link se réserve le droit de réviser ce document et d'en modifier le contenu sans aucune obligation de préavis.

Révisions du manuel

Révision	Date	Description
1.02	août 14, 2014	• Version initiale

Marques commerciales

D-Link et le logo D-Link sont des marques ou des marques déposées de D-Link Corporation ou de ses filiales aux États-Unis ou dans d'autres pays. Tous les autres noms de société ou de produit mentionnés dans ce document sont des marques ou des marques déposées de leur société respective.

Apple®, Apple logo®, Safari®, iPhone®, iPad®, iPod touch® et Macintosh® sont des marques déposées d'Apple Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. App StoreSM est une marque de service d'Apple Inc.

Le navigateur Chrome™, Google Play™ et Android™ sont des marques de Google Inc.

Internet Explorer®, Windows® et le logo Windows sont des marques du groupe Microsoft.

Copyright © 2014 par D-Link Corporation, Inc.

Tous droits réservés. Toute reproduction partielle ou totale de ce document est interdite sans l'autorisation écrite de D-Link Corporation, Inc.

Le but de ce produit est de créer une connexion réseau permanente pour vos périphériques. À ce titre, il ne dispose pas d'un mode de veille et n'utilise pas un mode de gestion de l'alimentation. Si vous souhaitez éteindre ce produit, veuillez simplement le débrancher de la prise secteur.

Consommation électrique

Ce périphérique est un produit ErP (Energy related Product = Produit lié à la consommation d'énergie) doté de la fonction HiNA (High Network Availability = Grande disponibilité au réseau) et il passe automatiquement en mode veille réseau dans la minute suivant une interruption de la transmission des paquets afin d'économiser l'énergie. Il peut également être éteint à l'aide d'un interrupteur d'alimentation pour économiser de l'énergie.

Veille réseau : 8.4 watts

Éteint : 0.1 watts

Table des matières

Préface	i	Menu principal.....	27
Révisions du manuel	i	Documents.....	28
Marques commerciales	i	Images	30
Consommation électrique	i	Vidéos.....	32
Présentation du produit	1	Musique.....	34
Contenu de la boîte	1	Dossiers	37
Configuration système requise	2	Favoris	40
Introduction	3	Utilisation de l'appli mydlink SharePort™ pour	
Caractéristiques	4	Android™	41
Configuration des antennes	5	Menu principal.....	45
Description du matériel	6	Documents.....	46
Connexions	6	Images	48
Voyants	7	Vidéos.....	50
Installation	8	Musique.....	52
Pré-requis	8	Dossiers	55
Éléments à prendre en compte avant d'installer le réseau		Favoris	59
sans fil	9	Configuration	60
Montage mural.....	10	Mode périphérique.....	61
Configuration manuelle	11	Accueil	62
Mise en route	13	Internet.....	62
Assistant de configuration	14	DIR-880L.....	63
Application QRS Mobile	19	Clients connectés	64
mydlink SharePort.....	24	USB Device (Périphérique USB)	65
Utilisation de l'appli mydlink SharePort™ pour iPad®,		Paramètres	66
iPhone® et iPod Touch®	24	Assistant.....	66
		Internet (Mode Routeur)	66

IPv6	75	Mettre à jour	119
Internet (Mode Pont)	90	Statistiques	120
Sans fil (Mode Routeur)	93	Connexion d'un client sans fil à votre routeur	121
Zone invité	95	Bouton WPS	121
Sans fil (Mode Pont)	96	Windows® 8	122
Réseau	97	WPA/WPA2	122
SharePort	99	Windows® 7	124
Création d'un utilisateur	100	WPA/WPA2	124
mydlink	101	WPS	127
Caractéristiques	102	Windows Vista®	131
Moteur QoS	102	WPA/WPA2	132
Paramètres du pare-feu	103	Windows® XP	134
Règles IPv4 / IPv6	105	WPA/WPA2	135
Redirection de port	106	Résolution des problèmes	137
Serveur virtuel	107	Bases de la connexion sans fil	141
Filtre de sites Web	108	Définition de « sans fil »	142
Acheminements statiques	109	Conseils	144
IPv6	110	Modes sans fil	145
DNS dynamique	111	Bases de la mise en réseau	146
Hôte IPv6	112	Vérifiez votre adresse IP	146
VPN rapide	113	Attribution statique d'une adresse IP	147
Management (Gestion)	114	Sécurité du réseau sans fil	148
Time & Schedule (Heure et calendrier)	114	Définition du WPA	148
Heure	114	Caractéristiques techniques	149
Calendrier	115		
Journal système	116		
Administrateur	117		
Système	118		

Contenu de la boîte



DIR-880L



Trois antennes externes



Câble Ethernet



Adaptateur secteur



Note sur la configuration du Wi-Fi



Guide d'installation rapide



Guide des applications mobiles du service Cloud de D-Link



CD-ROM

Contactez immédiatement votre revendeur s'il manque l'un des éléments ci-dessus.

Remarque : L'utilisation d'une alimentation dont la tension diffère de celle du DIR-880L risque de l'endommager et en annule la garantie.

Configuration système requise

<p>Configuration réseau requise</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Modem DSL ou câble de type Ethernet • 802.11ac (projet), n, g, b, ou un port Ethernet ou sans fil
<p>Exigences relatives à l'utilitaire de configuration Web</p>	<p>Ordinateur avec :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Système d'exploitation Windows®, Macintosh ou Linux • Adaptateur Ethernet installé <p>Configuration requise pour le navigateur :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Internet Explorer 7 ou une version supérieure • Firefox 3,5 ou une version supérieure • Safari 4 ou une version supérieure • Chrome 8 ou une version supérieure <p>Utilisateurs de Windows® : Vérifiez que vous avez installé la dernière version de Java. Visitez www.java.com pour télécharger la dernière version.</p>
<p>Matériel requis pour mydlink</p>	<ul style="list-style-type: none"> • iPhone/iPad/iPod Touch (iOS 4.0 ou version supérieure) • Appareil Android (2.3 ou version supérieure) • Ordinateur équipé du navigateur suivant : <ul style="list-style-type: none"> • Internet Explorer 7 ou une version supérieure • Firefox 3 ou une version supérieure • Safari 5 ou une version supérieure • Chrome 5 ou une version supérieure <p><small>iPhone, iPad, et iPod touch et sont des marques déposées d'Apple Inc. Android est une marque de Google, Inc.</small></p>

Introduction

Le DIR-880L Routeur Cloud Gigabit bi-bande sans fil AC1900 D-Link utilise la technologie de formation de faisceau AC avancée pour optimiser la vitesse et la portée de votre signal sans fil, et ce pour démultiplier significativement les performances des périphériques 802.11n et 802.11ac. Il est également équipé de quatre ports gigabit offrant des vitesses jusqu'à 10 fois supérieures à celles atteintes par les ports 10/100 standards. Grâce à la qualité de service (QoS) avancée, les diffusions de données sont séparées, ce qui permet d'organiser et d'attribuer des priorités à votre trafic réseau afin que vos applications de diffusion vidéo, de jeux et de voix sur IP soient plus fluides, tant sur votre réseau câblé que sans fil.

Le DIR-880L prend en charge une foule de fonctions cloud y compris QRS Mobile qui vous permet de configurer le routeur en utilisant une app. mobile. Vous pouvez configurer votre routeur de votre canapé, sans PC.

Le Routeur Cloud Gigabit bi-bande sans fil AC1900 est en outre équipé de mydlink, qui vous permet d'accéder à votre réseau à domicile où que vous soyez. Vous pouvez ainsi surveiller et gérer votre réseau à domicile depuis votre ordinateur portable, votre iPhone®, votre iPad® ou votre Android™. Les routeurs mydlink peuvent être configurés pour envoyer un courrier électronique vous avertissant, à tout moment et où que vous soyez, dès que de nouveaux périphériques se connectent à votre réseau ou qu'un accès indésirable est détecté. Suivez en temps réel les sites Web visités grâce à l'historique récent de votre navigateur qui s'affiche sur l'application mydlink™ Lite... idéal pour les parents.

La technologie SharePort vous permet de bénéficier du port USB 3.0 qui se situe à l'arrière de votre DIR-880L (ainsi que d'un port USB 2.0 supplémentaire). Branchez un disque de stockage USB et utilisez l'application mydlink SharePort™ pour iPad®, iPhone®, iPod Touch® et Android™ pour accéder à des fichiers, diffuser des vidéos, consulter des photos ou écouter de la musique sur votre ordinateur portable ou vos périphériques mobiles. Branchez une imprimante et vous pouvez utiliser l'appli mydlink SharePort pour partager cette imprimante avec tous vos périphériques.

Le DIR-880L Routeur Cloud Gigabit bi-bande sans fil AC1900 atteint des vitesses incroyables, dispose d'une technologie antenne intelligente, possède des ports rapides, des fonctions cloud et offre des fonctions de sécurité exceptionnelles. Doté d'un design innovant, il propose des options d'installation facile.

Caractéristiques

- **Mise en réseau sans fil plus rapide** - Le DIR-880L utilise la formation de faisceau AC avancée pour établir une connexion sans fil atteignant 1900 Mbps* avec d'autres clients sans fil 801.11ac et 802.11n. Il fonctionne aussi sur les bandes 2,4 GHz et 5 GHz pour permettre une séparation du trafic pour que les utilisateurs puissent participer à des activités à large bande passante, comme les flux vidéo, les jeux en ligne et l'audio en temps réel, sans affecter le trafic à faible priorité comme le courrier électronique et le surf sur le web.
- **Fonctions cloud** - Le DIR-880L prend en charge l'app QRS Mobile qui permet de configurer le routeur en utilisant un périphérique mobile. Il est aussi équipé de mydlink, qui vous permet d'accéder et de gérer votre DIR-880L routeur à distance, depuis un périphérique mobile. L'application mydlink SharePort™ peut servir à partager des fichiers, des flux de vidéos, à afficher des photos et à écouter de la musique. SharePort Plus vous permet de partager une imprimante.
- **Compatibilité avec les périphériques 802.11n/g/b/a** - Le DIR-880L reste parfaitement conforme aux normes 802.11n, IEEE 802.11g et 802.11a ; il peut donc être connecté à tous les périphériques sans fil 802.11n, 802.11g, 802.11b et 802.11a existants.
- **Fonctions de pare-feu avancées** : L'interface Web affiche plusieurs fonctions de gestion avancées du réseau :
 - **Filtrage du contenu** : filtrage du contenu en toute simplicité, basé sur l'adresse MAC, l'URL et/ou le nom de domaine.
 - **Gestion des filtres** : ces filtres peuvent être gérés pour être actifs certains jours ou pendant une certaine durée (en heures ou minutes).
 - **Sessions multiples/simultanées sécurisées** : le DIR-880L peut faire transiter des sessions VPN. Il prend en charge plusieurs sessions IPSec et PPTP simultanées. L'utilisateur derrière le DIR-880L peut donc accéder en toute sécurité aux réseaux d'entreprise.
- **Assistant de configuration convivial** : Grâce à son interface Web simple d'utilisation, le DIR-880L vous permet de contrôler les informations accessibles aux utilisateurs du réseau sans fil, qu'elles se trouvent sur Internet ou sur le serveur de votre société. Configurez votre routeur avec vos paramètres spécifiques en quelques minutes.

* Débit maximum du signal sans fil provenant des caractéristiques 802.11a, 802.11b, 802.11g et 802.11n de la norme IEEE. Le débit de transmission réel des données peut varier. Le surdébit, ainsi que les conditions du réseau et les facteurs environnementaux, dont l'importance du trafic réseau, les matériaux de construction et les constructions, peuvent avoir des conséquences négatives sur le débit de transmission réel des données. Les conditions environnementales ont des conséquences négatives sur la portée du signal sans fil.


Configuration des antennes

Pour utiliser la fonction sans fil du routeur, fixez les trois antennes fournies sur le routeur. Pour ce faire, vissez chacune d'elles aux trois raccords filetés situés à l'arrière du routeur.

Remarque : Les trois antennes étant identiques, vous pouvez visser n'importe laquelle dans chaque raccord.




Pour des performances optimales, placez les antennes de gauche et de droite selon un angle de 45 degrés, le côté plat vers l'avant du routeur.

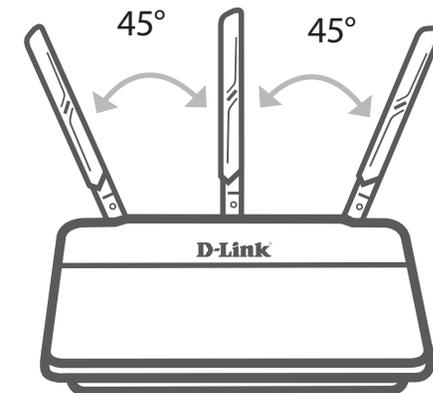

Description du matériel


Connexions

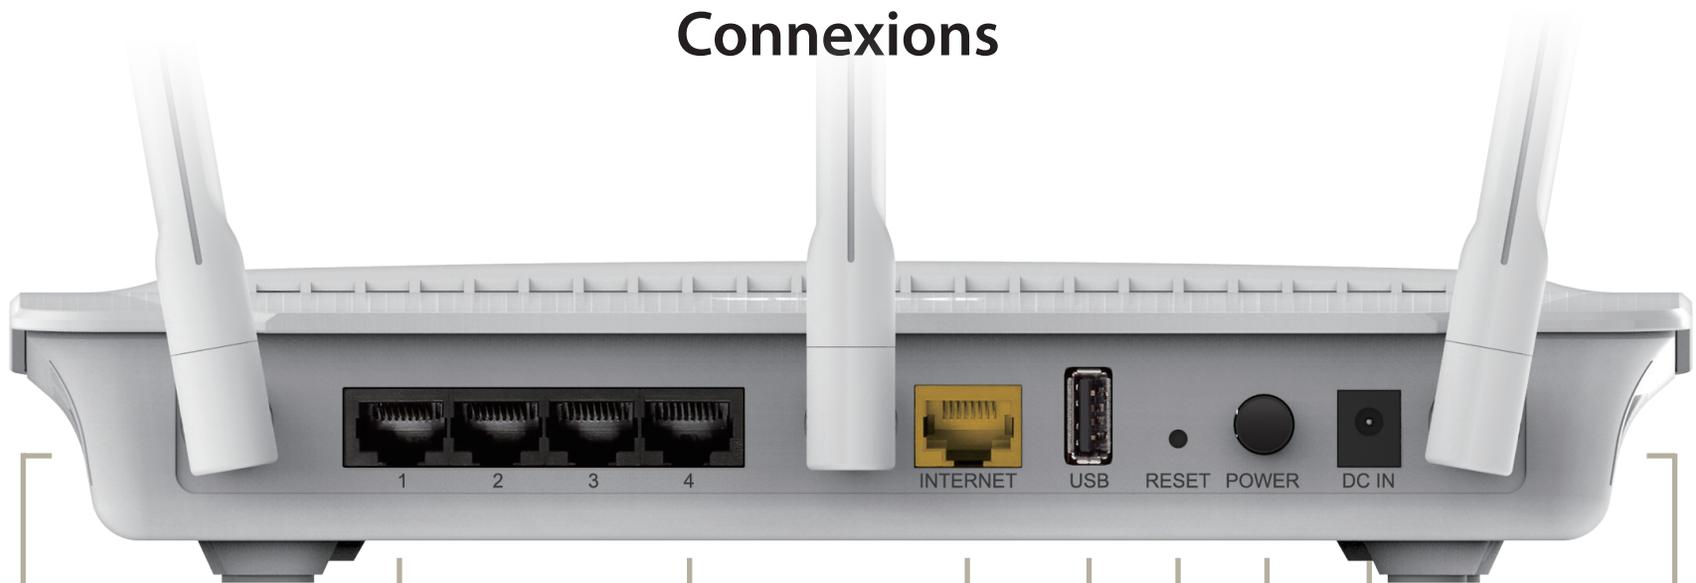

1	Bouton WPS	Appuyez pour lancer le processus WPS et créer automatiquement une connexion sûre vers un client WPS.
2	Ports LAN Gigabit (1-4)	Connectez des périphériques Ethernet tels que des ordinateurs, des commutateurs, des périphériques de stockage (NAS) et des consoles de jeu.
3	Port internet gigabit	Connectez votre modem haut débit à ce port à l'aide d'un câble Ethernet.
4	Port USB 2.0	Permet de connecter une clé USB pour partager du contenu ou une connexion à une imprimante USB à partager sur votre réseau.
5	Bouton de réinitialisation	Insérez un trombone dans l'orifice et patientez quelques secondes pour réinitialiser le routeur sur ses paramètres par défaut.
6	Bouton de mise sous tension	Appuyez sur le bouton de mise sous tension pour allumer et éteindre.
7	Fiche d'alimentation	Prise pour l'adaptateur secteur fourni.
8	Port USB 3.0	Permet de connecter une clé USB pour partager du contenu ou une connexion à une imprimante USB à partager sur votre réseau.

Description du matériel

Voyants

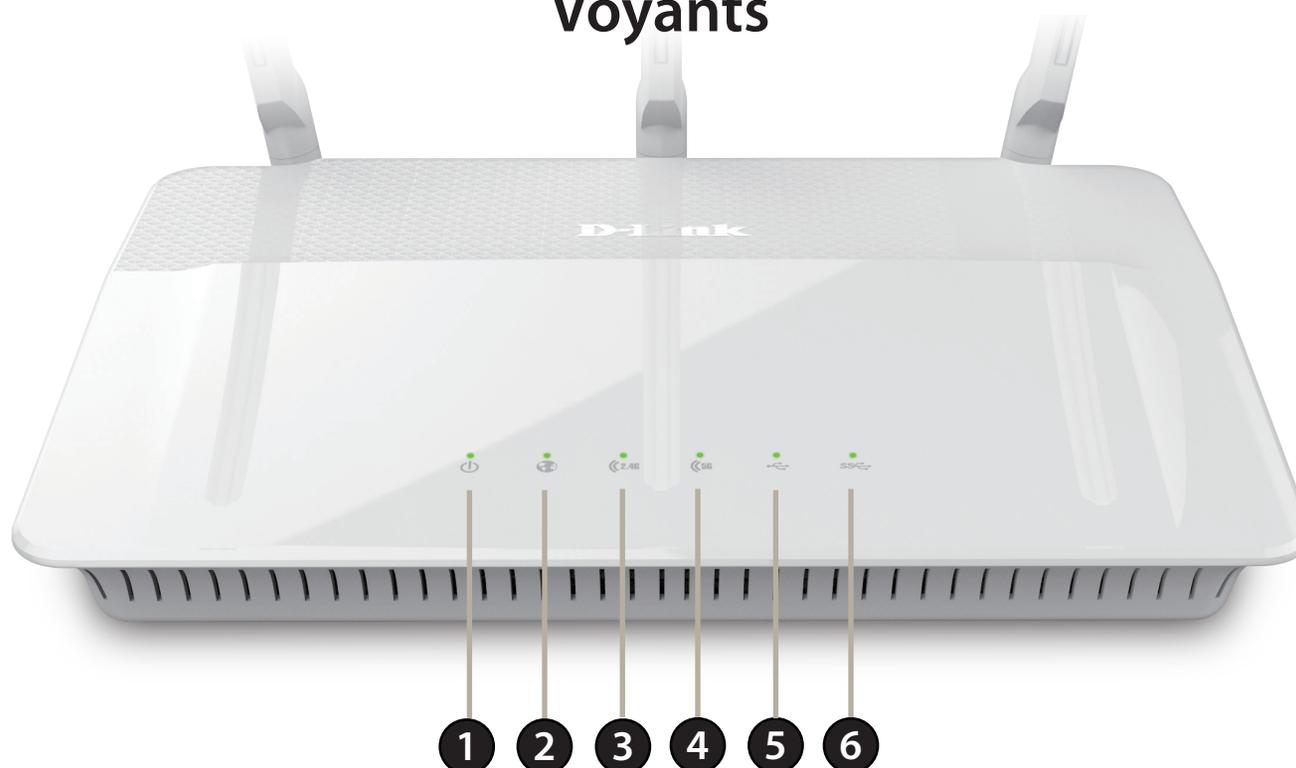

1	Voyant d'alimentation	Un voyant bleu fixe indique une bonne connexion à l'alimentation. Le voyant reste allumé en orange pendant le démarrage.
2	Voyant Internet	Lorsque le voyant reste allumé, le port Internet est connecté. Si le voyant est orange, la connexion est bonne mais le routeur ne peut pas se connecter à l'Internet.
3	Voyant sans fil (2,4 GHz)	Lorsque le voyant reste allumé en bleu, la bande sans fil de 2,4 GHz est active.
4	Voyant sans fil (5 GHz)	Lorsque le voyant reste allumé en bleu, la bande sans fil de 5 GHz est active.
5	Voyant USB 2.0	Le voyant reste allumé en bleu lorsqu'un périphérique USB est détecté sur le port USB 2.0.
6	Voyant USB 3,0	Le voyant reste allumé en bleu lorsqu'un périphérique USB est détecté sur le port USB 3.0.

Installation

Cette section vous guide tout au long du processus d'installation. L'emplacement du routeur est très important. Ne le placez pas dans une zone confinée, comme un placard ou une armoire, ni dans le grenier ou le garage.

Pré-requis

- Configurez le routeur avec le dernier ordinateur connecté directement au modem.
- Vous ne pouvez utiliser que le port Ethernet du modem. Si vous utilisiez la connexion USB avant d'utiliser le routeur, vous devez éteindre le modem, débrancher le câble USB et relier le câble Ethernet au port Internet du routeur, puis rallumer le modem. Dans certains cas, vous devrez appeler votre FAI pour qu'il modifie les types de connexions (USB à Ethernet).
- Si vous êtes équipé d'un modem DSL et que vous vous connectez par PPPoE, veillez à désactiver ou à désinstaller tout logiciel PPPoE, comme WinPoET, BroadJump ou EnterNet 300 de votre ordinateur pour pouvoir vous connecter à Internet.

Éléments à prendre en compte avant d'installer le réseau sans fil

Le routeur sans fil D-Link vous permet d'accéder à votre réseau à l'aide d'une connexion sans fil de presque n'importe où dans la portée d'opération de votre réseau sans fil. Vous devez garder à l'esprit que le nombre, l'épaisseur et l'emplacement des murs, plafonds ou autres objets à travers lesquels les signaux sans fil doivent passer peuvent limiter la portée. En général, les portées varient en fonction des types de matériau et du bruit RF (radiofréquence) de fond de votre domicile ou votre entreprise. Pour optimiser la portée de votre réseau sans fil, suivez ces conseils de base :

1. Limitez au maximum le nombre de murs et de plafonds entre le routeur D-Link et d'autres périphériques en réseau. Chaque mur ou plafond peut réduire la portée de votre adaptateur de 1 à 30 m. Placez les appareils de façon à limiter le nombre de murs ou de plafonds.
2. Faites attention à la ligne directe entre les périphériques en réseau. Un mur de 50 cm d'épaisseur avec une inclinaison de 45 degrés équivaut à un mur de presque 1 mètre d'épaisseur. Avec une inclinaison de 2 degrés, il équivaut à un mur de plus de 14 mètres d'épaisseur! Pour obtenir une meilleure réception, placez les appareils de sorte que le signal passe directement à travers le mur ou le plafond (au lieu de l'incliner).
3. Les matériaux de construction font une différence. Une porte pleine en métal ou des tiges en aluminium peuvent avoir des conséquences négatives sur la portée. Essayez de placer les points d'accès, les routeurs sans fil et les ordinateurs de sorte que le signal passe par une cloison sèche ou des portes ouvertes. Certains matériaux et objets, comme le verre, l'acier, le métal, les parois isolées, l'eau (aquariums), les miroirs, les classeurs, les briques et le béton, dégradent le signal du réseau sans fil.
4. Maintenez votre produit à l'écart (au moins 1 à 2 mètres) de dispositifs électriques ou d'appareils générant un bruit RF.
5. L'utilisation de téléphones sans fil de 2,4 GHz ou de X-10 (produits sans fil, comme des ventilateurs plafonniers, des lampes ou des systèmes de sécurité à domicile) risque de dégrader fortement votre connexion sans fil ou de la couper complètement. Vérifiez que la base de votre téléphone de 2.4 GHz se trouve le plus loin possible de vos périphériques sans fil. La base transmet un signal, même si le téléphone n'est pas utilisé.

Montage mural

Pour votre confort, vous pouvez installer le DIR-880L sur un mur ou une cloison.

Pour monter votre appareil au mur :

Étape 1


Serrez les vis fournies au mur sur lequel installer le routeur.

Étape 2

Placez les orifices de montage situés en bas du périphérique au-dessus des vis, puis faites glisser le périphérique en place.


Étape 3

Enfin, connectez les câbles qui conviennent au périphérique, comme expliqué en page 11.

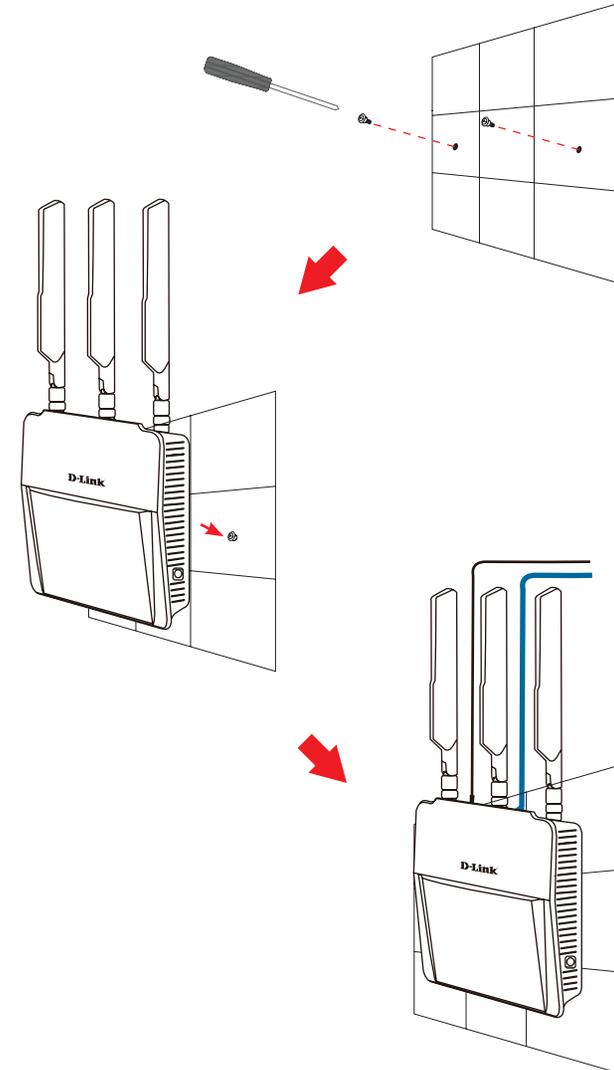


Configuration manuelle

1. Éteignez et débranchez votre modem câble ou DSL haut débit. Cette étape est nécessaire.

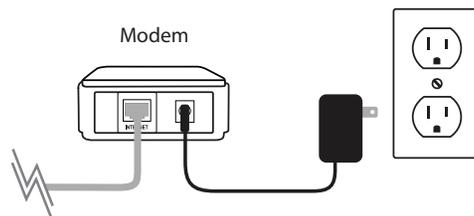

2. Placez le routeur à proximité de votre modem et d'un ordinateur. Installez-le dans un lieu ouvert de l'espace de travail prévu pour obtenir une meilleure couverture.
3. Débranchez le câble Ethernet du modem (ou du routeur existant si vous faites une mise à niveau) connecté à votre ordinateur. Branchez-le dans le port de réseau local étiqueté **1** à l'arrière de votre routeur. Ce dernier est maintenant connecté à votre ordinateur.

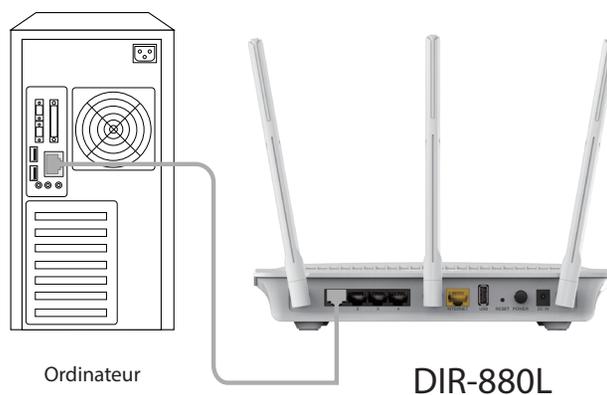

4. Branchez une extrémité du câble Ethernet joint au routeur dans le port jaune étiqueté INTERNET à l'arrière du routeur. Branchez l'autre extrémité de ce câble au port Ethernet de votre modem.



5. Rebranchez l'adaptateur secteur à votre modem câble ou DSL haut débit et attendez deux minutes.
6. Connectez une extrémité de l'adaptateur d'alimentation joint dans la prise d'alimentation (à l'arrière du routeur) et l'autre, dans une prise de courant ou un parasurtenseur. Appuyez sur le bouton d'alimentation et vérifiez que le voyant d'alimentation est allumé. Attendez 1 minute que le routeur démarre.

Remarque : L'appareil doit être utilisé avec le modèle d'alimentation WA-36C12R.



7. Si vous vous connectez à un service haut débit, vous pouvez déjà être en ligne et la configuration ultérieure sera optionnelle.

Mise en route

Il existe plusieurs façons de configurer votre routeur pour vous connecter à Internet et vous connecter à vos clients :

- **Assistant de configuration D-Link** - Cet assistant démarre lorsque vous vous connectez au routeur pour la première fois. Voir page 14.
- **Application QRS Mobile** - Utilisez un iPhone, iPad ou iPod Touch pour configurer votre routeur. Voir page 19.
- **Configuration manuelle** : Connectez-vous au routeur et configurez-le manuellement. Voir page 61.


Assistant de configuration

Si vous installez le routeur pour la première fois, ouvrez votre navigateur Web, puis saisissez **http://dlinkrouter.local** dans la barre d'adresse. Vous pouvez également saisir l'adresse IP du routeur (adresse par défaut : **http://192.168.0.1**). Veuillez vous reporter en page 60.




L'assistant est conçu pour vous guider étape par étape pour configurer votre nouveau routeur D-Link et vous connecter à Internet.

Cliquez sur **Next** (Suivant) pour continuer.

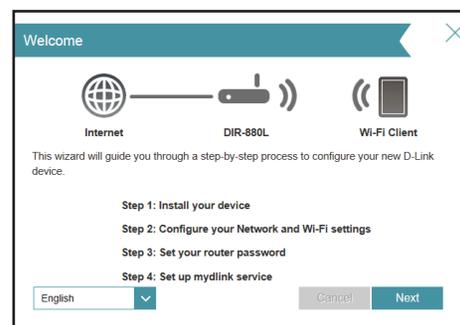

Veillez attendre que le routeur détecte votre type de connexion Internet. Si le routeur détecte votre connexion Internet, vous devrez peut-être saisir les informations fournies par votre FAI comme un nom d'utilisateur et un mot de passe.

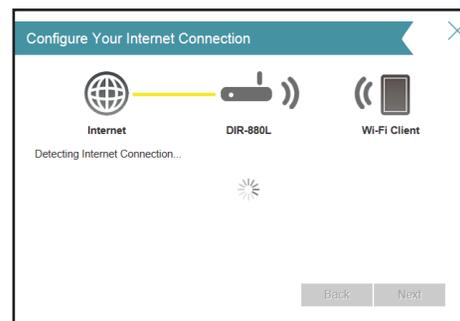




Si le routeur ne détecte aucune connexion Internet valide, une liste des types de connexion disponibles apparaît.

Sélectionnez votre type de connexion Internet (ces informations sont disponibles auprès de votre fournisseur d'accès Internet), puis cliquez sur **Next** (Suivant) pour continuer.

Si le routeur a détecté ou si vous avez sélectionné **PPPoE**, saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe PPPoE et cliquez sur **Next** (Suivant) pour continuer.

Remarque : Veillez à supprimer le logiciel PPPoE de votre ordinateur. Il n'est plus nécessaire et ne fonctionne pas sur un routeur.

Si le routeur a détecté ou si vous avez sélectionné **Static** (Statique), saisissez les paramètres IP et DNS fournis par votre FAI. Cliquez sur **Next** (Suivant) pour continuer.

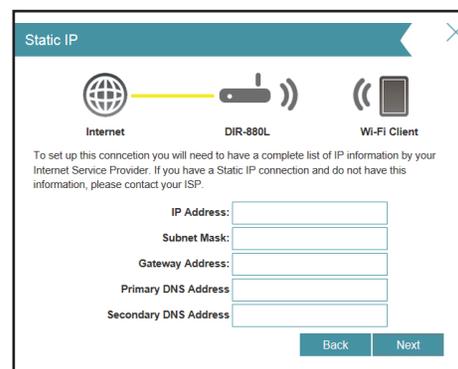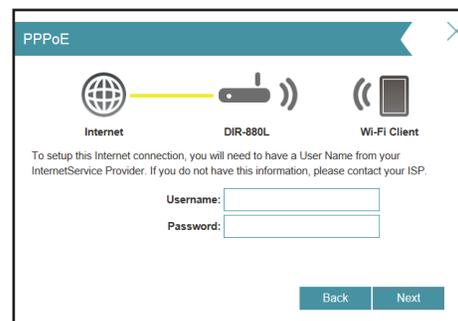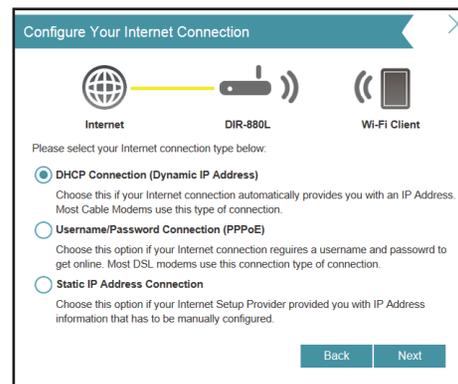


Pour les segments de 2,4 GHz et 5 GHz, créez un nom de réseau Wi-Fi (SSID) de 32 caractères maximum.

Créez un mot de passe Wi-Fi (entre 8 et 63 caractères). Vous devrez saisir ce mot de passe ou cette clé pour que vos clients sans fil soient en mesure de se connecter à votre réseau sans fil.


Cliquez sur **Next** (Suivant) pour continuer.

Afin de sécuriser le routeur, veuillez saisir un nouveau mot de passe. Vous serez invité à saisir ce mot de passe à chaque fois que vous voulez utiliser l'utilitaire de configuration Web du routeur. Cliquez sur **Next** (Suivant) pour continuer.


La fenêtre de résumé affiche vos paramètres. Cliquez sur **Next** (Suivant) si vous êtes satisfait ; sinon, cliquez sur **Back** (Retour) et modifiez-les.

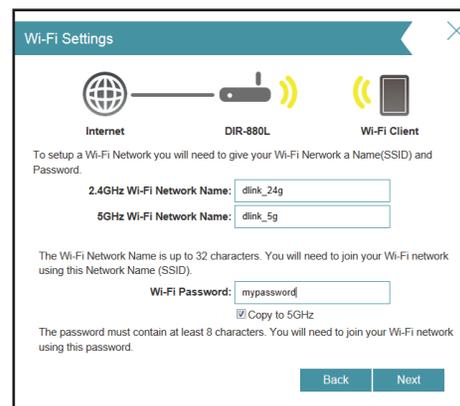

The screenshot shows the 'Wi-Fi Settings' window. At the top, there are three icons: 'Internet' (globe), 'DIR-880L' (router), and 'Wi-Fi Client' (phone). Below the icons, text reads: 'To setup a Wi-Fi Network you will need to give your Wi-Fi Network a Name (SSID) and Password.' There are two input fields: '2.4GHz Wi-Fi Network Name: dlink_24g' and '5GHz Wi-Fi Network Name: dlink_5g'. Below these, it says: 'The Wi-Fi Network Name is up to 32 characters. You will need to join your Wi-Fi network using this Network Name (SSID).' There is a 'Wi-Fi Password: mypassword' field with a 'Copy to 5GHz' checkbox checked. A note states: 'The password must contain at least 8 characters. You will need to join your Wi-Fi network using this password.' At the bottom right are 'Back' and 'Next' buttons.

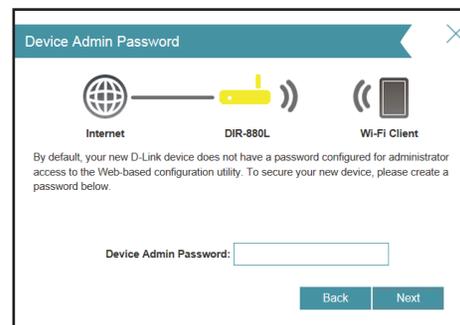

The screenshot shows the 'Device Admin Password' window. It features the same three icons as the previous screen. Text reads: 'By default, your new D-Link device does not have a password configured for administrator access to the Web-based configuration utility. To secure your new device, please create a password below.' There is a single input field labeled 'Device Admin Password:'. At the bottom right are 'Back' and 'Next' buttons.

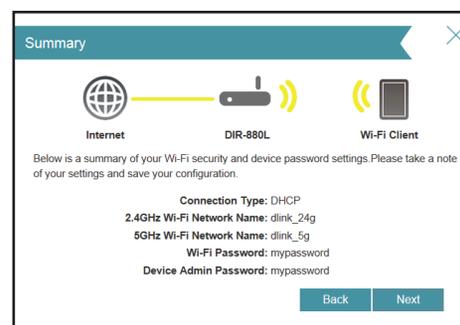

The screenshot shows the 'Summary' window. It features the same three icons. Text reads: 'Below is a summary of your Wi-Fi security and device password settings. Please take a note of your settings and save your configuration.' The summary lists: 'Connection Type: DHCP', '2.4GHz Wi-Fi Network Name: dlink_24g', '5GHz Wi-Fi Network Name: dlink_5g', 'Wi-Fi Password: mypassword', and 'Device Admin Password: mypassword'. At the bottom right are 'Back' and 'Next' buttons.

Pour utiliser le service mydlink (mydlink.com ou l'application mydlink Lite), vous devez posséder un compte. Sélectionnez **Yes** (Oui) si vous possédez déjà un compte mydlink ou **No** (Non) pour en créer un. Cliquez sur **Next** (Suivant) pour continuer.

Si vous ne voulez pas vous enregistrer maintenant, cliquez sur **Skip** (Ignorer).


Si vous avez cliqué sur **Yes** (Oui), saisissez le nom de votre compte mydlink (votre adresse électronique) et votre mot de passe. Cliquez sur **Next** (Suivant) pour enregistrer le routeur sur votre compte mydlink.

Si vous avez cliqué sur **No** (Non), renseignez les informations demandées, puis cliquez sur **Next** (Suivant) pour créer votre compte mydlink.


À la fin de l'assistant, un récapitulatif final de vos paramètres apparaît. Cliquez sur **Finish** (Terminer) pour fermer l'assistant.

L'application mydlink vous permet de recevoir des avis, de parcourir les utilisateurs du réseau et de configurer votre routeur à partir d'un iPhone/iPad/iPod Touch (iOS 3.0 ou supérieur) ou d'un périphérique Android (1.6 ou supérieur).

Pour télécharger l'application « mydlink Lite », visitez l'Apple Store d'Apple, Android Market ou <http://mydlink.com/Lite>.

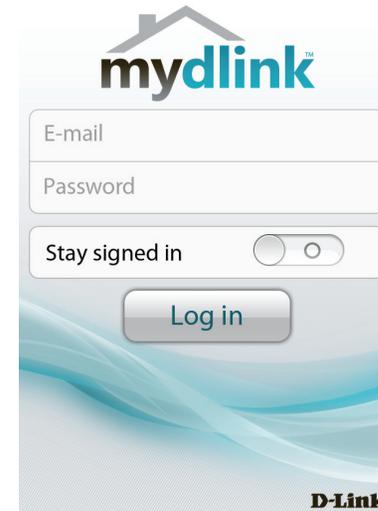

Les utilisateurs de PC et de Mac peuvent utiliser le portail mydlink à <http://mydlink.com>.

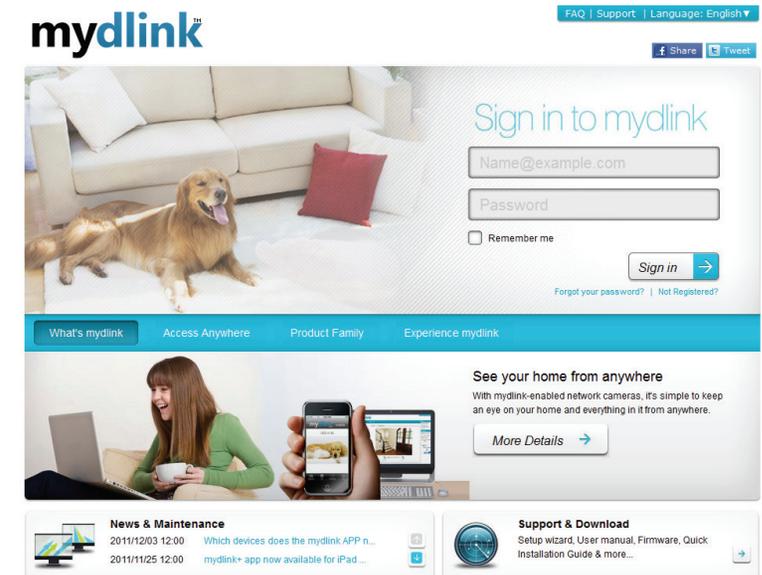

Application QRS Mobile

L'appli QRS Mobile vous permet d'installer votre routeur et de le configurer depuis votre appareil mobile.


Étape 1

Recherchez l'appli **QRS Mobile** gratuite sur iTunes ou Google Play.

Sur iTunes, il faudra peut-être aussi scanner ce code pour la télécharger.



Sur Google Play, il faudra peut-être aussi scanner ce code pour la télécharger.

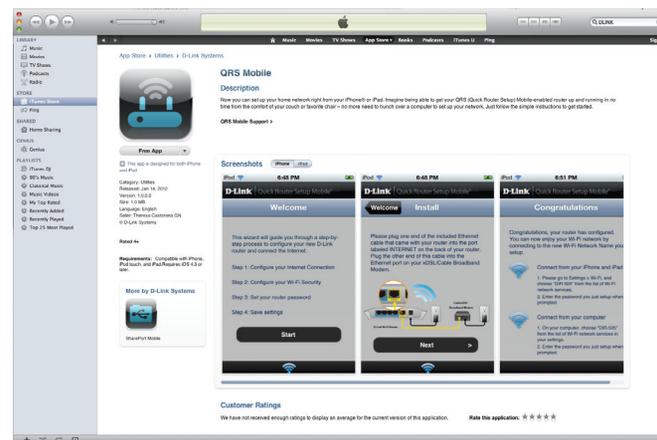

Étape 2


Une fois l'application installée, vous pouvez configurer votre routeur. Connectez-vous sans fil au routeur en allant dans l'utilitaire sans fil de votre périphérique. Scannez le nom du réseau Wi-Fi (SSID) indiqué sur la fiche technique fournie. Sélectionnez ensuite votre mot de passe Wi-Fi et saisissez-le.

D-Link DIR-836L Router Wi-Fi Configuration Note

Web browser link: http://dlinkrouter or http://192.168.0.1	Web browser link: http://dlinkrouter or http://192.168.0.1
Default configuration Username: "Admin" Password: "" (leave the field blank)	Your configuration Username: Admin Password: <input type="password"/>
Wi-Fi Name (SSID): dlink-a8fa	Wi-Fi Name (SSID): <input type="text"/>
Wi-Fi Password: akbdj19368	Wi-Fi Password: <input type="password"/>



Étape 3

Une fois connecté au routeur, lancez l'application QRS mobile depuis l'écran Home (Accueil) de votre périphérique.

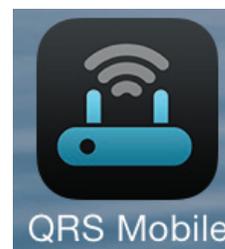


Étape 4

L'écran d'accueil s'ouvre. Cliquez sur **Start** (Démarrer) pour continuer, puis sur **Next** (Suivant) lorsque l'écran Operation Mode (Mode de fonctionnement) s'ouvre.

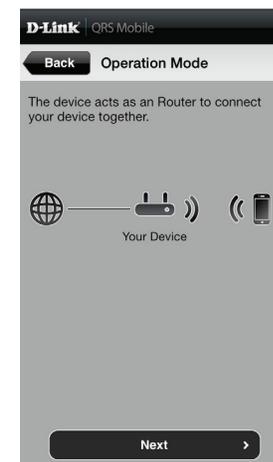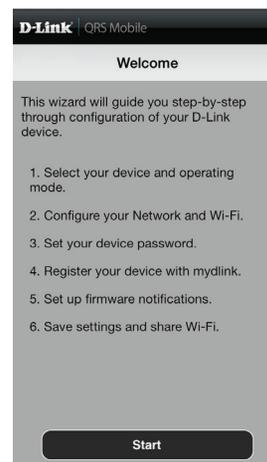

Étape 5

À ce stade, vérifiez que le routeur est connecté à un modem. Branchez l'une des extrémités du câble Ethernet au modem DSL ou câble, et l'autre extrémité au port désigné par INTERNET du DIR-880L. Cliquez sur **Next** (Suivant) pour détecter automatiquement votre connexion Internet et passer à l'étape suivante.

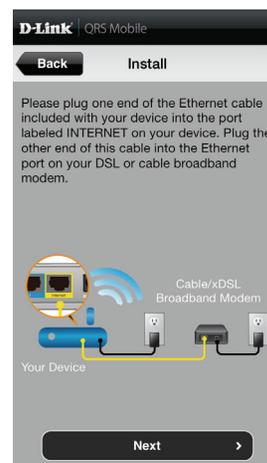

Étape 6

Vous serez invité à configurer chacune des bandes de fréquence sans fil : d'abord la bande de 2,4 GHz, puis celle de 5 GHz.

Commencez par saisir le nom de réseau (SSID) de votre choix (vous pouvez également laisser le SSID par défaut). Chaque bande sans fil peut avoir son propre SSID.

Ensuite, définissez un mot de passe Wi-Fi d'au moins 8 caractères. Tout périphérique tentant de se connecter au routeur sans fil a besoin de ce mot de passe lors de sa première connexion.

Enfin, cliquez sur **Next** (Suivant) pour continuer.



Étape 7

Saisissez le mot de passe administrateur de votre choix. Contrairement au mot de passe Wi-Fi, ce mot de passe doit seulement être saisi pour configurer le routeur. Voir page 60 pour savoir quand ce mot de passe est requis. Cliquez sur **Next** (Suivant) pour continuer.



Étape 8

Si vous avez déjà un compte mydlink, sélectionnez **Yes, I have a mydlink account** (Oui, je possède un compte mydlink), puis saisissez l'adresse e-mail et le mot de passe mydlink. Pour finir, cliquez sur **Sign In** (Connexion) pour configurer le routeur et utiliser votre compte mydlink.

Si vous n'avez pas de compte mydlink, sélectionnez **No, I want to create a new mydlink account** (Non, je veux créer un nouveau compte mydlink). Saisissez votre adresse e-mail, définissez un mot de passe mydlink, puis cochez la case **I accept the mydlink terms and conditions** (J'accepte les conditions générales mydlink). Enfin, cliquez sur **Register** (Enregistrer) pour créer un nouveau compte mydlink.

Si vous ne voulez pas configurer votre routeur avec mydlink pour l'instant, cliquez sur **Skip** (Ignorer).

D-Link QRS Mobile

Back mydlink

Yes, I have a mydlink account.

No, I want to create a new mydlink account.

E-mail Address:

Password:

Registering your device with mydlink will allow you to use its mydlink cloud services features. Or click "Skip" button to skip mydlink registration.

Sign in >

Skip >

D-Link QRS Mobile

Back mydlink

Yes, I have a mydlink account.

No, I want to create a new mydlink account.

E-mail Address:

Password:

I accept the mydlink [terms and conditions](#).

Registering your device with mydlink will allow you to use its mydlink cloud services features. Or click "Skip" button to skip mydlink registration.

Register >

Skip >

Étape 9

Pour recevoir des notifications push lorsqu'une nouvelle mise à jour du microprogramme est disponible, cochez la case **Notify me when new firmware is available** (M'avertir lorsqu'un nouveau microprogramme est disponible) puis cliquez sur **Next** (Suivant).

Sinon, il suffit de cliquer sur **Next** (Suivant) pour continuer.

D-Link QRS Mobile

Back Notification

The QRS Mobile App can notify you when new firmware is available for your DIR-880L.

Notify me when new firmware is available.

If you wish to receive notifications, make sure you have push notifications enabled for this app.



Next >

Étape 10

Un récapitulatif de vos paramètres apparaît. Si vous souhaitez les modifier, le bouton **Back** (Retour) permet de revenir aux pages précédentes.

Sinon, cliquez sur **Next** (Suivant) pour terminer la configuration.

Félicitations, votre appareil a été configuré avec succès ! Vous pouvez maintenant quitter l'application QRS.

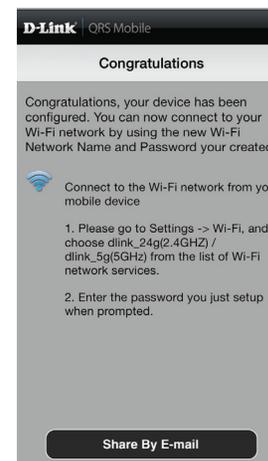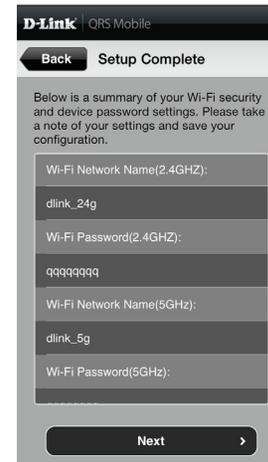

mydlink SharePort

Utilisation de l'appli mydlink SharePort™ pour iPad®, iPhone® et iPod Touch®


mydlink SharePort™ est une application mobile rationalisée, qui vous permet de diffuser du contenu multimédia et de partager des fichiers stockés sur un support de stockage amovible connecté à votre routeur en toute simplicité. Une fois le routeur configuré, vous pouvez lancer l'appli et la connecter facilement via un réseau local ou Internet, pour accéder à vos photos, vidéos, musiques et documents. Il vous permet de créer votre propre espace de stockage cloud. Vous pouvez charger des fichiers et des photos depuis votre appareil mobile sur le périphérique de stockage amovible, via l'application, où que vous soyez dans le monde !

Remarque : Pour garantir de bonnes performances de diffusion, une largeur de bande d'au moins 2 Mbits/s en liaison montante est nécessaire pour la connexion Internet de votre routeur. Les performances de diffusion varient en fonction de la qualité de votre connexion Internet.

Remarque : Si vous décidez d'ignorer l'enregistrement du mydlink SharePort lors de la première configuration de votre DIR-880L, vous pouvez ensuite le faire à tout moment en accédant à la fonction mydlink SharePort sur la page de configuration du routeur. Consultez le paragraphe page 95 pour savoir comment lancer le processus d'enregistrement du mydlink shareport.

1. Pour vous connecter à distance via l'appli mydlink SharePort™ sur Internet, vous devez posséder un compte **mydlink**.
2. Vérifiez que le périphérique est allumé. Ensuite, branchez votre lecteur USB dans le port USB du périphérique.

Remarque : Si vous connectez un support de stockage amovible comportant de nombreux fichiers ou ayant une grande capacité, il peut falloir un certain temps au routeur pour balayer et cataloguer vos fichiers.

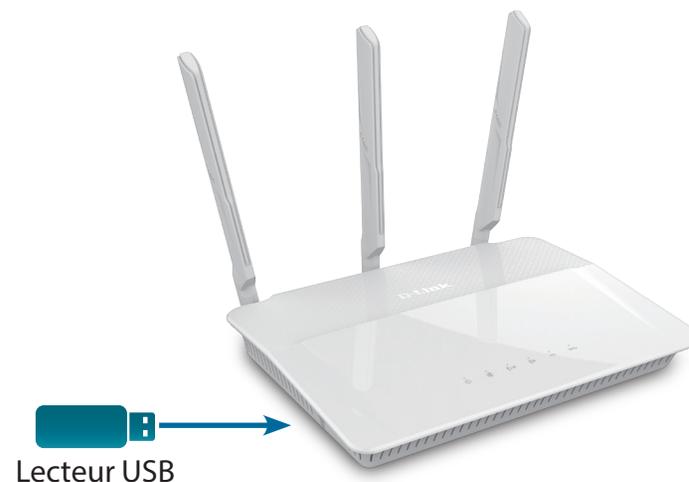

3. Utilisez votre iPhone, iPad ou iPod Touch pour rechercher l'appli **mydlink SharePort™** gratuite sur l'App Store et la télécharger.

Si vous disposez d'un lecteur de QR codes, vous pouvez également scanner le code du **mydlink SharePort™** à droite.



4. Si vous vous connectez au routeur depuis un réseau local :

Sur votre appareil mobile, allez dans vos paramètres Wi-Fi et connectez-vous au réseau sans fil de votre routeur avec les paramètres Wi-Fi par défaut. Recherchez le nom du réseau Wi-Fi (SSID) et le mot de passe de votre périphérique, qui sont imprimés sur la Carte de configuration du réseau Wi-Fi.

Si vous vous connectez au routeur depuis un réseau distant :

Passez directement à l'étape suivante.




5. Cliquez sur l'icône **mydlink SharePort** ; l'application se charge.



6. Sur la page répertoriant les périphériques SharePort mydlink, cliquez sur l'icône de roue en haut à droite pour accéder à la page Settings (Paramètres).



7. Renseignez les champs Admin Login (Connexion Admin) et mydlink Account Login (Connexion au compte mydlink), puis cliquez sur **Done** (Terminé). Vous revenez alors à la liste de périphériques, où vous pouvez sélectionner le périphérique à utiliser avec le SharePort mydlink.

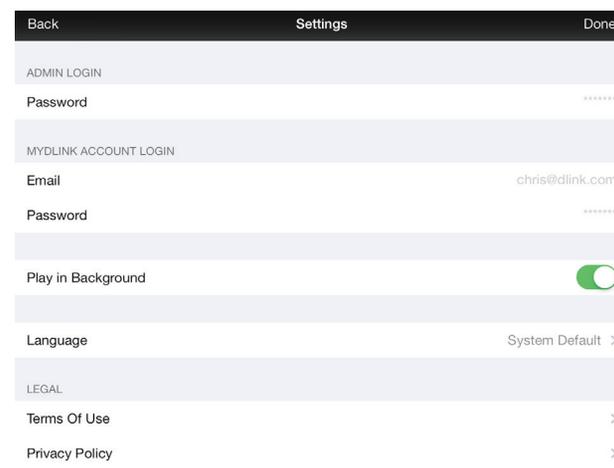

8. Vous pouvez maintenant utiliser l'application mydlink SharePort pour diffuser du contenu multimédia et accéder aux fichiers stockés sur votre disque amovible. L'icône de réseau sans fil située en bas s'éclaire en bleu pour indiquer qu'une connexion locale est établie. Elle devient verte lorsque vous êtes connecté au routeur par le biais de l'accès distant.



Remarque : Si vous voyez une icône sans fil rouge, l'environnement réseau de votre routeur ne pourra peut-être pas établir de connexion directe au réseau et vous risquez de subir des vitesses lentes.

Menu principal

Le menu principal du mydlink SharePort comporte différentes sections vous permettant de voir tous les documents, photos, films ou musiques stockés sur votre support de stockage amovible. Appuyez sur < ou sur >, ou balayez vers la gauche ou vers la droite pour passer d'une section à l'autre. L'icône Wi-Fi située en bas indique qu'une connexion locale (bleue) ou distante (verte/rouge) au réseau est active. Cliquez sur **Log In** (Connexion) si le voyant est éteint ou sur **Log Out** (Déconnexion) pour revenir à la page de connexion.



Cliquez sur l'icône de document pour consulter vos documents.



Cliquez sur l'icône de caméra pour consulter vos photos.




Cliquez sur l'icône de film pour visionner vos vidéos.



Cliquez sur l'icône de musique pour lire vos fichiers audio.



Cliquez sur l'icône de dossier pour parcourir tous les fichiers d'un dossier.

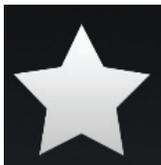

Cliquez sur l'icône d'étoile pour accéder à vos fichiers favoris.



Documents

La section Documents vous permet de partager, imprimer et consulter des documents diffusés depuis votre DIR-880L sur votre appareil mobile. Dans le menu principal, cliquez sur l'icône de document pour rechercher les documents présents sur votre appareil mobile.



Barre de recherche : Saisissez un nom de fichier ici pour rechercher votre support de stockage.



Cliquez sur ce bouton pour sélectionner les fichiers à supprimer.




Cliquez sur l'icône d'étoile en regard de chaque fichier à télécharger sur votre appareil pour l'ajouter à votre section Favorites (Favoris).



Si vous cliquez sur cette icône, des options supplémentaires apparaissent :

- **Mail (E-mail) :** Cliquez sur ce bouton pour envoyer le fichier par e-mail.
- **iCloud :** Cliquez sur ce bouton pour stocker le fichier sur iCloud.
- **AirPrint :** Cliquez sur ce bouton pour imprimer le fichier.
- **Open In... (Ouvrir dans...) :** Cliquez sur ce bouton pour utiliser une appli tierce afin d'ouvrir le fichier.

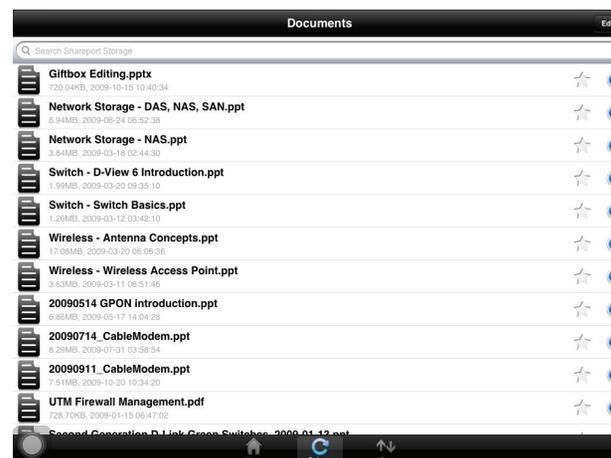

La barre de menus du bas comporte les options suivantes :



Cliquez sur ce bouton pour revenir au menu principal.



Cliquez sur ce bouton pour mettre à jour la liste de fichiers.




Cliquez sur ce bouton pour réorganiser les fichiers par ordre alphabétique.

Cliquez sur un fichier pour lancer la visionneuse de documents. Dans la visionneuse :

 Cliquez sur ce bouton pour ajouter/supprimer le fichier de vos favoris.

 Cliquez sur ce bouton pour afficher les mêmes options que >.

Remarque : Une appli tierce est nécessaire pour consulter certains fichiers.

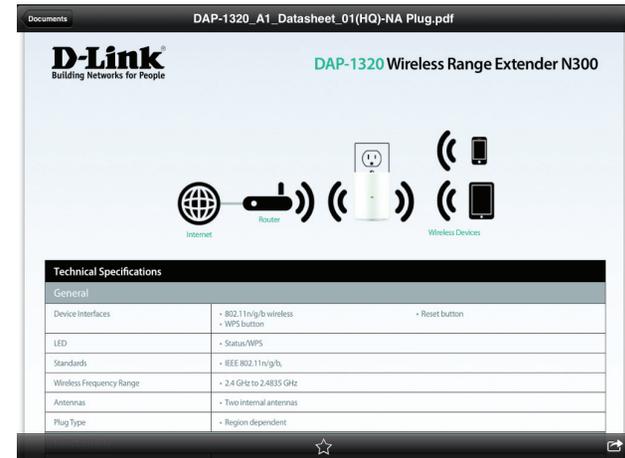

Images

La section Pictures (Images) vous permet de diffuser des images depuis votre DIR-880L sur votre appareil mobile. Dans le menu principal, cliquez sur l'icône de caméra pour rechercher votre collection de photos sur votre support de stockage amovible.


Barre de recherche : Saisissez un nom de fichier ici pour rechercher votre support de stockage.

 Cliquez sur ce bouton pour sélectionner les fichiers à supprimer.

 Cliquez sur l'icône d'étoile en regard de chaque fichier à télécharger sur votre appareil pour l'ajouter à votre section Favorites (Favoris).

 Si vous cliquez sur cette icône, des options supplémentaires apparaissent :

- **Mail (E-mail) :** Cliquez sur ce bouton pour envoyer l'image par e-mail.
- **iCloud :** Cliquez sur ce bouton pour stocker l'image sur iCloud.
- **AirPrint :** Cliquez sur ce bouton pour imprimer l'image.
- **Facebook :** Cliquez sur ce bouton pour charger l'image sur votre compte Facebook.
- **Twitter :** Cliquez sur ce bouton pour charger l'image sur votre compte Twitter.
- **Open In... (Ouvrir dans...) :** Cliquez sur ce bouton pour utiliser une appli tierce afin d'ouvrir le fichier.

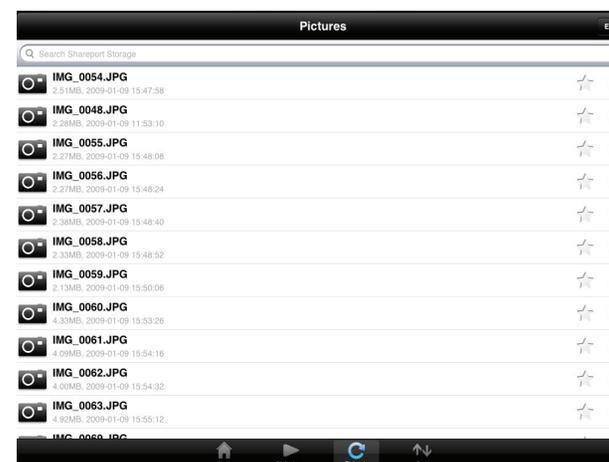

La barre de menus du bas comporte les options suivantes :



Cliquez sur ce bouton pour revenir au menu principal.



Cliquez sur ce bouton pour lancer un diaporama de vos photos. Cliquez de nouveau sur l'écran pour afficher le menu.



Cliquez sur ce bouton pour mettre à jour la liste de fichiers.



Cliquez sur ce bouton pour réorganiser les fichiers par ordre alphabétique.

Cliquez sur un fichier pour ouvrir la visionneuse de photos. Dans la visionneuse :




Cliquez sur ce bouton pour ajouter/supprimer l'image actuelle de vos favoris.



Cliquez sur ce bouton pour lancer le diaporama.



Cliquez sur ce bouton pour afficher les mêmes options que >.

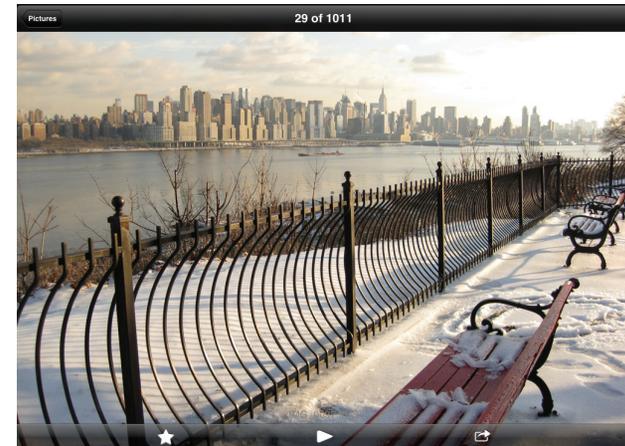

Vidéos

La section Videos vous permet de diffuser des clips vidéo et des films depuis votre DIR-880L sur votre appareil mobile. Dans le menu principal, cliquez sur l'icône de film pour rechercher vos vidéos sur votre support de stockage amovible.




Barre de recherche : Saisissez un nom ici pour rechercher un fichier en particulier.

 Cliquez sur ce bouton pour sélectionner les fichiers à supprimer.

 Cliquez sur l'icône d'étoile en regard d'un fichier à télécharger sur votre appareil pour l'ajouter à votre section Favorites (Favoris).

 Si vous cliquez sur cette icône, des options supplémentaires apparaissent :

- **Mail (E-mail)** : Permet d'envoyer le fichier par e-mail.
- **iCloud** : Permet de stocker le fichier sur iCloud.
- **Open In... (Ouvrir dans...)** : Permet d'utiliser une appli tierce pour ouvrir le fichier.

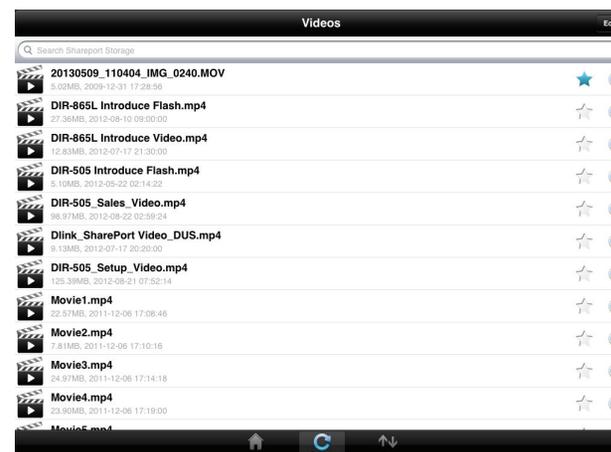

La barre de menus du bas comporte les options suivantes :

 Cliquez sur ce bouton pour revenir au menu principal.

 Cliquez sur ce bouton pour mettre à jour la liste de fichiers.

 Cliquez sur ce bouton pour réorganiser les fichiers par ordre alphabétique.

Cliquez sur un fichier pour commencer à le lire. Dans le player :



Cliquez sur ce bouton pour lire la vidéo/la mettre en pause. Vous pouvez faire défiler les heures du calendrier en les faisant glisser avec le doigt.



Cliquez sur ce bouton pour ouvrir/quitte le mode plein écran.



Cliquez sur ce bouton pour ajouter/supprimer le fichier de vos favoris.



Si vous cliquez sur cette icône, des options supplémentaires apparaissent :

- **Mail (E-mail)** : Permet d'envoyer la vidéo par e-mail.
- **iCloud** : Permet de stocker la vidéo sur iCloud.
- **Open In... (Ouvrir dans...)** : Permet d'utiliser une appli tierce pour ouvrir le fichier.



Musique

La section Music (Musique) vous permet de diffuser des morceaux depuis votre DIR-880L sur votre appareil mobile. Dans le menu principal, cliquez sur l'icône de musique pour rechercher votre collection de musiques sur votre support de stockage amovible.



Barre de recherche : Saisissez un nom de fichier ici pour rechercher votre support de stockage.



Cliquez sur ce bouton pour créer une playlist et sélectionner les fichiers à supprimer.




Cliquez sur l'icône d'étoile en regard de chaque fichier à télécharger sur votre appareil pour l'ajouter à votre section Favorites (Favoris).



Si vous cliquez sur cette icône, des options supplémentaires apparaissent :

- **Mail (E-mail)** : Permet d'envoyer le fichier par e-mail.
- **iCloud** : Permet de stocker le fichier sur iCloud.
- **Open In... (Ouvrir dans...)** : Permet d'utiliser une appli tierce pour ouvrir le fichier.

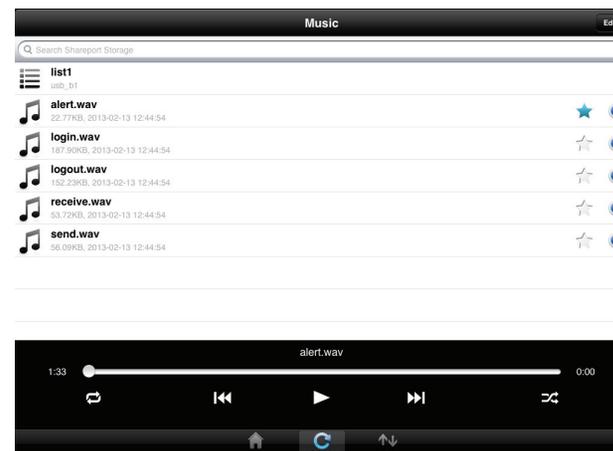

La barre de menus du bas comporte les options suivantes :



Cliquez sur ce bouton pour revenir au menu principal.



Cliquez sur ce bouton pour mettre à jour la liste de fichiers.




Cliquez sur ce bouton pour réorganiser les fichiers par ordre alphabétique.

Cliquez sur un fichier pour commencer à le lire. Dans le player :

  Cliquez ici pour répéter tout. Cliquez de nouveau sur ce bouton pour répéter un seul morceau.


  Cliquez sur ce bouton pour passer au morceau précédent/suivant.

 Cliquez ici pour activer/désactiver le mode de permutation.

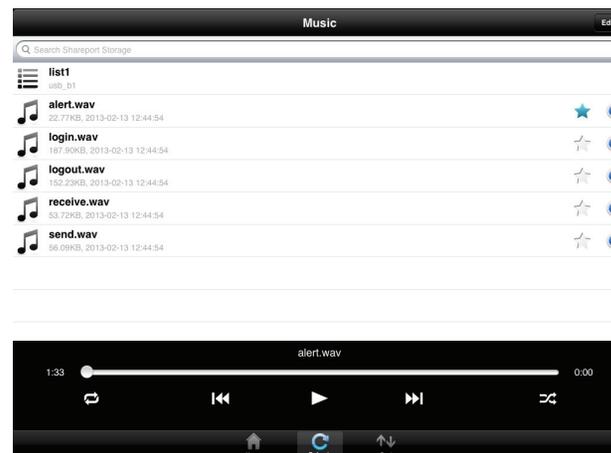

Pour créer une playlist :

Cliquez sur **Edit** > **Add Playlist** (Modifier > Ajouter une playlist).

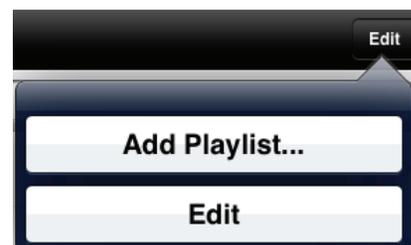

Saisissez un nom de playlist, puis cliquez sur **Save** (Enregistrer).



Le nom de la playlist apparaît dans le navigateur, en regard de l'icône .

Pour ajouter des morceaux à une playlist :

Cliquez sur la playlist dans le navigateur.

Cliquez sur **Add Music...** (Ajouter de la musique...)


pour ajouter des morceaux à la playlist actuelle.

Cochez les morceaux que vous souhaitez ajouter, puis cliquez sur **Done** (Terminé).

Pour supprimer des morceaux de la playlist :

Cliquez sur **Edit** (Modifier) dans la playlist et sélectionnez les fichiers à supprimer.

Cliquez sur **Delete** (Supprimer).

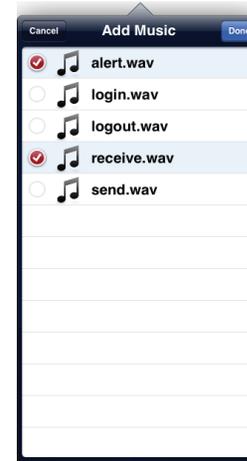

Dossiers

Vous pouvez rechercher votre support de stockage amovible dans un dossier présent dans la section de dossiers. Cliquez sur le nom de fichier pour ouvrir la visionneuse/le player de ce type de fichier, comme expliqué dans les pages précédentes. Vous pouvez également charger des fichiers depuis votre appareil mobile sur le support de stockage amovible connecté à votre routeur.

Barre de recherche : Saisissez un nom de fichier ici pour rechercher votre support de stockage.

Edit

Cliquez sur ce bouton pour accéder à l'écran de modification, où vous pouvez ajouter un dossier et sélectionner les dossiers à supprimer ou à copier.



Cliquez sur l'icône d'étoile en regard de chaque fichier à télécharger sur votre appareil pour l'ajouter à votre section Favorites (Favoris).



Cliquez sur l'icône > pour afficher davantage d'options en fonction du type de fichier.

La barre de menus du bas comporte les options suivantes :



Cliquez sur ce bouton pour revenir au menu principal.





Cliquez sur ce bouton pour charger les fichiers présents dans votre appareil sur votre support de stockage amovible.



Cliquez sur ce bouton pour mettre à jour la liste de fichiers.




Cliquez sur ce bouton pour réorganiser les fichiers par ordre alphabétique.

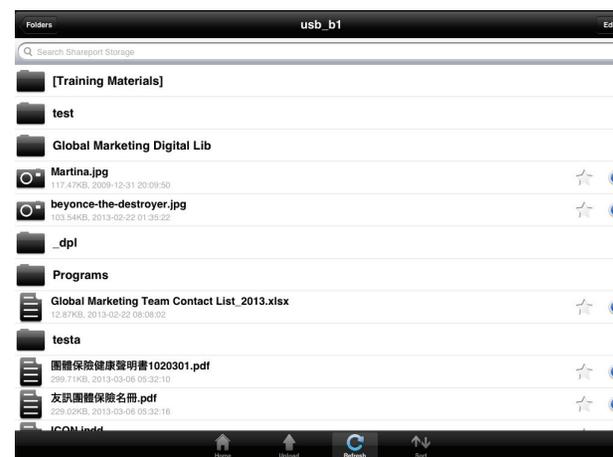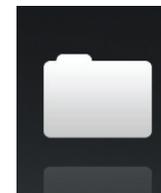

Pour supprimer des fichiers :

- Cliquez sur **Edit** (Modifier) en haut à droite.
- Cliquez sur le cercle en regard du fichier pour le sélectionner en vue de le supprimer.
- Cliquez sur **Delete** (Supprimer) en bas pour supprimer le fichier.

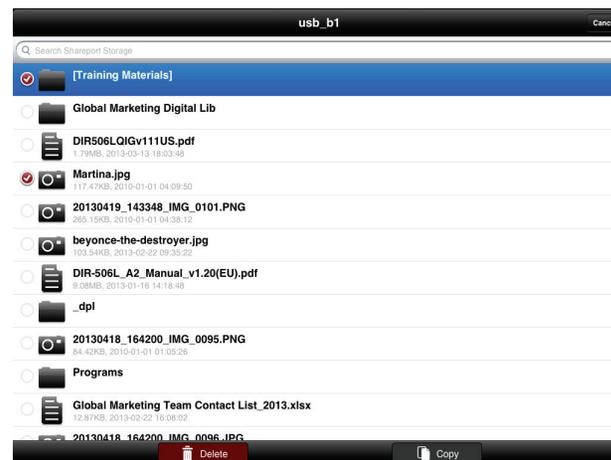

Pour copier des fichiers :

- Cliquez sur **Copy** (Copier) pour ouvrir une fenêtre où vous pouvez sélectionner le dossier où réaliser la copie.
- Parcourez le répertoire où copier les fichiers sélectionnés, puis cliquez sur **Paste** (Coller).
- Vous pouvez également cliquer sur **Add Folder** (Ajouter un dossier) pour créer un nouveau dossier.



Pour créer un nouveau dossier :

- Recherchez le répertoire où créer un nouveau dossier.
- Cliquez sur **Edit** (Modifier) en haut à droite.
- Cliquez sur **Add Folder** (Ajouter un dossier) pour ajouter un nouveau dossier.
- Saisissez le nom du nouveau dossier, puis cliquez sur **Save** (**Enregistrer**).
- Cliquez sur **OK** pour confirmer la création du dossier.



Pour charger des images et des vidéos présentes sur votre appareil mobile :

Recherchez le dossier où vous voulez charger les données.

Cliquez sur **Upload** (Charger) en bas.


Sélectionnez les photos/vidéos que vous souhaitez charger.

Cliquez sur **Done** (Terminé).



La taille du fichier et la progression du chargement s'affichent pendant le processus de chargement.

Pour charger plus de fichiers, cliquez sur l'icône + en haut à droite, puis répétez les étapes répertoriées ci-dessus.

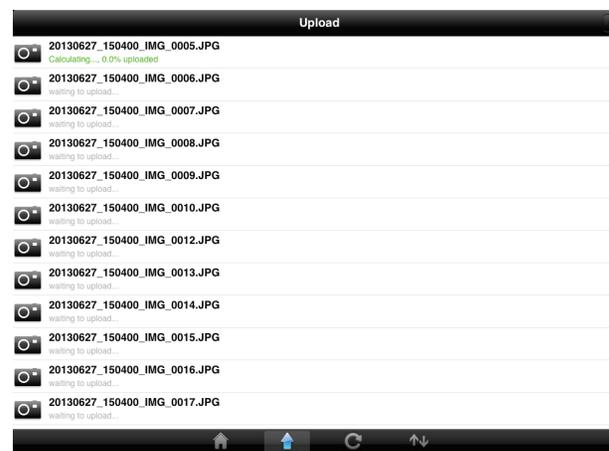

Favoris

La section Favorites (Favoris) vous permet d'accéder rapidement aux fichiers les plus utilisés, quel que soit leur type, dans une section spéciale. Les fichiers ajoutés à la section Favorites (Favoris) sont copiés ici afin d'être lus dans un emplacement centralisé.



 Cliquez sur ce bouton pour sélectionner les fichiers à supprimer de la zone de stockage locale dans Favorites (Favoris). Le fichier reste accessible dans d'autres sections de mydlink SharePort.

 Cliquez sur cette icône pour afficher davantage d'options en fonction du type de fichier.

La barre de menus du bas comporte les options suivantes :

 Cliquez sur ce bouton pour revenir au menu principal.

 Cliquez sur ce bouton pour mettre à jour la liste de fichiers.


 Cliquez sur ce bouton pour réorganiser les fichiers par ordre alphabétique.

Cliquez sur un fichier pour lancer la visionneuse de fichiers. Dans la visionneuse :

 Cliquez sur ce bouton pour ajouter/supprimer le fichier de vos favoris.

 Cliquez sur ce bouton pour afficher des options supplémentaires.

Remarque : Les options dépendent du type de fichier.

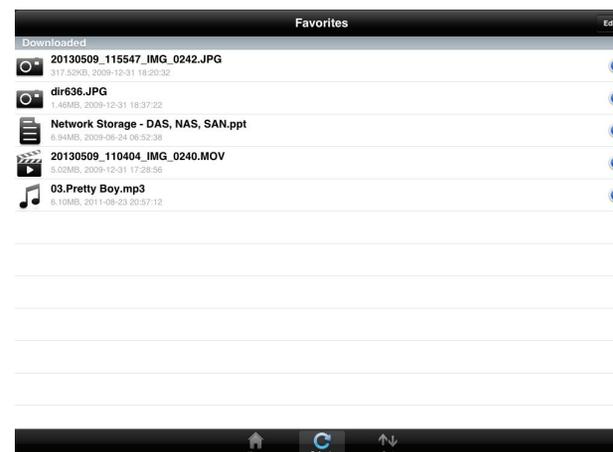

Utilisation de l'appli mydlink SharePort™ pour Android™

mydlink SharePort™ est une application mobile rationalisée, qui vous permet de diffuser du contenu multimédia et de partager des fichiers stockés sur un support de stockage amovible connecté à votre routeur en toute simplicité. Une fois le routeur configuré, vous pouvez lancer l'appli et la connecter facilement via un réseau local ou Internet, pour accéder à vos photos, vidéos, musiques et documents. Il vous permet de créer votre propre espace de stockage cloud, de charger des fichiers et des photos présents dans votre appareil mobile sur le support de stockage amovible via l'appli, où que vous soyez dans le monde !

Remarque : Pour garantir de bonnes performances de diffusion, une largeur de bande d'au moins 2 Mbits/s en liaison montante est nécessaire pour la connexion Internet de votre routeur. Les performances de diffusion varient en fonction de la qualité de votre connexion Internet.

Pour vous connecter à distance via l'appli mydlink SharePort™ sur Internet, vous devez posséder un compte **mydlink**.

Vérifiez que le périphérique est allumé. Ensuite, branchez votre lecteur USB dans le port USB du périphérique.

Remarque : Si vous connectez un support de stockage amovible comportant de nombreux fichiers ou ayant une grande capacité, il peut falloir un certain temps au routeur pour balayer et cataloguer vos fichiers.



Utilisez votre appareil mobile Android pour rechercher l'appli gratuite **mydlink SharePort™** sur Google Play™ et la télécharger.

Si vous disposez d'un lecteur de QR codes, vous pouvez également scanner le code du **mydlink SharePort™** à droite.



Sur votre appareil mobile, allez dans vos paramètres Wi-Fi et connectez-vous au réseau sans fil de votre routeur avec les paramètres Wi-Fi par défaut. Les identifiants de votre réseau Wi-Fi sont indiqués sur la carte de configuration du réseau Wi-Fi jointe à votre routeur ou collés au-dessous.



Une fois connecté, cliquez sur l'icône **mydlink SharePort™** ; l'application se charge.




Sur la page de connexion :

Vous pouvez cliquer sur ? pour voir les schémas et les descriptions des deux types de connexions disponibles.

Si vous ne savez pas quelle méthode de connexion sélectionner, cliquez sur **Remote Access (Accès distant)**.


Local Access (Accès local) :

Le mode local permet de vous connecter au support de stockage sur votre réseau. Par exemple, sélectionnez ce mode pour vous connecter à votre routeur lorsque vous êtes chez vous.

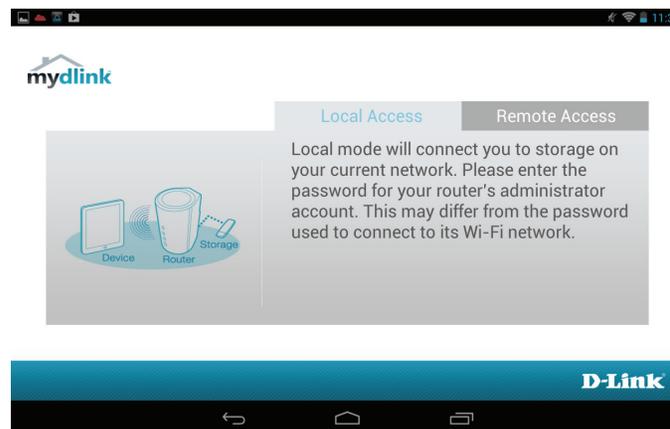


Remote Access (Accès distant) :


Le mode distant permet de vous connecter au support stockage de votre routeur depuis un autre lieu. Par exemple, vous vous connectez au routeur qui est chez vous depuis votre bureau.

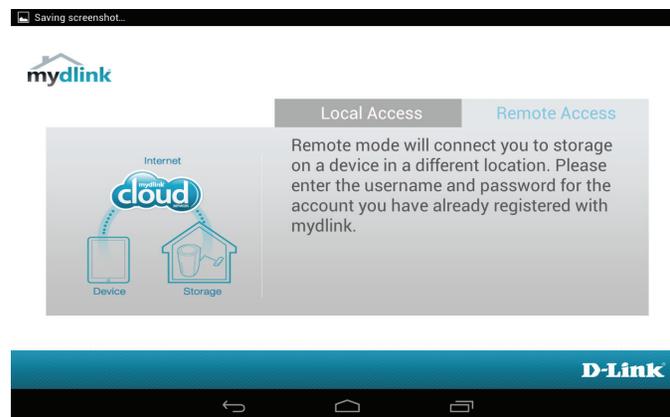

Si vous êtes directement connecté au réseau sans fil du DIR-880L, cliquez sur **Local Access** (Accès local), puis saisissez le mot de passe Admin de votre routeur, puis cliquez sur **Log In (Connexion)**.

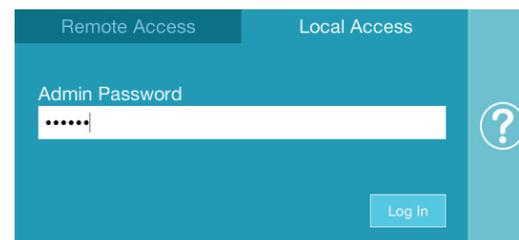

Si vous vous connectez par le biais d'Internet, cliquez sur **Remote Access** (Accès distant) et saisissez l'identifiant mydlink, puis cliquez sur **Log In** (Connexion). Cliquez sur la page de périphériques qui apparaît sur votre routeur. Vous pouvez maintenant partager vos fichiers.

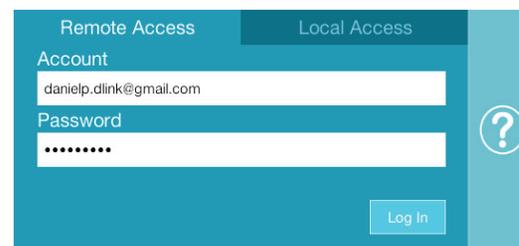


Une fois connecté, sélectionnez votre routeur dans la liste de périphériques.



Vous pouvez utiliser l'application mydlink SharePort™ pour diffuser du contenu multimédia et accéder aux fichiers stockés sur votre disque amovible.

L'icône de réseau sans fil située en bas s'éclaire en bleu pour indiquer qu'une connexion locale est établie. Elle devient verte lorsque vous êtes connecté au routeur par le biais de l'accès distant.

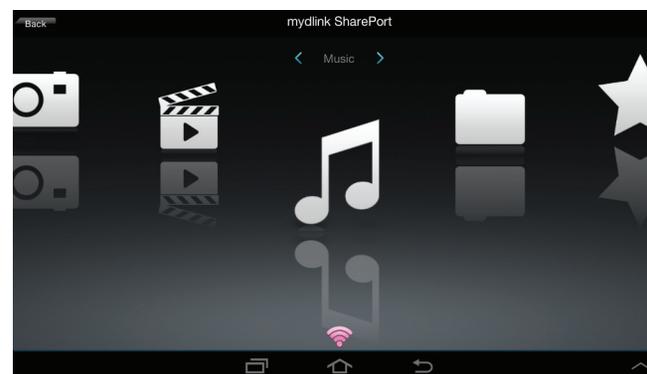

Remarque : Si vous voyez une icône sans fil rouge, l'environnement réseau de votre routeur ne pourra peut-être pas établir de connexion directe au réseau et vous risquez de subir des vitesses lentes.

Menu principal

Le menu principal du mydlink SharePort comporte différentes sections vous permettant de voir tous les documents, photos, films ou musiques stockés sur votre support de stockage amovible. Appuyez sur < ou sur >, ou balayez vers la gauche ou vers la droite pour passer d'une section à l'autre. L'icône Wi-Fi située en bas indique qu'une connexion locale (bleue) ou distante (verte/rouge) au réseau est active. Cliquez sur **Log In** (Connexion) si le voyant est éteint ou sur **Log Out** (Déconnexion) pour revenir à la page de connexion.




Cliquez sur l'icône de document pour consulter vos documents.



Cliquez sur l'icône de caméra pour consulter vos images.




Cliquez sur l'icône de film pour visionner vos vidéos.

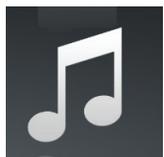

Cliquez sur l'icône de musique pour lire vos fichiers audio.



Cliquez sur l'icône de dossier pour parcourir tous les fichiers d'un dossier.

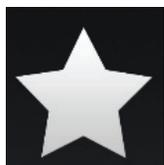

Cliquez sur l'icône d'étoile pour accéder à vos fichiers favoris.



Remarque : Les fonctions disponibles peuvent varier selon la version du système d'exploitation de votre appareil Android.

Documents

La section Documents vous permet de partager, imprimer et consulter des documents diffusés depuis votre DIR-880L sur votre appareil mobile. Dans le menu principal, cliquez sur l'icône de document pour rechercher les fichiers présents sur votre appareil mobile.



Barre de recherche : Saisissez le nom d'un fichier pour le rechercher.



Cliquez sur ce bouton pour revenir au menu principal.



Cliquez sur ce bouton pour actualiser, trier ou sélectionner les fichiers à supprimer.



Cliquez sur l'icône d'étoile en regard de chaque fichier à télécharger sur votre appareil pour l'ajouter à votre section Favorites (Favoris).

Cliquez sur  pour afficher d'autres options :



Cliquez sur ce bouton pour revenir au menu principal.





Cliquez sur ce bouton pour mettre à jour la liste de fichiers.



Cliquez sur ce bouton pour trier les fichiers par nom, taille, type ou date.



Sélectionnez un fichier, puis cliquez pour le supprimer.

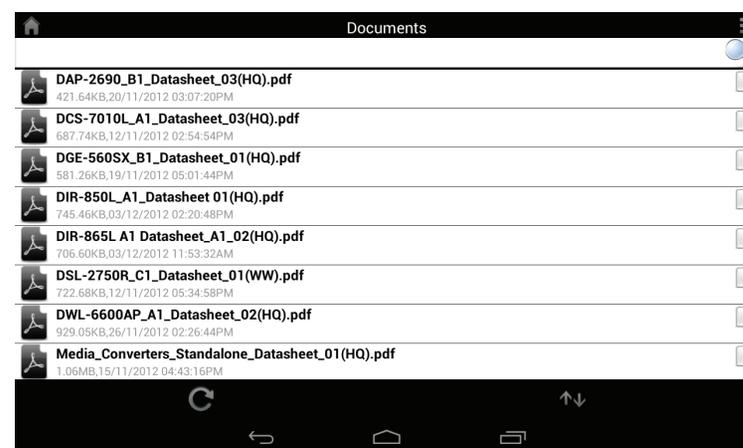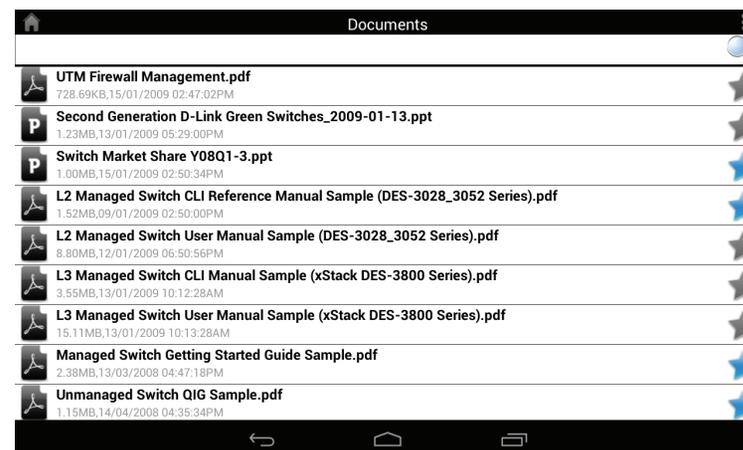

Cliquez sur un fichier pour lancer la visionneuse de documents. Dans la visionneuse :

Cliquez sur l'écran pour afficher les boutons de zoom avant/arrière.

Faites glisser l'écran vers le haut ou vers le bas pour passer d'une page à l'autre.

Cliquez sur  pour effectuer les actions suivantes : File (Fichier), Find (Rechercher), Zoom, Reading View (Lire), Go To Page (Aller à la page) et Bookmarks (Signets).

Remarque : Les actions disponibles dépendent du système d'exploitation de votre Android.



Images

La section Pictures (Images) vous permet de voir les images diffusées depuis votre DIR-880L sur votre appareil mobile. Dans le menu principal, cliquez sur l'icône de caméra pour rechercher votre collection de photos sur votre support de stockage amovible.





Barre de recherche : Saisissez le nom d'un fichier pour le rechercher.

-  Cliquez sur ce bouton pour revenir au menu principal.
-  Cliquez sur ce bouton pour lancer un diaporama.
-  Cliquez sur ce bouton pour actualiser, trier ou sélectionner les fichiers à supprimer.
-  Cliquez sur l'icône d'étoile en regard de chaque fichier à télécharger sur votre appareil pour l'ajouter à votre section Favorites (Favoris).

Cliquez sur  pour afficher d'autres options :


-  Cliquez sur ce bouton pour revenir au menu principal.
-  Cliquez sur ce bouton pour mettre à jour la liste de fichiers.
-  Cliquez sur ce bouton pour trier les fichiers par nom, taille, type ou date.
-  Sélectionnez un fichier, puis cliquez pour le supprimer.

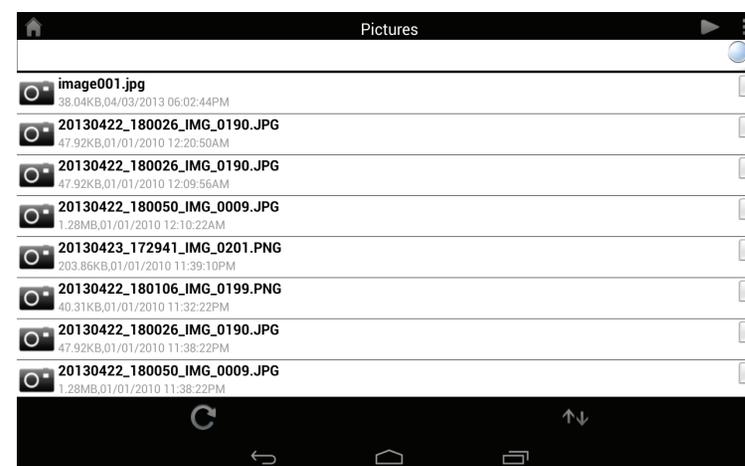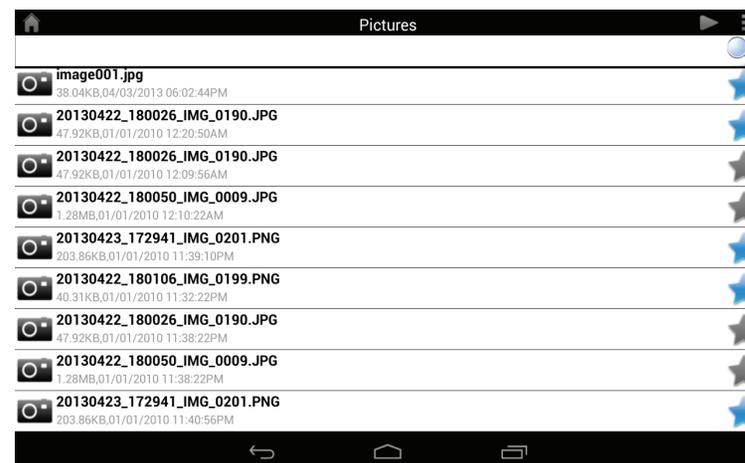

Cliquez sur un fichier d'image pour ouvrir la visionneuse. Dans la visionneuse :

-  Cliquez sur l'icône d'étoile à télécharger sur votre appareil pour l'ajouter à votre section Favorites (Favoris).
-  Cliquez sur ce bouton pour lancer un diaporama. Cliquez sur l'image pour arrêter le diaporama.
-  Cliquez sur ce bouton pour supprimer l'image actuelle. Cliquez sur **OK** pour confirmer.
-  Cliquez sur ce bouton pour afficher des options supplémentaires, avec d'autres applications.
-  Cliquez sur ce bouton pour accéder à l'éditeur d'images.

Remarque : Cette fonction peut varier en fonction de la version du système d'exploitation de votre Android.

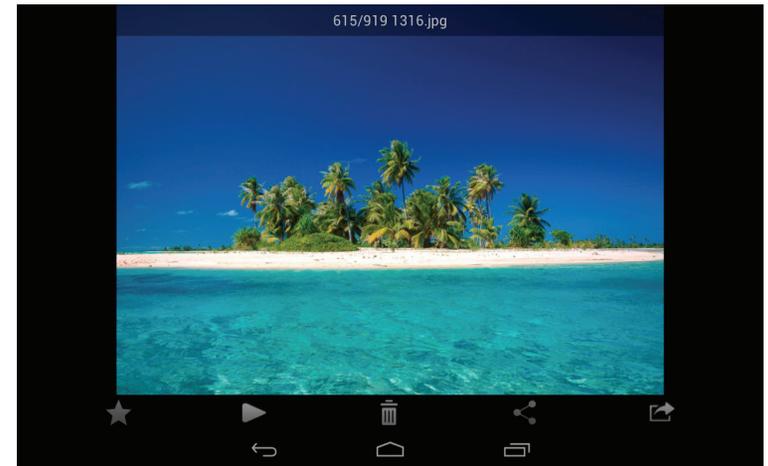

Vidéos

La section Videos vous permet de diffuser des clips vidéo et des films depuis votre DIR-880L sur votre appareil mobile. Dans le menu principal, cliquez sur l'icône de film pour rechercher vos vidéos sur votre support de stockage amovible.

Barre de recherche : Saisissez le nom d'un fichier pour le rechercher.

-  Cliquez sur ce bouton pour revenir au menu principal.
-  Cliquez sur ce bouton pour actualiser, trier ou sélectionner les fichiers à supprimer.
-  Cliquez sur l'icône d'étoile en regard d'un fichier à télécharger sur votre appareil pour l'ajouter à votre section Favorites (Favoris).

Cliquez sur  pour afficher d'autres options :

-  Cliquez sur ce bouton pour revenir au menu principal.
-  Cliquez sur ce bouton pour mettre à jour la liste de fichiers.
-  Cliquez sur ce bouton pour trier les fichiers par nom, taille, type ou date.
-  Sélectionnez un fichier, puis cliquez cette icône pour le supprimer.




Cliquez sur un fichier pour commencer à le lire. Cliquez sur l'écran pour ouvrir la barre de défilement, ainsi qu'afficher les boutons de pause et de lecture.

 Cliquez ici pour reprendre la lecture.

 Cliquez sur ce bouton pour mettre la vidéo en pause.

Remarque : Les fonctions disponibles peuvent varier selon la version du système d'exploitation installé sur votre appareil Android.

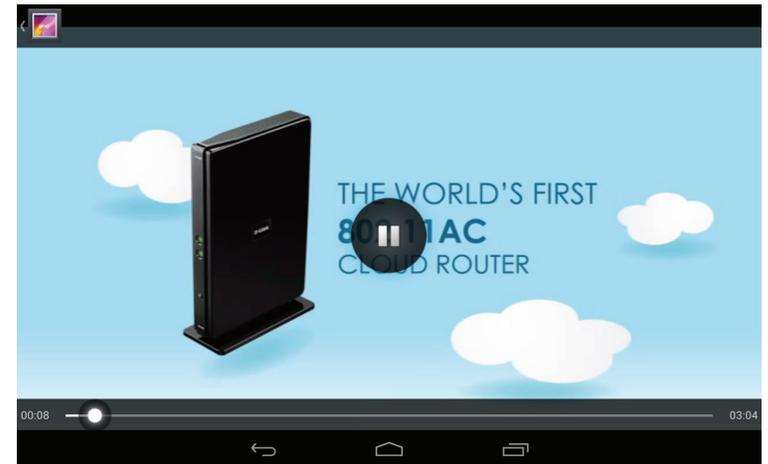

Musique

La section Music (Musique) vous permet de diffuser des morceaux depuis votre DIR-880L sur votre appareil mobile. Dans le menu principal, cliquez sur l'icône de musique pour rechercher votre collection de musiques sur votre support de stockage amovible.





Barre de recherche : Saisissez le nom d'un fichier pour le rechercher.

-  Cliquez sur ce bouton pour revenir au menu principal.
-  Cliquez sur ce bouton pour actualiser, trier ou sélectionner les fichiers à supprimer.
-  Cliquez sur ce bouton pour rechercher vos playlists.
-  Cliquez sur l'icône d'étoile en regard d'un fichier à télécharger sur votre appareil pour l'ajouter à votre section Favorites (Favoris).

Cliquez sur  pour afficher d'autres options :

-  Cliquez sur ce bouton pour revenir au menu principal.
-  Cliquez sur ce bouton pour mettre à jour la liste de fichiers.
-  Cliquez sur ce bouton pour trier les fichiers par nom, taille, type ou date.
-  Sélectionnez un fichier, puis cliquez cette icône pour le supprimer.

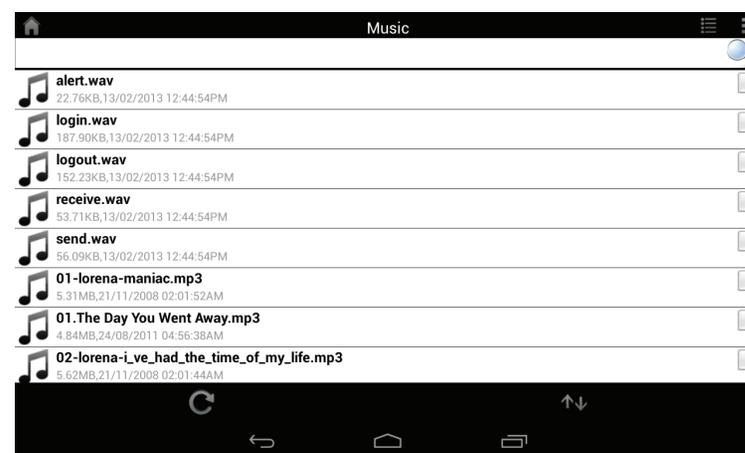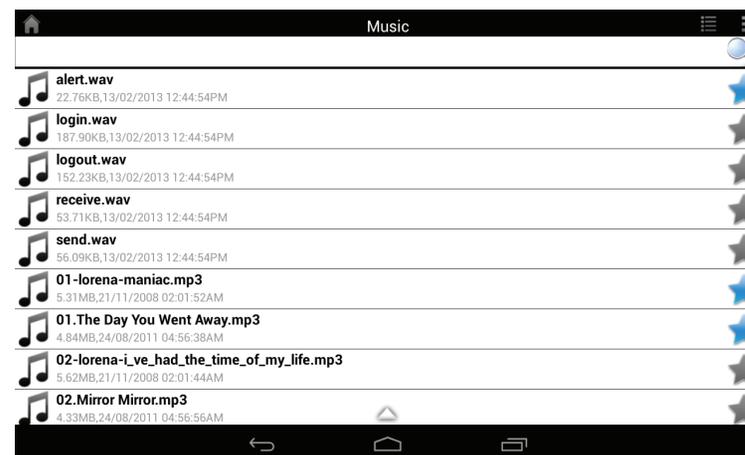

Cliquez sur un fichier pour commencer à le lire. Dans le player :


 Cliquez sur les flèches haut/bas pour afficher/masquer les commandes du player.

 Cliquez ici pour répéter tout. Cliquez de nouveau sur ce bouton pour répéter un seul morceau.

 Cliquez sur ce bouton pour passer au morceau précédent/suivant.

 Cliquez sur ce bouton pour lire le morceau ou le mettre en pause.

 Cliquez ici pour activer/désactiver le mode de permutation.

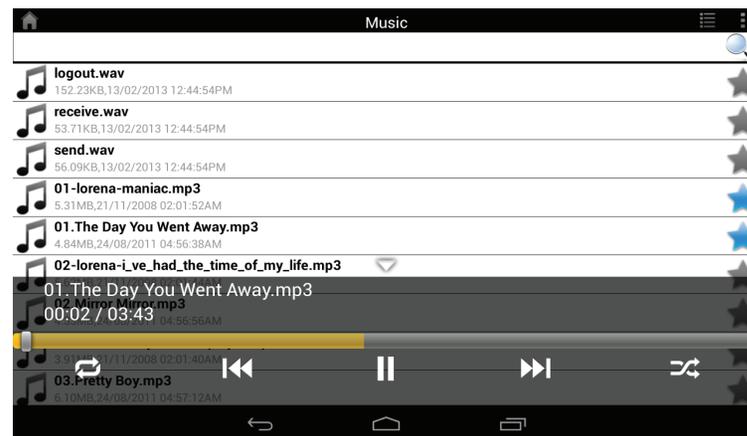


Pour créer une playlist :

Cliquez sur 

Cliquez sur **Add new playlist... (Ajouter une nouvelle playlist...)**

Saisissez un nom de playlist, puis cliquez sur **OK**. Le nom de la playlist apparaît dans le navigateur, en regard de l'icône .

Vous pouvez cliquer sur  puis sur  pour actualiser la page de playlist.

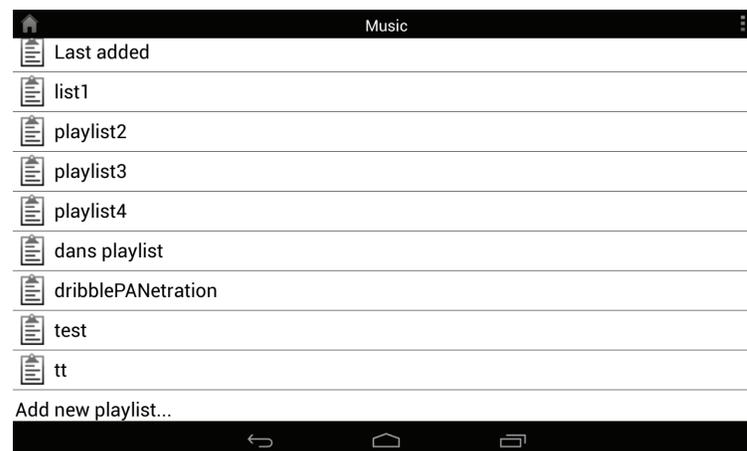

Pour ajouter des morceaux à une playlist :

Cliquez sur une playlist pour en voir le contenu.

Cliquez sur **Add Music...** (Ajouter de la musique...)

pour ajouter des morceaux à la playlist actuelle.

Cochez les morceaux que vous souhaitez ajouter, puis


cliquez sur  pour enregistrer.



Pour supprimer des morceaux de la playlist :

Cliquez sur **Edit** (Modifier) dans la playlist et sélectionnez les fichiers à supprimer.

Cliquez sur , puis sur **OK** pour confirmer.

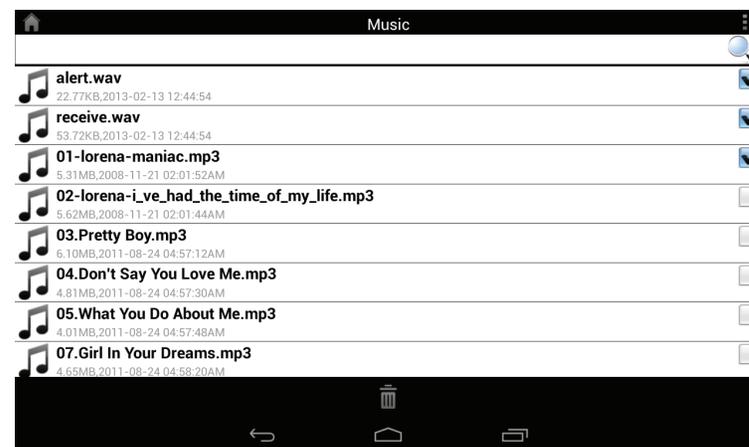

Dossiers

Vous pouvez rechercher votre support de stockage amovible dans un dossier présent dans la section de dossiers. Cliquez sur le nom de fichier pour ouvrir la visionneuse/le player de ce type de fichier, comme expliqué dans les pages précédentes. Vous pouvez également charger des fichiers depuis votre appareil mobile sur le support de stockage amovible connecté à votre routeur.

Barre de recherche : Saisissez le nom d'un fichier pour le rechercher.



Cliquez sur ce bouton pour revenir au menu principal.



Cliquez sur ce bouton pour accéder aux options du fichier.

Dans le navigateur de fichiers :





Cliquez sur ce bouton pour revenir au menu principal.



Cliquez sur ce bouton pour charger les fichiers.




Cliquez sur ce bouton pour actualiser, trier, créer un dossier ou sélectionner un fichier à supprimer ou à copier.

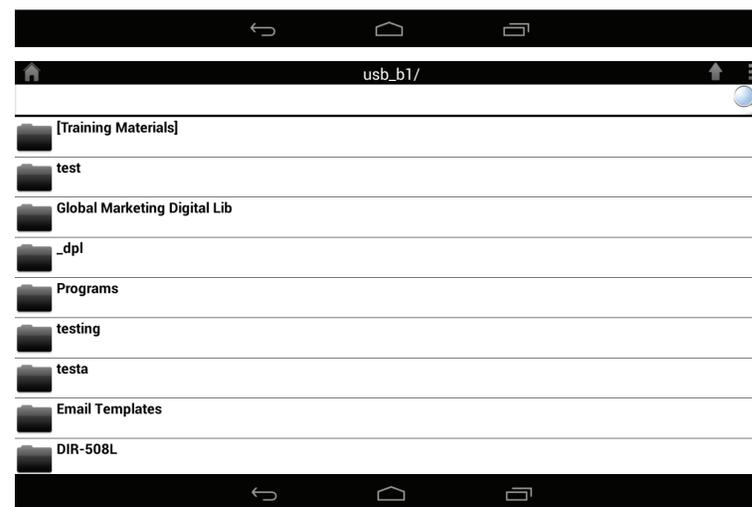

Cliquez sur  pour sélectionner les fichiers et réaliser les actions suivantes :

-  Cliquez sur ce bouton pour mettre à jour la liste de fichiers.
-  Cliquez sur ce bouton pour trier les fichiers par nom, taille, type ou date.
-  Cliquez sur ce bouton pour créer un nouveau dossier.
-  Sélectionnez un fichier, puis cliquez sur cette icône pour le supprimer.
-  Sélectionnez un fichier, puis cliquez sur cette icône pour le copier.

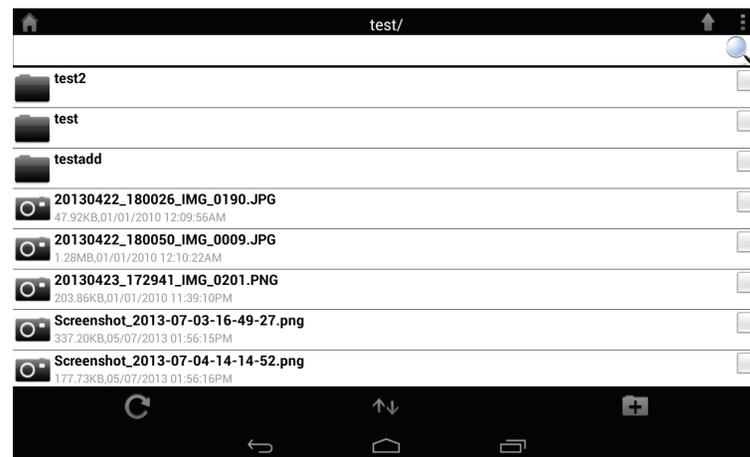

Pour supprimer des fichiers :

Cliquez sur , puis cochez la case en regard d'un fichier à supprimer.

Cliquez sur  pour supprimer les fichiers sélectionnés.
Cliquez sur **OK** pour confirmer.


Pour copier des fichiers :

Cliquez sur , pour sélectionner les fichiers à copier.
Cochez la case en regard de chaque fichier à copier.

Cliquez sur  pour rechercher la cible.



Cliquez sur **Paste** (Coller) ou sur **Cancel (Annuler)**.
Vous pouvez également cliquer sur **New Folder** (Nouveau dossier) pour créer un dossier dans le répertoire actuel.

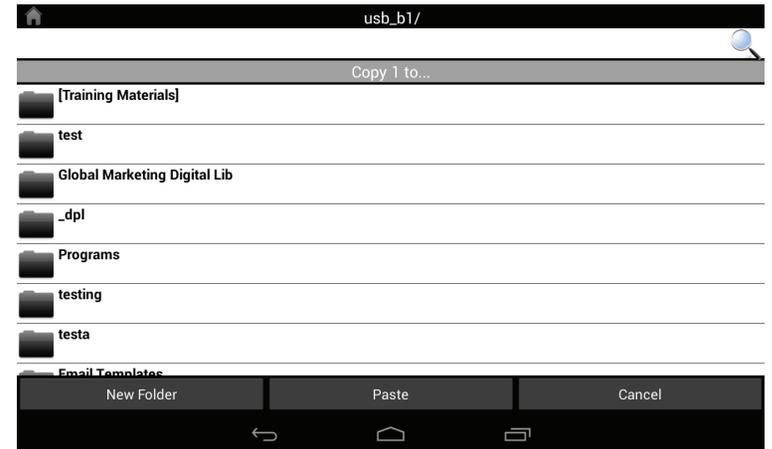


Pour créer un nouveau dossier :

Recherchez le répertoire où créer un nouveau dossier.


Cliquez sur , puis sur .

Saisissez le nom du dossier dans le champ, puis cliquez sur **OK**.

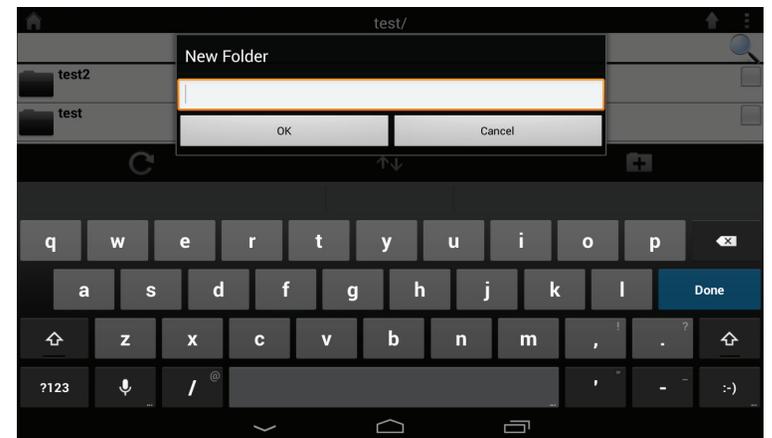


Pour charger des images et des vidéos présentes sur votre appareil mobile :

- Recherchez le dossier où vous voulez charger les données.
- Cliquez sur  et recherchez le(s) fichier(s) à charger depuis le périphérique local.
- Cochez la case en regard de chaque fichier à charger.
- Cliquez sur **Upload** (Charger).

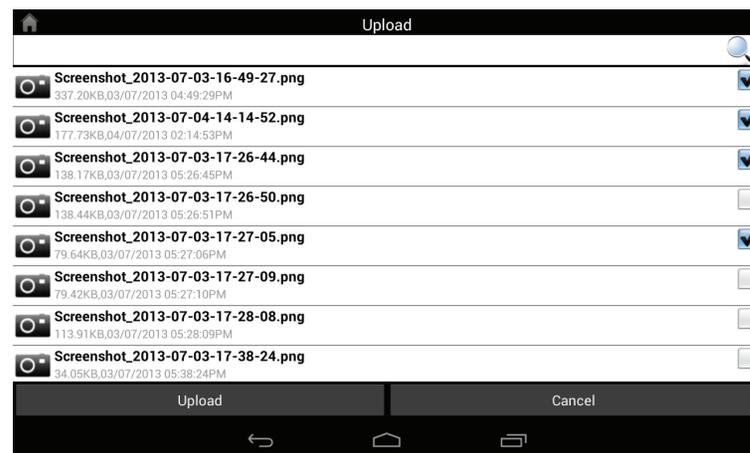

La taille du fichier et la progression du chargement s'affichent sous le nom de fichier pendant le processus de chargement.

- Pour supprimer un fichier de la file d'attente de chargement, cliquez sur le X en regard.

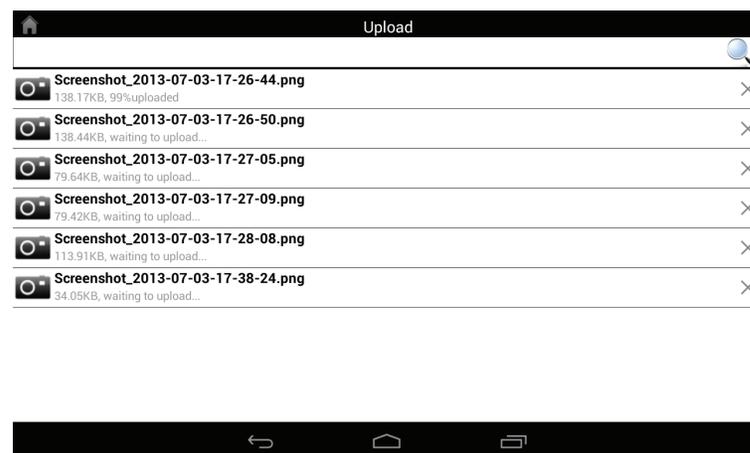

Favoris

La section Favorites (Favoris) vous permet d'accéder rapidement aux fichiers les plus utilisés, quel que soit leur type, dans une section spéciale. Les fichiers ajoutés à la section Favorites (Favoris) sont copiés ici afin d'être lus dans un emplacement centralisé.

Barre de recherche : Saisissez le nom d'un fichier pour le rechercher.



Cliquez sur ce bouton pour revenir au menu principal.



Cliquez sur ce bouton pour actualiser, trier ou sélectionner les fichiers à supprimer.

Cliquez sur  pour afficher d'autres options :



Cliquez sur ce bouton pour revenir au menu principal.




Cliquez sur ce bouton pour mettre à jour la liste de fichiers.



Cliquez sur ce bouton pour trier les fichiers par nom, taille, type ou date.



Sélectionnez un fichier, puis cliquez pour le supprimer.

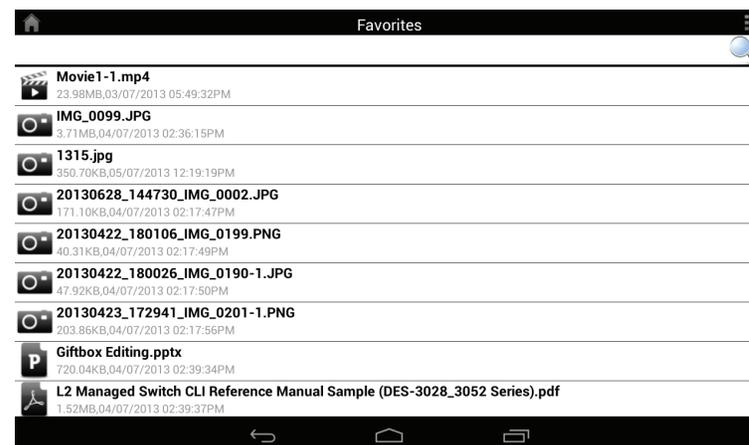

Configuration

Pour accéder à l'utilitaire de configuration, ouvrez un navigateur Web, par exemple Internet Explorer, puis saisissez **http://dlinkrouter.local**.

Les utilisateurs de Windows et de Mac peuvent également se connecter en saisissant l'adresse IP du routeur (**http://192.168.0.1** par défaut) dans la barre d'adresse.



Saisissez votre mot de passe. Si vous avez déjà exécuté l'assistant de configuration (voir page 14), utilisez le mot de passe admin saisi au cours de l'assistant. Sinon, laissez le mot de passe vide. Cliquez sur **Log In** (Connexion) pour continuer.

Remarque : Si vous avez oublié votre mot de passe ou si vous ne parvenez pas à vous connecter, appuyez sur le bouton de réinitialisation (voir page 6) pour restaurer les paramètres par défaut du routeur.

La page d'accueil du routeur qui s'ouvre affiche son état de connexion.

La barre située en haut de la page offre un accès rapide aux fonctions Settings (Paramètres) et Management (Gestion). Vous pouvez revenir rapidement à la page Home (Accueil) à tout moment.

Remarque : Le système se déconnecte automatiquement après une période d'inactivité.

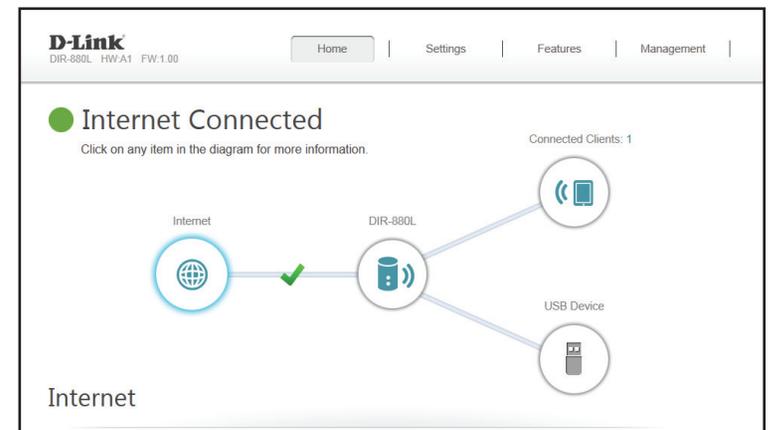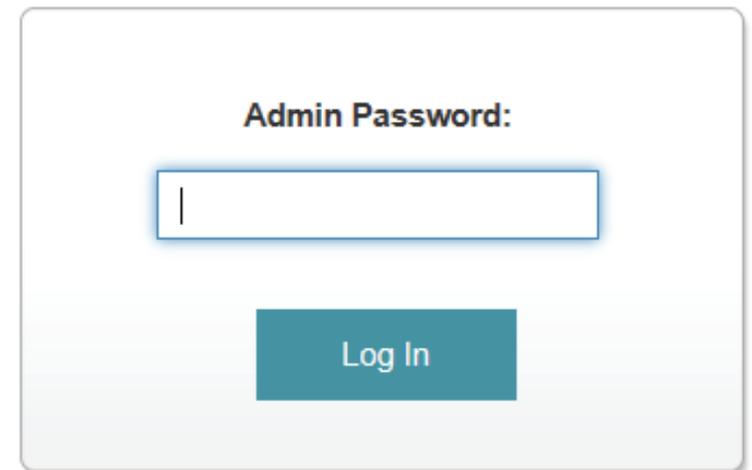


Mode périphérique

Le DIR-880L peut fonctionner dans deux modes : mode Routeur et mode Pont.


Le mode Routeur est sélectionné par défaut. Pour le modifier, cliquez sur **Internet** dans le menu Settings (Paramètres) de la barre située en haut de la page ; vous obtenez les options de configuration Internet. Dans le menu déroulant Device Mode (Mode du périphérique), sélectionnez Router Mode (Mode Routeur) ou Bridge Mode (Mode Pont). Le routeur redémarre dans le nouveau mode.

Router Mode (Mode Routeur) est le plus employé ; il déverrouille toutes les fonctions. Si vous ne savez pas quel mode choisir, sélectionnez Router Mode (Mode Routeur).

Bridge Mode (Mode Pont) est généralement utilisé lorsqu'il y a déjà un routeur sur le réseau, pour éviter les conflits (avec les adresses IP, par exemple). En mode Pont, le menu Features (Fonctions) est masqué (car il ne fait pas partie de ce mode) et le menu Settings (Paramètres) comporte uniquement les options Internet et Wireless (Sans fil).



Device Mode: Router Mode

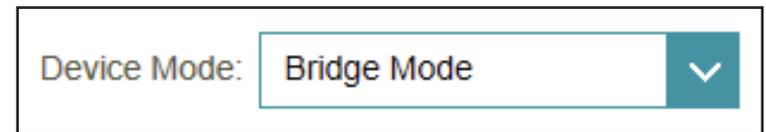

Device Mode: Bridge Mode

Accueil

La page Home (Accueil) affiche l'état actuel du routeur sous forme de schéma interactif. Vous pouvez cliquer sur chaque icône pour afficher les informations relatives à chaque partie du réseau en bas de l'écran. La barre de menus située en haut de la page permet d'accéder rapidement à d'autres pages.

Internet

La page Home (Accueil) indique si le routeur est actuellement connecté à Internet. S'il est déconnecté, cliquez sur **Click to repair** (Cliquer pour réparer) ; l'assistant de configuration s'ouvre

(voir page 14).

Pour obtenir plus de détails sur votre connexion Internet, cliquez sur l'icône **Internet**. Cliquez sur **IPv4** ou **IPv6** pour voir respectivement les détails des connexions IPv4 et IPv6.

Cliquez sur **Release** (Libérer) pour vous déconnecter d'Internet. Si vous souhaitez ensuite vous reconnecter, cliquez sur **Renew** (Renouveler).

Pour reconfigurer les paramètres Internet, voir page 66.



Internet

Cable Status:	Connected	MAC Address:	C0:A0:BB:F6:38:53
Connection Type:	Dynamic IP (DHCP)	IP Address:	172.17.5.47
Network Status:	Connected	Subnet Mask:	255.255.255.0
Connection Uptime:	0 Day 0 Hour 2 Min 52 Sec	Default Gateway:	172.17.5.254
		Primary DNS Server:	192.168.168.249
		Secondary DNS Server:	192.168.168.201

[Release IP Address](#)

[Go to settings](#)

COPYRIGHT © 2013 D-Link [Get Help](#)

DIR-880L

Cliquez sur l'icône DIR-880L pour voir les données du routeur et ses paramètres sans fil.

Cet écran vous permet de consulter les paramètres sans fil actuels du routeur, ainsi que ses adresses MAC et IPv4/IPv6.

Pour reconfigurer les paramètres réseau, cliquez sur **Go to settings** (Accéder aux paramètres) en bas à gauche ou sur **Settings** (Paramètres), en haut de la page, puis sur **Network** (Réseau) dans le menu qui apparaît. Voir page 97.

Pour reconfigurer les paramètres sans fil, cliquez sur **Go to settings** (Accéder aux paramètres) en bas à droite ou sur **Settings** (Paramètres), en haut de la page, puis sur **Wireless** (Sans fil) dans le menu qui apparaît. Voir page 93.

The screenshot displays the D-Link DIR-880L web interface. At the top, there is a navigation bar with 'Home', 'Settings', 'Features', and 'Management' tabs. The main content area shows 'Internet Connected' with a green status indicator and a diagram of the network topology. The diagram includes 'Internet', 'DIR-880L', 'Connected Clients: 1', and 'USB Device'. Below the diagram, the router's status is shown as 'DIR-880L'. The interface is divided into two columns of settings:

IPv4 Network	Wi-Fi 2.4GHz
MAC Address: C0:A0:BB:F6:38:50	Status: Enabled
Router IP Address: 192.168.0.1	Wi-Fi Name (SSID): dlink_24g
Subnet Mask: 255.255.255.0	Password: qqqqqqqq

IPv6 Network	Wi-Fi 5GHz
Link-Local Address: FE80::C2A0:BBFF:FEF6:3850	Status: Enabled
Router IPv6 Address: Not Available	Wi-Fi Name (SSID): dlink_5g
DHCP-PD: Disabled	Password: qqqqqqqq

At the bottom of each settings column, there is a 'Go to settings' button with a right-pointing arrow. The footer contains 'COPYRIGHT © 2013 D-Link' and a 'Get Help' link.

Clients connectés

Cliquez sur l'icône **Connected Clients** (Clients connectés) pour voir les données du routeur et ses paramètres sans fil.

Cette page affiche tous les clients actuellement connectés au routeur, ainsi que leurs adresses IP.

Pour modifier les paramètres d'un client, cliquez sur l'icône de crayon correspondante.

The screenshot shows the D-Link DIR-880L web interface. At the top, there are navigation tabs: Home, Settings, Features, and Management. The main content area is titled 'Internet Connected' and shows a network diagram with 'Internet', 'DIR-880L', and 'USB Device' nodes. Below the diagram, there is a section titled 'Connected Clients' with a table of connected devices. The table has one entry: '07896PCWin7E' with 'Unknown Vendor' and IP '192.168.0.135', and 'Access: Allowed'. A 'Save' button is visible at the bottom right of the page.

Name (Nom) : Saisissez un nom personnalisé pour ce client.

Vendor (Fournisseur) : Affiche le fournisseur du périphérique.

Adresse IP : Saisissez une adresse IP spécifique pour ce client.

Reserve IP (Réserver l'adresse IP) : Activez cette fonction pour réserver cette adresse IP pour ce client.

Accès : Permet d'autoriser l'accès au routeur ou de le bloquer.

Cliquez sur **Save** (Enregistrer) lorsque vous avez terminé.

The 'Edit Rule' dialog box contains the following fields and values:

- Name: 07896PCWin7E
- Vendor: Unknown Vendor
- IP Address: 192.168.0.135
- Reserve IP: Disabled
- Access: Allowed

A 'Save' button is located at the bottom of the dialog.

USB Device (Périphérique USB)

Cliquez sur l'icône **USB Device** (Périphérique USB) pour afficher les données du périphérique USB actuellement connecté, du serveur multimédia DLNA, du SharePort et du partage de fichiers Windows.

Si un périphérique USB est connecté, vous pouvez voir son nom et son espace disponible.

Pour configurer vos paramètres SharePort, cliquez sur **Go to settings** (Accéder aux paramètres) et allez à la page 99.

The screenshot displays the D-Link DIR-880L web interface. At the top, the navigation menu includes Home, Settings, Features, and Management. The main status area shows 'Internet Connected' with a green indicator and a note to click on items for more information. A network diagram shows the DIR-880L connected to the Internet and a USB Device. Below the diagram, the 'USB Device' section shows 'USB Port: Not Available' with a note 'No USB device detected' and an image of a USB port. To the right, service status is listed: DLNA Media Server (Status: Disabled, Service Name: Not Available), SharePort (Status: Enabled), and Windows File Sharing (Status: Enabled). A 'Go to settings' button is located at the bottom right of the settings area. The footer contains 'COPYRIGHT © 2013 D-Link' and a 'Get Help' link.

Paramètres

Assistant

Dans le menu Settings (Paramètres) de la barre située en haut de la page, cliquez sur **Wizard** (Assistant) pour ouvrir l'assistant de configuration. Il s'agit du même assistant que celui qui apparaît lorsque vous démarrez le routeur pour la première fois. Consultez la section en page 14 pour.

Internet (Mode Routeur)

Dans le menu Settings (Paramètres) de la barre située en haut de la page, cliquez sur **Internet** pour voir les options de configuration Internet.

My Internet Sélectionnez votre type de connexion Internet dans le menu **Connection Is** déroulant. Les options correspondantes apparaissent. Cliquez sur **(Ma connexion Internet est) : Advanced Settings...** (Paramètres avancés...) pour agrandir la liste **Internet est) :** et voir toutes les options.

Pour **Adresse IP dynamique (DHCP)**, voir page 67.

Pour **Adresse IP statique**, voir page 68.


Pour **PPPoE**, voir page 69.

Pour **PPTP**, voir page 70.

Pour **L2TP**, voir page 72.

Pour **DS-Lite**, voir page 74.

Pour configurer une connexion IPv6, cliquez sur le lien **IPv6**. Voir page 75.

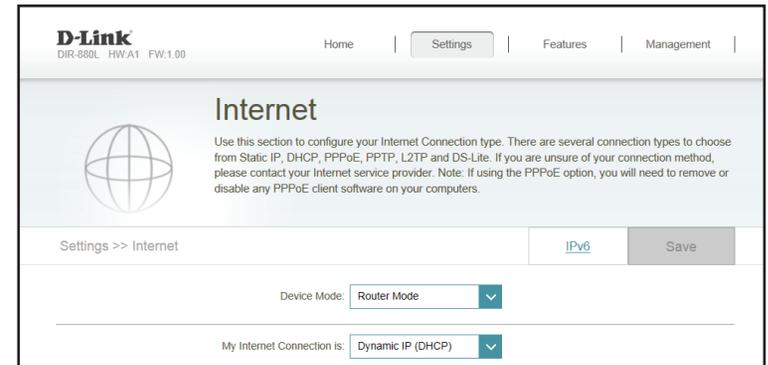

IP dynamique (DHCP)

Sélectionnez **Dynamic IP (DHCP)** [IP dynamique (DHCP)] pour obtenir automatiquement des informations sur l'adresse IP auprès de votre fournisseur d'accès Internet (FAI). Sélectionnez cette option si ce dernier ne vous fournit pas d'adresse IP à utiliser.

Host Name (Nom d'hôte) : Le nom d'hôte est facultatif, mais peut être exigé par certains fournisseurs d'accès Internet. Laissez ce champ vide si vous n'êtes pas sûr.

Primary DNS Server (Serveur DNS principal) : Saisissez l'adresse IP du serveur DNS principal attribuée par votre fournisseur d'accès Internet (l'attribution est généralement automatique).

Secondary DNS Server (Serveur DNS secondaire) : Saisissez l'adresse IP du serveur DNS secondaire attribuée par votre fournisseur d'accès Internet. (l'attribution est généralement automatique).

MTU : Maximum Transmission Unit (Unité de transmission maximale). Il sera peut-être nécessaire de modifier la MTU pour optimiser les performances avec votre FAI.

MAC Address Clone (Clone d'adresse MAC) : L'adresse MAC par défaut est définie sur l'adresse MAC de l'interface physique du port Internet du routeur. Vous pouvez utiliser le menu déroulant pour remplacer l'adresse MAC du port Internet par celle d'un client connecté.

Cliquez sur **Save** (Enregistrer) lorsque vous avez terminé.

The screenshot shows the 'Internet' configuration page of a D-Link router. At the top, there's a navigation bar with 'Home', 'Settings', 'Features', and 'Management'. Below that, the 'Internet' section is titled, with a globe icon and a note: 'Use this section to configure your Internet Connection type. There are several connection types to choose from Static IP, DHCP, PPPoE, PPTP, L2TP and DS-Lite. If you are unsure of your connection method, please contact your Internet service provider. Note: If using the PPPoE option, you will need to remove or disable any PPPoE client software on your computers.' The page has a breadcrumb 'Settings >> Internet' and buttons for 'IPv6' and 'Save'. The configuration fields are: 'Device Mode' (Router Mode), 'My Internet Connection Is' (Dynamic IP (DHCP)), 'Host Name' (dlinkrouter), 'Primary DNS Server' (empty), 'Secondary DNS Server' (empty), 'MTU' (Auto), and 'Mac Address Clone' (C0 A0 BB F6 38 53) with a dropdown menu set to '<< MAC Address'. A 'Save' button is at the bottom right, and a copyright notice 'COPYRIGHT © 2013 D-Link' is at the very bottom.

IP statique

Sélectionnez **Static IP** (Adresse IP statique) si les informations sur l'adresse IP sont fournies par votre fournisseur d'accès Internet (FAI).

IP Address (Adresse IP) : Saisissez l'adresse IP fournie par votre FAI.

Masque de sous-réseau : Saisissez le masque de sous-réseau attribué par votre FAI.

Passerelle par défaut : Saisissez l'adresse de passerelle par défaut attribuée par votre fournisseur d'accès Internet.

Primary DNS Server (Serveur du DNS principal) : Saisissez l'adresse IP du serveur DNS principal attribuée par votre fournisseur d'accès Internet

Secondary DNS Server (Serveur du DNS secondaire) : Saisissez l'adresse IP du serveur DNS secondaire attribuée par votre fournisseur d'accès Internet.

MTU : Maximum Transmission Unit (Unité de transmission maximale). Il sera peut-être nécessaire de modifier la MTU pour optimiser les performances avec votre FAI.

MAC Address Clone (Clone d'adresse MAC) : L'adresse MAC par défaut est définie sur l'adresse MAC de l'interface physique du port Internet du routeur. Vous pouvez utiliser le menu déroulant pour remplacer l'adresse MAC du port Internet par celle d'un client connecté.

Cliquez sur **Save** (Enregistrer) lorsque vous avez terminé.

The screenshot shows the D-Link web interface for the DIR-880L router. The top navigation bar includes 'Home', 'Settings', 'Features', and 'Management'. The main heading is 'Internet'. Below the heading, there is a 'Settings >> Internet' breadcrumb and a 'Save' button. The 'Device Mode' is set to 'Router Mode'. The 'My Internet Connection is' dropdown is set to 'Static IP'. Below this, there are input fields for 'IP Address', 'Subnet Mask', 'Default Gateway', and 'Primary DNS Server'. A 'Secondary DNS Server' field is also present. The 'MTU' is set to 'Auto' and the 'Mac Address Clone' dropdown is set to '<< MAC Address'. The footer of the page reads 'COPYRIGHT © 2013 D-Link'.

PPPoE

Sélectionnez **PPPoE** si votre connexion Internet exige de saisir un nom d'utilisateur et un mot de passe. Saisissez les informations fournies par votre fournisseur d'accès Internet (FAI).

Username (Nom d'utilisateur) : Saisissez le nom d'utilisateur attribué par votre FAI.

Password (Mot de passe) : Saisissez le mot de passe fourni par votre FAI.

Mode de reconnexion : Sélectionnez **Always-on** (Toujours activée), **On-Demand** (À la demande) ou **Manual** (Manuelle).

Maximum Idle Time (Temps d'inactivité maximum) : Saisissez le temps d'inactivité maximum pendant lequel la connexion Internet est conservée. Pour désactiver cette fonction, activez Auto-reconnect (Reconnexion automatique).

Address Mode (Mode d'adresse) : Sélectionnez **Static IP** (IP statique) si votre FAI vous a fourni une adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle et l'adresse des serveurs DNS. Dans la plupart des cas, sélectionnez **Dynamic IP** (IP dynamique).

Adresse IP : Saisissez l'adresse IP attribuée par votre FAI (adresse IP statique uniquement).

Nom du service : Saisissez le nom du service du fournisseur d'accès Internet (facultatif).

Primary DNS Server (Serveur DNS principal) : Saisissez l'adresse IP du serveur DNS principal attribuée par votre fournisseur d'accès Internet

Secondary DNS Server (Serveur DNS secondaire) : Saisissez l'adresse IP du serveur DNS secondaire attribuée par votre fournisseur d'accès Internet.

MTU : Maximum Transmission Unit (Unité de transmission maximale). Il sera peut-être nécessaire de modifier la MTU pour optimiser les performances avec votre FAI.

Cliquez sur **Save** (Enregistrer) lorsque vous avez terminé.

The screenshot shows the D-Link web interface for the DIR-880L router. The page is titled "Internet" and contains the following configuration options:

- Device Mode:** Router Mode (dropdown menu)
- My Internet Connection is:** PPPoE (dropdown menu)
- Username:** (text input field)
- Password:** (password input field)
- Reconnect Mode:** On demand (dropdown menu)
- Maximum Idle Time:** 5 minutes (text input field)
- Address Mode:** Dynamic IP (dropdown menu)
- Service Name:** (text input field)
- Primary DNS Server:** (text input field)
- Secondary DNS Server:** (text input field)
- MTU:** Auto (dropdown menu)

Buttons for "IPv6" and "Save" are visible at the top right of the settings area. The footer of the page reads "COPYRIGHT © 2013 D-Link".

PPTP

Sélectionnez **PPTP** (Point-to-Point-Tunneling Protocol) [Protocole de tunnel point à point] si votre fournisseur d'accès Internet (FAI) utilise une connexion PPTP. Ce dernier vous fournira un nom d'utilisateur et un mot de passe.

PPTP Server IP Address (Adresse IP du serveur PPTP) : Saisissez l'adresse IP du serveur PPTP attribuée par votre fournisseur d'accès Internet.

Username (Nom d'utilisateur) : Saisissez le nom d'utilisateur attribué par votre FAI.

Password (Mot de passe) : Saisissez le mot de passe fourni par votre FAI.

Mode de reconnexion : Sélectionnez **Always-on** (Toujours activée), **On-Demand** (À la demande) ou **Manual** (Manuelle).

Maximum Idle Time (Temps d'inactivité maximum) : Saisissez le temps d'inactivité maximum pendant lequel la connexion Internet est conservée. Pour désactiver cette fonction, activez Auto-reconnect (Reconnexion automatique).

Address Mode (Mode d'adresse) : Sélectionnez **Static IP** (IP statique) si votre FAI vous a fourni une adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle et l'adresse des serveurs DNS. Dans la plupart des cas, sélectionnez **Dynamic IP** (IP dynamique).

Adresse IP PPTP : Saisissez l'adresse IP attribuée par votre FAI (adresse IP statique uniquement).

Masque de sous-réseau PPTP : Saisissez le masque de sous-réseau attribué par votre FAI (adresse IP statique uniquement).

The screenshot shows the 'Internet' configuration page in the D-Link web interface. At the top, there are navigation links for 'Home', 'Settings', 'Features', and 'Management'. The page title is 'Internet' with a globe icon. Below the title, there is a note: 'Use this section to configure your Internet Connection type. There are several connection types to choose from Static IP, DHCP, PPPoE, PPTP, L2TP and DS-Lite. If you are unsure of your connection method, please contact your Internet service provider. Note: If using the PPPoE option, you will need to remove or disable any PPPoE client software on your computers.' The page has a breadcrumb 'Settings >> Internet' and a 'Save' button. The configuration fields are: 'Device Mode' set to 'Router Mode', 'My Internet Connection' set to 'PPTP', 'PPTP Server IP Address' (empty), 'Username' (empty), 'Password' (empty), 'Reconnect Mode' set to 'On demand', 'Maximum Idle Time' set to '5 minutes', 'Address Mode' set to 'Dynamic IP', 'Primary DNS Server' (empty), 'Secondary DNS Server' (empty), and 'MTU' set to 'Auto'. There is an 'Advanced Settings...' link on the right side of the form.

PPTP Gateway IP Address Saisissez l'adresse IP de passerelle attribuée par votre FAI (adresse IP statique uniquement).

(Adresse IP de la passerelle PPTP) :

Primary DNS Server (Serveur du DNS principal) : Saisissez l'adresse IP du serveur DNS principal attribuée par votre fournisseur d'accès Internet

Secondary DNS Server (Serveur du DNS secondaire) : Saisissez l'adresse IP du serveur DNS secondaire attribuée par votre fournisseur d'accès Internet.

MTU : Maximum Transmission Unit (Unité de transmission maximale). Il sera peut-être nécessaire de modifier la MTU pour optimiser les performances avec votre FAI.

Cliquez sur **Save** (Enregistrer) lorsque vous avez terminé.

The screenshot shows the 'Internet' configuration page in the D-Link web interface. The page has a header with the D-Link logo and model information (DIR-880L, HW: A1, FW: 1.00). The main content area is titled 'Internet' and contains a paragraph of instructions. Below this, there are several configuration fields and buttons. The 'Device Mode' is set to 'Router Mode'. The 'My Internet Connection Is' is set to 'PPTP'. The 'PPTP Server IP Address' field is empty. The 'Username' and 'Password' fields are also empty. The 'Reconnect Mode' is set to 'On demand'. The 'Maximum Idle Time' is set to '5 minutes'. There is an 'Advanced Settings...' link. Below this, the 'Address Mode' is set to 'Dynamic IP'. The 'Primary DNS Server' and 'Secondary DNS Server' fields are empty. The 'MTU' is set to 'Auto'. A 'Save' button is visible in the top right corner of the configuration area.

L2TP

Sélectionnez **L2TP** (Layer 2 Tunneling Protocol = Protocole de tunnel de niveau 2) si votre fournisseur d'accès Internet (FAI) utilise une connexion L2TP. Ce dernier vous fournira un nom d'utilisateur et un mot de passe.

L2TP Server IP Address (Adresse IP du serveur L2TP) : Saisissez l'adresse IP du serveur L2TP attribuée par votre fournisseur d'accès Internet.

Username (Nom d'utilisateur) : Saisissez le nom d'utilisateur attribué par votre FAI.

Password (Mot de passe) : Saisissez le mot de passe fourni par votre FAI.

Mode de reconnexion : Sélectionnez **Always-on** (Toujours activée), **On-Demand** (À la demande) ou **Manual** (Manuelle).

Maximum Idle Time (Temps d'inactivité maximum) : Saisissez le temps d'inactivité maximum pendant lequel la connexion Internet est conservée. Pour désactiver cette fonction, activez Auto-reconnect (Reconnexion automatique).

Address Mode (Mode d'adresse) : Sélectionnez **Static IP** (IP statique) si votre FAI vous a fourni une adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle et l'adresse des serveurs DNS. Dans la plupart des cas, sélectionnez **Dynamic IP** (IP dynamique).

L2TP IP Address (Adresse IP L2TP) : Saisissez l'adresse IP attribuée par votre FAI (adresse IP statique uniquement).

The screenshot shows the 'Internet' configuration page in the D-Link web interface. At the top, there are navigation links for 'Home', 'Settings', 'Features', and 'Management'. The page title is 'Internet' with a globe icon. Below the title, there is a note: 'Use this section to configure your Internet Connection type. There are several connection types to choose from Static IP, DHCP, PPPoE, PPTP, L2TP and DS-Lite. If you are unsure of your connection method, please contact your Internet service provider. Note: If using the PPPoE option, you will need to remove or disable any PPPoE client software on your computers.' The page has a breadcrumb 'Settings >> Internet' and a 'Save' button. The configuration fields are: 'Device Mode' set to 'Router Mode', 'My Internet Connection' set to 'L2TP', 'L2TP Server IP Address' (empty), 'Username' (empty), 'Password' (empty), 'Reconnect Mode' set to 'On demand', 'Maximum Idle Time' set to '5 minutes', 'Address Mode' set to 'Dynamic IP', 'Primary DNS Server' (empty), 'Secondary DNS Server' (empty), and 'MTU' set to 'Auto'. There is an 'Advanced Settings...' link at the bottom right of the configuration area. The footer contains 'COPYRIGHT © 2013 D-Link'.

L2TP Subnet Mask (Masque de sous-réseau L2TP) : Saisissez le masque de sous-réseau attribué par votre FAI (adresse IP statique uniquement).

L2TP Gateway IP Address (Adresse IP de la passerelle L2TP) : Saisissez l'adresse IP de passerelle attribuée par votre FAI (adresse IP statique uniquement).

Primary DNS Server (Serveur du DNS principal) : Saisissez l'adresse IP du serveur DNS principal attribuée par votre fournisseur d'accès Internet.

Secondary DNS Server (Serveur du DNS secondaire) : Saisissez l'adresse IP du serveur DNS secondaire attribuée par votre fournisseur d'accès Internet.

MTU : Maximum Transmission Unit (Unité de transmission maximale). Il sera peut-être nécessaire de modifier la MTU pour optimiser les performances avec votre FAI.

Cliquez sur **Save** (Enregistrer) lorsque vous avez terminé.

The screenshot shows the D-Link web interface for the DIR-880L router. The top navigation bar includes 'Home', 'Settings', 'Features', and 'Management'. The main heading is 'Internet'. Below the heading is a globe icon and a note: 'Use this section to configure your Internet Connection type. There are several connection types to choose from Static IP, DHCP, PPPoE, PPTP, L2TP and DS-Lite. If you are unsure of your connection method, please contact your Internet service provider. Note: If using the PPPoE option, you will need to remove or disable any PPPoE client software on your computers.'

The configuration form includes the following fields and options:

- Settings >> Internet | IPv6 | Save
- Device Mode: Router Mode (dropdown)
- My Internet Connection Is: L2TP (dropdown)
- L2TP Server IP Address: [text input]
- Username: [text input]
- Password: [text input]
- Reconnect Mode: On demand (dropdown)
- Maximum Idle Time: 5 minutes
- Advanced Settings... (link)
- Address Mode: Dynamic IP (dropdown)
- Primary DNS Server: [text input]
- Secondary DNS Server: [text input]
- MTU: Auto (dropdown)

COPYRIGHT © 2013 D-Link

DS-Lite

DS-Lite est un type de connexion IPv6. Après avoir sélectionné DS-Lite, les paramètres suivants pourront être configurés :

DS-Lite Configuration (Configuration de DS-Lite) : Sélectionnez **DS-Lite DHCPv6** pour laisser le routeur attribuer les adresses IPv6 AFTR automatiquement. Sélectionnez **Manual Configuration** (Configuration manuelle) pour saisir manuellement l'adresse IPv6 AFTR.

AFTR IPv6 Address (Adresse IPv6 AFTR) : Si vous avez sélectionné la configuration manuelle ci-dessus, saisissez l'adresse IPv6 AFTR utilisé ici.

B4 IPv6 Address (Adresse IPv6 en B4) : Saisissez la valeur de l'adresse IPv4 B4 utilisée ici.

WAN IPv6 Address (Adresse IPv6 du réseau étendu) : Une fois la connexion établie, l'adresse IPv6 du réseau étendu sera affichée ici.

IPv6 WAN Default Gateway (Passerelle IPv6 par défaut du réseau étendu) : Une fois la connexion établie, l'adresse de la passerelle IPv6 par défaut du réseau étendu sera affichée ici.

Cliquez sur **Save** (Enregistrer) lorsque vous avez terminé.

The screenshot shows the D-Link web interface for configuring Internet settings. The page title is "Internet" and it shows various configuration options for DS-Lite. The interface includes a navigation bar with "Home", "Settings", "Features", and "Management". The main content area is titled "Internet" and contains a globe icon and a note about connection types. Below this, there are several configuration fields:

- Settings >> Internet** (breadcrumb)
- IPv6** (tab)
- Save** (button)
- Device Mode:** Router Mode (dropdown)
- My Internet Connection is:** DS-Lite (dropdown)
- Advanced Settings...** (link)
- DS-Lite Configuration:** DS-Lite DHCPv6 Option (dropdown)
- B4 IPv4 Address:** 192.0.0. (input field)
- WAN IPv6 Address:** N/A
- IPv6 WAN Default Gateway:** N/A

At the bottom of the page, it says "COPYRIGHT © 2013 D-Link".

IPv6

Pour configurer une connexion IPv6, cliquez sur le lien **IPv6**. Pour revenir aux paramètres IPv4, cliquez sur **IPv4**.

My Internet Connection Is Sélectionnez votre type de connexion IPv6 dans le menu déroulant. Les options correspondantes apparaissent. Cliquez sur **Advanced (Ma connexion Settings... (Paramètres avancés...))** pour agrandir la liste et voir toutes les options.

Pour **Détection automatique**, voir page 76.

Pour **IPv6 statique**, voir page 78.

Pour **Auto Configuration (SLAAC/DHCPv6)**, voir page 80.


Pour **PPPoE**, voir page 82.

Pour **Tunnel IPv6 dans IPv4**, voir page 84.

Pour **6 à 4**, voir page 86.

Pour **6rd**, voir page 87.

Pour **Connectivité locale uniquement**, voir page 89.

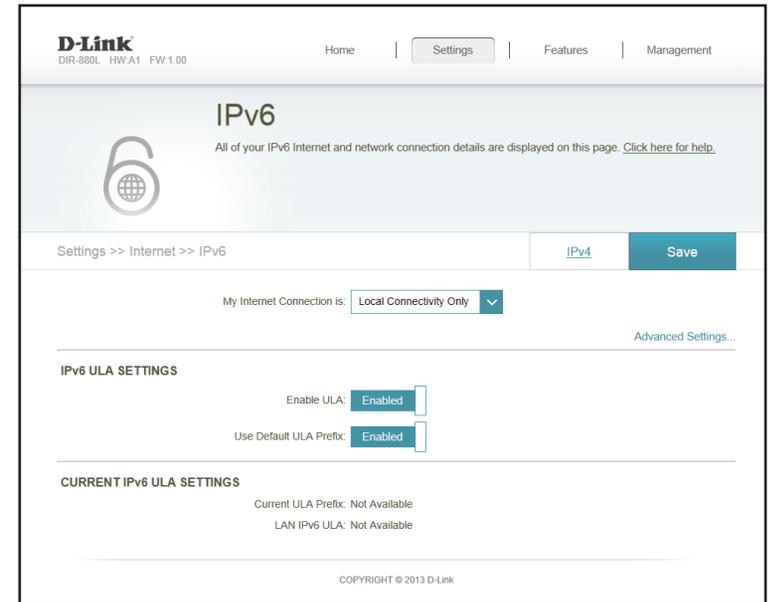

Détection automatique

Il s'agit d'une méthode de connexion où le FAI vous attribue votre adresse IPv6 lorsque votre routeur en demande une au serveur du FAI. Certains FAI vous demandent de procéder à certains paramétrages de votre côté avant que votre routeur ne puisse se connecter à l'Internet IPv6.

DNS Type (Type de DNS) : Sélectionnez **Obtain DNS server address automatically** (Obtenir une adresse de serveur DNS automatiquement) ou **Use the following DNS Address** (Utiliser l'adresse DNS suivante).

Primary DNS Server (Serveur du DNS principal) : Si vous avez sélectionné **Use the following DNS address** (Utiliser l'adresse de DNS suivante) ci-dessus, saisissez l'adresse du serveur DNS principal.

Secondary DNS Server (Serveur du DNS secondaire) : Si vous avez sélectionné **Use the following DNS address** (Utiliser l'adresse de DNS suivante) ci-dessus, saisissez l'adresse du serveur DNS secondaire.

Enable DHCP-PD (Activer le DHCP-PD) : Activez ou désactivez les services de délégation de préfixe.

LAN IPv6 Address (Adresse IPv6 du réseau local) : Si vous avez désactivé DHCP-PD, saisissez l'adresse IPv6 de réseau local du routeur.

LAN IPv6 Link-Local Address (Adresse lien-local IPv6 du réseau local) : Affiche l'adresse lien-local du réseau local du routeur.

The screenshot displays the IPv6 configuration interface of a D-Link router. At the top, the router model is identified as DIR-880L. The main heading is 'IPv6', with a sub-note stating that IPv6 Internet and network connection details are shown on this page. The navigation path is 'Settings >> Internet >> IPv6'. The 'My Internet Connection' is set to 'Auto Detection'. The 'IPv6 DNS SETTINGS' section includes a 'DNS Type' dropdown set to 'Use the following DNS', with empty input fields for 'Primary DNS Server' and 'Secondary DNS Server'. The 'LAN IPv6 ADDRESS SETTINGS' section shows 'Enable DHCP-PD' as 'Enabled' and 'LAN IPv6 Link-Local Address' as 'Not Available'. The 'ADDRESS AUTOCONFIGURATION SETTINGS' section shows 'Enable Automatic IPv6 Address Assignment' and 'Enable Automatic DHCP-PD in LAN' both as 'Enabled', and 'Autoconfiguration Type' set to 'SLAAC+Stateless DHCP'. A 'Router Advertisement Lifetime' field is set to 0 minutes. A 'Save' button is visible in the top right corner.


Enable automatic IPv6 address assignment (Activer l'affectation automatique d'adresse IPv6) : Activez ou désactivez la fonction d'affectation automatique d'adresse IPv6.

Enable Automatic DHCP-PD in LAN (Activer le DHCP-PD automatique sur le réseau local) : Activez ou désactivez les services DHCP-PD automatiques.

Auto-Configuration Type (Type de configuration automatique) : Sélectionnez **Stateful (DHCPv6)** [DHCPv6 à état], **SLAAC + RDNSS** ou **SLAAC + Stateless DHCPv6** (SLAAC+DHCP sans état).

Router Advertisement Lifetime (Durée de vie de l'annonce du routeur) : Saisissez la durée de vie de l'adresse IPv6 (en minutes).

Cliquez sur **Save** (Enregistrer) lorsque vous avez terminé.

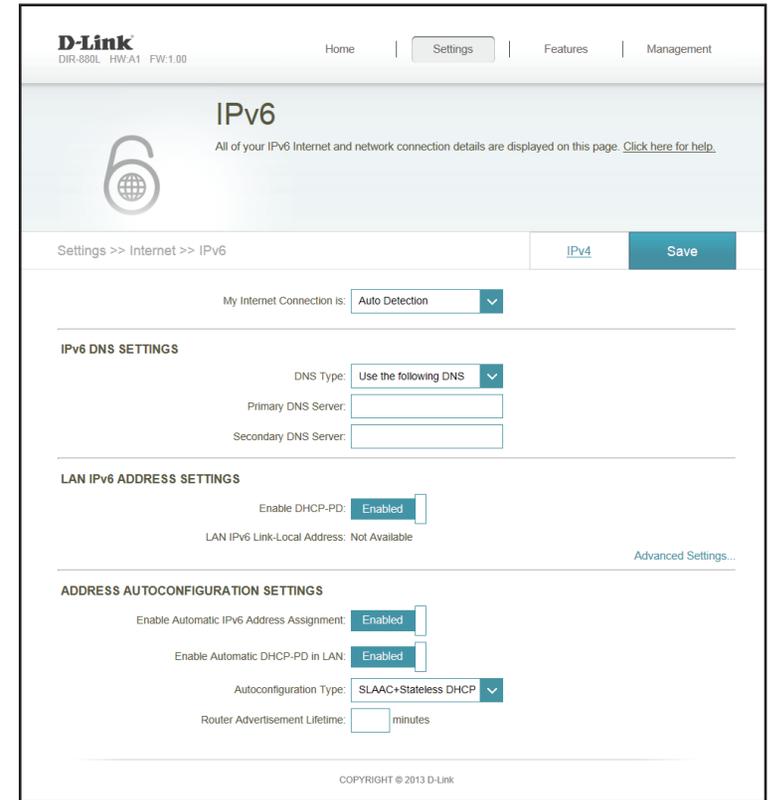

IPv6 statique

Sélectionnez **Static IP** (Adresse IP statique) si les informations sur l'adresse IPv6 sont fournies par votre fournisseur d'accès Internet (FAI).

Use Link-Local Address (Utiliser l'adresse lien-local) : Activez ou désactivez une adresse de lien local.

IPv6 Address (Adresse IPv6) : Si vous avez désactivé **Use Link-Local Address** (Utiliser l'adresse de lien local), saisissez l'adresse fournie par votre FAI.

Subnet Prefix Length (Longueur du préfixe de sous-réseau) : Si vous avez désactivé **Use Link-Local Address** (Utiliser l'adresse de lien local), saisissez le longueur du préfixe du sous-réseau fournie par votre FAI.

Default Gateway (Passerelle par défaut) : Saisissez la passerelle par défaut de votre connexion IPv6.

Primary DNS Server (Serveur du DNS principal) : Saisissez l'adresse du serveur DNS principal.

Secondary DNS Server (Serveur du DNS secondaire) : Saisissez l'adresse du serveur DNS secondaire.

The screenshot displays the IPv6 configuration interface for a D-Link DIR-880L router. The page title is 'IPv6' and it includes a navigation menu with 'Home', 'Settings', 'Features', and 'Management'. The main content area shows the following settings:

- My Internet Connection:** Static IPv6 (selected from a dropdown menu)
- Use Link-Local Address:** Enabled (checkbox)
- Default Gateway:** (empty text field)
- Primary DNS Server:** (empty text field)
- Secondary DNS Server:** (empty text field)

Below these settings are two sections:

- LAN IPv6 ADDRESS SETTINGS:**
 - LAN IPv6 Address:** (empty text field) /64
 - LAN IPv6 Link-Local Address:** Not Available
- ADDRESS AUTOCONFIGURATION SETTINGS:**
 - Enable Automatic IPv6 Address Assignment:** Enabled (checkbox)
 - Autoconfiguration Type:** SLAAC+Stateless DHCP (selected from a dropdown menu)
 - Router Advertisement Lifetime:** 60 minutes

At the bottom right, there is a 'Save' button and a 'Copyright © 2013 D-Link' notice.

LAN IPv6 Address (Adresse IPv6 du réseau local) : Entrez l'adresse IPv6 du réseau local pour le routeur.

LAN IPv6 Link-Local Address (Adresse lien-local IPv6 du réseau local) : Affiche l'adresse lien-local du réseau local du routeur.

Enable automatic IPv6 address assignment (Activer l'affectation automatique d'adresse IPv6) : Cochez cette case pour activer la fonction d'affectation automatique d'adresse IPv6.

Auto-Configuration Type (Type de configuration automatique) : Sélectionnez **Stateful (DHCPv6)** [DHCPv6 à état], **SLAAC + RDNSS** ou **SLAAC + Stateless DHCPv6** (SLAAC+DHCP sans état).

Router Advertisement Lifetime (Durée de vie de l'annonce du routeur) : Saisissez la durée de vie de l'adresse IPv6 (en minutes).

Cliquez sur **Save** (Enregistrer) lorsque vous avez terminé.

The screenshot shows the IPv6 configuration interface of a D-Link router. At the top, there's a navigation bar with 'Home', 'Settings', 'Features', and 'Management'. The main heading is 'IPv6' with a sub-note: 'All of your IPv6 Internet and network connection details are displayed on this page. Click here for help.' Below this, there's a breadcrumb trail 'Settings >> Internet >> IPv6' and a 'Save' button. The configuration is divided into several sections: 'My Internet Connection Is:' set to 'Static IPv6'; 'Use Link-Local Address:' checked; 'Default Gateway:', 'Primary DNS Server:', and 'Secondary DNS Server:' fields; 'LAN IPv6 ADDRESS SETTINGS' with 'LAN IPv6 Address:' and 'LAN IPv6 Link-Local Address: Not Available'; and 'ADDRESS AUTOCONFIGURATION SETTINGS' with 'Enable Automatic IPv6 Address Assignment:' checked, 'Autoconfiguration Type:' set to 'SLAAC+Stateless DHCP', and 'Router Advertisement Lifetime:' set to '60 minutes'. A 'Save' button is located at the bottom right of the configuration area. The footer contains 'COPYRIGHT © 2013 D-Link'.

Configuration automatique (SLAAC/DHCPv6)

Il s'agit d'une méthode de connexion où le FAI vous attribue votre adresse IPv6 lorsque votre routeur en demande une au serveur du FAI. Certains FAI vous demandent de procéder à certains paramétrages de votre côté avant que votre routeur ne puisse se connecter à l'Internet IPv6.

DNS Type (Type de DNS) : Sélectionnez **Obtain DNS server address automatically** (Obtenir une adresse de serveur DNS automatiquement) ou **Use the following DNS Address** (Utiliser l'adresse DNS suivante).

Primary DNS Server (Serveur du DNS principal) : Si vous avez sélectionné **Use the following DNS address** (Utiliser l'adresse de DNS suivante) ci-dessus, saisissez l'adresse du serveur DNS principal.

Secondary DNS Server (Serveur du DNS secondaire) : Si vous avez sélectionné **Use the following DNS address** (Utiliser l'adresse de DNS suivante) ci-dessus, saisissez l'adresse du serveur DNS secondaire.

Enable DHCP-PD (Activer le DHCP-PD) : Activez ou désactivez les services de délégation de préfixe.

LAN IPv6 Address (Adresse IPv6 du réseau local) : Si vous avez désactivé DHCP-PD, saisissez l'adresse IPv6 de réseau local du routeur.

LAN IPv6 Link-Local Address (Adresse lien-local IPv6 du réseau local) : Affiche l'adresse lien-local du réseau local du routeur.

The screenshot displays the IPv6 configuration interface of a D-Link router. At the top, the router model is identified as DIR-880L HW:A1 FW:1.00. The main heading is 'IPv6', with a sub-note stating that IPv6 Internet and network connection details are shown on this page. The navigation path is 'Settings >> Internet >> IPv6'. The 'My Internet Connection is' dropdown is set to 'Auto Configuration'. Under 'IPv6 DNS SETTINGS', the 'DNS Type' dropdown is set to 'Obtain a DNS server'. The 'LAN IPv6 ADDRESS SETTINGS' section shows 'Enable DHCP-PD' as 'Enabled' and 'LAN IPv6 Link-Local Address' as 'Not Available'. The 'ADDRESS AUTOCONFIGURATION SETTINGS' section shows 'Enable Automatic IPv6 Address Assignment' and 'Enable Automatic DHCP-PD in LAN' both as 'Enabled', 'Autoconfiguration Type' as 'SLAAC+Stateless DHCP', and 'Router Advertisement Lifetime' as 0 minutes. A 'Save' button is visible in the top right corner of the settings area.


Enable automatic IPv6 address assignment (Activer l'affectation automatique d'adresse IPv6) : Activez ou désactivez la fonction d'affectation automatique d'adresse IPv6.

Enable Automatic DHCP-PD in LAN (Activer le DHCP-PD automatique sur le réseau local) : Activez ou désactivez les services DHCP-PD automatiques.

Auto-Configuration Type (Type de configuration automatique) : Sélectionnez **Stateful (DHCPv6)** [DHCPv6 à état], **SLAAC + RDNSS** ou **SLAAC + Stateless DHCPv6** (SLAAC+DHCP sans état).

Router Advertisement Lifetime (Durée de vie de l'annonce du routeur) : Saisissez la durée de vie de l'adresse IPv6 (en minutes).

Cliquez sur **Save** (Enregistrer) lorsque vous avez terminé.

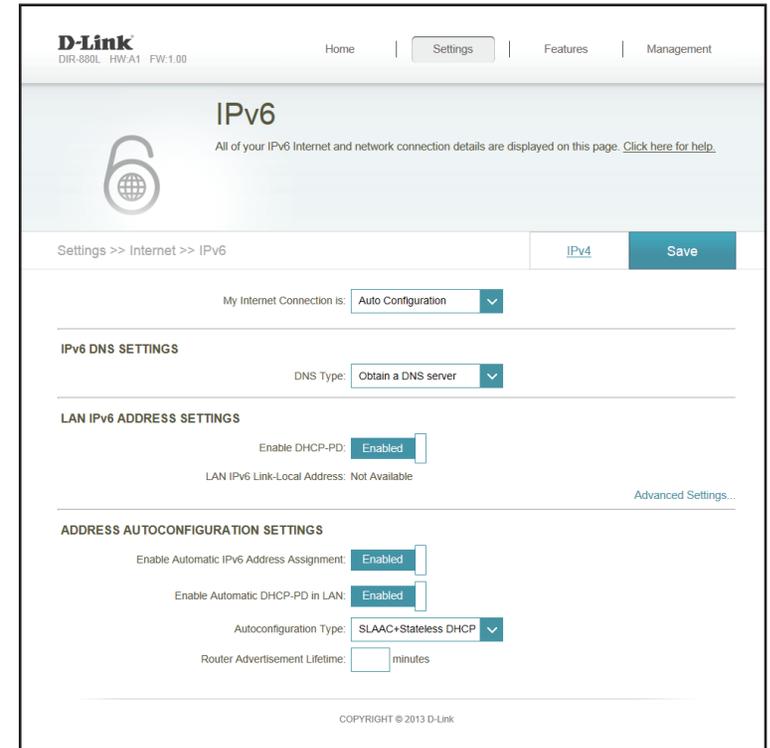

PPPoE

Sélectionnez **PPPoE** si votre connexion Internet exige de saisir un nom d'utilisateur et un mot de passe. Saisissez les informations fournies par votre fournisseur d'accès Internet (FAI).

PPPoE Session (Session PPPoE) Choisissez **Share with IPv4** (Partager avec IPv4) pour réutiliser votre nom d'utilisateur et votre mot de passe PPPoE IPv4 ou **Create a new session** (Créer une nouvelle session).

Username (Nom d'utilisateur) Si vous avez sélectionné **Create a new session** (Créer une nouvelle session), saisissez le nom d'utilisateur PPPoE fourni par votre FAI ici.

Password (Mot de passe) Si vous avez sélectionné **Create a new session** (Créer une nouvelle session), saisissez le mot de passe PPPoE fourni par votre FAI ici.

Address Mode (Mode d'adresse) Sélectionnez **Static IP** (IP statique) si votre FAI vous a fourni une adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle et l'adresse des serveurs DNS. Dans la plupart des cas, sélectionnez **Dynamic IP** (IP dynamique).

Adresse IP : Saisissez l'adresse IP attribuée par votre FAI (adresse IP statique uniquement).

MTU : Maximum Transmission Unit (Unité de transmission maximale). Il sera peut-être nécessaire de modifier la MTU pour optimiser les performances avec votre FAI.

DNS Type (Type de DNS) Sélectionnez **Obtain DNS server address automatically** (Obtenir une adresse de serveur DNS automatiquement) ou **Use the following DNS Address** (Utiliser l'adresse DNS suivante).

Primary DNS Server (Serveur du DNS principal) Si vous avez sélectionné **Use the following DNS address** (Utiliser l'adresse de DNS suivante) ci-dessus, saisissez l'adresse du serveur DNS principal.

The screenshot displays the IPv6 configuration interface for a D-Link DIR-880L router. The page is titled "IPv6" and includes a navigation menu with "Settings" selected. The main content area is divided into several sections:

- My Internet Connection:** Set to "PPPoE".
- PPPoE Session:** Set to "Share with IPv4".
- Address Mode:** Set to "Dynamic IP".
- MTU:** Set to "1492" bytes.
- IPv6 DNS SETTINGS:** DNS Type is set to "Obtain a DNS server".
- LAN IPv6 ADDRESS SETTINGS:** "Enable DHCP-PD" is set to "Enabled", and "LAN IPv6 Link-Local Address" is "Not Available".
- ADDRESS AUTOCONFIGURATION SETTINGS:** "Enable Automatic IPv6 Address Assignment" and "Enable Automatic DHCP-PD in LAN" are both set to "Enabled". "Autoconfiguration Type" is set to "SLAAC+Stateless DHCP", and "Router Advertisement Lifetime" is set to "0" minutes.

The page footer indicates "COPYRIGHT © 2013 D-Link".

Secondary DNS Server (Serveur du DNS secondaire) : Si vous avez sélectionné **Use the following DNS address** (Utiliser l'adresse de DNS suivante) ci-dessus, saisissez l'adresse du serveur DNS secondaire.

Enable DHCP-PD (Activer le DHCP-PD) : Activez ou désactivez les services de délégation de préfixe.

LAN IPv6 Address (Adresse IPv6 du réseau local) : Entrez l'adresse IPv6 du réseau local pour le routeur.

LAN IPv6 Link-Local Address (Adresse lien-local IPv6 du réseau local) : Affiche l'adresse lien-local du réseau local du routeur.

Enable automatic IPv6 address assignment (Activer l'affectation automatique d'adresse IPv6) : Activez ou désactivez la fonction d'affectation automatique d'adresse IPv6.

Auto-Configuration Type (Type de configuration automatique) : Sélectionnez **Stateful (DHCPv6)** [DHCPv6 à état], **SLAAC + RDNSS** ou **SLAAC + Stateless DHCPv6** (SLAAC+DHCP sans état).

Router Advertisement Lifetime (Durée de vie de l'annonce du routeur) : Saisissez la durée de vie de l'adresse IPv6 (en minutes).

Cliquez sur **Save** (Enregistrer) lorsque vous avez terminé.

The screenshot displays the IPv6 configuration interface of a D-Link router. At the top, there's a navigation bar with 'Home', 'Settings', 'Features', and 'Management'. The main heading is 'IPv6' with a sub-note: 'All of your IPv6 Internet and network connection details are displayed on this page. Click here for help.' Below this, there's a breadcrumb trail 'Settings >> Internet >> IPv6' and a 'Save' button. The configuration is organized into several sections: 'My Internet Connection' (set to PPPoE), 'PPPoE Session' (Share with IPv4), 'Address Mode' (Dynamic IP), and 'MTU' (1492 bytes). The 'IPv6 DNS SETTINGS' section has 'DNS Type' set to 'Obtain a DNS server'. The 'LAN IPv6 ADDRESS SETTINGS' section shows 'Enable DHCP-PD' as 'Enabled' and 'LAN IPv6 Link-Local Address' as 'Not Available'. The 'ADDRESS AUTOCONFIGURATION SETTINGS' section includes 'Enable Automatic IPv6 Address Assignment' (Enabled), 'Enable Automatic DHCP-PD in LAN' (Enabled), 'Autoconfiguration Type' (SLAAC+Stateless DHCP), and 'Router Advertisement Lifetime' (0 minutes). A 'Save' button is located at the bottom right of the configuration area. The footer contains 'COPYRIGHT © 2013 D-Link'.

Tunnel IPv6 en IPv4

L'utilisateur peut configurer la connexion IPv6 de sorte qu'elle s'exécute en mode Tunnel IPv4. Le tunnelage IPv6 sur IPv4 est l'encapsulation de paquets IPv6 dans des paquets IPv4 de sorte que les paquets IPv6 puissent être envoyés sur une infrastructure IPv4.

- Remote IPv4 Address (Adresse IPv4 distante) :** Saisissez l'adresse IPv4 distante que vous utilisez.
- Remote IPv6 Address (Adresse IPv6 distante) :** Saisissez l'adresse IPv6 distante que vous utiliserez.
- Local IPv4 Address (Adresse IPv4 locale) :** Saisissez l'adresse IPv4 locale que vous utilisez.
- Local IPv6 Address (Adresse IPv6 locale) :** Saisissez l'adresse IPv6 locale que vous utilisez.
- Subnet Prefix Length (Longueur du préfixe de sous-réseau) :** Saisissez la longueur du préfixe de sous-réseau fournie par votre FAI.
- DNS Type (Type de DNS) :** Sélectionnez **Obtain DNS server address automatically** (Obtenir une adresse de serveur DNS automatiquement) ou **Use the following DNS Address** (Utiliser l'adresse DNS suivante).
- Primary DNS Server (Serveur du DNS principal) :** Si vous avez sélectionné **Use the following DNS address** (Utiliser l'adresse de DNS suivante) ci-dessus, saisissez l'adresse du serveur DNS principal.
- Secondary DNS Server (Serveur du DNS secondaire) :** Si vous avez sélectionné **Use the following DNS address** (Utiliser l'adresse de DNS suivante) ci-dessus, saisissez l'adresse du serveur DNS secondaire.
- Enable DHCP-PD (Activer le DHCP-PD) :** Activez ou désactivez les services de délégation de préfixe.

The screenshot shows the IPv6 configuration interface for a D-Link DIR-880L router. The page title is "IPv6" and it includes a navigation menu with "Home", "Settings", "Features", and "Management". The breadcrumb trail is "Settings >> Internet >> IPv6".

The main configuration area is titled "IPv6" and contains the following sections:

- My Internet Connection is:** A dropdown menu set to "IPv6 in IPv4 Tunnel".
- Remote IPv4 Address:** An empty text input field.
- Remote IPv6 Address:** An empty text input field.
- Local IPv4 Address:** A text input field containing "172.17.5.47".
- Local IPv6 Address:** An empty text input field.
- Subnet Prefix Length:** An empty text input field.

Below these fields are three sections with expandable options:

- IPv6 DNS SETTINGS:** "DNS Type:" dropdown menu set to "Obtain a DNS server".
- LAN IPv6 ADDRESS SETTINGS:** "Enable DHCP-PD:" toggle switch is "Enabled". "LAN IPv6 Link-Local Address:" is "Not Available".
- ADDRESS AUTOCONFIGURATION SETTINGS:** "Enable Automatic IPv6 Address Assignment:" toggle switch is "Enabled". "Enable Automatic DHCP-PD in LAN:" toggle switch is "Enabled". "Autoconfiguration Type:" dropdown menu is set to "SLAAC+Stateless DHCP". "Router Advertisement Lifetime:" is set to "60" minutes.

At the bottom right, there is a "Save" button and a "Copyright © 2013 D-Link" notice.

LAN IPv6 Address (Adresse IPv6 du réseau local) : Si vous avez désactivé DHCP-PD, saisissez l'adresse IPv6 de réseau local du routeur.

LAN IPv6 Link-Local Address (Adresse lien-local IPv6 du réseau local) : Affiche l'adresse lien-local du réseau local du routeur.

Enable automatic IPv6 address assignment (Activer l'affectation automatique d'adresse IPv6) : Activez ou désactivez la fonction d'affectation automatique d'adresse IPv6.

Enable Automatic DHCP-PD in LAN (Activer le DHCP-PD automatique sur le réseau local) : Activez ou désactivez les services DHCP-PD automatiques.

Auto-Configuration Type (Type de configuration automatique) : Sélectionnez **Stateful (DHCPv6)** [DHCPv6 à état], **SLAAC + RDNSS** ou **SLAAC + Stateless DHCPv6** (SLAAC+DHCP sans état).

Router Advertisement Lifetime (Durée de vie de l'annonce du routeur) : Saisissez la durée de vie de l'adresse IPv6 (en minutes).

Cliquez sur **Save** (Enregistrer) lorsque vous avez terminé.

The screenshot shows the IPv6 configuration interface on a D-Link router. At the top, there's a navigation bar with 'Home', 'Settings', 'Features', and 'Management'. Below that, the 'IPv6' section is active, with a sub-header indicating that IPv6 Internet and network connection details are displayed. The main configuration area is divided into several sections:

- My Internet Connection:** Set to 'IPv6 in IPv4 Tunnel'.
- Remote IPv4 Address:** Empty text input field.
- Remote IPv6 Address:** Empty text input field.
- Local IPv4 Address:** Set to '172.17.5.47'.
- Local IPv6 Address:** Empty text input field.
- Subnet Prefix Length:** Empty text input field.
- IPv6 DNS SETTINGS:** DNS Type is set to 'Obtain a DNS server'.
- LAN IPv6 ADDRESS SETTINGS:** 'Enable DHCP-PD' is checked (Enabled), and 'LAN IPv6 Link-Local Address' is 'Not Available'.
- ADDRESS AUTOCONFIGURATION SETTINGS:** 'Enable Automatic IPv6 Address Assignment' is checked (Enabled), 'Enable Automatic DHCP-PD in LAN' is checked (Enabled), 'Autoconfiguration Type' is set to 'SLAAC+Stateless DHCP', and 'Router Advertisement Lifetime' is set to '60 minutes'.

A 'Save' button is visible in the top right corner of the configuration area. At the bottom right, there is a link for 'Advanced Settings...'. The footer of the page indicates 'COPYRIGHT © 2013 D-Link'.

6 à 4

Cette section permet à l'utilisateur de configurer les paramètres de connexion IPv6 6 à 4. 6to4 est une attribution d'adresse IPv6 et une technologie de tunnelage automatique qui est utilisée pour fournir une connectivité IPv6 monodiffusion entre des sites et des hôtes IPv6 sur le réseau Internet IPv4.

6 to 4 Address (Adresse 6 à 4) : Affiche l'adresse 6 à 4.

6 to 4 Relay (Relai 6 à 4) : Entrez le relai 6 à 4 fourni par votre fournisseur de services Internet.

Primary DNS Server (Serveur du DNS principal) : Saisissez l'adresse du serveur DNS principal.

Secondary DNS Server (Serveur du DNS secondaire) : Saisissez l'adresse du serveur DNS secondaire.

LAN IPv6 Address (Adresse IPv6 du réseau local) : Entrez l'adresse IPv6 du réseau local pour le routeur.

LAN IPv6 Link-Local Address (Adresse lien-local IPv6 du réseau local) : Affiche l'adresse lien-local du réseau local du routeur.

Enable automatic IPv6 address assignment (Activer l'affectation automatique d'adresse IPv6) : Cochez cette case pour activer la fonction d'affectation automatique d'adresse IPv6.

Auto-Configuration Type (Type de configuration automatique) : Sélectionnez **Stateful (DHCPv6)** [DHCPv6 à état], **SLAAC + RDNSS** ou **SLAAC + Stateless DHCPv6** (SLAAC+DHCP sans état).

Router Advertisement Lifetime (Durée de vie de l'annonce du routeur) : Saisissez la durée de vie de l'adresse IPv6 (en minutes).

Cliquez sur **Save** (Enregistrer) lorsque vous avez terminé.

The screenshot shows the D-Link IPv6 configuration interface. At the top, there's a navigation bar with 'Home', 'Settings', 'Features', and 'Management'. The main heading is 'IPv6' with a sub-note: 'All of your IPv6 Internet and network connection details are displayed on this page. [Click here for help.](#)' Below the heading, there's a breadcrumb trail: 'Settings >> Internet >> IPv6'. There are two buttons: 'IPv4' and 'Save'. The main configuration area includes:

- 'My Internet Connection is:' with a dropdown menu set to '6to4'.
- '6to4 Address:' with the value '172.17.5.47'.
- '6to4 Relay:' with an empty text input field.
- 'Primary DNS Server:' with an empty text input field.
- 'Secondary DNS Server:' with an empty text input field.

 Below this is a section titled 'LAN IPv6 ADDRESS SETTINGS' with:

- 'LAN IPv6 Address: FFFF:FFFF:FFFF: [input] ::1 /64'.
- 'LAN IPv6 Link-Local Address: Not Available'.
- An 'Advanced Settings...' link.

 The next section is 'ADDRESS AUTOCONFIGURATION SETTINGS' with:

- 'Enable Automatic IPv6 Address Assignment:' with a checked checkbox.
- 'Autoconfiguration Type:' with a dropdown menu set to 'SLAAC+Stateless DHCP'.
- 'Router Advertisement Lifetime:' with an input field set to '0' and the unit 'minutes'.

 At the bottom right, there's a copyright notice: 'COPYRIGHT © 2013 D-Link'.

6rd

Cette section permet à l'utilisateur de configurer les paramètres de connexion IPv6 6rd.

Assign IPv6 Prefix (Attribuer un préfixe IPv6) : Fonction non prise en charge actuellement.

Primary DNS Server (Serveur du DNS principal) : Saisissez l'adresse du serveur DNS principal.

Secondary DNS Server (Serveur du DNS secondaire) : Saisissez l'adresse du serveur DNS secondaire.

Activez le mode Système et réseau en étoile : Activez cette fonction si vous voulez réduire le nombre de routes vers la cible en utilisant une méthode Système et réseau en étoile.

6rd Configuration (Configuration 6rd) : Choisissez l' **option 6rd DHCPv4** pour découvrir et renseigner automatiquement les valeurs de données, ou **Manual Configuration (Configuration manuelle)** pour entrer les paramètres vous-même.

6rd IPv6 Prefix (Préfixe IPv6 6rd) : Saisissez le préfixe IPv6 6rd et la longueur de masque fournis par votre FAI (configuration manuelle uniquement).

The screenshot displays the D-Link web interface for IPv6 6rd configuration. The page title is "IPv6" and the breadcrumb is "Settings >> Internet >> IPv6". The "My Internet Connection" dropdown is set to "6rd". The "Assign IPv6 Prefix" field is empty. The "Primary DNS Server" and "Secondary DNS Server" fields are also empty. The "6RD MANUAL CONFIGURATION" section has "Enable Hub and Spoke Mode" set to "Enabled" and "6rd Configuration" set to "6rd DHCPv4 Option". The "LAN IPv6 ADDRESS SETTINGS" section shows "LAN IPv6 Address" and "LAN IPv6 Link-Local Address" as "Not Available". The "ADDRESS AUTOCONFIGURATION SETTINGS" section has "Enable Automatic IPv6 Address Assignment" set to "Enabled", "Autoconfiguration Type" set to "SLAAC+Stateless DHCP", and "Router Advertisement Lifetime" set to "minutes".

6rd Border Relay IPv4 Address (Adresse IPv4 du relais 6rd en bordure du réseau) : Entrez les paramètres d'adresse IPv4 de 6rd Border Relay fournis par votre prestataire de services Internet (configuration manuelle uniquement).

LAN IPv6 Address (Adresse IPv6 du réseau local) : Entrez l'adresse IPv6 du réseau local pour le routeur.

LAN IPv6 Link-Local Address (Adresse lien-local IPv6 du réseau local) : Affiche l'adresse lien-local du réseau local du routeur.

Enable automatic IPv6 address assignment (Activer l'affectation automatique d'adresse IPv6) : Cochez cette case pour activer la fonction d'affectation automatique d'adresse IPv6.

Auto-Configuration Type (Type de configuration automatique) : Sélectionnez **Stateful (DHCPv6)** [DHCPv6 à état], **SLAAC + RDNSS** ou **SLAAC + Stateless DHCPv6** (SLAAC+DHCP sans état).

Router Advertisement Lifetime (Durée de vie de l'annonce du routeur) : Saisissez la durée de vie de l'adresse IPv6 (en minutes).

Cliquez sur **Save** (Enregistrer) lorsque vous avez terminé.

The screenshot shows the IPv6 configuration interface for a D-Link DIR-880L router. The page title is "IPv6" and it includes a breadcrumb trail: "Settings >> Internet >> IPv6". There are tabs for "IPv4" and "Save". The configuration is divided into several sections:

- My Internet Connection Is:** A dropdown menu set to "6rd".
- Assign IPv6 Prefix:** An empty text input field.
- Primary DNS Server:** An empty text input field.
- Secondary DNS Server:** An empty text input field.
- 6RD MANUAL CONFIGURATION:**
 - Enable Hub and Spoke Mode:** A toggle switch set to "Enabled".
 - 6rd Configuration:** A dropdown menu set to "6rd DHCPv4 Option".
- LAN IPv6 ADDRESS SETTINGS:**
 - LAN IPv6 Address:** "Not Available"
 - LAN IPv6 Link-Local Address:** "Not Available"
 - [Advanced Settings...](#)
- ADDRESS AUTOCONFIGURATION SETTINGS:**
 - Enable Automatic IPv6 Address Assignment:** A toggle switch set to "Enabled".
 - Autoconfiguration Type:** A dropdown menu set to "SLAAC+Stateless DHCP".
 - Router Advertisement Lifetime:** A text input field set to "0" minutes.

At the bottom of the page, it says "COPYRIGHT © 2013 D-Link".

Connectiv   locale uniquement

Local Connectivity Only (Connectiv   locale uniquement) vous permet de configurer une connexion IPv6 sans passer par Internet.


Enable ULA (Activer ULA) : Cliquez ici pour activer les param  tres d'adresses de monodiffusion IPv6 locales uniques.

Use Default ULA Prefix (Utiliser le pr  fixe ULA par d  faut) : Cochez cette case pour configurer le pr  fixe ULA automatiquement sur sa valeur par d  faut.

ULA Prefix (Pr  fixe ULA) : Si vous souhaitez choisir votre propre pr  fixe ULA, saisissez-le ici.

Current IPv6 ULA Settings (Param  tres ULA IPv6 actuels) : Cette section affiche les param  tres actuels de votre ULA IPv6.

Cliquez sur **Save** (Enregistrer) lorsque vous avez termin  .

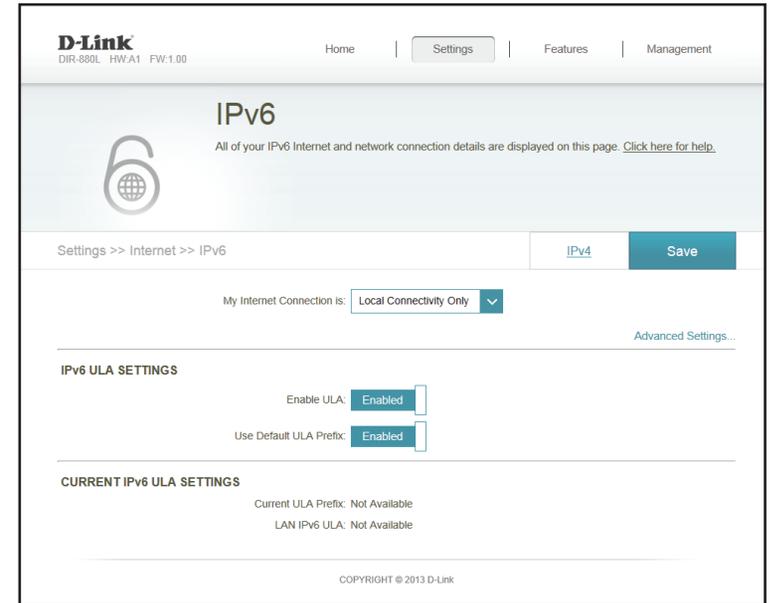


Internet (Mode Pont)

Dans le menu Settings (Paramètres) de la barre située en haut de la page, cliquez sur **Internet** pour voir les options de configuration Internet.

My Internet Connection Is Sélectionnez votre type de connexion Internet dans le menu **My Internet Connection Is** déroulant. Les options correspondantes apparaissent. Cliquez sur **(Ma connexion Internet est) Advanced Settings...** (Paramètres avancés...) pour agrandir la liste **Internet est** : et voir toutes les options.

Pour **Adresse IP dynamique (DHCP)**, voir page 91.

Pour **Adresse IP statique**, voir page 92.

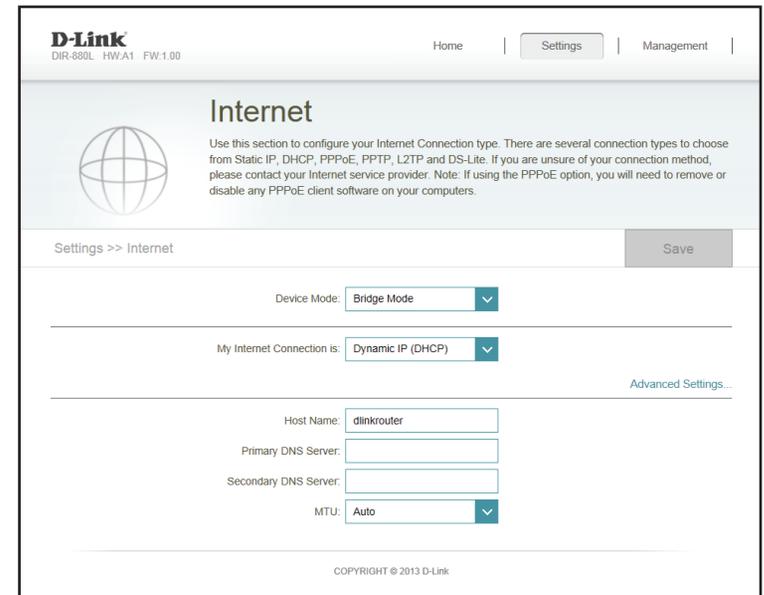

D-Link
DIR-880L HW:A1 FW:1.00

Home | Settings | Management

Internet

Use this section to configure your Internet Connection type. There are several connection types to choose from Static IP, DHCP, PPPoE, PPTP, L2TP and DS-Lite. If you are unsure of your connection method, please contact your Internet service provider. Note: If using the PPPoE option, you will need to remove or disable any PPPoE client software on your computers.

Settings >> Internet Save

Device Mode:

My Internet Connection is:

[Advanced Settings...](#)

Host Name:

Primary DNS Server:

Secondary DNS Server:

MTU:

COPYRIGHT © 2013 D-Link

IP dynamique (DHCP)

Sélectionnez **Dynamic IP (DHCP)** [IP dynamique (DHCP)] pour obtenir automatiquement des informations sur l'adresse IP auprès de votre fournisseur d'accès Internet (FAI). Sélectionnez cette option si ce dernier ne vous fournit pas d'adresse IP à utiliser.

Host Name (Nom d'hôte) : Le nom d'hôte est facultatif, mais peut être exigé par certains fournisseurs d'accès Internet. Laissez ce champ vide si vous n'êtes pas sûr.

Primary DNS Server (Serveur DNS principal) : Saisissez l'adresse IP du serveur DNS principal attribuée par votre fournisseur d'accès Internet (l'attribution est généralement automatique).

Secondary DNS Server (Serveur DNS secondaire) : Saisissez l'adresse IP du serveur DNS secondaire attribuée par votre fournisseur d'accès Internet. (l'attribution est généralement automatique).

MTU : Maximum Transmission Unit (Unité de transmission maximale). Il sera peut-être nécessaire de modifier la MTU pour optimiser les performances avec votre FAI.

Cliquez sur **Save** (Enregistrer) lorsque vous avez terminé.

The screenshot shows the D-Link web interface for the DIR-880L router. The page is titled 'Internet' and contains the following configuration fields:

- Device Mode: Bridge Mode
- My Internet Connection is: Dynamic IP (DHCP)
- Host Name: dlinkrouter
- Primary DNS Server: (empty)
- Secondary DNS Server: (empty)
- MTU: Auto

A 'Save' button is located in the top right corner of the configuration area. The page also includes a 'Settings >> Internet' breadcrumb and a 'COPYRIGHT © 2013 D-Link' footer.

IP statique

Sélectionnez **Static IP** (Adresse IP statique) si les informations sur l'adresse IP sont fournies par votre fournisseur d'accès Internet (FAI).

IP Address (Adresse IP) : Saisissez l'adresse IP fournie par votre FAI.

Masque de sous-réseau : Saisissez le masque de sous-réseau attribué par votre FAI.

Passerelle par défaut : Saisissez l'adresse de passerelle par défaut attribuée par votre fournisseur d'accès Internet.

Primary DNS Server (Serveur du DNS principal) : Saisissez l'adresse IP du serveur DNS principal attribuée par votre fournisseur d'accès Internet.

Secondary DNS Server (Serveur du DNS secondaire) : Saisissez l'adresse IP du serveur DNS secondaire attribuée par votre fournisseur d'accès Internet.

MTU : Maximum Transmission Unit (Unité de transmission maximale). Il sera peut-être nécessaire de modifier la MTU pour optimiser les performances avec votre FAI.

Cliquez sur **Save** (Enregistrer) lorsque vous avez terminé.

The screenshot shows the 'Internet' configuration page in the D-Link web interface. The page title is 'Internet' and it includes a globe icon. Below the title, there is a brief instruction: 'Use this section to configure your Internet Connection type. There are several connection types to choose from Static IP, DHCP, PPPoE, PPTP, L2TP and DS-Lite. If you are unsure of your connection method, please contact your Internet service provider. Note: If using the PPPoE option, you will need to remove or disable any PPPoE client software on your computers.' The page is divided into two sections: 'Settings >> Internet' and 'Advanced Settings...'. In the 'Settings >> Internet' section, the 'Device Mode' is set to 'Bridge Mode'. The 'My Internet Connection is:' dropdown is set to 'Static IP'. Below this, there are input fields for 'IP Address', 'Subnet Mask', 'Default Gateway', and 'Primary DNS Server'. In the 'Advanced Settings...' section, there is an input field for 'Secondary DNS Server' and an 'MTU' dropdown set to 'Auto'. A 'Save' button is located in the top right corner of the settings area. The footer of the page reads 'COPYRIGHT © 2013 D-Link'.

Sans fil (Mode Routeur)

Dans le menu Settings (Paramètres) de la barre située en haut de la page, cliquez sur **Wireless** (Sans fil) pour voir les options de configuration sans fil. Pour configurer la zone invité du routeur, cliquez sur le lien **Guest Zone** (Zone invité). Consultez la section page 95 en page pour en savoir plus. Cliquez sur **Advanced Settings...** (Paramètres avancés...) pour agrandir la liste et voir toutes les options. Les options suivantes s'appliquent aux bandes de fréquence sans fil de 2,4 GHz et 5 GHz :

État : Activez ou désactivez la bande de fréquence sans fil.

Wi-Fi Name (Nom du réseau Wi-Fi de 5 GHz [SSID]) : Créez un nom pour votre réseau sans fil (32 caractères maximum).

Password (Mot de passe) : Créez un mot de passe à utiliser pour la sécurité sans fil. Les clients sans fil doivent saisir ce mot de passe pour se connecter au réseau.

Mode de sécurité : Choisissez **None** (Aucune), **WEP** ou **WPA/WPA2-(Personal)** (recommandé).

802.11 Mode (Mode 802.11) : Sélectionnez les normes de mise en réseau sans fil à utiliser. Les options disponibles dépendent de la bande de fréquence sans fil, ainsi que du mode de sécurité sélectionné.

Wi-Fi Channel (Canal Wi-Fi) : Sélectionnez le canal souhaité. La valeur par défaut est **Auto** (recommandé).

Transmission Power (Puissance de transmission) : Sélectionnez la puissance de transmission sans fil souhaitée.

The screenshot shows the 'Wireless' configuration page for a D-Link router. At the top, there's a navigation bar with 'Home', 'Settings', 'Features', and 'Management'. Below that, the 'Wireless' section is titled, with a note: 'Use this section to configure the wireless settings for your D-Link Router. Please make sure that any changes made in this section will need to be updated on your wireless device.' The page is divided into two main sections: '2.4GHz' and '5GHz'. Each section has a 'Status' dropdown set to 'Enabled', a 'Wi-Fi Name (SSID)' field, and a 'Password' field. Below these are several configuration options with dropdown menus: 'Security Mode' (WPA-Personal), '802.11 Mode' (Mixed 802.11b/g/n for 2.4GHz, Mixed 802.11ac/a/n for 5GHz), 'Wi-Fi Channel' (Auto), 'Transmission Power' (High), 'Channel Width' (20 MHz for 2.4GHz, Auto 20/40/80 MHz for 5GHz), 'Visibility Status' (Visible), and 'Schedule' (Always Enable). There are 'Advanced Settings...' links for each band. At the bottom right, there is a 'Save' button and a 'Guest Zone' link. The footer of the page reads 'COPYRIGHT © 2013 D-Link'.

Channel Width (Largeur de canal) : Sélectionnez **Auto 20/40** si vous utilisez à la fois des périphériques sans fil 802.11n et non-802.11n ou choisissez **20 MHz** si vous n'utilisez pas de clients sans fil 802.11n.

Visibility Status (État de visibilité) : Le paramètre par défaut est **Visible**. Sélectionnez **Invisible** si vous ne voulez pas diffuser le SSID de votre réseau sans fil.

Calendrier : Le menu déroulant permet de sélectionner le calendrier horaire sur lequel la règle sera activée. Le calendrier peut être configuré sur **Always Enable** (Toujours activer) ; vous pouvez également créer vos propres calendriers dans la section **Schedules** (Calendriers). Voir page 115.

Cliquez sur **Save** (Enregistrer) lorsque vous avez terminé.

D-Link
DIR-880L HW:V1 FW:1.00

Home | Settings | Features | Management

Wireless

Use this section to configure the wireless settings for your D-Link Router. Please make sure that any changes made in this section will need to be updated on your wireless device.

Settings >> Wireless [Guest Zone](#) [Save](#)

2.4GHz

Status: Enabled

Wi-Fi Name (SSID):

Password:

[Advanced Settings...](#)

Security Mode:

802.11 Mode:

Wi-Fi Channel:

Transmission Power:

Channel Width:

Visibility Status:

[Schedule](#):

5GHz

Status: Enabled

Wi-Fi Name (SSID):

Password:

[Advanced Settings...](#)

Security Mode:

802.11 Mode:

Wi-Fi Channel:

Transmission Power:

Channel Width:

Visibility Status:

[Schedule](#):

COPYRIGHT © 2013 D-Link

Zone invité

La fonction Zone invité vous permet de créer des zones temporaires qui peuvent être utilisées par les invités pour accéder à Internet. Ces zones sont indépendantes de votre réseau sans fil principal. Vous pouvez configurer différentes zones pour les bandes sans fil de 2,4 GHz et 5 GHz.

Dans le menu Settings (Paramètres) de la barre située en haut de la page, cliquez sur **Wireless** (Sans fil), puis sur le lien **Guest Zone** (Zone invité). Cliquez sur **Advanced Settings...** (Paramètres avancés...) pour agrandir la liste et voir toutes les options. Les options suivantes s'appliquent aux bandes de fréquence sans fil de 2,4 GHz et 5 GHz :

État : Activez ou désactivez la zone invité pour chaque bande de fréquence sans fil.

Wi-Fi Name (Nom du réseau sans fil de 5 GHz [SSID]) : Entrez un nom (SSID) pour le réseau sans fil, différent de celui du réseau sans fil principal.

Wi-Fi de 5 GHz [SSID] :

Password (Mot de passe) : Créez un mot de passe à utiliser pour la sécurité sans fil. Les clients sans fil doivent saisir ce mot de passe pour se connecter à la zone invité.

Internet Access Only (Accès Internet uniquement) : L'activation de cette option permet de limiter la connectivité à Internet, en empêchant les invités d'accéder aux autres périphériques du réseau local.

Cliquez sur **Save** (Enregistrer) lorsque vous avez terminé.

The screenshot shows the D-Link Guest Zone configuration interface. At the top, there is a navigation bar with 'Home', 'Settings', 'Features', and 'Management'. The main heading is 'Guest Zone' with a sub-heading: 'This page lets you enable and configure a Wi-Fi Guest Zone. Users connected to a Guest Zone cannot communicate or detect devices on your home network unless Internet Access Only is disabled under Home Network Access. [Click here for help.](#)'

The configuration is divided into sections for 2.4GHz and 5GHz, and a 'Home Network Access' section. Each band has a 'Status' toggle set to 'Enabled', a 'Wi-Fi Name (SSID)' field, and a 'Password' field. The 2.4GHz SSID is 'dlink-guest' and the 5GHz SSID is 'dlink-5GHz-guest'. The 'Internet Access Only' toggle is also set to 'Enabled'. A 'Save' button is located in the top right corner.

Sans fil (Mode Pont)

Dans le menu Settings (Paramètres) de la barre située en haut de la page, cliquez sur **Wireless** (Sans fil) pour voir les options de configuration sans fil. En Mode Pont, la fonction sans fil permet de se connecter à un réseau sans fil existant. Vous pouvez saisir les paramètres manuellement ou cliquer sur **Scan** (Rechercher) pour rechercher les réseaux sans fil visibles (voir ci-dessous).

Wireless Network Name (Nom du réseau sans fil) : Saisissez le nom (SSID) du réseau auquel vous tentez de vous connecter.



Security (Sécurité) : Choisissez **None** (Aucun), **WEP** ou **WPA/WPA2-(Personal)** selon la sécurité appliquée par le réseau auquel vous tentez de vous connecter.

Longueur du mot de passe : Sélectionnez la longueur du mot de passe utilisé par le réseau auquel vous tentez de vous connecter (WEP uniquement).

Password (Mot de passe) : Saisissez le mot de passe sans fil du réseau existant. (WEP, WPA/WPA2 uniquement)

Cliquez sur **Save** (Enregistrer) lorsque vous avez terminé.

Pour rechercher les réseaux sans fil disponibles, cliquez sur **Scan** (Rechercher), puis sur le réseau sans fil auquel vous voulez vous connecter. Vous pouvez voir la force du signal sans fil de chaque réseau ; l'icône de cadenas signifie qu'un mot de passe est nécessaire pour se connecter à ce réseau. Cliquez sur **Select** (Sélectionner) pour finaliser votre choix, puis sur **Save** (Enregistrer) lorsque vous avez terminé.

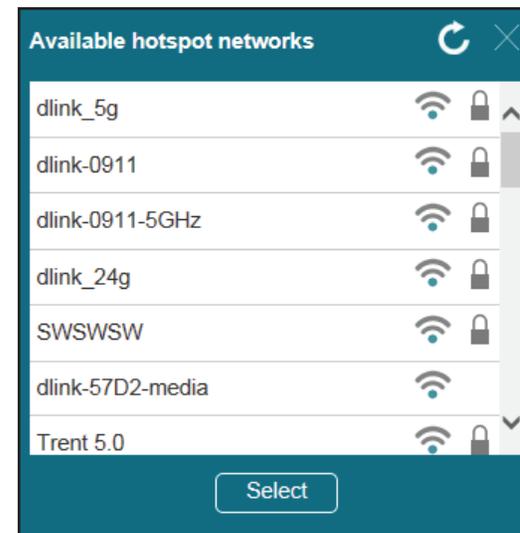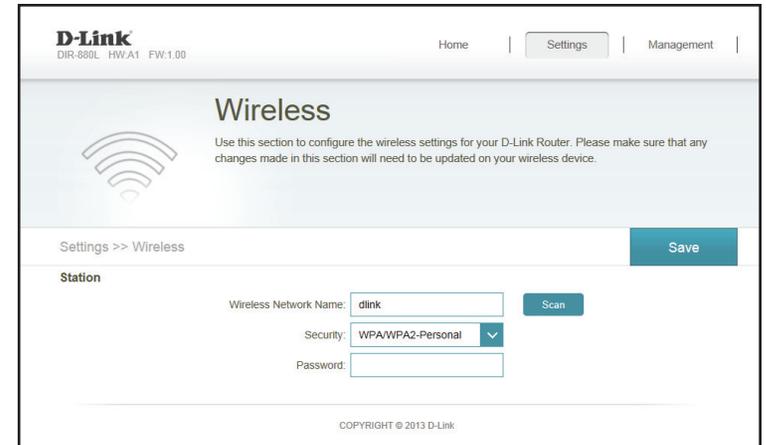

Réseau

Cette section vous permet de modifier les paramètres du réseau local de votre routeur et de configurer les paramètres DHCP. Dans le menu Settings (Paramètres) de la barre située en haut de la page, cliquez sur **Network** (Réseau). Cliquez sur **Advanced Settings...** (Paramètres avancés...) pour agrandir la liste et voir toutes les options.

LAN IP Address (Adresse IP du réseau local) : Saisissez l'adresse IP du routeur. L'adresse IP par défaut est **192.168.0.1**. Si vous la modifiez, vous devrez saisir la nouvelle adresse IP dans votre navigateur après avoir cliqué sur **Save** (Enregistrer) pour revenir à l'utilitaire de configuration.

Subnet Mask (Masque de sous-réseau) : Saisissez le masque de sous-réseau du routeur. Par défaut, il s'agit de **255.255.255.0**.

Management Link (Lien de gestion) : L'adresse par défaut permettant d'accéder à la configuration du routeur est **http://dlinkrouter.local**. Cette zone vous permet de remplacer **dlinkrouter** par le nom de votre choix.

Nom de domaine local : Saisissez le nom de domaine (facultatif).

Activer le relais DNS : Désactivez cette fonction pour transférer les données du serveur DNS du fournisseur d'accès Internet vers vos ordinateurs. Si vous l'activez, vos ordinateurs utilisent le routeur d'un serveur DNS.

État : Activez ou désactivez le serveur DHCP.

Plage d'adresses IP DHCP : Saisissez les adresses IP de début et de fin pour l'attribution d'adresse IP du serveur DHCP.

Remarque : Si vous attribuez manuellement des adresses IP (statiques) aux ordinateurs ou aux périphériques, assurez-vous que celles-ci ne sont pas comprises dans cette plage afin d'éviter tout conflit d'adresses IP.

The screenshot shows the D-Link web interface for the DIR-880L router. The top navigation bar includes 'Home', 'Settings', 'Features', and 'Management'. The main heading is 'Network'. Below the heading is a 'Save' button. The 'Network Settings' section contains the following fields and controls:

- LAN IP Address: 192.168.0.1
- Subnet Mask: 255.255.255.0
- Management Link: http://dlinkrouter.local
- Local Domain Name: (empty)
- Enable DNS Relay: Enabled

An 'Advanced Settings...' link is located to the right of the Network Settings section. The 'DHCP Server' section includes:

- Status: Enabled
- DHCP IP Address Range: 192.168.0.100 to 192.168.0.199
- DHCP Lease Time: 10080 minutes
- Always Broadcast: Disabled (compatibility for some DHCP Clients)

The 'Advanced Settings' section includes:

- WAN Port Speed: Auto
- UPnP: Enabled
- IPv4 Multicast Streams: Disabled
- IPv6 Multicast Streams: Disabled

At the bottom of the page, there is a copyright notice: 'COPYRIGHT © 2013 D-Link'.

Durée de la concession DHCP : Saisissez la durée de concession de l'adresse IP en minutes.

Toujours diffuser : Activez cette fonction pour diffuser le serveur DHCP du réseau aux clients du réseau local/étendu.


UPnP : Activez ou désactivez la fonction UPnP. L'UPnP est compatible avec les équipements, les logiciels et les périphériques du réseau.

WAN Port Speed (Vitesse du port du réseau étendu) : Vous pouvez définir la vitesse du port Internet sur 10 Mbits/s, 100 Mbits/s, 1000 Mbits/s ou Auto (recommandé).

IPv4 Multicast Stream (Flux de multidiffusion IPv4) : Activez cette fonction pour autoriser le trafic en multidiffusion IPv4 à circuler depuis Internet via le routeur.

IPv6 Multicast Stream (Flux de multidiffusion IPv6) : Activez cette fonction pour autoriser le trafic en multidiffusion IPv6 à circuler depuis Internet via le routeur.

Cliquez sur **Save** (Enregistrer) lorsque vous avez terminé.

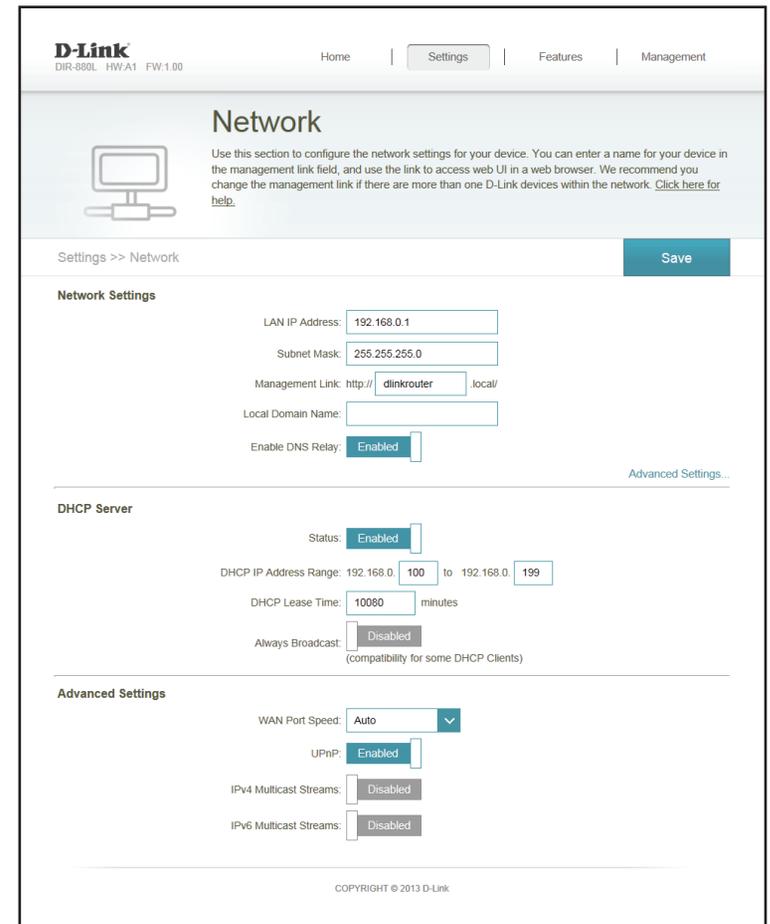

SharePort

Cette page vous permet de configurer l'accès aux fichiers stockés sur un disque de stockage USB externe branché au routeur. Vous pouvez procéder via le réseau local ou depuis Internet, en utilisant un navigateur Web ou une application pour smartphone ou tablette. Dans le menu Settings (Paramètres) de la barre située en haut de la page, cliquez sur **SharePort**.

État : Cochez cette case pour activer les fonctions de serveur multimédia DLNA et permettre aux clients connectés d'accéder aux fichiers multimédia sur le réseau.

DLNA Media Server (Serveur multimédia DLNA) : Choisissez un nom pour votre serveur multimédia DLNA afin qu'il puisse être trouvé.


Windows File Sharing (Partage de fichiers Windows [SAMBA]) : Choisissez **Allow all users to access (no password)** (Autoriser tous les utilisateurs à accéder (sans mot de passe) ou **Require router's admin password** (Demander le mot de passe admin du routeur) pour indiquer si le mot de passe du routeur est nécessaire pour obtenir l'accès.

Web File Access : Activez l'accès distant aux fichiers stockés sur un périphérique USB connecté au routeur via un navigateur Web.

Direct Links (Liens directs) : Cette zone affiche les liens HTTP et HTTPS permettant de vous connecter à votre disque SharePort via un navigateur Web, depuis un périphérique sur le réseau.

Cliquez sur **Save** (Enregistrer) lorsque vous avez terminé.

Pour gérer les comptes utilisateur ayant accès à SharePort, cliquez sur **Create User** (Créer un utilisateur) et consultez la page suivante pour en savoir plus.

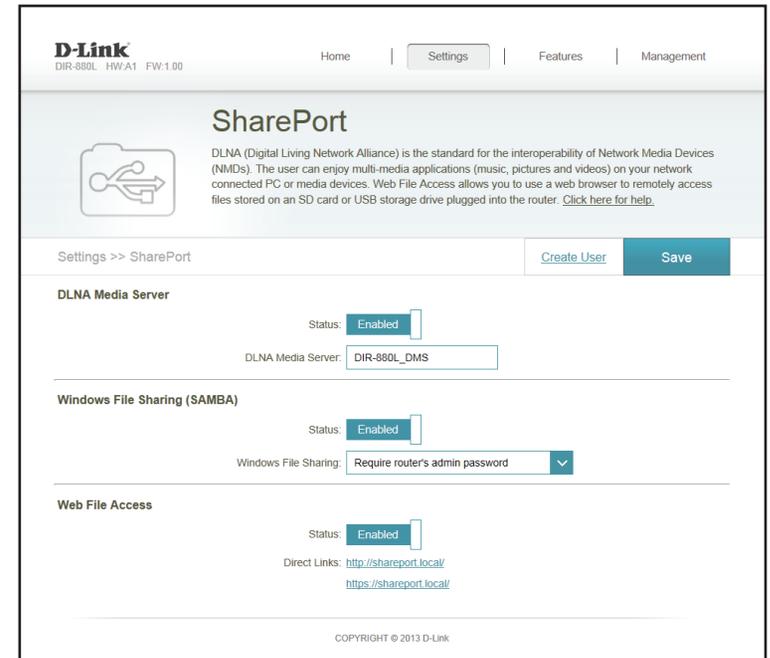

Création d'un utilisateur

La page Create User (Créer un utilisateur) vous permet de gérer les comptes utilisateur de votre SharePort. La liste de comptes utilisateur actuel s'affiche, de même que les permissions actives et le chemin d'accès. Si leur compte n'est pas configuré, les utilisateur ne disposent que d'un accès invité et donc, ont uniquement accès au dossier « Guest » (Invité) sur le serveur multimédia. Le routeur peut stocker dix comptes au maximum (compte « Admin » compris).

Pour supprimer un compte, cliquez sur l'icône de corbeille correspondante dans la colonne Delete (Supprimer). Pour modifier un compte, cliquez sur l'icône de crayon correspondante dans la colonne Edit (Modifier). Pour créer un nouveau compte, cliquez sur le bouton **Create User** (Créer un utilisateur). Pour créer ou modifier un utilisateur, les options suivantes apparaissent :



User Name (Nom d'utilisateur) : Saisissez le nom d'utilisateur souhaité pour le nouveau compte.

Password (Mot de passe) : Saisissez le mot de passe que l'utilisateur doit saisir pour se connecter.

Permission (Mot de passe) : Sélectionnez **Read Only** (Lecture seule) ou **Read/Write** (Lecture/Écriture) pour indiquer si l'utilisateur peut modifier, ajouter ou supprimer des fichiers sur le périphérique.

Permission : Choisissez le dossier parent auquel l'utilisateur aura accès. Les fichiers et dossiers de niveau supérieur ne sont pas disponibles. « root » (racine) signifie que l'utilisateur peut accéder à tous les fichiers du périphérique. Pour modifier le dossier sélectionné, cliquez sur **Browse** (Parcourir) et recherchez le dossier souhaité.

Folder (Dossier) : Cliquez sur **OK** lorsque vous avez terminé. Le nouvel utilisateur doit être ajouté à la liste de compte utilisateur. Pour enregistrer la nouvelle liste, cliquez sur **Save** (Enregistrer). Pour revenir à la page SharePort, cliquez sur **SharePort**.

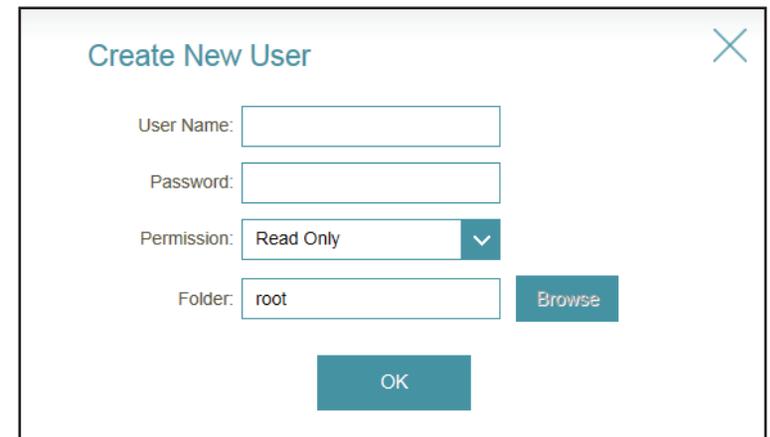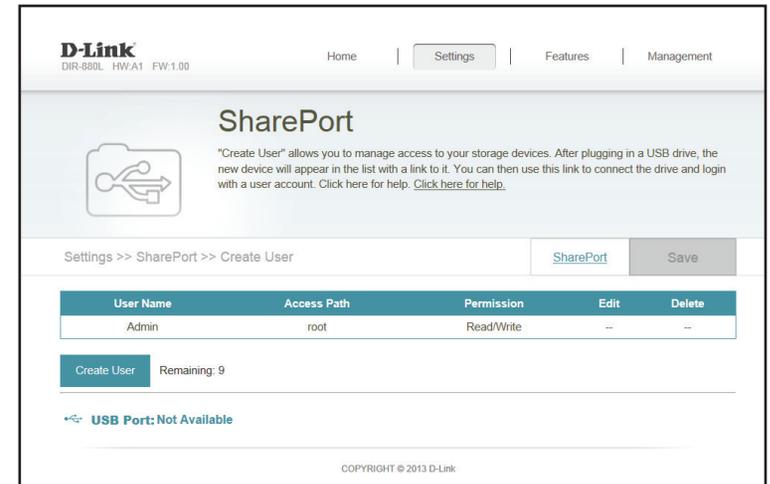

mydlink

L'activation de mydlink permet d'accéder aux périphériques compatibles avec mydlink sur le réseau et de les gérer. Vous pouvez procéder via un navigateur Web ou via une application pour smartphone.

Cette page vous permet de vous connecter à un compte mydlink existant ou de créer un nouveau compte mydlink. Dans le menu Settings (Paramètres) de la barre située en haut de la page, cliquez sur **mydlink**.

Si vous n'avez pas encore de compte mydlink, cliquez sur **No, I want to create a new mydlink account** (Non, je veux créer un nouveau compte mydlink). Indiquez l'adresse e-mail (qui sert aussi de nom d'utilisateur), choisissez un mot de passe et saisissez vos nom et prénom. Ensuite, cliquez sur **Sign Up** (Connexion) pour créer un nouveau compte mydlink.

Si vous possédez déjà un compte mydlink, cliquez sur **Yes, I have a mydlink account** (Oui, je possède un compte mydlink). Saisissez votre adresse e-mail (identique à votre nom d'utilisateur) et votre mot de passe. Ensuite, cliquez sur **Sign In** (Connexion) pour enregistrer votre routeur sur votre compte mydlink.

Caractéristiques

Moteur QoS

Cette section vous permet d'attribuer la priorité à des clients plutôt qu'à d'autres, afin qu'ils bénéficient d'une plus grande largeur de bande. Par exemple, si un client diffuse un film et un autre télécharge un fichier peu urgent, vous voudrez peut-être attribuer au premier une priorité supérieure au second, afin que la diffusion du film ne soit pas interrompue par le trafic transitant par les autres périphériques sur le réseau.

Dans le menu Features (Fonctions) de la barre située en haut de la page, cliquez sur **QoS Engine** (Moteur QoS).

Dans All Devices (Tous les périphériques) se trouvent les cartes des périphériques représentant chaque client connecté. Si certains n'apparaissent pas, utilisez les boutons < et > pour faire défiler les cartes.

La priorité **Highest** (Maximale) ne peut être attribuée qu'à **un seul** périphérique.



La priorité **High** (Élevée) peut être attribuée à **deux** périphériques.

La priorité **Medium** (Moyenne) peut être attribuée à **huit** périphériques.

Si aucun périphérique ne se voit explicitement attribuer de priorité, tous sont traités avec une priorité égale. Si certains périphériques ont une priorité et d'autres non, ces derniers sont traités avec une moindre priorité.

Pour attribuer un niveau de priorité à un périphérique, faites glisser sa carte de la liste All Devices (Tous les périphériques) dans un emplacement vide et relâchez le bouton de la souris. La carte reste dans l'emplacement. Pour supprimer la priorité attribuée à un périphérique et replacer ce dernier dans la liste All Devices (Tous les périphériques), cliquez sur l'icône de croix en haut à droite de la carte du périphérique.

Cliquez sur **Save** (Enregistrer) lorsque vous avez terminé.

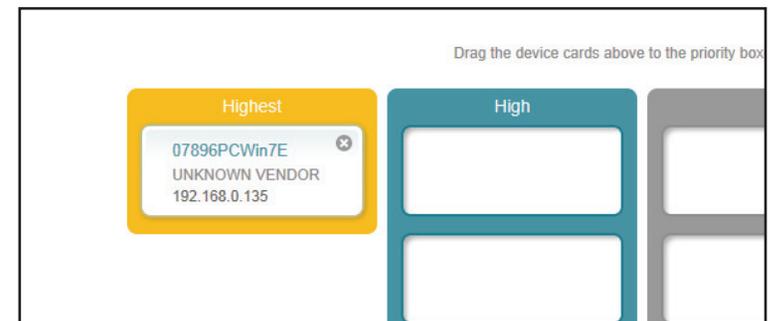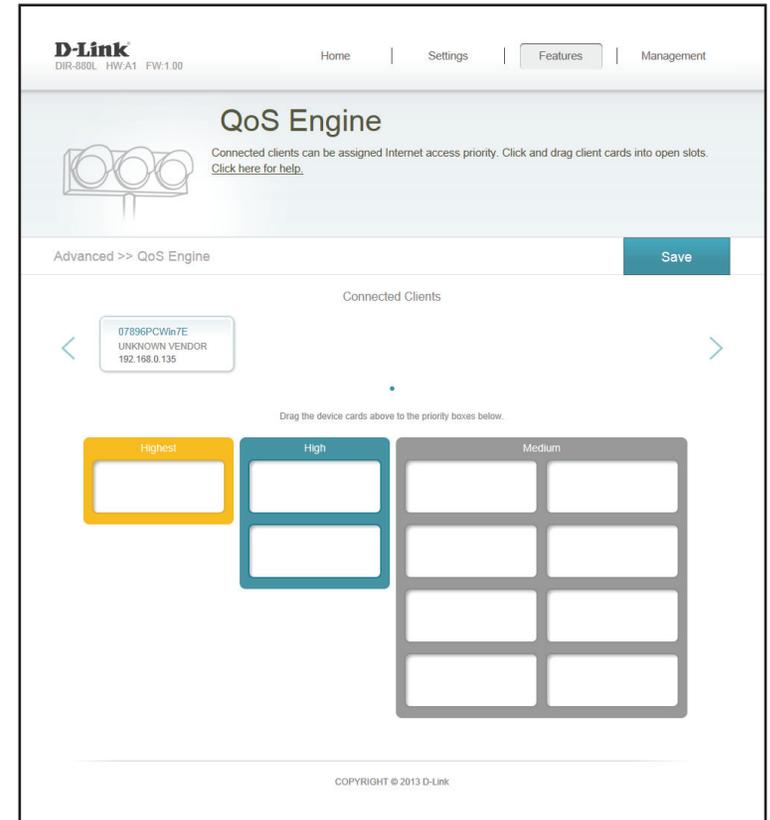

Paramètres du pare-feu

Le pare-feu du routeur protège votre réseau contre les attaques malveillantes sur Internet. Dans le menu Features (Fonctions) de la barre située en haut de la page, cliquez sur **Firewall Settings** (Paramètres du pare-feu). Cliquez sur **Advanced Settings...** (Paramètres avancés...) pour agrandir la liste et voir toutes les options.

Activer la DMZ : Activez ou désactivez la zone démilitarisée (DMZ). Le client est complètement exposé aux menaces d'Internet ; méthode déconseillée dans les situations ordinaires.


DMZ IP Address (Adresse IP de la DMZ) : Si vous avez activé la DMZ, saisissez l'adresse IP du client que vous souhaitez exposer ou utilisez le menu déroulant pour le sélectionner rapidement.

Enable SPI IPv4 (Activer le SPI IPv4) : Activez la fonction SPI pour éviter les attaques sur Internet en confirmant que le trafic transitant par la session est conforme au protocole.

Enable Anti-Spoof Checking (Activer le contrôle anti-usurpation) : Activez cette fonction pour protéger le réseau de certains types d'attaques de type usurpation d'adresse IP.

IPv6 Simple Security (Sécurité IPv6 simple) : Activez ou désactivez la sécurité IPv6 simple.

IPv6 Ingress Filtering (Filtrage des entrées IPv6) : Activez ou désactivez la filtrage des entrées IPv6.

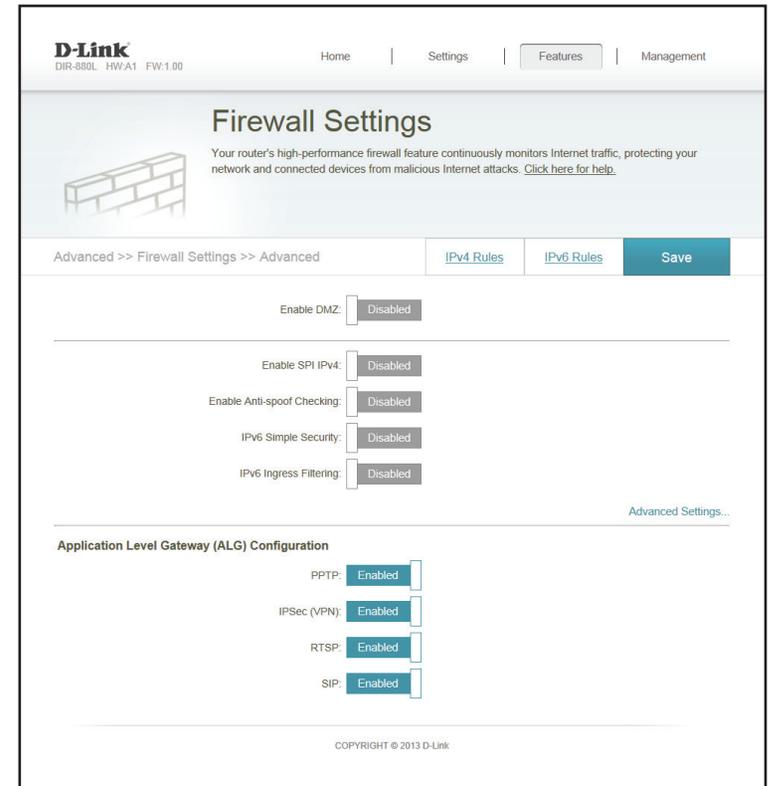


PPTP : Permet à plusieurs machines du réseau local de se connecter à leur réseau d'entreprise, à l'aide du protocole PPTP.

IPSec (VPN) : Permet à plusieurs clients VPN de se connecter à leur réseau d'entreprise, via IPSec. Certains clients VPN prennent en charge la traversée d'IPSec via la NAT. Cette ALG peut interférer avec leur fonctionnement. Si vous avez des difficultés à vous connecter à votre réseau d'entreprise, essayez de la désactiver. Veuillez vérifier si votre client VPN prend la NAT traversal en charge avec l'administrateur système de votre réseau d'entreprise.

RTSP : Permet aux applications utilisant le protocole RTSP de recevoir des flux de diffusion d'Internet.

SIP : Permet aux périphériques et applications utilisant la voix sur IP de communiquer via la NAT. Certains d'entre eux peuvent détecter les périphériques NAT et travailler autour d'eux. Cette ALG peut interférer avec leur fonctionnement. Si vous avez des difficultés à passer des appels par voix sur IP, tentez de la désactiver.

Cliquez sur **Save** (Enregistrer) lorsque vous avez terminé.

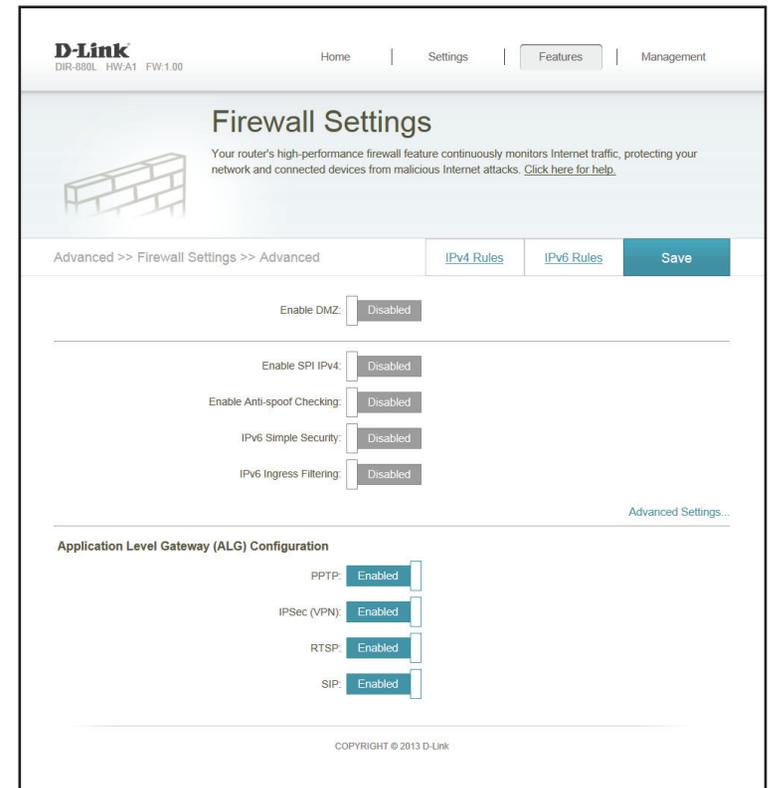

D-Link
DIR-880L HW:V1 FW:1.00

Home | Settings | Features | Management

Firewall Settings

Your router's high-performance firewall feature continuously monitors Internet traffic, protecting your network and connected devices from malicious Internet attacks. [Click here for help.](#)

Advanced >> Firewall Settings >> Advanced

[IPv4 Rules](#) | [IPv6 Rules](#) | **Save**

Enable DMZ: Disabled

Enable SPI IPv4: Disabled

Enable Anti-spoof Checking: Disabled

IPv6 Simple Security: Disabled

IPv6 Ingress Filtering: Disabled

[Advanced Settings...](#)

Application Level Gateway (ALG) Configuration

PPTP: Enabled

IPSec (VPN): Enabled

RTSP: Enabled

SIP: Enabled

COPYRIGHT © 2013 D-Link

Règles IPv4 / IPv6

La section IPv4/IPv6 Rules (Règles IPv4/IPv6) est une option avancée qui vous permet de configurer le type de trafic autorisé à transiter sur le réseau. Pour configurer les règles IPv4, cliquez sur **IPv4 Rules** (Règles IPv4) sur la page Firewall Settings (Paramètres du pare-feu). Pour configurer les règles IPv6, cliquez sur **IPv6 Rules** (Règles IPv6) sur la page Firewall Settings (Paramètres du pare-feu). Pour revenir à la page principale Firewall Settings (Paramètres du pare-feu), cliquez sur **Security Check** (Contrôle de sécurité).

Pour commencer, sélectionnez **ALLOW** (Autoriser) ou **DENY** (Refuser) dans le menu déroulant pour indiquer s'il s'agit d'une règle d'autorisation ou de refus. Vous pouvez également choisir de désactiver le filtrage en le réglant sur **OFF**.

Pour supprimer une règle, cliquez sur l'icône de corbeille correspondante dans la colonne Delete (Supprimer). Pour modifier une règle, cliquez sur l'icône de crayon correspondante dans la colonne Edit (Modifier). Pour créer une règle, cliquez sur le bouton **Add Rules** (Ajouter des règles). Cliquez sur **Save** (Enregistrer) lorsque vous avez terminé. Pour créer ou modifier une règle, les options suivantes apparaissent :

Name (Nom) : Saisissez un nom de règle.



Source IP Address Range (Plage d'adresses IP sources) : Saisissez la plage d'adresses IP sources à laquelle appliquer la règle, puis indiquez s'il s'agit d'une adresse IP **WAN** (Réseau étendu) ou **LAN** (Réseau local) dans le menu déroulant.

Destination IP Address Range (Plage d'adresses IP cibles) : Saisissez la plage d'adresses IP cibles à laquelle appliquer la règle, puis indiquez s'il s'agit d'une adresse IP **WAN** (Réseau étendu) ou **LAN** (Réseau local) dans le menu déroulant.

Port Range (Protocole : plage de ports) : Sélectionnez le protocole du trafic à autoriser ou refuser (**Any** [Tous], **TCP** ou **UDP**), puis saisissez la plage de ports à laquelle la règle doit s'appliquer.

Calendrier : Le menu déroulant permet de sélectionner le calendrier horaire sur lequel la règle sera activée. Le calendrier peut être configuré sur **Always Enable** (Toujours activer) ; vous pouvez également créer vos propres calendriers dans la section **Schedules** (Calendriers). Voir page 115.

Cliquez sur **OK** lorsque vous avez terminé.

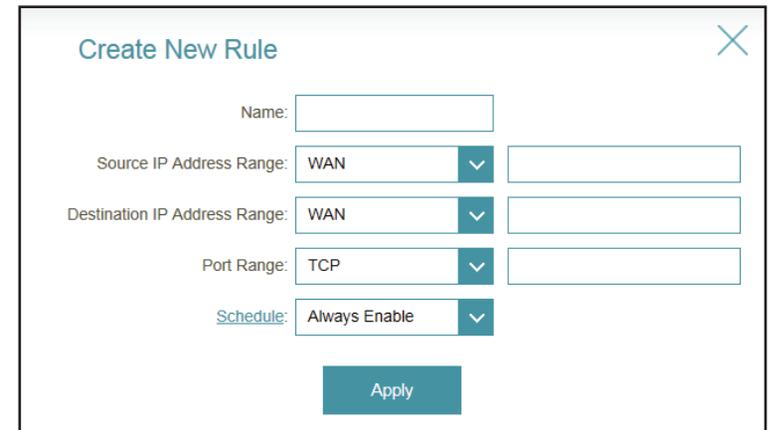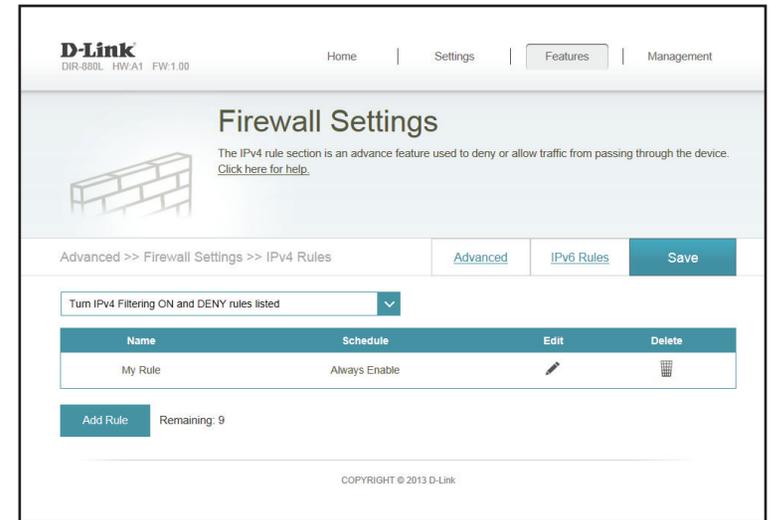

Redirection de port

La redirection de port vous permet de définir un port ou une plage de ports à ouvrir pour certains périphériques sur le réseau. Cela peut s'avérer nécessaire pour permettre à certaines applications de se connecter via le routeur. Dans le menu Features (Fonctions) de la barre située en haut de la page, cliquez sur **Port Forwarding** (Redirection de port).

Pour supprimer une règle, cliquez sur l'icône de corbeille correspondante dans la colonne Delete (Supprimer). Pour modifier une règle, cliquez sur l'icône de crayon correspondante dans la colonne Edit (Modifier). Pour créer une règle, cliquez sur le bouton **Add Rules** (Ajouter des règles). Cliquez sur **Save** (Enregistrer) lorsque vous avez terminé. Pour créer ou modifier une règle, les options suivantes apparaissent :

Name (Nom) : Saisissez un nom de règle.



IP locale : Saisissez l'adresse IP de l'ordinateur du réseau local sur lequel vous voulez autoriser le service entrant. Vous pouvez également sélectionner le périphérique dans le menu déroulant.

TCP Port (Port TCP) : Indiquez les ports TCP que vous voulez ouvrir. Vous pouvez saisir un seul port ou une plage de ports. Séparez les ports avec une virgule (par ex. : 24,1009,3000-4000).

UDP Port (Port TCP/UDP) : Indiquez les ports UDP que vous voulez ouvrir. Vous pouvez saisir un seul port ou une plage de ports. Séparez les ports avec une virgule (par ex. : 24,1009,3000-4000).

Calendrier : Le menu déroulant permet de sélectionner le calendrier horaire sur lequel la règle sera activée. Le calendrier peut être configuré sur **Always Enable** (Toujours activer) ; vous pouvez également créer vos propres calendriers dans la section **Schedules** (Calendriers). Voir page 115.

Cliquez sur **OK** lorsque vous avez terminé.

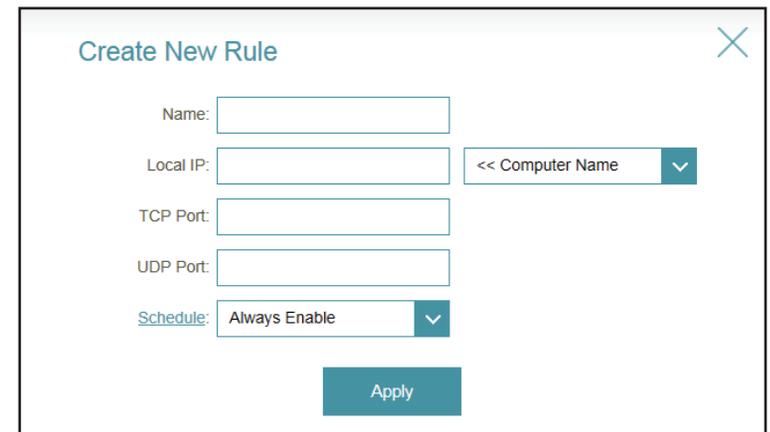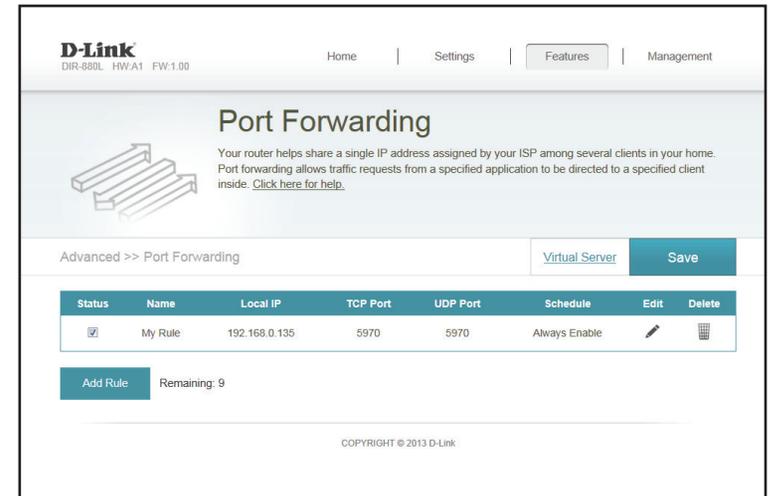

Serveur virtuel

Le serveur virtuel vous permet de définir un seul port public sur votre routeur, qui sera redirigé vers une adresse IP interne et un port privé du réseau local. Pour configurer le serveur virtuel, cliquez sur **Virtual Server** (Serveur virtuel) sur la page Port Forwarding (Redirection de port). Pour revenir à la page principale Port Forwarding (Redirection de port), cliquez sur **Port Forwarding** (Redirection de port).

Pour supprimer une règle, cliquez sur l'icône de corbeille correspondante dans la colonne Delete (Supprimer). Pour modifier une règle, cliquez sur l'icône de crayon correspondante dans la colonne Edit (Modifier). Pour créer une règle, cliquez sur le bouton **Add Rules** (Ajouter des règles). Cliquez sur **Save** (Enregistrer) lorsque vous avez terminé. Pour créer ou modifier une règle, les options suivantes apparaissent :

Name (Nom) : Saisissez un nom de règle.

IP locale : Saisissez l'adresse IP de l'ordinateur du réseau local sur lequel vous voulez autoriser le service entrant. Vous pouvez également sélectionner le périphérique dans le menu déroulant.

Protocole : Sélectionnez le protocole du trafic à autoriser ou refuser (**TCP**, **UDP**, **Both** [Les deux] ou **Other** [Autre]).



Protocol Number (Numéro de protocole) : Si vous avez saisi **Other** (Autre) ci-dessus, saisissez le numéro de protocole.

External Port (Port externe) : Indiquez le port public que vous voulez ouvrir.

Internal Port (Port interne) : Indiquez le port privé que vous voulez ouvrir.

Calendrier : Le menu déroulant permet de sélectionner le calendrier horaire sur lequel la règle sera activée. Le calendrier peut être configuré sur **Always Enable** (Toujours activer) ; vous pouvez également créer vos propres calendriers dans la section **Schedules** (Calendriers). Voir page 115.

Cliquez sur **OK** lorsque vous avez terminé.

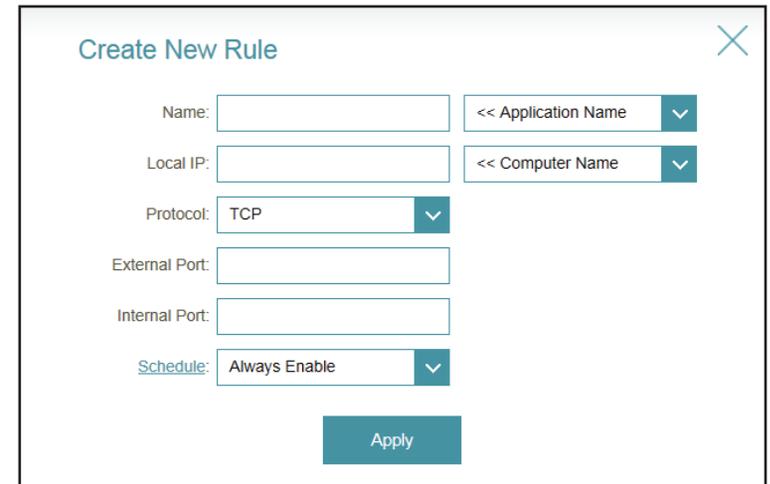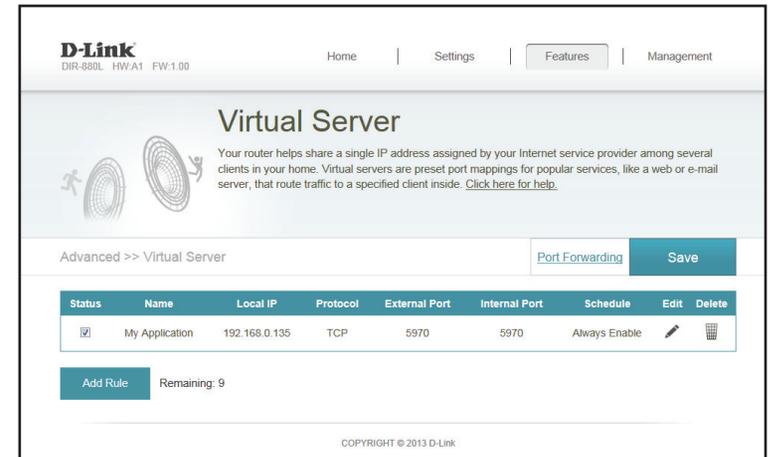

Filtre de sites Web


Les paramètres de filtrage de site Web vous permettent de bloquer l'accès à certains sites Web. Vous pouvez créer une liste de sites à bloquer ou à autoriser (tous les autres sites étant bloqués).

Dans le menu Features (Fonctions) de la barre située en haut de la page, cliquez sur **Website Filter** (Filtrage de site Web).

Pour créer une liste de sites à bloquer, sélectionnez **DENY computers access to ONLY these sites** (INTERDIR aux ordinateurs d'accéder à ces sites UNIQUEMENT) dans le menu déroulant. Tous les autres sites sont accessibles. Pour définir une liste de sites à bloquer, sélectionnez **ALLOW computers access to ONLY these sites** (AUTORISER les ordinateurs à accéder à ces sites UNIQUEMENT) dans le menu déroulant. Tous les autres sites sont bloqués.

Vous pouvez définir quinze sites Web au maximum. Pour ajouter un site à la liste, cliquez sur **Create New Rule** (Créer une règle). Ensuite, saisissez l'URL ou le domaine dans Website URL/Domain (URL/Domaine du site Web). Pour supprimer une règle, cliquez sur l'icône de corbeille correspondante dans la colonne Delete (Supprimer). Pour modifier une règle, il suffit de remplacer l'URL ou le domaine.

Cliquez sur **Save** (Enregistrer) lorsque vous avez terminé.

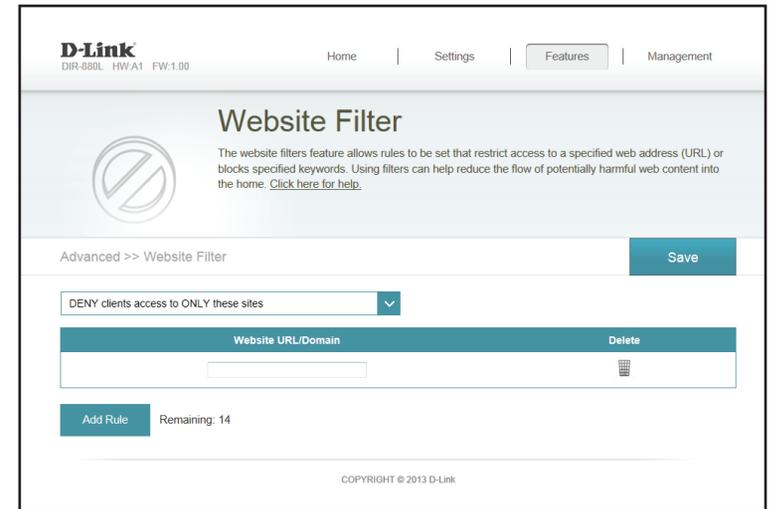

Acheminements statiques

La section Static Routes (Acheminements statiques) vous permet de définir des acheminements personnalisés afin de contrôler la manière dont le trafic de données peut être déplacé sur le réseau.

Dans le menu Features (Fonctions) de la barre située en haut de la page, cliquez sur **Static Routes** (Acheminements statiques).

Pour configurer des règles IPv6, cliquez sur **IPv6** et consultez la page 110. Pour revenir à la page principale d'acheminements statiques IPv4, cliquez sur **IPv4**.

Pour supprimer une règle, cliquez sur l'icône de corbeille correspondante dans la colonne Delete (Supprimer). Pour modifier une règle, cliquez sur l'icône de crayon correspondante dans la colonne Edit (Modifier). Pour créer une règle, cliquez sur le bouton **Add Rules** (Ajouter des règles). Cliquez sur **Save** (Enregistrer) lorsque vous avez terminé. Pour créer ou modifier une règle, les options suivantes apparaissent :

Name (Nom) : Saisissez un nom de règle.

Destination IP (IP cible) : Entrez l'adresse IP des paquets empruntant cette route.



Masque de réseau : Saisissez le masque de réseau de la route.

Passerelle : Entrez le prochain saut de passerelle à prendre si cette route est utilisée.

Mesure : La mesure de la route est une valeur de 1 à 16 qui indique le coût d'utilisation de cette route. Une valeur de 1 indique le coût le plus faible, tandis qu'une valeur de 15 indique le coût le plus élevé.

Interface : Sélectionnez l'interface que le paquet IP doit utiliser pour transiter hors du routeur quand cette route est utilisée.

Cliquez sur **OK** lorsque vous avez terminé.

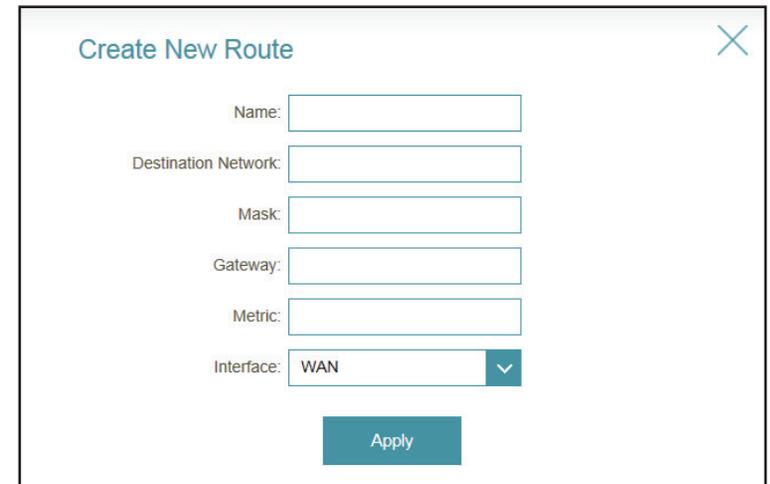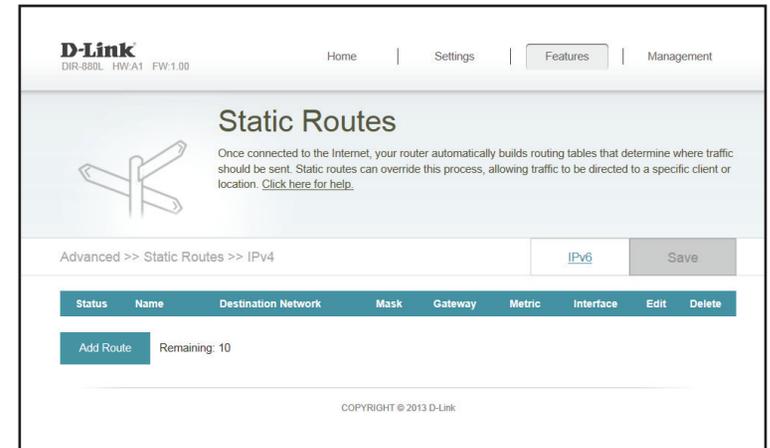

IPv6

Pour configurer les règles IPv6, cliquez sur **IPv6 Rules** (Règles IPv6) sur la page Static Routes (Acheminements statiques). Pour revenir à la page principale d'acheminements statiques IPv4, cliquez sur **IPv4**.

Pour supprimer une règle, cliquez sur l'icône de corbeille correspondante dans la colonne Delete (Supprimer). Pour modifier une règle, cliquez sur l'icône de crayon correspondante dans la colonne Edit (Modifier). Pour créer une règle, cliquez sur le bouton **Add Rules** (Ajouter des règles). Cliquez sur **Save** (Enregistrer) lorsque vous avez terminé. Pour créer ou modifier une règle, les options suivantes apparaissent :

Name (Nom) : Saisissez un nom de règle.



DestNetwork (Réseau cible) : Il s'agit de l'adresse IP du routeur utilisé pour atteindre la cible spécifiée.

PrefixLen (Longueur de préfixe) : Entrez la longueur du préfixe IPv6 des paquets empruntant cette route.

Mesure : Saisissez la valeur de mesure de cette règle ici.

Interface : Sélectionnez l'interface que le paquet IP doit utiliser pour transiter hors du routeur quand cette route est utilisée.

Cliquez sur **OK** lorsque vous avez terminé.

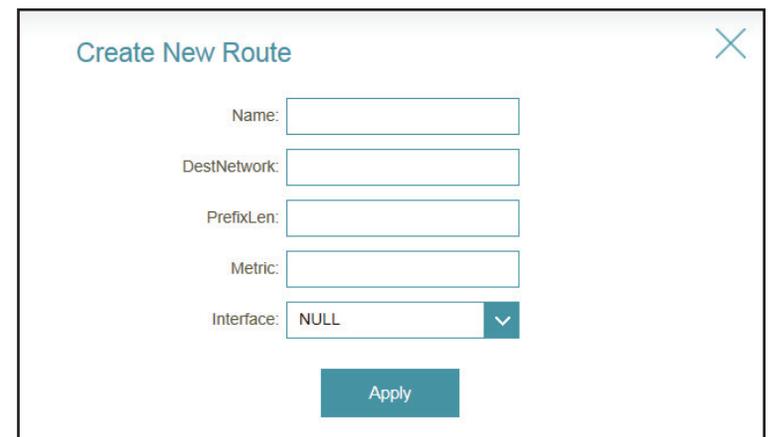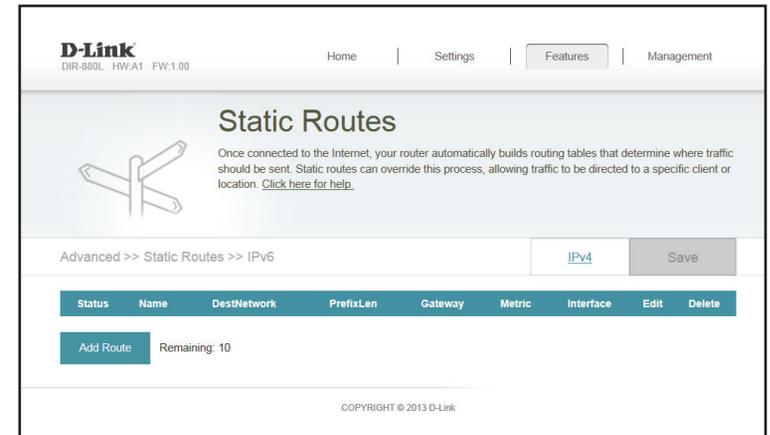

DNS dynamique

La plupart des fournisseurs d'accès Internet (FAI) attribuent des adresses IP dynamiques (changeantes). Avec les fournisseurs de services DDNS dynamiques, n'importe qui peut entrer votre nom de domaine pour se connecter à votre serveur, quelle que soit votre adresse IP.

Dans le menu Features (Fonctions) de la barre située en haut de la page, cliquez sur **Dynamic DNS** (DNS dynamique).

Enable Dynamic DNS (Activer le DNS dynamique) : Activez le DNS dynamique pour faire apparaître des options de configuration avancées.

État : Affiche l'état actuel de la connexion du DNS dynamique.

Server Address (Adresse du serveur) : Indiquez l'adresse du serveur DNS dynamique ou sélectionnez-en un dans le menu déroulant.

Host Name (Nom d'hôte) : Saisissez le nom d'hôte que vous avez enregistré avec votre fournisseur de service DNS dynamique.

Nom d'utilisateur : Saisissez le nom d'utilisateur de votre DNS dynamique.

Password (Mot de passe) : Saisissez le mot de passe de votre DNS dynamique.

Expiration du délai : Saisissez une expiration du délai (en heures).

Cliquez sur **Save** (Enregistrer) lorsque vous avez terminé.

The screenshot displays the 'Dynamic DNS' configuration interface. At the top, the router model 'DIR-880L' and firmware version 'FW:1.00' are shown. The navigation bar includes 'Home', 'Settings', 'Features', and 'Management'. The main heading is 'Dynamic DNS', with a sub-heading explaining that Dynamic Domain Name Service (DynDNS) allows associating a domain name with a changing IP address. A 'Save' button is visible in the top right. Below, the 'Enable Dynamic DNS' checkbox is checked. The status is 'Disconnected'. The 'Server Address' is set to 'dyndns.com'. The 'Host Name', 'User Name', and 'Password' fields are empty. The 'Time Out' is set to 24 hours. At the bottom, there is an 'Add Record' button and a 'Remaining: 10' indicator. The footer shows 'COPYRIGHT © 2013 D-Link'.

Les paramètres de l'hôte IPv6 se trouvent en bas de la page. Pour configurer un hôte DNS dynamique IPv6, voir page 112.

Hôte IPv6

Les paramètres de l'hôte IPv6 se trouvent en bas de la page Dynamic DNS (DNS dynamique).

Pour supprimer une règle, cliquez sur l'icône de corbeille correspondante dans la colonne Delete (Supprimer). Pour modifier une règle, cliquez sur l'icône de crayon correspondante dans la colonne Edit (Modifier). Pour créer une règle, cliquez sur le bouton **Add Rules** (Ajouter des règles). Cliquez sur **Save** (Enregistrer) lorsque vous avez terminé. Pour créer ou modifier une règle, les options suivantes apparaissent :

Host Name Saisissez le nom d'hôte que vous avez enregistré avec votre **(Nom d'hôte)** : fournisseur de service DNS dynamique.

IPv6 Address Saisissez l'adresse IPv6 du serveur DNS dynamique. Vous pouvez **(Adresse IPv6)** : également sélectionner le serveur dans le menu déroulant.

Cliquez sur **OK** lorsque vous avez terminé.

Status	Host Name	IPv6 Address	Edit	Delete
Add Record	Remaining: 10			

COPYRIGHT © 2013 D-Link

Create New Record

Host Name:

IPv6 Address: << Computer Name

VPN rapide

La fonction Quick VPN (VPN rapide) constitue un moyen rapide et simple de créer un profil d'accès distant sécurisé à un réseau local. Ce profil vous permettra de configurer d'autres périphériques et de les connecter à votre réseau local par le biais d'un tunnel VPN sécurisé.

Dans le menu Features (Fonctions) de la barre située en haut de la page, cliquez sur **Quick VPN** (VPN rapide). Cliquez sur **Advanced Settings...** (Paramètres avancés...) pour agrandir la liste et voir toutes les options.

L2TP over IPsec (L2TP sur IPsec) : Pour autoriser l'accès VPN rapide à votre réseau, cliquez sur **Enable** (Activer).

Username (Nom d'utilisateur) : Saisissez le nom d'utilisateur de votre choix.

Password (Mot de passe) : Saisissez le mot de passe de votre choix.

PSK : Saisissez une clé pré-partagée (PSK). Les clients qui tentent de se connecter à votre réseau par VPN doivent saisir cette clé.

Save Configuration To Local Hard Drive (Enregistrer la configuration sur le disque dur local) : Les utilisateurs d'iOS peuvent établir une connexion VPN rapidement et facilement à l'aide d'un fichier de configuration VPN. Cliquez sur **Save** (Enregistrer) pour exporter ces paramètres sous forme de profil VPN et permettre à toute personne possédant ce fichier de se connecter à votre réseau depuis un périphérique iOS.

Authentication Protocol (Protocole d'authentification) : Sélectionnez **MSCHAPv2**, **PAP** ou **CHAP**.

MPPE : Sélectionnez **None** (Aucun) **RC4-40** ou **RC4-128**.

Cliquez sur **Save** (Enregistrer) lorsque vous avez terminé.

The screenshot displays the D-Link web interface for configuring Quick VPN. At the top, the navigation bar includes 'Home', 'Settings', 'Features', and 'Management'. The main heading is 'Quick VPN' with a sub-description: 'Quickly and easily create a profile for secure remote access to a Local Area Network (LAN). This profile can be used to configure other devices to connect to your LAN via a secure VPN tunnel.' Below this, there is a 'Save' button. The configuration is divided into two sections: 'General' and 'Advanced'. In the 'General' section, 'L2TP over IPsec' is enabled, and the 'Save Configuration To Local Hard Drive' option has a 'Save' button. The 'Advanced' section shows 'Authentication Protocol' set to 'MSCHAPv2' and 'MPPE' set to 'RC4-128'. A 'Save' button is also located at the bottom right of the configuration area. The footer contains the copyright notice 'COPYRIGHT © 2013 D-Link'.

Management (Gestion)

Time & Schedule (Heure et calendrier)

Heure

La page Time (Heure) vous permet de configurer, de mettre à jour et de gérer l'heure de l'horloge système interne. Cet écran vous permet de configurer le fuseau horaire et le serveur NTP, mais aussi d'activer ou de désactiver l'heure d'été.

Dans le menu Management (Gestion) de la barre située en haut de la page, cliquez sur **Time & Schedule** (Heure et calendrier).

Time Zone (Fuseau horaire) : Sélectionnez votre fuseau horaire dans le menu déroulant.

Time (Heure) : Affiche la date et l'heure actuelles du routeur.


Daylight Saving

(Heure d'été) : Activez ou désactivez l'heure d'été.

Update Time Using an NTP Server (Mettre l'heure à jour à l'aide d'un serveur NTP) : Activez ou désactivez cette option pour permettre au serveur NTP présent sur Internet de synchroniser l'heure et la date avec celles de votre routeur. Si vous activez cette option, sélectionnez un serveur NTP dans le menu déroulant. Pour configurer l'heure et la date du routeur manuellement, désactivez cette option et utilisez les menus déroulants qui s'affichent.

Cliquez sur **Save** (Enregistrer) lorsque vous avez terminé.

Pour configurer vos calendriers et les gérer, cliquez sur **Schedule** (Calendrier) et consultez la page 115.

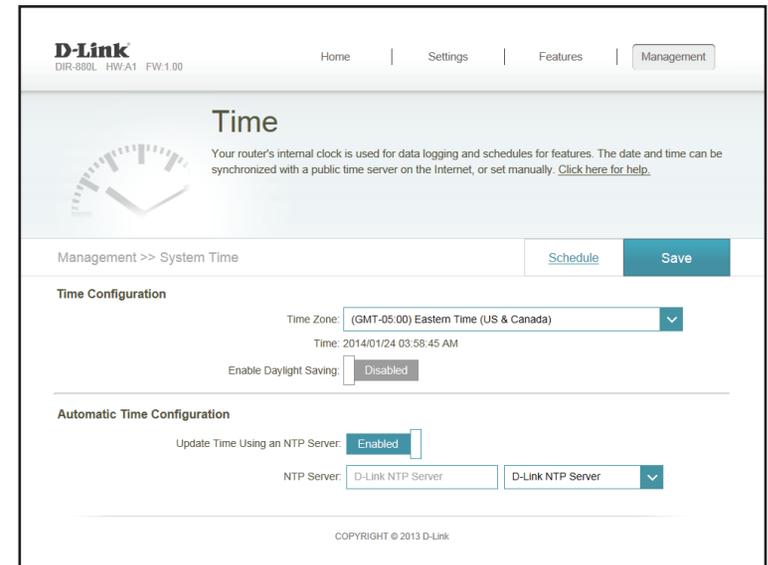

Calendrier

Certaines règles de configuration peuvent être paramétrées en fonction d'un calendrier prédéfini. Pour créer, modifier ou supprimer des calendriers, cliquez sur **Schedule** (Calendrier) sur la page Time (Heure). Pour revenir à la page Time (Heure), cliquez sur **Time** (Heure).

Pour supprimer une règle, cliquez sur l'icône de corbeille correspondante dans la colonne Delete (Supprimer). Pour modifier une règle, cliquez sur l'icône de crayon correspondante dans la colonne Edit (Modifier). Pour créer une règle, cliquez sur le bouton **Add Rules** (Ajouter des règles). Cliquez sur **Save** (Enregistrer) lorsque vous avez terminé. Pour créer ou modifier une règle, l'écran suivant apparaît :

Commencez par saisir le nom de votre calendrier dans le champ **Name** (Name).

Chaque case représente une heure, l'horaire étant indiqué en haut de chaque colonne. Pour ajouter une tranche horaire au calendrier, il suffit de cliquer sur l'heure de départ et de faire glisser jusqu'à l'heure de fin. Vous pouvez ajouter plusieurs jours au calendrier, mais une seule tranche par jour.

Pour supprimer une tranche horaire du calendrier, cliquez sur l'icône de croix.

Cliquez sur **OK** lorsque vous avez terminé.

D-Link
DIR-880L HW:V1 FW:1.00

Home | Settings | Features | Management

Schedule

Some features, such as the firewall and website filters, can be turned on or off based on a schedule. One common use of schedules is to control access to the Internet by a specified device during specified time periods. [Click here for help.](#)

Management >> Schedule

Name	Schedule	Edit	Delete
Work	Monday : 8:00 - 19:00 Tuesday : 8:00 - 19:00 Wednesday : 8:00 - 19:00 Thursday : 8:00 - 19:00 Friday : 8:00 - 18:00		

Add Rule Remaining: 9

COPYRIGHT © 2013 D-Link

Name:

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Mon																								
Tue																								
Wed																								
Thu																								
Fri																								
Sat																								
Sun																								

Apply

Name:

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Mon									8:00 - 19:00															
Tue									8:00 - 19:00															
Wed									8:00 - 19:00															
Thu									8:00 - 19:00															
Fri									8:00 - 18:00															
Sat																								
Sun																								

Apply

Journal système

Le routeur conserve un journal des événements. Ce journal peut être envoyé à un serveur Syslog et à votre adresse e-mail. Dans le menu Management (Gestion) de la barre située en haut de la page, cliquez sur **System Log** (Journal du système).

Enable Logging to Syslog Server (Activer la journalisation sur un serveur SysLog) : Cochez cette case pour envoyer les journaux du routeur sur un serveur SysLog. Si cette option est désactivée, aucune autre option n'apparaît sur cette page.

Syslog Server IP Address (Adresse IP du serveur SysLog) : Saisissez l'adresse IP du serveur Syslog. Si le serveur Syslog est connecté au routeur, sélectionnez-le dans le menu déroulant pour renseigner le champ automatiquement.

Enable Email Notification (Activer la notification par courrier électronique) : Pour envoyer les journaux automatiquement à une adresse e-mail, activez cette option. Saisissez les paramètres de votre compte de messagerie. Demandez-les à votre fournisseur de service de messagerie.

Quand le journal est plein : Si la fonction de notification par e-mail est activée, elle permet de paramétrer le routeur pour qu'il envoie le journal par e-mail lorsqu'il est plein.

Selon calendrier : Cette option peut être activée pour envoyer un e-mail selon un calendrier prédéfini. Voir ci-dessous.

Calendrier : Si vous activez la fonction **On Schedule** (Selon calendrier), utilisez le menu déroulant pour sélectionner le calendrier d'activation de la règle. Le calendrier peut être configuré sur **Always Enable** (Toujours activer) ; vous pouvez également créer vos propres calendriers dans la section **Schedules** (Calendriers). Voir page 115.

Cliquez sur **Save** (Enregistrer) lorsque vous avez terminé.

The screenshot shows the 'System Log' configuration page in the D-Link management interface. At the top, there are navigation links for Home, Settings, Features, and Management. The main heading is 'System Log' with a sub-heading 'On-board diagnostics run continually in the background to monitor the health of your router. The results are recorded in the system log if it is enabled. This info can be used to diagnose common problems or help Customer Support resolve issues more quickly. Click here for help.' Below this, there is a 'Save' button. The 'SysLog Settings' section includes a checkbox for 'Enable Logging to Syslog Server' which is checked, a text input for 'SysLog Server IP Address', and a dropdown menu for 'Computer Name'. The 'E-mail Settings' section includes a checkbox for 'Enable E-mail Notification' which is checked, and input fields for 'From E-mail Address', 'To E-mail Address', 'SMTP Server Address', 'SMTP Server Port' (set to 25), 'Enable Authentication' (checked), 'Account Name', and 'Password'. At the bottom, the 'E-mail Log When Full or On Schedule' section has two checkboxes: 'Send When Log Full' and 'Send on Schedule', both of which are disabled.

Administrateur

Cette page permet de modifier le mot de passe administrateur (Admin) et d'activer la gestion distante.

Dans le menu Management (Gestion) de la barre située en haut de la page, cliquez sur **Admin**.

Password (Mot de passe) : Saisissez un nouveau mot de passe pour le compte administrateur. Vous devez saisir ce mot de passe pour configurer le routeur sur un navigateur Web.

Enable Graphical Authentication (Activer l'authentification graphique [CAPTCHA]) : Active un test de challenge-réponse demandant aux utilisateurs de taper des lettres ou des chiffres à partir d'une image déformée affichée à l'écran afin d'empêcher que des pirates en ligne et des intrus accèdent aux paramètres réseau de votre routeur.

Activer le serveur HTTPS : Cochez cette case pour activer la fonction HTTPS afin de vous connecter au routeur de façon sûre. En d'autres termes, vous devez saisir **https://192.168.0.1**, au lieu de **http://192.168.0.1** pour vous connecter au routeur.

Activer la gestion à distance : La gestion à distance permet à un navigateur Web de configurer le DIR-880L sur Internet. Un mot de passe reste nécessaire pour accéder à l'interface de gestion Web.

Remote Admin Port (Port d'administration à distance) : Le numéro de port indiqué pour accéder au DIR-880L est utilisé dans l'URL. Exemple : **http://x.x.x.x:8080**, où x.x.x.x correspondant à l'adresse IP Internet du DIR-880L, et 8080 au port utilisé pour l'interface de gestion Web. Si vous activez le **serveur HTTPS**, vous devez entrer **https://** dans l'URL pour pouvoir accéder au routeur à distance.

Cliquez sur **Save** (Enregistrer) lorsque vous avez terminé.

Pour charger, enregistrer ou réinitialiser les paramètres, ou pour redémarrer le routeur, cliquez sur **System** (Système), puis consultez la page 118.

Système

Cette page vous permet d'enregistrer la configuration actuelle du routeur, de charger une configuration précédemment enregistrée, de réinitialiser les paramètres du routeur ou de redémarrer ce dernier.

Cliquez sur **System** (Système) sur la page Admin. Pour revenir à la page Admin, cliquez sur **Admin**.


Save Settings To Local Hard Drive (Enregistrer les paramètres sur le disque dur local) : Cette option permet d'enregistrer les paramètres de configuration actuels du routeur dans un fichier sur votre ordinateur.

Load Settings From Local Hard Drive (Charger des paramètres depuis le disque dur local) : Cette option permet de charger le fichier de configuration du routeur précédemment enregistré. La configuration actuelle du routeur est alors écrasée.

Restaurer les paramètres par défaut : Cette option rétablit tous les paramètres de configuration du routeur qui étaient effectifs à sa sortie d'usine. Les paramètres qui n'ont pas été enregistrés sont perdus, y compris les règles que vous avez créées. Si vous voulez enregistrer les paramètres de configuration actuels du routeur, utilisez le bouton **Save Settings To Local Hard Drive** (Enregistrer les paramètres sur le disque dur local) ci-dessus.

Reboot The Device (Réinitialiser le périphérique) : Cliquez pour réinitialiser le routeur.

Cliquez sur **Save** (Enregistrer) lorsque vous avez terminé.

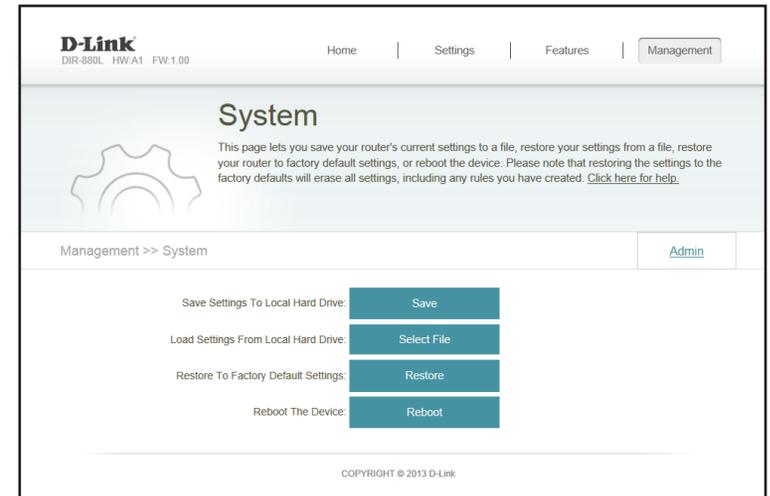

Mettre à jour


Cette page permet de mettre à jour le microprogramme ou le pack linguistique du routeur automatiquement ou manuellement. Pour mettre à jour le microprogramme ou le pack linguistique manuellement, commencez par télécharger le fichier qui convient sur le site <http://support.dlink.com>.

Dans le menu Management (Gestion) de la barre située en haut de la page, cliquez sur **Upgrade** (Mettre à jour).

Firmware Information (Informations concernant le microprogramme) : La version et la date actuelles du microprogramme sont affichées.

Check for New Firmware (Vérifier s'il existe un nouveau microprogramme) : Cliquez sur ce bouton pour inviter le routeur à rechercher automatiquement une nouvelle version du microprogramme. Si une nouvelle version est détectée, vous êtes invité à l'installer.

Upgrade Firmware (Mise à jour du microprogramme) : Si vous souhaitez réaliser une mise à jour manuelle, commencez par télécharger le fichier du microprogramme à mettre à jour. Ensuite, cliquez sur le bouton **Upgrade Firmware** (Mettre à jour le microprogramme) et recherchez le fichier pour installer le nouveau microprogramme. Vous pouvez également rechercher un nouveau fichier de pack linguistique et l'installer.

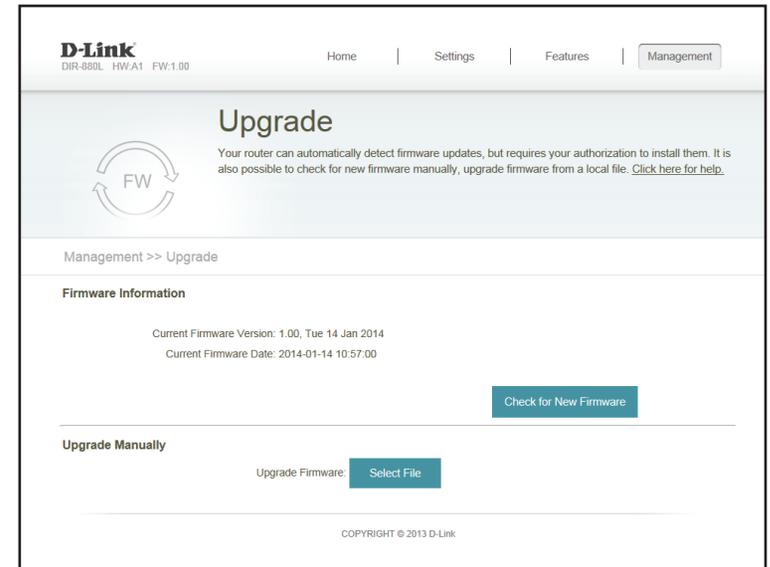


Statistiques

La page Statistics (Statistiques) affiche la quantité de paquets transitant par le routeur sur les segments de réseau étendu, local et sans fil.

Dans le menu Management (Gestion) de la barre située en haut de la page, cliquez sur **Statistics** (Statistiques).

Pour voir les données correspondant à **Internet**, **LAN**, **Wi-Fi 2.4GHz** ou **Wi-Fi 5GHz**, cliquez sur l'onglet correspondant en haut. Le graphique s'actualise en temps réel. Pour effacer les informations présentées sur le graphique, cliquez sur **Clear** (Effacer).

Le compteur de trafic se réinitialise si le périphérique est redémarré.

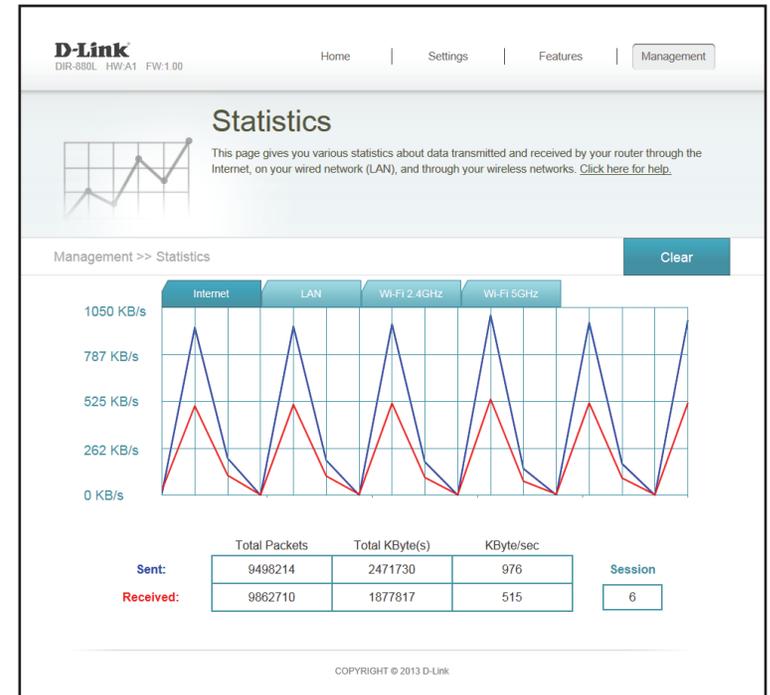

Connexion d'un client sans fil à votre routeur

Bouton WPS

Le WPS (Wi-Fi Protected Setup) est le moyen le plus simple et le plus sûr de connecter vos périphériques sans fil au routeur. La plupart des périphériques sans fil, tels que les adaptateurs sans fil, les lecteurs multimédia, les lecteurs DVD Blu-ray, les imprimantes sans fil et les caméras, possèdent un bouton WPS (ou un utilitaire logiciel équipé du WPS) sur lequel vous pouvez appuyer pour vous connecter au routeur DIR-880L. Veuillez vous reporter au manuel d'utilisation du périphérique sans fil que vous voulez connecter pour être sûr de bien comprendre comment activer le WPS. Ensuite, passez aux étapes suivantes :

Étape 1 - Appuyez sur le bouton WPS du routeur DIR-880L pendant 1 seconde environ. Le voyant Internet situé sur la façade commence à clignoter.



Étape 2 - Dans les 2 minutes, appuyez sur le bouton WPS sur votre client sans fil (ou lancez l'utilitaire logiciel et démarrez le processus WPS).

Étape 3 - Attendez jusqu'à 1 minute pour que la configuration de votre connexion se déroule. Lorsque le voyant Internet cesse de clignoter, vous êtes connecté et votre connexion sans fil est sécurisée par WPA2.

Windows® 8

WPA/WPA2


Il est recommandé d'activer la sécurité sans fil (WPA/WPA2) sur le routeur ou le point d'accès sans fil avant de configurer l'adaptateur sans fil. Si vous rejoignez un réseau existant, vous devez connaître la clé de sécurité utilisée (mot de passe Wi-Fi).

Pour rejoindre un réseau existant, repérez l'icône du réseau sans fil dans la barre de tâches, près de l'affichage de l'heure.



Icône de réseau sans fil



En cliquant sur cette icône, vous affichez une liste des réseaux sans fil qui se trouvent dans la proximité de connexion de votre ordinateur. Sélectionnez le réseau désiré en cliquant sur le nom du réseau.

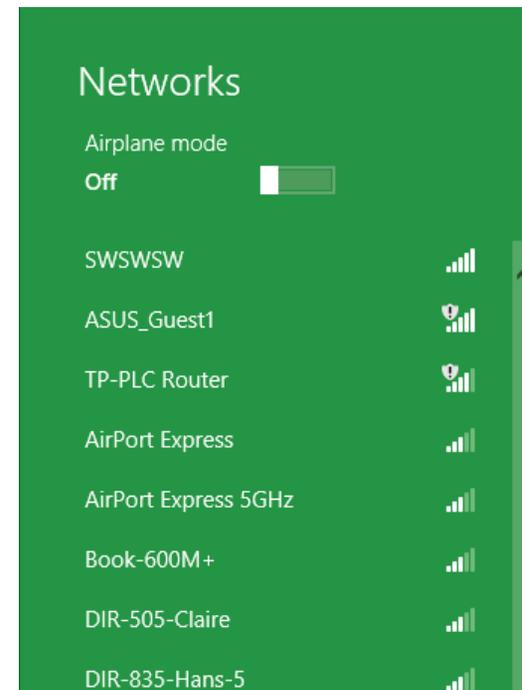

On vous demandera ensuite de saisir la clé de sécurité du réseau (mot de passe Wi-Fi) pour le réseau sans fil. Saisissez le mot de passe dans le champ prévu à cet effet, puis cliquez sur **Next** (Suivant).

Si vous souhaitez utiliser le WPS pour vous connecter au routeur, vous pouvez aussi appuyer sur le bouton WPS sur votre routeur pour activer la fonction WPS.

Lorsque vous avez réussi à établir une connexion à un réseau sans fil, le mot **Connecté** apparaît près du nom du réseau auquel vous êtes connecté.

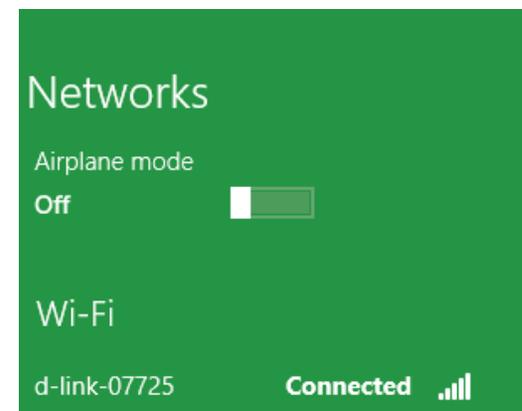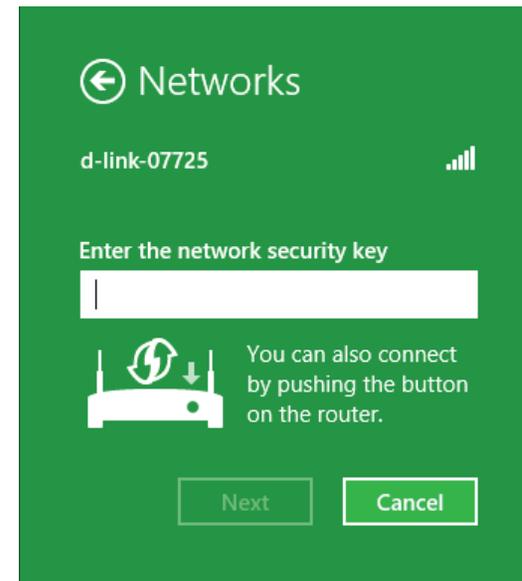

Windows® 7

WPA/WPA2

Il est recommandé d'activer la sécurité sans fil (WPA/WPA2) sur le routeur ou le point d'accès sans fil avant de configurer l'adaptateur sans fil. Si vous rejoignez un réseau existant, vous devez connaître la clé de sécurité ou la phrase de passe utilisée.

1. Cliquez sur l'icône sans fil dans la zone de notification (en bas à droite).



Icône de réseau sans fil

2. L'utilitaire affiche tous les réseaux sans fil disponibles dans votre zone.




3. Sélectionnez le réseau sans fil portant le nom Wi-Fi auquel vous souhaitez vous connecter, puis cliquez sur le bouton **Connect** (Connecter).

Si vous obtenez un bon signal, mais que vous ne pouvez pas accéder à Internet, vérifiez les paramètres TCP/IP de votre adaptateur sans fil. Reportez-vous à la section Bases de la mise en réseau de ce manuel pour de plus amples informations.




4. La fenêtre suivante apparaît pendant que l'ordinateur tente de se connecter au routeur.

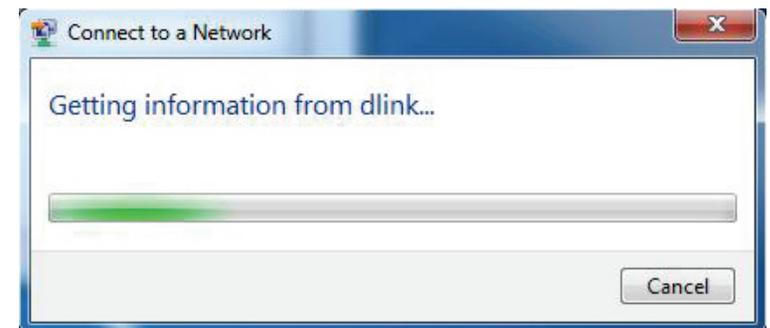

5. Saisissez la même clé de sécurité ou phrase de passe (mot de passe Wi-Fi) que celle du routeur, puis cliquez sur **Connect** (Connecter). Vous pouvez également vous connecter en appuyant sur le bouton WPS du routeur.


La connexion au réseau sans fil peut prendre 20 à 30 secondes. Si elle échoue, vérifiez que les paramètres de sécurité soient corrects. La clé ou la phrase de passe doit être strictement identique à celle du routeur sans fil.

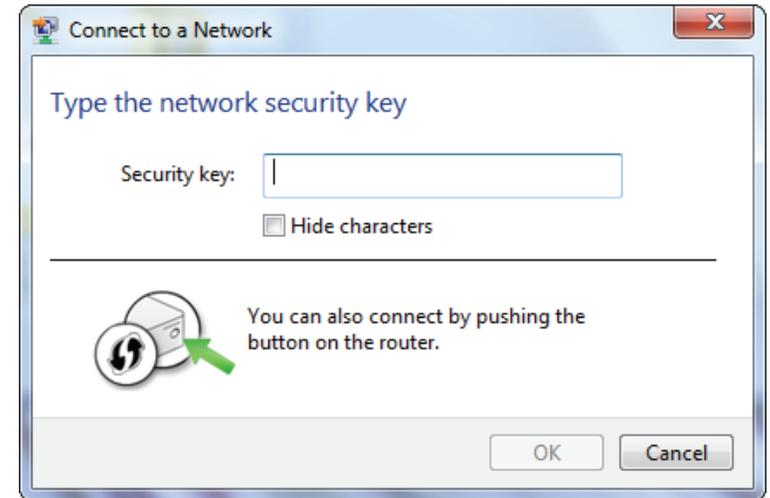


WPS

La fonction WPS du DIR-880L peut être configurée à l'aide de Windows® 7. Procédez comme suit pour utiliser Windows® 7 pour configurer la fonction WPS :


1. Cliquez sur le bouton **Start** (Démarrer), puis sélectionnez **Computer** (Ordinateur) dans le menu Démarrer.

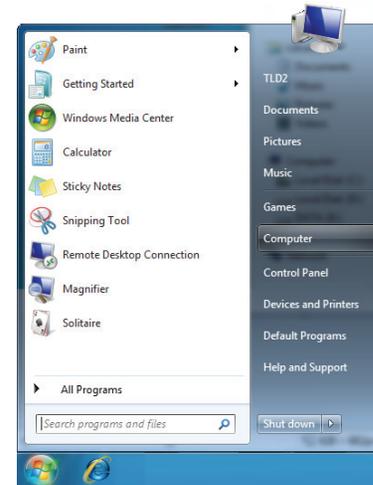


2. Cliquez sur **Network** (Réseau) à gauche.

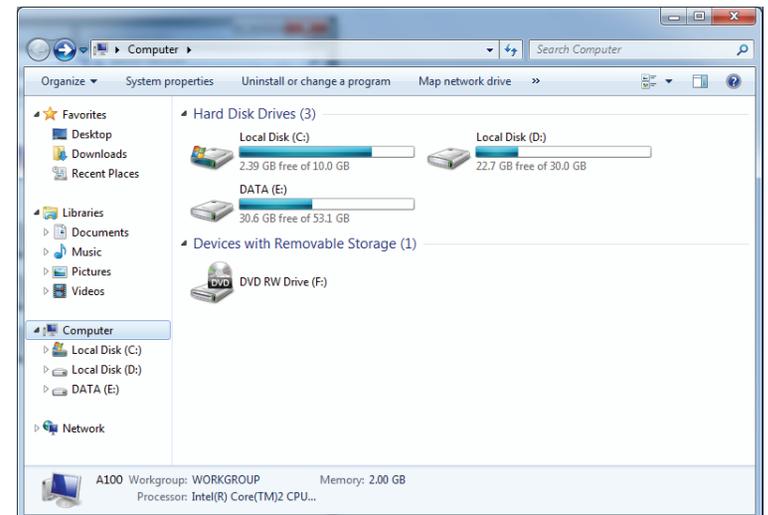


3. Double-cliquez sur le DIR-880L.

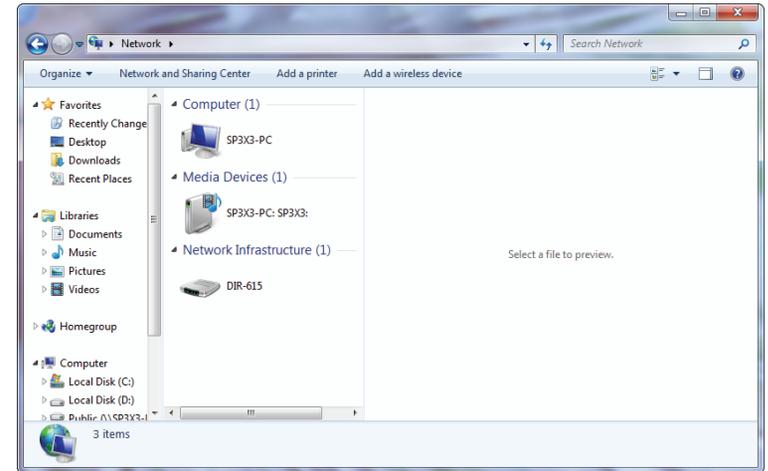

4. Saisissez le code PIN du WPS (sur l'étiquette du routeur) dans le menu **Setup > Wireless Setup** [Configuration > Configuration sans fil] de l'interface Web du routeur), puis cliquez sur **Next** (Suivant).

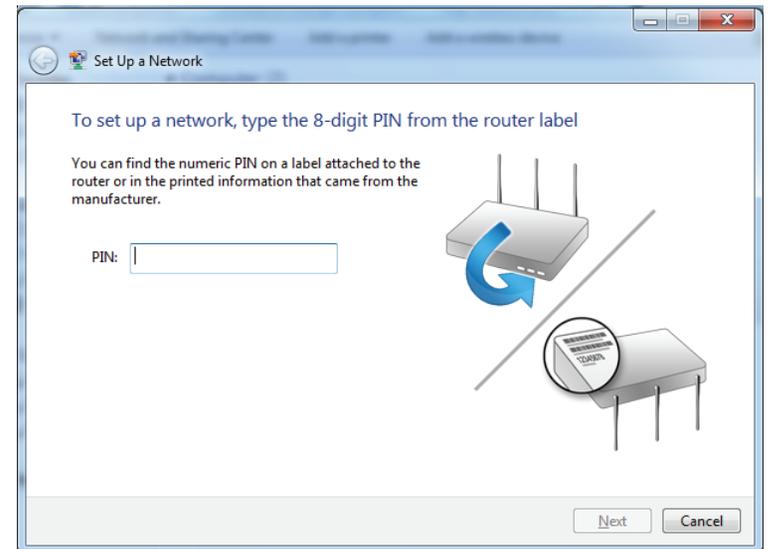


5. Saisissez un nom pour identifier le réseau.

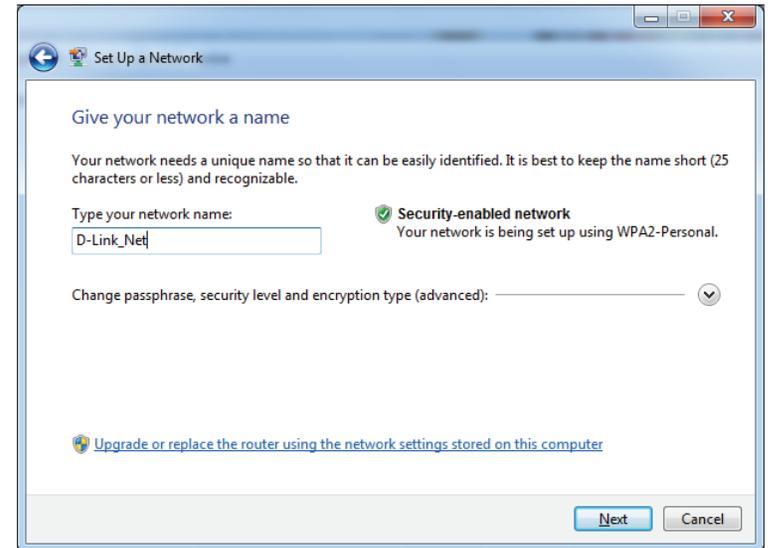


6. Pour configurer les paramètres avancés, cliquez sur l'icône  .

Cliquez sur **Next** (Suivant) pour continuer.

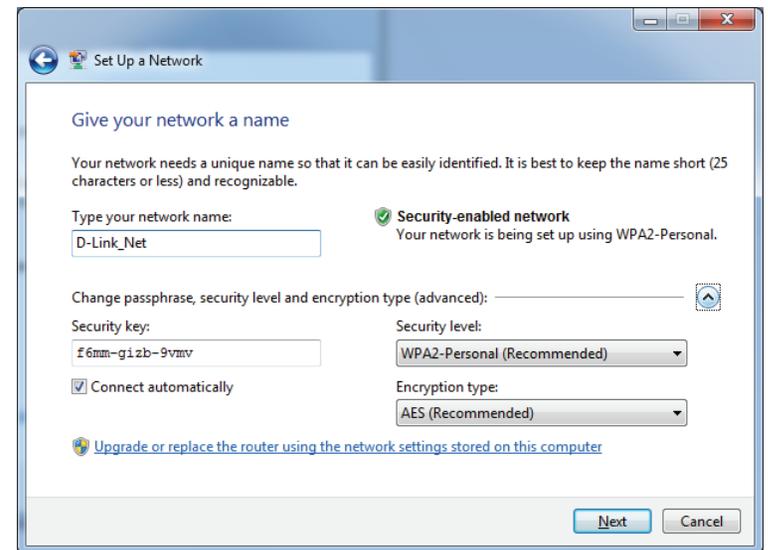

7. La fenêtre suivante s'ouvre lorsque le routeur est en cours de configuration.


Attendez la fin de la configuration.

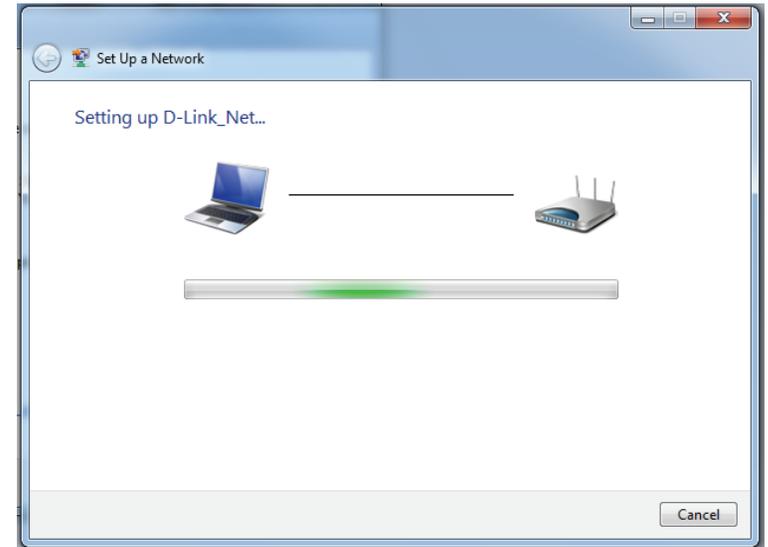

8. La fenêtre suivante vous informe que le WPS a été configuré avec succès sur le routeur.

Notez la clé de sécurité car vous devrez peut-être l'indiquer si vous ajoutez un périphérique sans fil d'ancienne génération au réseau.

9. Cliquez sur **Close** (Fermer) pour terminer la configuration WPS.

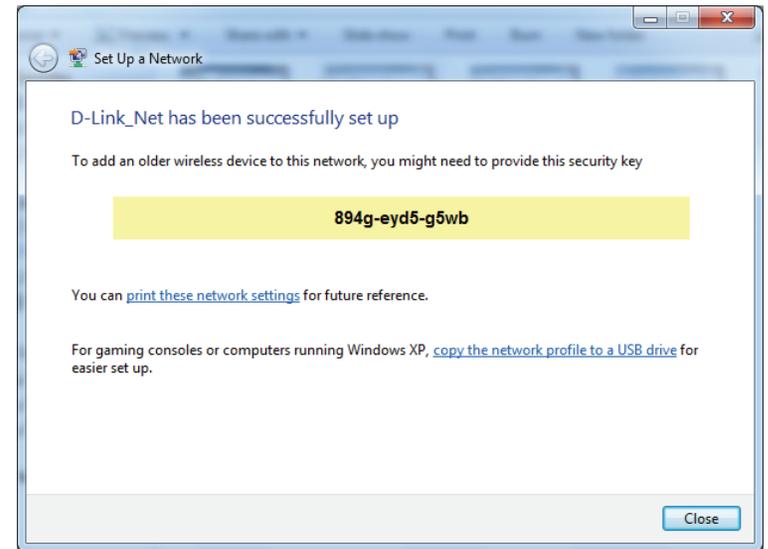

Windows Vista®

Les utilisateurs de Windows Vista® peuvent utiliser l'utilitaire sans fil intégré. Si vous utilisez l'utilitaire sans fil d'une autre société, veuillez vous reporter au manuel d'utilisation de votre adaptateur sans fil pour obtenir de l'aide sur la connexion à un réseau sans fil. La plupart des utilitaires sans fil possèdent une option « site survey » (Visite des lieux) similaire à l'utilitaire de Windows Vista®, comme indiqué ci-dessous.


Si l'infobulle **Wireless Networks Detected** (Réseaux sans fil détectés) s'affiche, cliquez au centre de la bulle pour accéder à l'utilitaire.

ou

Faites un clic droit sur l'icône de l'ordinateur sans fil dans la zone de notification (en bas à droite de l'écran à côté de l'heure). Sélectionnez **Connect to a network** (Connexion à un réseau).

L'utilitaire affiche tous les réseaux sans fil disponibles dans votre zone. Cliquez sur l'un d'eux (affiché à l'aide du SSID), puis cliquez sur le bouton **Connect** (Connexion).

Si vous obtenez un bon signal, mais que vous ne pouvez pas accéder à Internet, vérifiez les paramètres TCP/IP de votre adaptateur sans fil. Reportez-vous à la section **Bases de la mise en réseau** de ce manuel pour de plus amples informations.

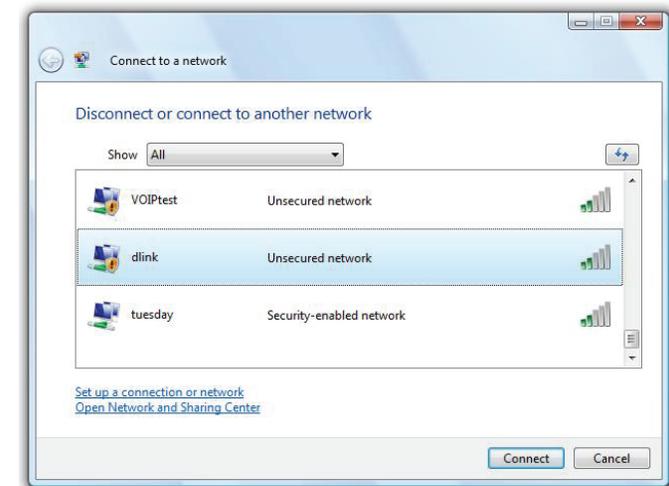


WPA/WPA2

Il est recommandé d'activer la sécurité sans fil (WPA/WPA2) sur le routeur ou le point d'accès sans fil avant de configurer l'adaptateur sans fil. Si vous rejoignez un réseau existant, vous devez connaître la clé de sécurité ou la phrase de passe utilisée.

1. Ouvrez l'utilitaire sans fil de Windows Vista® en cliquant avec le bouton droit de la souris sur l'icône de l'ordinateur sans fil, dans la zone de notification (en bas à droite de l'écran). Sélectionnez **Connect to a network** (Connexion à un réseau).



2. Sélectionnez le nom Wi-Fi (SSID) auquel vous souhaitez vous connecter, puis cliquez sur **Connect** (Connecter).

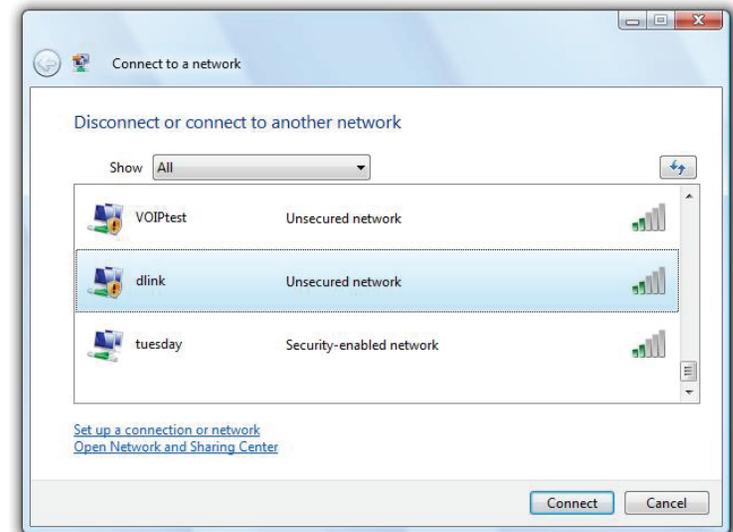

3. Saisissez la même clé de sécurité ou phrase de passe (mot de passe Wi-Fi) que celle du routeur, puis cliquez sur **Connect** (Connecter).

La connexion au réseau sans fil peut prendre 20 à 30 secondes. Si elle échoue, vérifiez que les paramètres de sécurité soient corrects. La clé ou la phrase de passe doit être strictement identique à celle du routeur sans fil.




Windows® XP

Les utilisateurs de Windows XP® peuvent utiliser l'utilitaire sans fil intégré (Zero Configuration Utility). Les instructions suivantes s'appliquent aux utilisateurs du Service Pack 2. Si vous utilisez l'utilitaire d'une autre société, veuillez vous reporter au manuel d'utilisation de votre adaptateur sans fil pour obtenir de l'aide sur la connexion à un réseau sans fil. La plupart des utilitaires possèdent une option « site survey » (Visite des lieux) similaire à l'utilitaire de Windows® XP, comme indiqué ci-dessous.

Si l'infobulle **Wireless Networks Detected** (Réseaux sans fil détectés) s'affiche, cliquez au centre de la bulle pour accéder à l'utilitaire.


ou

Faites un clic droit sur l'icône de l'ordinateur sans fil dans la zone de notification (en bas à droite de l'écran à côté de l'heure). Sélectionnez **Afficher les réseaux sans fil disponibles**.

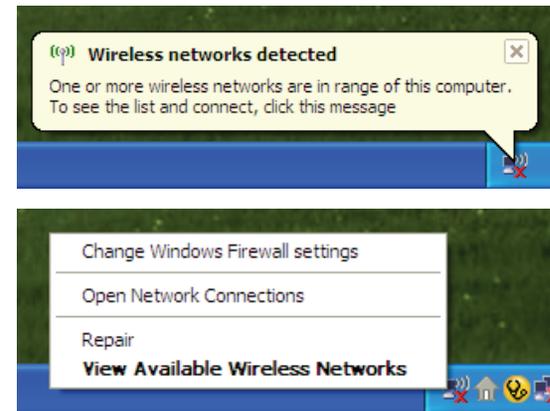

L'utilitaire affiche tous les réseaux sans fil disponibles dans votre zone. Cliquez sur un réseau Wi-Fi (affiché à l'aide du SSID), puis cliquez sur le bouton **Connect** (Connecter).



Si vous obtenez un bon signal, mais que vous ne pouvez pas accéder à Internet, vérifiez les paramètres TCP/IP de votre adaptateur sans fil. Reportez-vous à la section **Bases de la mise en réseau** de ce manuel pour de plus amples informations.

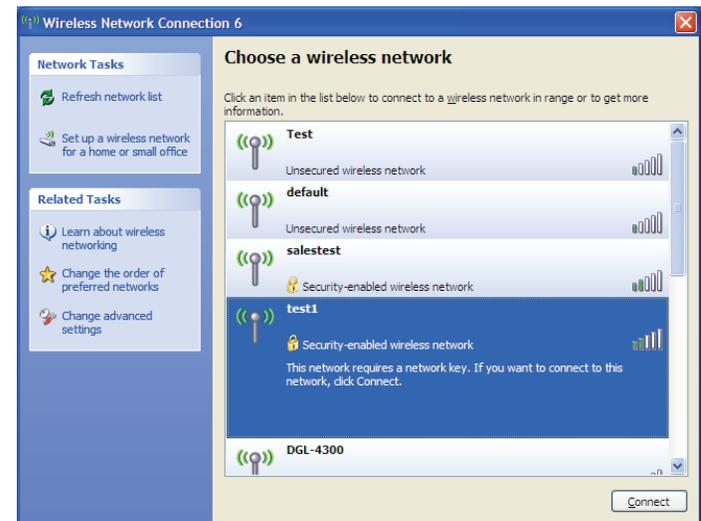

WPA/WPA2


Il est recommandé d'activer le WPA sur le routeur sans fil ou le point d'accès avant de configurer l'adaptateur sans fil. Si vous rejoignez un réseau existant, vous devez connaître la clé WPA utilisée.

1. Ouvrez l'utilitaire sans fil de Windows® XP en cliquant avec le bouton droit de la souris sur l'icône de l'ordinateur sans fil, dans la zone de notification (en bas à droite de l'écran). Sélectionnez **Afficher les réseaux sans fil disponibles**.
2. Sélectionnez le réseau Wi-Fi (SSID) auquel vous souhaitez vous connecter, puis cliquez sur **Connect** (Connecter).

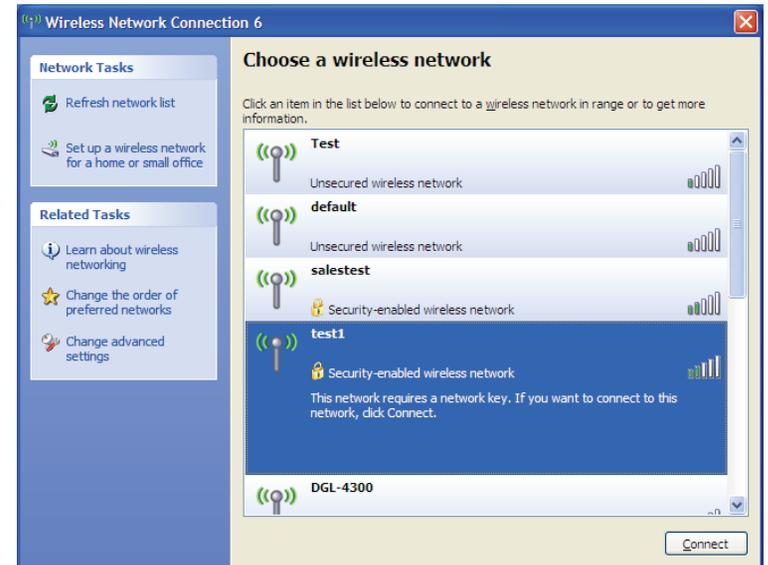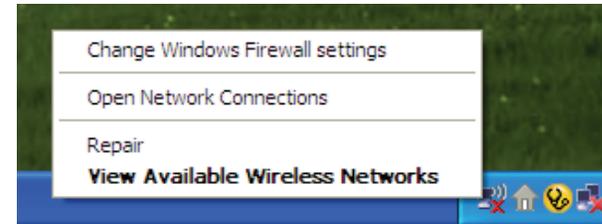

3. La boîte de dialogue **Wireless Network Connection** (Connexion réseau sans fil) apparaît. Saisissez le mot de passe Wi-Fi WPA-PSK, puis cliquez sur **Connect** (Connexion).

La connexion au réseau sans fil peut prendre 20 à 30 secondes. Si elle échoue, veuillez vérifier que les paramètres de WPA-PSK sont corrects. Le mot de passe Wi-Fi doit être strictement identique à celui du routeur sans fil.

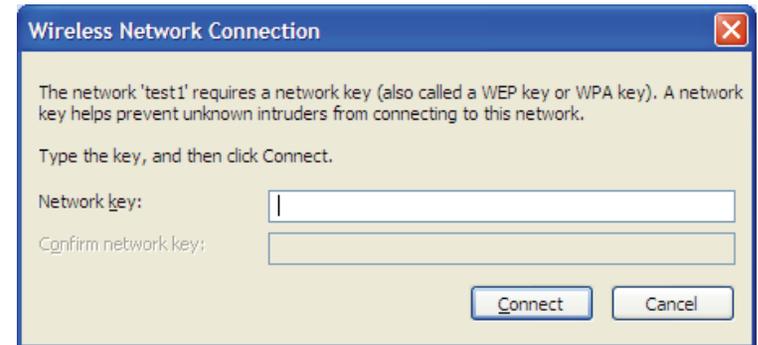

Résolution des problèmes

Ce chapitre apporte des solutions aux problèmes pouvant survenir pendant l'installation et l'utilisation du routeur DIR-880L. Lisez les descriptions suivantes si vous rencontrez des problèmes. Les exemples suivants sont illustrés dans Windows® XP. Si vous utilisez un autre système d'exploitation, les captures d'écran de votre ordinateur seront similaires aux exemples suivants.

1. Pourquoi n'ai-je pas accès à l'utilitaire de configuration Web ?

Lorsque vous saisissez l'adresse IP du routeur D-Link (**192.168.0.1** par exemple), vous ne vous connectez pas à un site Web ou n'avez pas à être connecté à Internet. L'utilitaire est intégré dans une puce ROM du périphérique lui-même. Votre ordinateur doit se trouver sur le même sous-réseau IP pour se connecter à l'utilitaire Web.

- Vérifiez qu'une version actualisée de Java est activée sur le navigateur Web. Nous recommandons les versions suivantes :

Microsoft Internet Explorer® version 7 ou supérieure

- Mozilla Firefox 3,5 ou une version ultérieure
- Google™ Chrome 8 ou une version supérieure
- Apple Safari 4 ou une version ultérieure

- Vérifiez la connectivité physique en contrôlant que le voyant reste allumé sur le périphérique. S'il ne l'est pas, essayez un autre câble ou connectez-vous à un autre port du périphérique, si possible. Si l'ordinateur est éteint, le voyant l'est peut-être également.
- Désactivez les logiciels de sécurité Internet exécutés sur l'ordinateur. Les pare-feu logiciels, comme Zone Alarm, Black Ice, Sygate, Norton Personal Firewall et le pare-feu Windows® XP peuvent bloquer l'accès aux pages de configuration. Vérifiez les fichiers d'aide joints à votre logiciel pare-feu pour de plus amples informations sur sa désactivation ou sa configuration.

• Configurez vos paramètres Internet :

- Allez dans **Démarrer > Paramètres > Panneau de configuration**. Double-cliquez sur l'icône **Internet Options** (Options Internet). Sous l'onglet **Security** (Sécurité), cliquez sur le bouton qui restaure les paramètres par défaut.
 - Cliquez sur l'onglet **Connexion** (Connexions), puis définissez l'option de numérotation sur Never Dial a Connection (Ne jamais établir de connexion). Cliquez sur le bouton Paramètres du réseau local. Veillez à ce que rien ne soit coché. Cliquez sur **OK**.
 - Sous l'onglet **Avancé**, cliquez sur le bouton pour restaurer les paramètres par défaut. Cliquez trois fois sur **OK**.
 - Fermez votre navigateur Web (s'il est ouvert), puis rouvrez-le.
- Accédez à la gestion Web. Ouvrez votre navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de votre routeur D-Link dans la barre d'adresse. Cette opération doit ouvrir la page de connexion de la gestion Web.
 - Si vous ne parvenez toujours pas à accéder à la configuration, débranchez l'alimentation du routeur pendant 10 secondes, puis rebranchez-la. Patientez environ 30 secondes, puis essayez d'accéder à la configuration. Si vous possédez plusieurs ordinateurs, essayez de vous connecter avec un autre ordinateur.

2. Que dois-je faire si j'ai oublié mon mot de passe ?

Si vous oubliez votre mot de passe, vous devez réinitialiser votre routeur. Cette procédure réinitialise tous vos paramètres.

Pour réinitialiser le routeur, localisez le bouton de réinitialisation (orifice) à l'arrière de l'appareil. Lorsque le routeur est allumé, utilisez un trombone pour maintenir le bouton enfoncé pendant 10 secondes. Relâchez-le pour que le routeur réalise la procédure de réinitialisation. Patientez environ 30 secondes avant d'accéder au routeur. L'adresse IP par défaut est **192.168.0.1**. Lorsque vous vous connectez, laissez le champ de mot de passe vide.

3. Pourquoi ne puis-je pas me connecter à certains sites ou envoyer et recevoir des courriers électroniques lorsque je me connecte via mon routeur?

Si vous avez des difficultés à envoyer ou recevoir des courriers électroniques, ou à vous connecter à des sites sécurisés (par ex. eBay, sites de banques et Hotmail), nous conseillons de réduire la MTU par étapes de dix (par ex. 1 492, 1 482, 1 472, etc.).

Pour trouver la taille de MTU appropriée, vous devez réaliser un ping spécial de la cible à laquelle vous tentez d'accéder. Il peut s'agir d'un autre ordinateur ou d'une URL.

- Cliquez sur **Start** (Démarrer), puis sur **Run** (Exécuter).
- Les utilisateurs de Windows® 95, 98, et Me saisissent **command** (les utilisateurs de Windows® NT, 2000, XP Vista® et 7 saisissent **cmd**) et cliquent sur **Enter** (Entrée) (ou cliquent sur **OK**).
- Lorsque la fenêtre s'ouvre, vous devez réaliser un ping spécial. Utilisez la syntaxe suivante :

ping [url] [-f] [-l] [valeur MTU]

Exemple : **ping yahoo.com -f -l 1472**

```
C:\>ping yahoo.com -f -l 1482
Pinging yahoo.com [66.94.234.13] with 1482 bytes of data:
Packet needs to be fragmented but DF set.
Ping statistics for 66.94.234.13:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
C:\>ping yahoo.com -f -l 1472
Pinging yahoo.com [66.94.234.13] with 1472 bytes of data:
Reply from 66.94.234.13: bytes=1472 time=93ms TTL=52
Reply from 66.94.234.13: bytes=1472 time=109ms TTL=52
Reply from 66.94.234.13: bytes=1472 time=125ms TTL=52
Reply from 66.94.234.13: bytes=1472 time=203ms TTL=52
Ping statistics for 66.94.234.13:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 93ms, Maximum = 203ms, Average = 132ms
C:\>
```

Vous devez commencer à 1472 et réduire de 10 à chaque fois. Lorsque vous obtenez une réponse, augmentez de 2 jusqu'à ce que vous obteniez un paquet fragmenté. Relevez cette valeur et ajoutez-lui 28 pour prendre en compte les divers en-têtes TCP/IP. Par exemple, considérons que 1452 correspond à la valeur appropriée. La taille de MTU réelle doit être de 1480, soit la valeur optimale pour le réseau avec lequel nous travaillons ($1452 + 28 = 1480$).

Après avoir trouvé votre MTU, vous pouvez maintenant configurer votre routeur à l'aide de la taille de MTU appropriée.

Pour modifier la vitesse de la MTU sur votre routeur, procédez comme suit :

- Ouvrez votre navigateur, saisissez l'adresse IP de votre routeur (192.168.0.1), puis cliquez sur **OK**.
- Saisissez votre nom d'utilisateur (admin) et votre mot de passe (vierge par défaut). Cliquez sur **OK** pour accéder à la page de configuration Web du périphérique.
- Cliquez sur **Setup** (Configuration), puis sur **Manual Configure** (Configuration manuelle).
- Pour modifier la MTU, saisissez le nombre dans le champ MTU, puis cliquez sur **Save Settings** (Enregistrer les paramètres) pour enregistrer vos paramètres.
- Testez votre courrier électronique. Si le changement de MTU ne résout pas le problème, continuez à la modifier par étapes de dix.

Bases de la connexion sans fil

Les produits sans fil D-Link reposent sur des normes industrielles permettant de fournir une connectivité sans fil haut débit conviviale et compatible à votre domicile, au bureau ou sur des réseaux sans fil publics. Si vous respectez rigoureusement la norme IEEE, la famille de produits sans fil D-Link vous permet d'accéder en toute sécurité aux données que vous voulez, quand et où vous le voulez. Vous pourrez profiter de la liberté offerte par la mise en réseau sans fil.

Un réseau local sans fil est un réseau d'ordinateurs cellulaire qui transmet et reçoit des données par signaux radio plutôt que par des câbles. Les réseaux locaux sans fil sont de plus en plus utilisés à domicile comme dans le cadre professionnel, mais aussi dans les lieux publics, comme les aéroports, les cafés et les universités. Des moyens innovants d'utiliser la technologie de réseau local sans fil permettent aux gens de travailler et de communiquer plus efficacement. La mobilité accrue, mais aussi l'absence de câblage et d'autres infrastructures fixes se sont avérées bénéfiques pour de nombreux utilisateurs.

Les utilisateurs de la technologie sans fil utilisent les mêmes applications que celles d'un réseau câblé. Les cartes d'adaptateurs sans fil utilisées sur les ordinateurs portables et de bureau prennent en charge les mêmes protocoles que les cartes d'adaptateurs Ethernet.

Il est souvent souhaitable de relier des appareils en réseau mobiles à un réseau local Ethernet classique pour utiliser des serveurs, des imprimantes ou une connexion Internet fournie via le réseau local câblé. Un routeur sans fil est un périphérique qui sert à créer ce lien.

Définition de « sans fil ».

La technologie sans fil, ou Wi-Fi, est un autre moyen de connecter votre ordinateur au réseau, sans utiliser de câble. Le Wi-Fi utilise la radiofréquence pour se connecter sans fil. Vous avez donc la liberté de connecter vos ordinateurs n'importe où dans votre foyer ou à votre travail.

Pourquoi la technologie sans fil D-Link ?

D-Link est non seulement le leader mondial, mais aussi le concepteur, développeur et fabricant primé de produits de mise en réseau. D-Link offre les performances dont vous avez besoin, pour un prix raisonnable. D-Link propose tous les produits dont vous avez besoin pour construire votre réseau.

Comment la technologie sans fil fonctionne-t-elle ?

La technologie sans fil fonctionne comme un téléphone sans fil, via des signaux radio qui transmettent des données d'un point A à un point B. La technologie sans fil présente toutefois des limites quant à l'accéder au réseau. Vous devez vous trouver dans la zone de couverture du réseau sans fil pour pouvoir connecter votre ordinateur. Il existe deux types de réseaux sans fil : le réseau local sans fil (WLAN) et le réseau personnel sans fil (WPAN).

Réseau local sans fil

Dans un réseau local sans fil, un périphérique appelé Point d'accès (PA) connecte vos ordinateurs au réseau. Ce point d'accès possède une petite antenne qui lui permet de transmettre et de recevoir des données via des signaux radio. Avec un point d'accès intérieur, le signal peut atteindre 91 mètres. Avec un point d'accès extérieur, le signal peut atteindre jusqu'à 48 km pour alimenter certains lieux, tels que des unités de production, des sites industriels, des lycées et des campus universitaires, des aéroports, des parcours de golf, et bien d'autres lieux extérieurs encore.

Réseau personnel sans fil (WPAN)

Le Bluetooth est la technologie sans fil de référence dans l'industrie pour le réseau personnel sans fil. Les périphériques Bluetooth du réseau personnel sans fil fonctionnent sur une portée pouvant atteindre 9 mètres.

La vitesse et la portée d'exploitation sans fil sont inférieures à celles du réseau local sans fil, mais en retour, elles utilisent moins de puissance. Cette technologie est donc idéale pour les périphériques personnels (par ex. téléphones mobiles, PDA, casques de téléphones, ordinateurs portables, haut-parleurs et autres dispositifs fonctionnant sur batterie).

Qui utilise la technologie sans fil ?

Ces dernières années, la technologie sans fil est devenue si populaire que tout le monde l'utilise, à domicile comme au bureau. D-Link offre une solution sans fil adaptée.

Utilisations à domicile/Avantages

- Offre un accès haut débit à toutes les personnes du domicile
- Surf sur le Web, contrôle des courriers électroniques, messagerie instantanée, etc.
- Élimination des câbles dans toute la maison
- Simplicité d'utilisation

Utilisations/Avantages pour les petites entreprises et les entreprises à domicile

- Maîtrisez tout à domicile, comme vous le feriez au bureau
- Accès distant au réseau de votre bureau, depuis votre domicile
- Partage de la connexion Internet et de l'imprimante avec plusieurs ordinateurs
- Inutile de dédier de l'espace au bureau

Où la technologie sans fil est-elle utilisée ?

La technologie sans fil s'étend partout, pas seulement au domicile ou au bureau. Les gens apprécient leur liberté de mouvement et ce phénomène prend une telle ampleur que de plus en plus de lieux publics proposent désormais un accès sans fil pour les attirer. La connexion sans fil dans des lieux publics est généralement appelée « points d'accès sans fil ».

En utilisant un adaptateur Cardbus D-Link avec votre PC portable, vous pouvez accéder au point d'accès sans fil pour vous connecter à Internet depuis des lieux distants, comme : les aéroports, les hôtels, les cafés, les bibliothèques, les restaurants et les centres de congrès.

Le réseau sans fil est simple à configurer, mais si vous l'installez pour la première fois, vous risquez de ne pas savoir par où commencer. C'est pourquoi nous avons regroupé quelques étapes de configurations et conseils pour vous aider à réaliser la procédure de configuration d'un réseau sans fil.

Conseils

Voici quelques éléments à garder à l'esprit lorsque vous installez un réseau sans fil.

Centralisez votre routeur ou point d'accès

Veillez à placer le routeur/point d'accès dans un lieu centralisé de votre réseau pour optimiser les performances. Essayez de le placer aussi haut que possible dans la pièce pour que le signal se diffuse dans tout le foyer. Si votre demeure possède deux étages, un répéteur sera peut-être nécessaire pour doper le signal et étendre la portée.

Éliminez les interférences

Placez les appareils ménagers (par ex. téléphones sans fil, fours à micro-ondes et télévisions) aussi loin que possible du routeur/point d'accès. Cela réduit considérablement les interférences pouvant être générées par les appareils dans la mesure où ils

fonctionnent sur la même fréquence.

Sécurité

Ne laissez pas vos voisins ou des intrus se connecter à votre réseau sans fil. Sécurisez votre réseau sans fil en activant la fonction de sécurité WPA ou WEP sur le routeur. Reportez-vous au manuel du produit pour obtenir des informations détaillées sur sa configuration.

Modes sans fil

D'une manière générale, il existe deux modes de mise en réseau :

- **Infrastructure** : tous les clients sans fil se connectent à un point d'accès ou un routeur sans fil.
- **Ad-hoc** : connexion directe à un autre ordinateur, pour une communication entre pairs, en utilisant des adaptateurs réseau sans fil sur chaque ordinateur (par ex. deux adaptateurs Cardbus réseau sans fil DIR-880L ou plus).

Un réseau d'infrastructure comporte un point d'accès ou un routeur sans fil. Tous les périphériques sans fil (ou clients) se connectent au routeur ou au point d'accès sans fil.

Un réseau ad-hoc comporte seulement des clients (par ex. des PC portables) équipés d'adaptateurs Cardbus sans fil. Tous les adaptateurs doivent être en mode ad-hoc pour communiquer.

Bases de la mise en réseau

Vérifiez votre adresse IP


Après avoir installé votre nouvel adaptateur D-Link, vous devez par défaut définir les paramètres TCP/IP pour obtenir automatiquement une adresse IP d'un serveur DHCP (c'est-à-dire un routeur sans fil). Pour vérifier votre adresse IP, procédez comme suit.

Cliquez sur **Start > Run** (Démarrer > Exécuter). Dans la zone d'exécution, saisissez **cmd**, puis cliquez sur **OK**. (les utilisateurs de Windows® 7/Vista® saisissent **cmd** dans le champ **Start Search** [Rechercher]).

À l'invite, saisissez **ipconfig**, puis appuyez sur **Entrée**.

L'adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle par défaut de votre adaptateur s'affichent.

Si l'adresse est 0.0.0.0, vérifiez l'installation de votre adaptateur, les paramètres de sécurité et les paramètres de votre routeur. Certains logiciels pare-feu bloquent parfois les demandes DHCP sur les nouveaux adaptateurs.

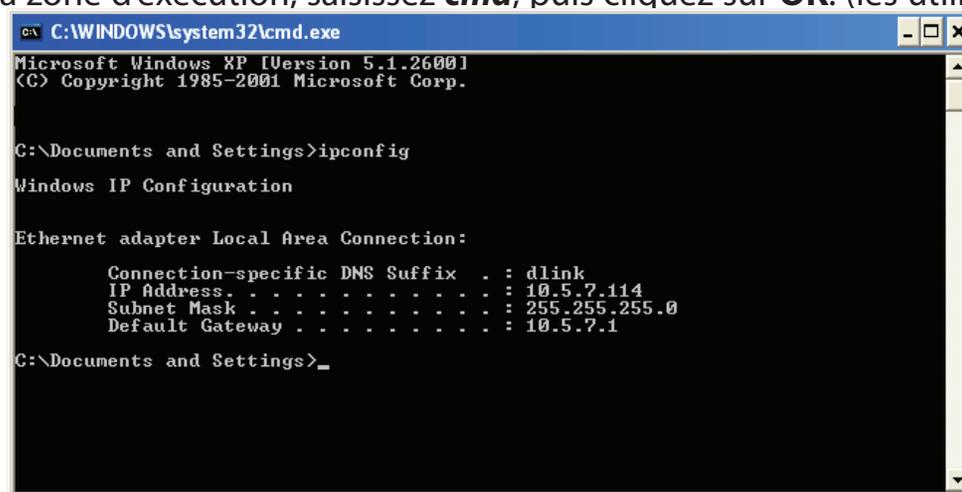

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\Documents and Settings>ipconfig

Windows IP Configuration

Ethernet adapter Local Area Connection:

    Connection-specific DNS Suffix  . : dlink
    IP Address . . . . . : 10.5.7.114
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : 10.5.7.1

C:\Documents and Settings>_
```

Attribution statique d'une adresse IP

Si vous n'utilisez pas de passerelle/routeur compatible avec le serveur DHCP, ou si vous devez attribuer une adresse IP statique, veuillez procéder comme suit :

Étape 1

Windows® 7 : cliquez sur **Start > Control Panel > Network and Internet > Network and Sharing Center** (Démarrer > Panneau de configuration > Réseau et Internet > Centre Réseau et partage).

Windows Vista® : cliquez sur **Start > Control Panel > Network and Internet > Network and Sharing Center > Manage Network Connections** (Démarrer > Panneau de configuration > Réseau et Internet > Centre réseau et partage > Gérer les connexions réseau).

Windows® XP : cliquez sur **Start > Control Panel > Network Connections** (Démarrer > Panneau de configuration > Connexions réseau).

Windows® 2000 : sur le Bureau, cliquez avec le bouton droit de la souris sur **My Network Places > Properties** (Voisinage réseau > Propriétés).

Étape 2

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur **Local Area Connection** (Connexion au réseau local), qui représente votre adaptateur réseau, puis sélectionnez **Properties** (Propriétés).

Étape 3

Sélectionnez **Internet Protocol (TCP/IP)** [Protocole Internet (TCP/IP)], puis cliquez sur **Properties** (Propriétés).

Étape 4


Cliquez sur **Use the following IP address** (Utiliser l'adresse IP suivante), puis saisissez une adresse IP du même sous-réseau que votre réseau ou l'adresse IP du réseau local de votre routeur.

Exemple : Si l'adresse IP du réseau local du routeur est 192.168.0.1, configurez votre adresse IP sur 192.168.0.X, X représentant un chiffre entre 2 et 99. Vérifiez que le nombre que vous choisissez n'est pas utilisé sur le réseau. Définissez la même Passerelle par défaut que celle de l'adresse IP du réseau local de votre routeur (c.-à-d. 192.168.0.1).

Définissez le même Primary DNS (DNS principal) que celui de l'adresse IP du réseau local de votre routeur (192.168.0.1). Le Secondary DNS (DNS secondaire) est inutile, mais vous pouvez quand même saisir un serveur DNS fourni par votre FAI.

Étape 5

Cliquez deux fois sur **OK** pour enregistrer vos paramètres.

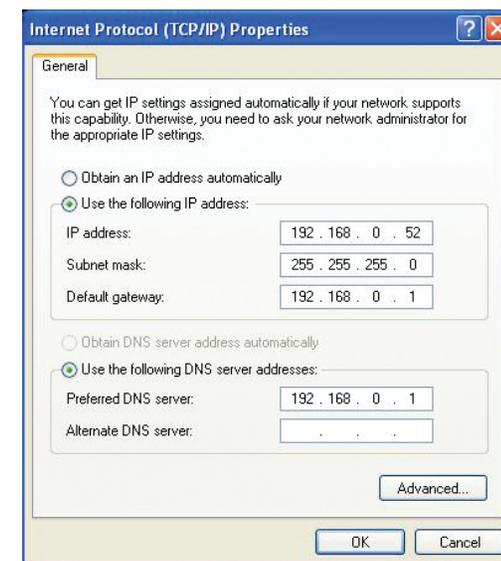

Sécurité du réseau sans fil

Cette section présente les différents niveaux de sécurité que vous pouvez utiliser pour protéger vos données des intrus. Le DIR-880L offre les types de sécurité suivants :

- WPA2
- WPA
- WPA2-PSK
- WPA-PSK

Définition du WPA

Le WPA (Wi-Fi Protected Access) est une norme Wi-Fi conçue pour améliorer les fonctions de sécurité du WEP (Wired Equivalent Privacy).

Voici les 2 principales améliorations par rapport au WEP :

- Amélioration du chiffrement des données grâce au protocole TKIP (Temporal Key Integrity Protocol). Le TKIP mélange les clés à l'aide d'un algorithme de hachage et, en ajoutant une fonction de contrôle d'intégrité, garantit que les clés n'ont pas été sabotées. Le WPA2 repose sur la norme 802.11i et utilise la norme AES (Advanced Encryption Standard) au lieu de TKIP.
- Authentification des utilisateurs, qui manque généralement dans le WEP, via le protocole d'authentification extensible (EAP). Le WEP régule l'accès à un réseau sans fil en fonction d'une adresse MAC spécifique au matériel d'un ordinateur relativement simple à flairer et voler. L'EAP repose sur un système de chiffrement de clés publiques plus sécurisé pour garantir que seuls les utilisateurs autorisés peuvent accéder au réseau.

Le WPA-PSK/WPA2-PSK utilise une phrase de passe ou une clé pour authentifier votre connexion sans fil. La clé est un mot de passe alphanumérique comprenant entre 8 et 63 caractères. Ce mot de passe peut inclure des symboles (!?*&_) et des espaces. Cette clé doit être strictement identique à celle saisie sur votre routeur ou votre point d'accès sans fil.

Le WPA/WPA2 comprend l'authentification des utilisateurs via le protocole EAP (Extensible Authentication Protocol). L'EAP repose sur un système de chiffrement de clés publiques plus sécurisé pour garantir que seuls les utilisateurs autorisés peuvent accéder au réseau.

Caractéristiques techniques

Interfaces des périphériques

- Réseau local sans fil 802.11 a/b/g/n/ac
- Quatre ports de réseau local Gigabit 10/100/1000
- Port de réseau étendu Gigabit 10/100/1000
- Deux ports USB (USB 3.0 et USB 2.0)

Types d'antennes

- Trois antennes dipôles double bande

Normes

- IEEE 802.11ac (version préliminaire)
- IEEE 802.11n
- IEEE 802.11g
- IEEE 802.11b
- IEEE 802.11a
- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u

Sécurité :

- WPA™ - Personal/Enterprise
- WPA2™ - Personal/Enterprise
- WPS (Wi-Fi Protected Setup) - PIN/PBC

Alimentation

- Entrée : 100 à 240 V CA, 50/60 Hz
- Sortie : 12 V CC, 3 A

Alimentation port USB

- 5 V/0,9 A

Température de fonctionnement

- 0 à 40 °C

Humidité

- 95% maximum (sans condensation)

Certifications

- FCC Classe B
- CE Classe B
- C-Tick
- DLNA
- IPv6-Ready
- WPS (Wi-Fi Protected Setup)
- WMM (Wi-Fi Multimedia)
- Compatible avec Windows 8

Dimensions

- I = 246,9 mm
- L = 190,4 mm
- H = 47,2 mm

1 Débit maximum du signal sans fil provenant des caractéristiques 802.11a, 802.11g et 802.11n de la norme IEEE. Le débit de transmission réel des données peut varier. Le surdébit, ainsi que les conditions du réseau et les facteurs environnementaux, dont l'importance du trafic réseau, les matériaux de construction et les constructions, peuvent avoir des conséquences négatives sur le débit de transmission réel des données. Les facteurs environnementaux ont des conséquences négatives sur la portée du signal sans fil.

2 La plage de fréquences varie en fonction des réglementations en vigueur dans chaque pays.

3 Le DIR-880L n'inclut pas les plages 5,25-5,35 GHz et 5,47-5,725 GHz dans certaines régions.