

Anleitung zum Auslesen des WLAN Schlüssels

Für DIR-890L Rev.A

Sollten Sie den WLAN-Schlüssel Ihres DIR-890L nicht mehr kennen, können Sie ihn über seine Konfigurationsoberfläche auslesen.

Dies ist lediglich über eine LAN oder WLAN-Anbindung am DIR-890L möglich.

Der DIR-890L hat seine WLAN-SSID und WLAN-Schlüssel vorkonfiguriert. Diese können Sie von der dem Gerät beiliegende Wi-Fi Configuration Card und vom Aufkleber auf der Unterseite Ihres DIR-890L ablesen.

Wurde der WLAN-Schlüssel geändert und kennen ihn nicht mehr, gehen Sie bitte wie folgt vor, um den WLAN-Schlüssel auszulesen.

1. Greifen Sie per Webbrowser auf die Konfiguration des DIR-890L zu. Die Standard-Adresse ist <http://192.168.0.1> oder <http://dlinkrouter.local>

Es erscheint das Anmeldefenster. Wählen Sie ggf. oben-rechts als **Sprache Deutsch** aus.

Wurde bereits ein **Admin-Kennwort** eingerichtet, geben Sie dieses bitte ein. Andernfalls lassen Sie das Feld bitte leer.

Klicken Sie auf **Anmelden**.



Hinweis:

Hat jemand anderes Ihren DIR-890L konfiguriert und das Admin-Kennwort vergeben, fragen Sie ihn bitte danach.

Ist das Admin-Kennwort unbekannt, müssen Sie den Router auf Werkseinstellungen zurücksetzen (Factory Reset).


Halten Sie dazu den Reset-Knopf mit der Aufschrift **RESET** auf der Rückseite Ihres DIR-890L für etwa 5-10 Sekunden gedrückt. Die Power-LED wechselt auf rot. Der DIR-890L muss dazu eingeschaltet und hochgefahren sein.

Nach einem kurzen Moment startet der DIR-890L dann neu.

Alle Einstellungen gehen beim Factory Reset verloren, auch die geänderte WLAN-Verschlüsselung.

Alle weiteren Schritte in dieser Anleitung sind dann hinfällig.

3. Klicken Sie oben das Menü **Einstellungen** und dann **WLAN** an.

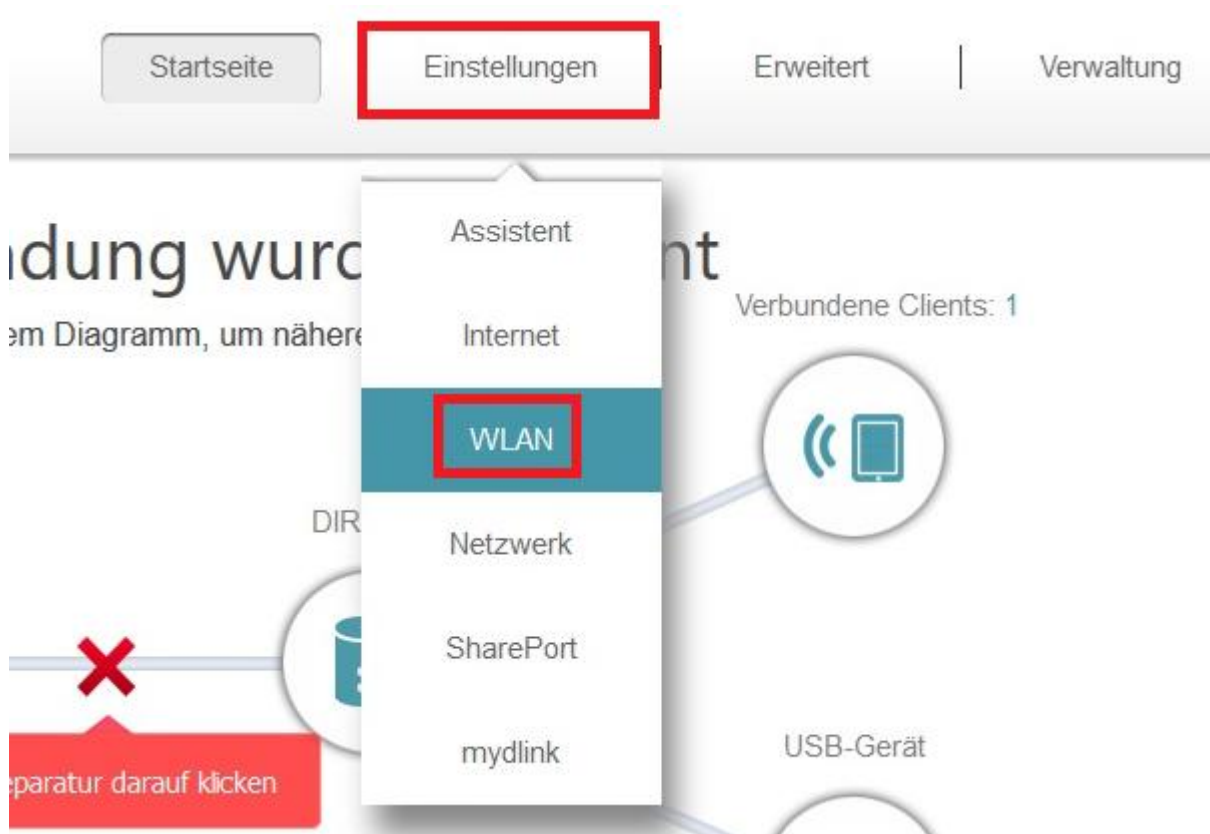

4. Den WLAN-Schlüssel für das 2,4 und 5 GHz WLAN Ihres DIR-890L können Sie bei **Kennwort** auslesen.

