

Installationsanleitung DP-300+


Hinweis:

die hier angegebenen Eingaben sind **Beispiele**. Einige Angaben müssen Ihrer Netzwerkumgebung angepasst werden. (z.B. IP Adressen, Portnamen)

Verbinden Sie den Printerserver mit Strom und Ihrem Netzwerk

Der Printerserver hat standardmäßig die IP Adresse 192.168.0.10

Öffnen sie bitte ihren **Browser** und geben Sie die Adresse *http://192.168.0.10* in der Adresszeile ein und drücken dann **ENTER**

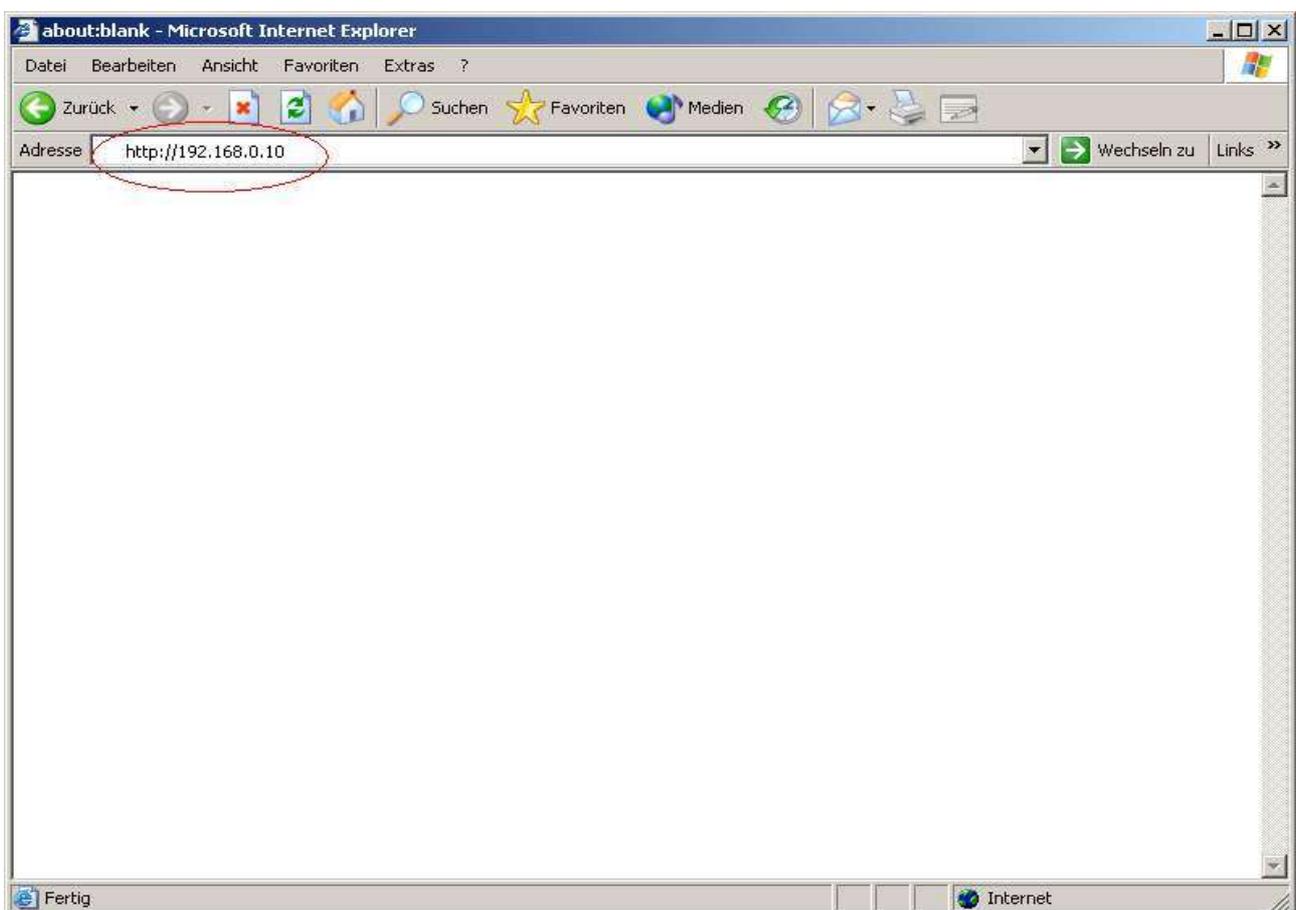


Die IP Adresse des Printerservers muss den vorhandene IP Adressen in Ihrem Netzwerk entsprechen, damit die Geräte untereinander kommunizieren können. Das heißt der Rechner von dem aus Sie den Printserver konfigurieren möchten muss auch eine IP Adresse im Bereich 192.168.0.xxx haben.

Das Printserver Installationsmenü wird nun in Ihrem Browser erscheinen.

Dort finden Sie die folgenden 4 Optionen zur Konfiguration:


1. Management
2. Configuration
3. Tools
4. Help

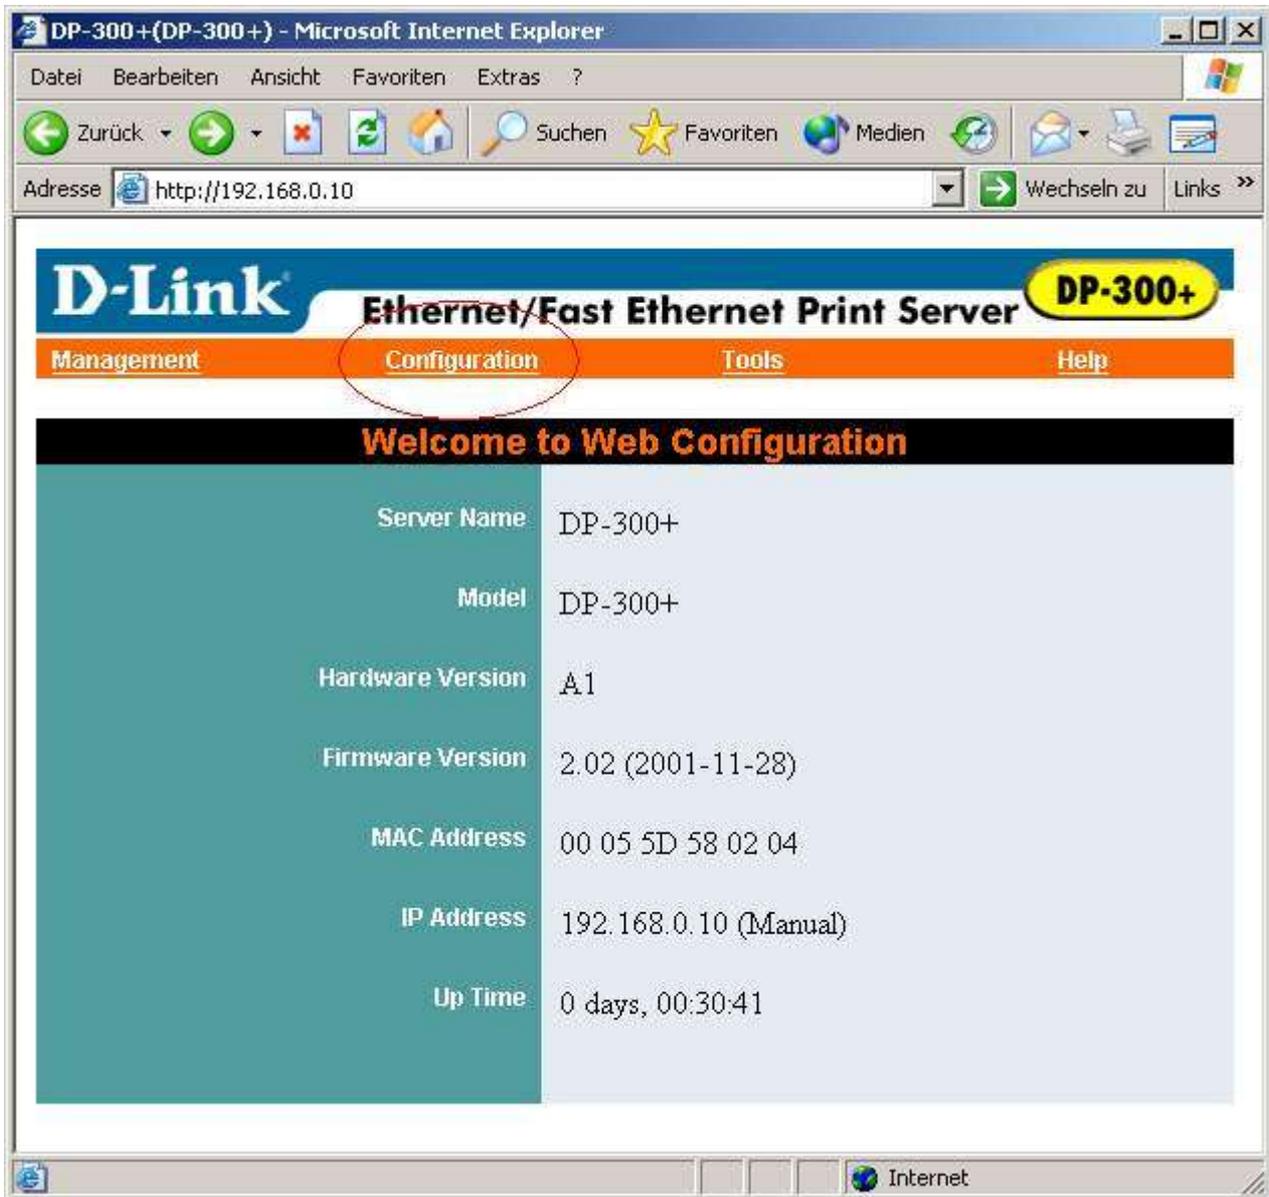

gehen Sie nun durch drücken auf den „**Configuration**“ Button in der Menüzeile in das Configuration Menü.


Sie sehen nun die Server Device Configuration.

Ändern Sie nun die **Portnamen** unter **LPT1** und **LPT2** auf Ihre gewünschten Werte. Diese Portnamen brauchen Sie dann später noch um die angeschlossenen Drucker auf den einzelnen Rechnern zu installieren.

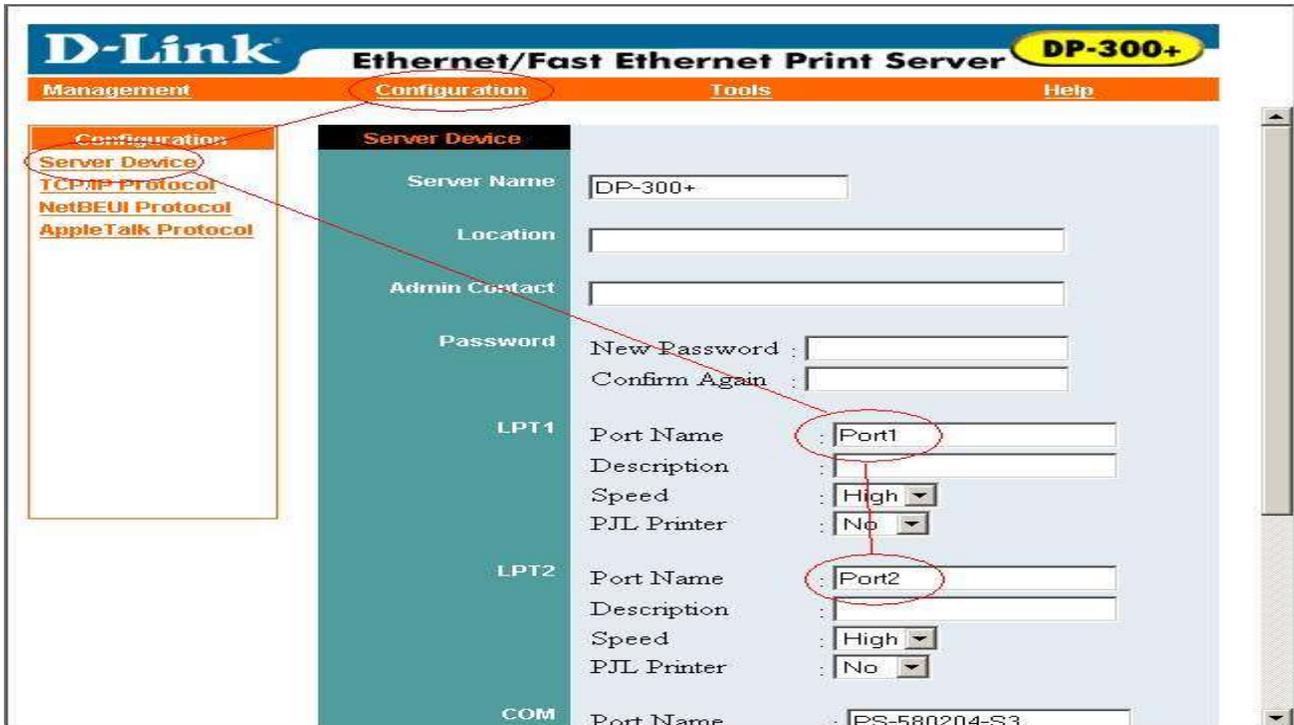

Klicken Sie bitte ganz unten auf der Seite auf „**Save**“, damit die Einstellungen übernommen werden.


Klicken Sie nun auf das **TCP/IP Protocol**, wenn sie gegebenenfalls die IP Adresse des Printservers Ihrem Netzwerk anpassen wollen.

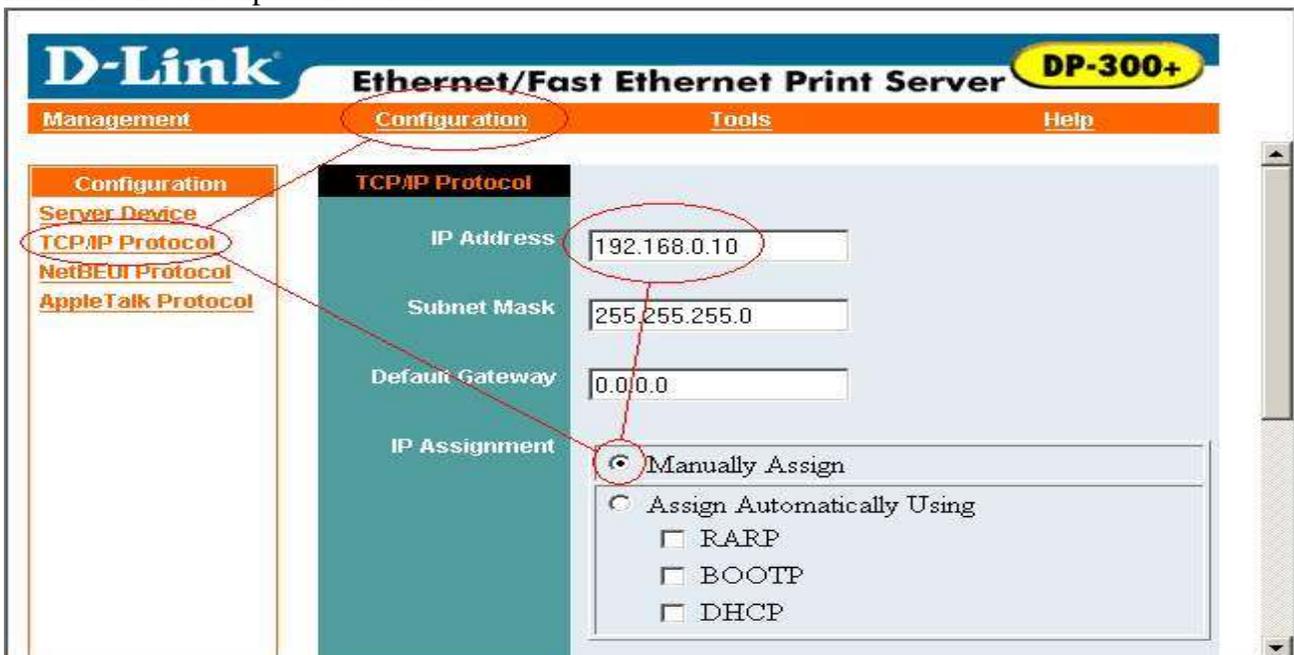


Die Konfiguration Ihres Printservers ist nun abgeschlossen.

Gehen Sie dazu bitte in die **Systemsteuerung** und dann in das Menü „**Drucker und Faxgeräte**“ einrichten


Dort klicken sie bitte auf „**Neuen Drucker hinzufügen**“

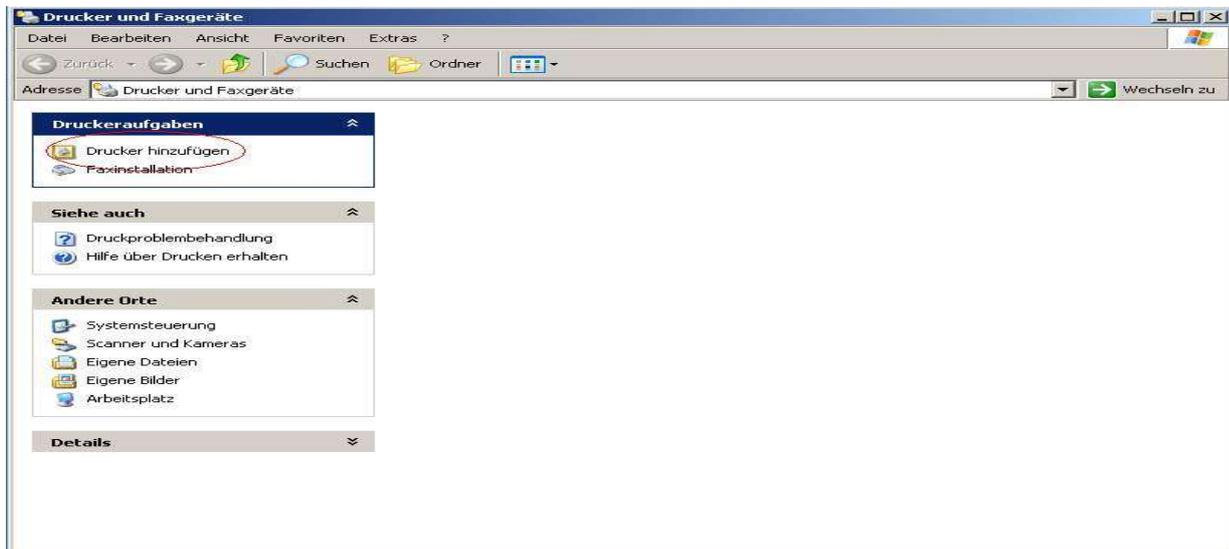

wählen Sie bitte „**Lokalen Drucker der an den Computer angeschlossen ist**“ aus und achten Sie darauf das der **Haken „Plug & Play-Drucker automatisch ermitteln und installieren“**nicht gesetzt ist. Klicken Sie dann auf „**Weiter**“

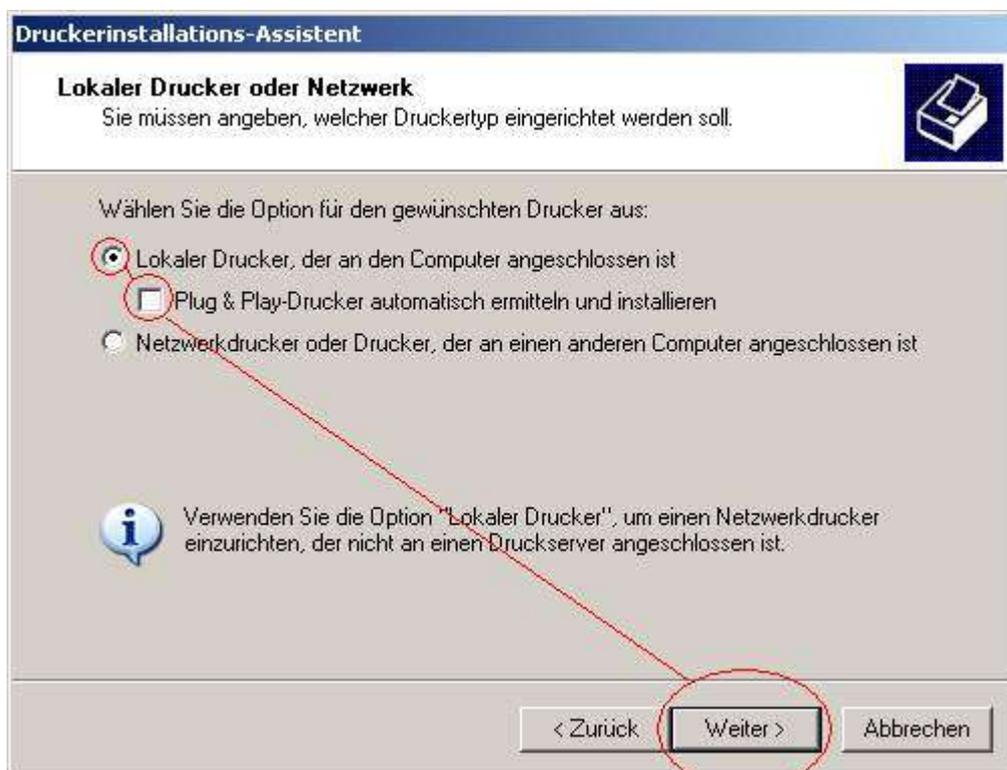

Wählen Sie nun den Punkt „**Einen neuen Anschluss erstellen**“ und dort die Option „**Standard TCP/IP Port**“
Klicken Sie dann auf „**Weiter**“

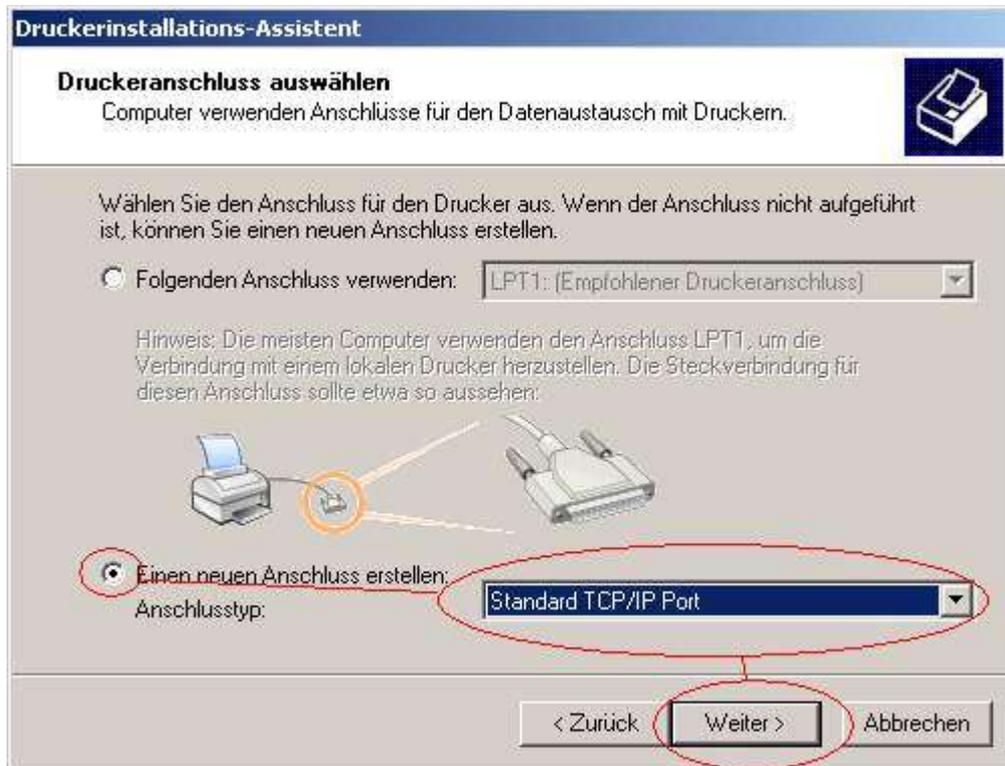

Klicken Sie auf „**Weiter**“



Im nächsten Fenster geben Sie die **IP Adresse** und den **Portnamen** des Printerservers ein.



Markieren Sie „Benutzerdefiniert“ und klicken auf „Einstellungen“




Sie haben zwei Möglichkeiten, wie Sie den Drucker ansprechen können. Entweder über **RAW** oder **LPR**.

Möglichkeit 1 : RAW Protokoll


tragen Sie oben bei Portnamen und IP Adresse die für den Printserver entsprechenden Daten ein. Wählen Sie dann das RAW Protokoll.

LPT 1 = 9100 **LPT 2 = 9101**

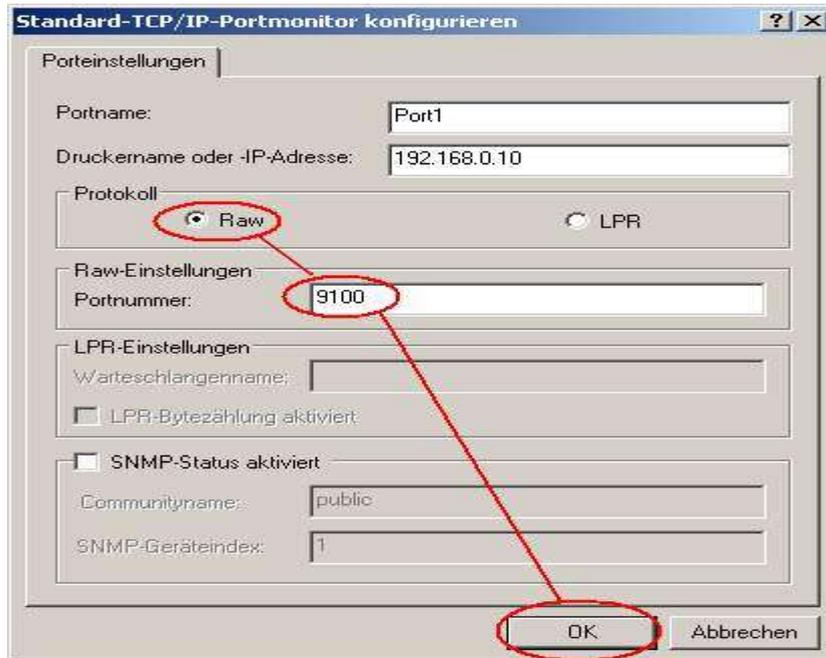


Möglichkeit 2 : LPR

Aktivieren Sie den LPR Punkt , geben Sie unter dem Punkt **Warteschlangennamen** den **Portnamen** ein den Sie in der Konfiguration des Printservers verwendet haben.

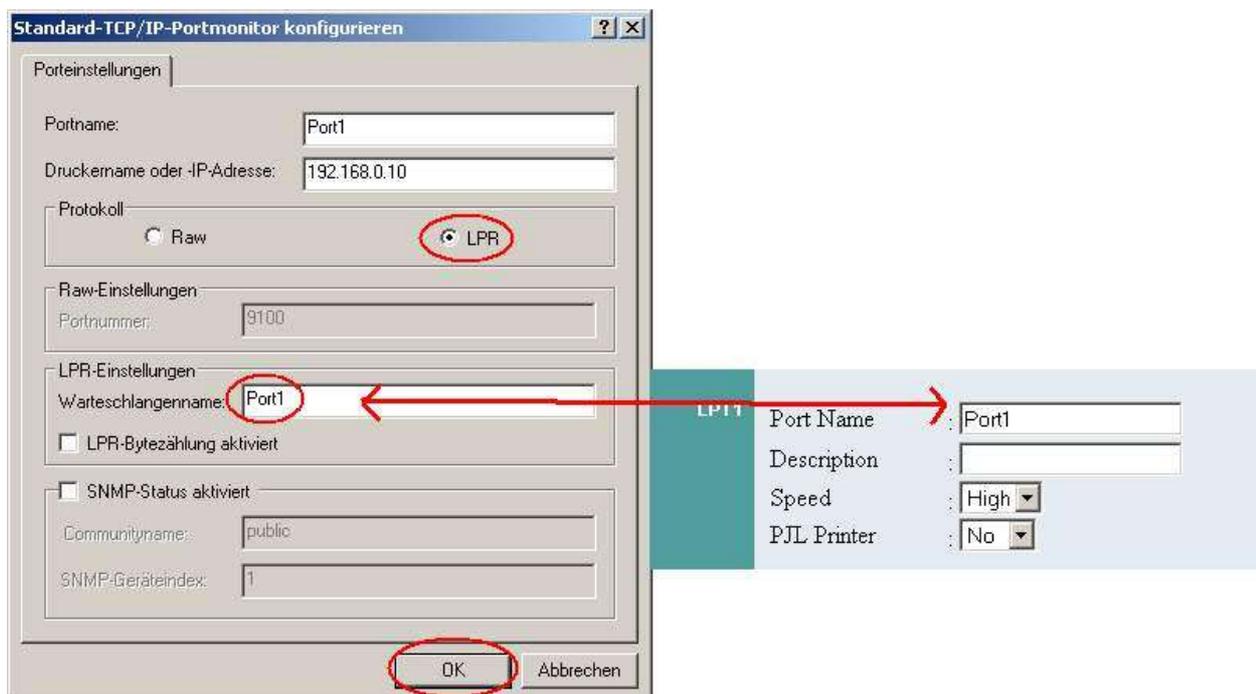

Klicken Sie auf „**Weiter**“.

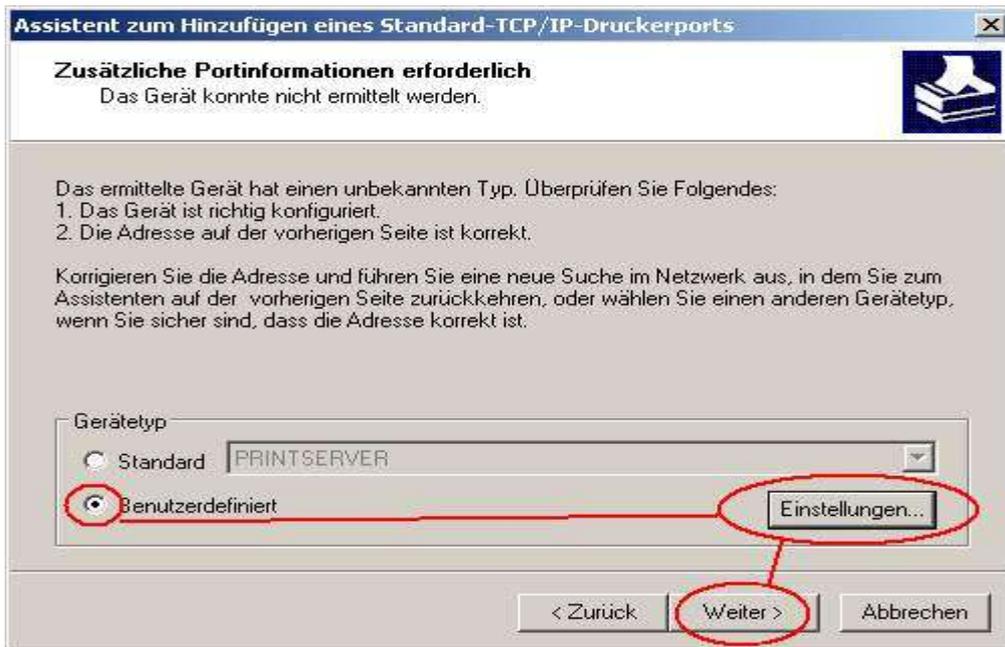

Klicken Sie bitte auf „**Fertig stellen**“ um den Vorgang abzuschließen.



Danach können Sie wie gewohnt Ihren Druckertreiber installieren.