

## Anleitung zum Auslesen des WLAN Schlüssels

Für DSL-2640B Rev.B3 und DSL-2641B Rev.B3  
(Stand November 2010)

Sollten Sie den WLAN Schlüssel des Routers nicht mehr kennen, können Sie ihn über die Konfigurationsoberfläche des Routers auslesen.

Dies ist lediglich über eine LAN oder WLAN Anbindung an den Router möglich.

1. Greifen Sie per Webbrowser auf die Konfiguration Ihres Routers zu und loggen Sie sich ein. Die Standard Adresse ist <http://192.168.1.1>

Loggen Sie sich auf die Konfiguration des Routers ein.

Der Standard-Benutzername ist **admin**, das Kennwort/Passwort-Feld lassen Sie leer oder geben Ihr Kennwort/Passwort ein.

- Hat jemand anderes den Router konfiguriert und ein Passwort/Kennwort vergeben, fragen Sie ihn bitte danach.

- Ist das Passwort/Kennwort unbekannt, müssen Sie den Router auf Auslieferungszustand setzen (Factory Reset). Dazu halten Sie den Reset-Knopf auf der Rückseite des Routers, der Router muss dazu eingeschaltet und hochgefahren sein sein, für etwa 5-10 Sek. gedrückt.

Alle Einstellungen gehen dabei verloren, auch die WLAN-Verschlüsselung. Sie müssen den Router dann neu einrichten. Alle weiteren Schritte in dieser Anleitung wären dann hinfällig.

2. Wählen Sie oben **Setup** und links **Funk-Setup** aus.


3. Klicken Sie auf den Knopf **Drahtloses Gerät mit WPS hinzufügen**.

The screenshot shows the D-Link ADSL Router configuration interface in a Mozilla Firefox browser. The browser address bar shows <http://192.168.1.1/index.html>. The page title is "D-Link ADSL Router". The main content area is titled "FUNKSETUP" and contains several sections:

- FUNKSICHERHEITS-ASSISTENT**: A section with a "Funknetzwerk sichern" button.
- ASSISTENT ZUM HINZUGEFÜGT DRAHTLOSES GERÄT MIT WPS (WI-FI PROTECTED SETUP)**: A section with a "Drahtloses Gerät mit WPS hinzufügen" button.
- FUNKNETZWERKEINSTELLUNGEN**: A section with various settings:
  - Funk aktivieren:**
  - Name des Funknetzwerks (SSID):** DSL-2641BrevB3
  - Autokanal-Scan aktivieren:**
  - Funkkanal:** 2,437 GHz CH 6
  - 802.11-Modus:** 802.11g und 802.11b gemischt
  - Übertragungsrate:** Beste (automatisch) (Mbit/s)
  - Funknetzwerk verbergen:**
- FUNKSICHERHEITSMODUS**: A section with text about security modes (WEP, WPA, WPA2) and a "Add" button.

On the right side of the page, there is a "Nützliche Hinweise..." section with additional information.

4. Wählen Sie **Manuell** aus und klicken auf **Weiter**.

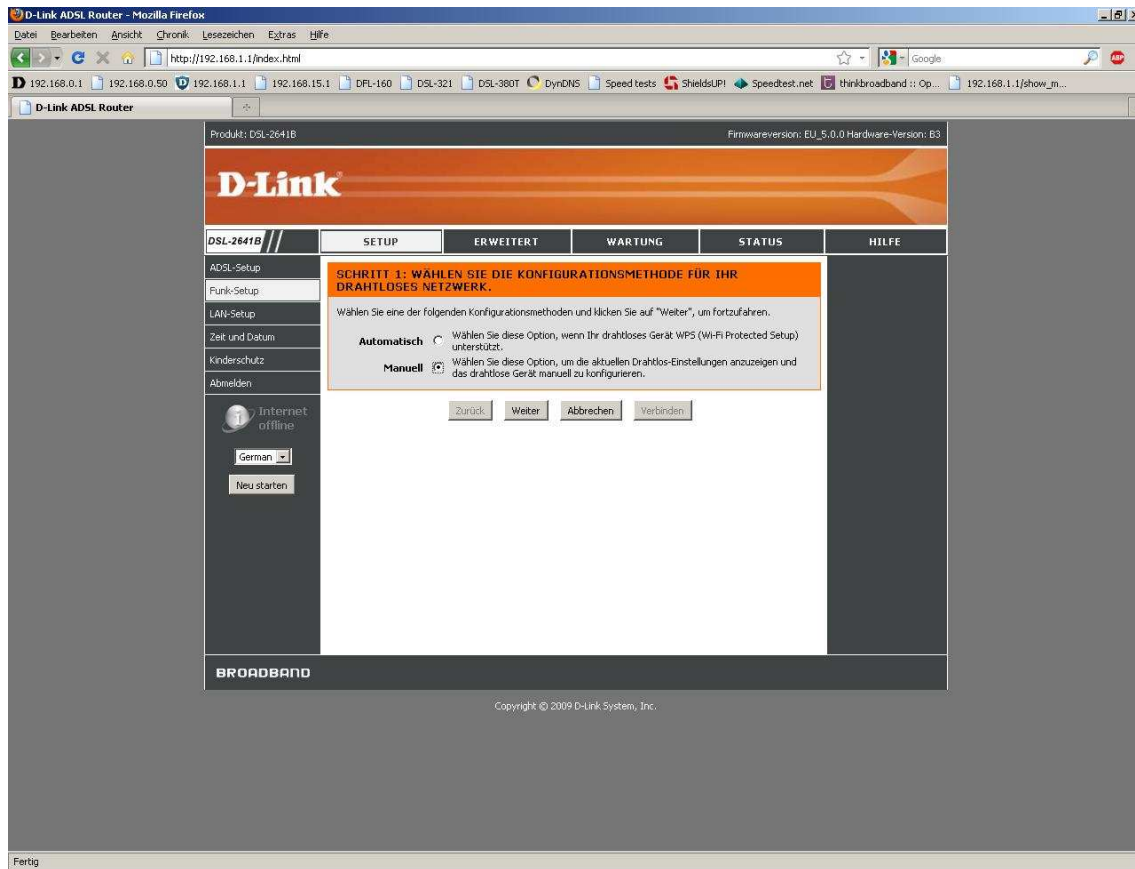

5. Den WLAN Schlüssel können Sie bei **Pre-Shared Key** auslesen.

