

**D-Link®**

WIRELESS N300 ADSL2+ MODEM ROUTER  
DSL-2745

# QUICK INSTALLATION GUIDE

INSTALLATIONSANLEITUNG

GUIDE D'INSTALLATION

GUÍA DE INSTALACIÓN

GUIDA DI INSTALLAZIONE

INSTALLATIEHANDLEIDING

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA

TELEPÍTÉSI SEGÉDLET

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLATIONSVEJLEDNING

ASENNUSOPAS

INSTALLATIONSGUIDE

GUIA DE INSTALAÇÃO

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

VODIČ ZA BRZU INSTALACIJU

KRATKA NAVODILA ZA UPORABO

GHID DE INSTALARE RAPIDĂ



# IMPORTANT INFORMATION



## IMPORTANT INFORMATION REGARDING YOUR INTERNET SUBSCRIPTION

EN

### USERS WHO SUBSCRIBE TO LIMITED OR "PAY AS YOU USE" BROADBAND INTERNET ACCESS.

In the WAN configuration settings, there is a parameter called Maximum idle timer. This parameter controls how many seconds of inactivity before dropping connection to the Internet. The default setting is "0" which disables this functionality and the Internet will be connected all the time. We suggest that you should change the Maximum idle timer to "300" (5 minutes) so that the device will drop the line after 5 minutes of inactivity and keep usage costs down.

### USERS WHO SUBSCRIBE TO UNLIMITED BROADBAND INTERNET ACCESS.

You can just leave this parameter unchanged or enable Auto-reconnect to be always online.

#### TECHNICAL NOTES:

The Maximum idle timer is only relevant if your ISP is using PPPoE connection.

## INFORMATION IMPORTANTE CONCERNANT VOTRE ABONNEMENT INTERNET

FR

### AUX UTILISATEURS QUI ONT SOUSCRIT UN ABONNEMENT LIMITÉ OU AVEC PAIEMENT UNIQUEMENT À L'UTILISATION .

Au niveau du paramétrage de la configuration WAN, il y a un paramètre appelé Maximum idle timer. Ce paramètre contrôle le nombre de secondes d'inactivité avec la coupure de la connexion à Internet. Le paramètre par défaut est à "0", ce qui dévalide cette fonctionnalité et vous connecte à internet tout le temps. Nous vous conseillons de changer le Maximum idle timer à "300" (5 minutes) de sorte que la ligne soit coupée après 5 minutes d'inactivité pour limiter les coûts.

### AUX UTILISATEURS QUI ONT SOUSCRIT UN ABONNEMENT INTERNET ILLIMITÉ.

Vous pouvez laisser ce paramètre à 0 ou valider l'Auto-reconnexion pour toujours être en ligne.

#### NOTE TECHNIQUE :

Le Maximum idle timer est utile uniquement si votre FAI utilise une connexion PPPoE.

## INFORMAZIONE IMPORTANTE RIGUARDANTE LA REGISTRAZIONE IN INTERNET

IT

### PER GLI UTENTI CHE SOTTOSCRIVONO UN ABBONAMENTO INTERNET BROADBAND LIMITATO O A "PAGAMENTO PER IL TRAFFICO DATI EFFETTUATO"

Nelle impostazioni della configurazione WAN, c'è un parametro chiamato Maximum idle timer. Questo parametro controlla i secondi di inattività prima di chiudere la connessione ad Internet. L'impostazione di default è "0" che disabilita questa funzione cosicché la connessione ad Internet è sempre attiva in ogni momento. Sugeriamo di cambiare il parametro di Maximum idle timer a "300" (5 minuti) cosicché il dispositivo fermerà la connessione dopo 5 minuti di inattività. In questo modo il costo della telefonata sarà ridotto.

### PER GLI UTENTI CHE SOTTOSCRIVONO UN ABBONAMENTO INTERNET BROADBAND ILLIMITATO.

E' possibile lasciare questo parametro invariato o abilitare la funzione di auto-connessione per rimanere sempre connessi

#### NOTA TECNICA :

Il parametro Maximum idle timer è rilevante solo se l'ISP utilizza una connessione PPPoE

### **LOS USUARIOS SUSCRITOS, EN LOS PARÁMETROS DE CONFIGURACIÓN WAN, A UN ACCESO A INTERNET DE BANDA ANCHA LIMITADO O DE "PAGO POR USO".**

Encontrarán un parámetro llamado Maximum idle timer. Este parámetro controla cuántos segundos de inactividad se permiten antes de que se interrumpa la conexión a Internet. El valor por defecto es "0", y desactiva esta funcionalidad, con lo que se estará conectado ininterrumpidamente a Internet. Se recomienda que se modifique el valor de Maximum idle timer a "300" (5 minutos); así el dispositivo cortará la línea tras 5 minutos de inactividad y se reducirán los costes por uso.

### **LOS USUARIOS SUSCRITOS A UN ACCESO A INTERNET DE BANDA ANCHA ILIMITADO.**

Pueden dejar este parámetro como se encuentra o bien activar Auto-reconnect para estar siempre conectados.

#### **NOTAS TÉCNICAS:**

Maximum idle timer sólo es relevante si el ISP usa una conexión PPPoE.

Beachten Sie bitte, dass bei dem Einsatz eines Routers (oder Modem in Betriebsart "PPPoE") hohe Verbindungskosten entstehen können.

Sie müssen die Einstellungen des Routers Ihrem Tarif und Ihren Surfgeohnheiten anpassen, um zusätzliche Kosten zu vermeiden. Insbesondere dann, wenn Sie einen Tarif nutzen, bei dem Ihnen die Kosten auf der Basis Ihrer Online-Zeit in Rechnung gestellt werden (zeitbasierend), müssen Sie Ihren Router durch korrekte Einstellung dazu veranlassen, die Verbindung bei Inaktivität zu trennen.

Bei Nutzung eines Tarifs der auf einem festgelegten Volumen (übertragene Datenmenge) beruht, sollten Sie entsprechende Einstellungen verwenden. Auch bei der Nutzung einer Flatrate (Volumen und Zeit unabhängiger Tarif) ist die richtige Wahl der Routereinstellung vorzunehmen.

Nach Durchführung der Einstellungen sollten Sie sich vergewissern, dass Ihre Einstellungen vom Gerät übernommen worden sind. Am besten können Sie dies prüfen, indem Sie das Gerät kurz von der Versorgungsspannung trennen und dann das Konfigurationsmenü erneut aufrufen.

Im Weiteren werden die Einstellungen erläutert, die Sie aktivieren müssen um das entsprechende Verhalten des Gerätes auszulösen.

#### **"ALWAYS-ON" - "MANUAL" - "CONNECT-ON-DEMAND" "IMMER AN" - "MANUELL" - "AUF ANFRAGE"**

Diese Funktionen steuern das Online-Verhalten der Produkte:

DI (DIR)-Produkte: (siehe auch Hinweis → Maximum Idle Time)

Always-On : Router bleibt ständig mit dem Internet verbunden

Manual: Sie müssen im Menu Status des Routers die Verbindung manuell aktivieren

Connect on Demand: Bei einer Verbindungsanfrage aus Ihrem LAN baut der Router die Verbindung zum Internet automatisch auf.

DSL - Produkte: (siehe auch Hinweis → Maximum Idle Time)

Connect on Demand: Bei einer Verbindungsanfrage aus Ihrem LAN baut der Router die Verbindung zum Internet automatisch auf. Wird dieser Funktion nicht aktiviert, dann bleibt das Gerät ständig mit dem Internet verbunden.

"MAXIMUM IDLE TIME" "Maximal untätige Zeit / Leerlaufzeit"

Nach dieser Zeitdauer wird der Router eine ungenutzte Internetverbindung trennen.

Wird hier die Ziffer "0" eingegeben, dann trennt der Router die Verbindung nicht und bleibt mit dem Internet verbunden. Dieses Verhalten ist unabhängig von den anderen Einstellungen des Routers.

Bewährt hat sich eine "MAXIMUM IDLE TIME" von 5 Minuten oder 300 Sekunden.

#### **Zusätzlicher Hinweis:**

In vielen Fällen werden unerwünschte Anwahlen durch installierte Messenger Programme, Virens Scanner oder Programme, die Online Updates suchen, verursacht.

Auch ein E-Mail Programm kann das Verbinden oder "Online bleiben" verursachen, genauso aber auch ein Trojaner oder Virus im System. Eine fehlende Verschlüsselung im Wireless Bereich oder einen von Ihnen zusätzlich installierten und über das Netzwerk mit Ihrem Router verbundenen Accesspoint kann externen Personen die Nutzung Ihres DSL Anschlusses erlauben. Überprüfen Sie Ihre Geräte in dieser Hinsicht.

Wir empfehlen Ihnen, [www.dlink.de](http://www.dlink.de) auf aktuelle Firmware zu überprüfen und die Produkte zu aktualisieren.

Überprüfen Sie nach einem Firmware Update erneut das WAN Menü auf die korrekten Einstellungen und im Betrieb den Router auf das Online-Verhalten.

# CONTENTS OF PACKAGING

## CONTENTS



**WIRELESS N300 ADSL2+ MODEM ROUTER**  
DSL-2745



**12V 0.5A POWER ADAPTER**  
ADAPTER



**ETHERNET CABLE (RJ-45 CABLE)**  
CONNECT THE ROUTER TO YOUR PC DURING SET-UP




**RJ-11 PHONE CABLE**



If any of these items are missing from your packaging contact your reseller

# PRODUCT SET-UP


## DEFAULT SETTING

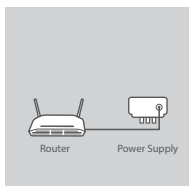

### Step 1

#### Power Adapter Connection


Plug the Power adapter Unit into the wall outlet and then connect the other end of it to the Power port of the router (12VDC IN). Switch on the plug point on.

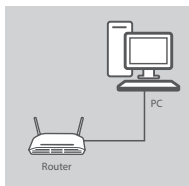

### Step 2

#### LAN connection


Connect the Ethernet LAN cable to any (Yellow) port on the router and connect the other end to the LAN port of the PC.

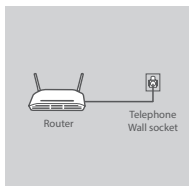

### Step 3

#### DSL Port Connection

Connect the (DSL) port of the Router, using the (gray) telephone cable to the port marked (DSL) on the splitter. Connect the short (Line) cable attached to the splitter to connect the telephone wall socket.

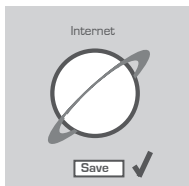

### Step 4

From the computer you connected to the router, open a web browser and go to <http://192.168.1.1>. Enter admin as the User Name and Password, and you may use the Setup Wizard to configure your DSL-2745.

IP ADDRESS: <http://192.168.1.1>

USERNAME: admin

PASSWORD: admin

# TROUBLESHOOTING

## SET-UP AND CONFIGURATION PROBLEMS

### 1. HOW DO I CONFIGURE MY DSL-2745 ROUTER, OR CHECK MY WIRELESS NETWORK NAME (SSID) AND WIRELESS ENCRYPTION KEY?

- Connect your PC to the router using an Ethernet cable.
- Open a web browser and enter the address <http://192.168.1.1>
- The default username is admin. The default password is admin.
- If you have changed the password and can not remember it, you will need to reset the router to set the password back to admin.

### 2. HOW DO I RESET MY DSL-2745 ROUTER TO FACTORY DEFAULT SETTINGS?

- Ensure the router is powered on.
  - Press and hold the reset button on the rear of the device for 10 seconds.
- Note: Resetting the router to factory default will erase the current configuration settings. To re-configure your settings, log into the router as outlined in question 1, then run the Setup Wizard.

### 3. HOW DO I ADD A NEW WIRELESS CLIENT OR PC IF I HAVE FORGOTTEN MY WIRELESS NETWORK NAME (SSID) OR WIRELESS ENCRYPTION KEY?

- Every PC that needs to connect to the router wirelessly, you will need to ensure you use the correct Wireless Network Name (SSID) and encryption key.
- Use the web based user interface (as described in question 1 above) to check or choose your wireless settings.
- Make sure you write down these settings so that you can enter them into each wirelessly connected PC. You will find a dedicated area on the back of this document, this important information for future use.

### 4. WHY CAN I NOT GET AN INTERNET CONNECTION?

For ADSL users please contact your ISP to make sure the service has been enabled/connected by your ISP and that your ISP username and password is correct.

# LIEFERUMFANG

## PACKUNGSIHALT



**WIRELESS N300 ADSL2+ MODEM ROUTER**  
DSL-2745



**12V / 0.5A STROMADAPTER**  
ADAPTER



**KAT5E ETHERNET KABEL**  
STELLEN SIE SICHER, DAS DER DEN ROUTER WÄHREND  
DES GESAMTEN SETUP-VORGANGS AN IHREN PC  
ANGESCHLOSSEN IST



**RJ-11 KABEL**




Sollte eines dieser Teile fehlen, wenden Sie sich bitte an Ihren  
Fachhändler.



# INSTALLATION


## STANDARDEINSTELLUNG

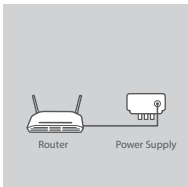

### Schritt 1

#### Anschluss des Netzteils


Stecken Sie das eine Ende des Netzteils in die Wandsteckdose und das andere Ende in den Power-Port des Routers (12VDC IN). Schalten Sie den Steckdosenschalter (sofern vorhanden) ein.

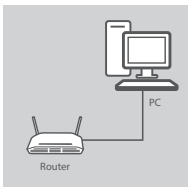

### Schritt 2

#### LAN-Verbindung


Schließen Sie das Ethernet LAN-Kabel an einen Port des Routers (gelb gekennzeichnet) an und das andere Ende an den LAN-Port des PCs.

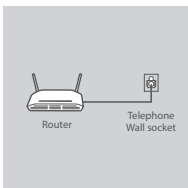

### Schritt 3

#### DSL-Portverbindung

Schließen Sie den (DSL) Port des Routers mithilfe des Telefonkabels (grau) an den als (DSL) gekennzeichneten Port am Splitter. Schließen Sie das am Splitter angebrachte Kurzkabel (Line) an die Telefonanschlussdose an.

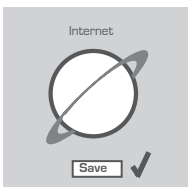

### Schritt 4

Öffnen Sie einen Webbrowser auf dem Computer, den Sie an den Router angeschlossen haben. Geben Sie die Adresse <http://192.168.1.1> ein. Geben Sie admin als Benutzername und für das Kennwort ein. Sie können nun den Setup-Assistenten zur Konfiguration Ihres DSL-2745 verwenden.

IP-ADRESSE: <http://192.168.1.1>

BENUTZERNAME: admin

KENNWORT: admin

# FEHLERBEHEBUNG

## SETUP- UND KONFIGURATIONSPROBLEME

### 1. WIE KONFIGURIERE ICH MEINEN DSL-2745 ROUTER ODER PRÜFE DEN NAMEN DES KABELLOSEN NETZWERKS (SSID) UND DEN SICHERHEITSSCHLÜSSEL FÜR DAS DRAHTLOSE NETZ?

- Verbinden Sie den PC über ein Ethernet-Kabel mit dem Router.
- Öffnen Sie den Webbrowser, und geben Sie die folgende IP-Adresse ein: <http://192.168.1.1>.
- Der Standard-Benutzername ist admin. Das Standard-Kennwort ist „admin“.
- Wenn Sie das Kennwort geändert haben und Sie das neue Kennwort vergessen haben, müssen Sie den Router zurücksetzen, um anschließend das Kennwort wieder auf „admin“.

### 2. WIE KANN ICH MEINEN ROUTER AUF DIE WERKSEITIGEN VOREINSTELLUNGEN ZURÜCKSETZEN?

- Überprüfen Sie, ob der Router eingeschaltet ist.
- Halten Sie die Reset-Taste an der Rückseite des Geräts etwa 10 Sekunden lang gedrückt. Hinweis: Wenn Sie den Router auf die werkseitigen Voreinstellungen zurücksetzen, werden alle aktuellen Konfigurationseinstellungen gelöscht. Um die Einstellungen neu zu konfigurieren, melden Sie sich wie unter Frage 1 beschrieben beim Router an und starten Sie den Setup-Assistenten.

### 3. WIE FÜGE ICH EINEN NEUEN DRAHTLOSEN CLIENT ODER PC HINZU, WENN ICH DEN NAMEN DES DRAHTLOSEN NETZWERKS (SSID) ODER DEN SCHLÜSSEL FÜR DIE DRAHTLOSE VERBINDUNG VERGESSEN HABE?

- Wenn der Name des drahtlosen Netzwerks und der Schlüssel für die drahtlose Verbindung nicht korrekt eingegeben werden, kann der jeweilige PC nicht drahtlos mit dem Router verbunden werden.
- Überprüfen oder wählen Sie die Einstellungen für den drahtlosen Betrieb über die webbasierte Benutzeroberfläche (wie unter Frage 1 beschrieben).
- Bitte notieren Sie sich diese Einstellungen unbedingt, damit Sie diese in jeden drahtlos verbundenen PC eingeben können. Einen entsprechend zu diesem Zweck vorgesehenen Platz finden Sie auf der Rückseite dieses Dokuments.

### 4. WARUM IST ES NICHT MÖGLICH, EINE VERBINDUNG ZUM INTERNET HERZUSTELLEN?

Wenn Sie ADSL nutzen, wenden Sie sich an Ihren Internetdiensteanbieter, um zu überprüfen, ob der Dienst aktiviert wurde (bzw. eine Verbindung zu diesem Dienst hergestellt wurde) und Ihr Benutzername sowie Ihr Kennwort korrekt sind.

# QUE CONTIENT LA BOÎTE ?

## CONTENU



**WIRELESS N300 ADSL2+ MODEM ROUTER**  
DSL-2745



**ADAPTATEUR SECTEUR 12 V, 0.5 A**  
ADAPTATEUR



**CÂBLE ETHERNET CATÉGORIE 5**  
CONNECTEZ LE ROUTEUR AU PC PENDANT LA  
CONFIGURATION.




**CÂBLE RJ-11**



Si l'un des éléments ci-dessus est manquant, veuillez contacter  
votre revendeur.

# CONFIGURATION DU PRODUIT


## CONFIGURATION PAR DEFAUT

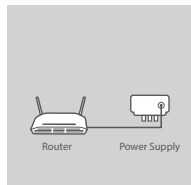

### Étape 1

#### Raccordement de l'adaptateur secteur


Branchez une extrémité de l'adaptateur secteur dans la prise murale et l'autre dans le port d'alimentation du routeur. Mettez la prise sous tension.

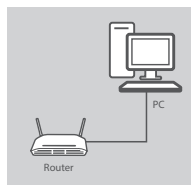

### Étape 2

#### Connexion au réseau local


Connectez le câble Ethernet à n'importe quel port (jaune) du routeur et l'autre côté au port LAN de l'ordinateur.

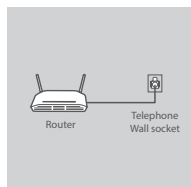

### Étape 3

#### Connexion au port DSL

Connectez le câble gris (téléphone) au port (DSL) du routeur et au port marqué (DSL) du filtre. Connectez le câble court (ligne) du filtre à la prise téléphonique murale.

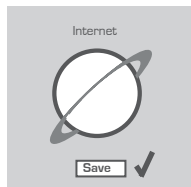

### Étape 4

Sur l'ordinateur connecté au routeur, ouvrez un navigateur Web, puis saisissez <http://192.168.1.1>. Saisissez admin dans les champs User Name (Nom d'utilisateur) et Password (Mot de passe) ou utilisez l'Assistant de configuration pour configurer votre DSL-2745.

ADRESSE IP: <http://192.168.1.1>

NOM D'UTILISATEUR: admin

MOT DE PASSE: admin

# DÉPANNAGE

## PROBLÈMES D'INSTALLATION ET DE CONFIGURATION

### 1. COMMENT PUIS-JE CONFIGURER MON ROUTEUR DSL-2745 OU VÉRIFIER LE NOM DE MON RÉSEAU SANS FIL (SSID) ET MA CLÉ DE CHIFFREMENT SANS FIL ?

- Connectez votre PC sur le routeur à l'aide d'un câble Ethernet.
- Ouvrez votre navigateur web et entrez l'adresse <http://192.168.1.1>
- Le nom par défaut est 'admin'. Le mot de passe est 'admin'
- Si vous avez changé le mot de passe et que vous ne vous en souvenez plus, vous devrez faire un reset du routeur pour récupérer le mot de passe est 'admin'.

### 2. FAIRE UN RESET DU ROUTEUR POUR LE REMETTRE EN CONFIGURATION USINE?

- Assurez-vous que le routeur est alimenté électriquement.
- Appuyez sur le bouton reset à l'arrière du produit pendant 10 secondes.
- Attention : Faire un reset du routeur en configuration usine effacera les paramètres de configuration actuels. Pour reconfigurer le routeur, reportez-vous au point 1 et lancez l'assistant de configuration.

### 3. COMMENT AJOUTER UN NOUVEAU CLIENT OU PC SANS FIL SI J'AI PERDU LE NOM DE MON RÉSEAU SANS FIL (SSID) OU LA CLÉ D'ENCRYPTION SANS FIL ?

- Chaque PC devant se connecter en sans fil sur le routeur doit être configuré avec le même nom de réseau sans fil (SSID) et la même clé d'encryption sans fil que ceux configurés sur le routeur.
- Utilisez l'interface de configuration du routeur (voir point 1) pour vérifier ou configurer vos paramètres sans fil.
- Veillez à noter ces paramètres afin de pouvoir les introduire dans chaque PC connecté sans fil. Vous trouverez une zone prévue à cet effet au dos de ce document. Ces informations sont importantes et seront réutilisées ultérieurement.

### 4. MA CONNEXION INTERNET NE PEUT S'ÉTABLIR !

Merci aux utilisateurs de l'ADSL de contacter votre FAI pour vous assurer que la ligne est ouverte et vérifier que le nom et le mot de passe Internet sont corrects.

# CONTENIDO DEL PAQUETE

## CONTENIDO

ESPAÑOL



**WIRELESS N300 ADSL2+ MODEM ROUTER**  
DSL-2745



**ADAPTADOR DE ALIMENTACIÓN DE 12V 0.5A**  
ADAPTADOR



**CABLE ETHERNET CAT5**  
CONECTE EL ROUTER AL PC DURANTE LA INSTALACIÓN




**CABLE RJ-11**



Si falta alguno de estos componentes, contacte con el proveedor.

# CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO


## CONFIGURACIÓN PREDETERMINADA

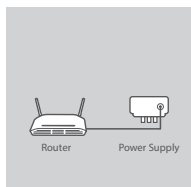

### Paso 1

#### Conexión del adaptador de alimentación


Enchufe la unidad del adaptador de alimentación en la toma de pared y, a continuación, conecte el otro extremo en el puerto de alimentación del router (ENTRADA de CC 12 V). Encienda el punto de enchufe.

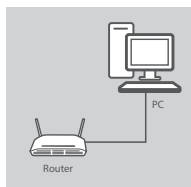

### Paso 2

#### Conexión de LAN


Conecte el cable de LAN Ethernet a cualquier puerto (amarillo) del router y conecte el otro extremo al puerto de LAN del equipo.

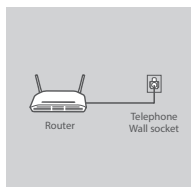

### Paso 3

#### Conexión del puerto DSL

Conecte el puerto (DSL) del router utilizando el cable de teléfono (gris) en el puerto marcado (DSL) del discriminador. Conecte el cable corto (línea) adjunto al discriminador para conectar la toma de pared del teléfono.

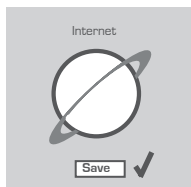

### Paso 4

Desde el ordenador que ha conectado al router, abra un explorador de web y vaya a <http://192.168.1.1>. Introduzca admin como Nombre de usuario y Contraseña y podrá utilizar el asistente de configuración para configurar el DSL-2745.

DIRECCIÓN IP: <http://192.168.1.1>

NOMBRE DE USUARIO: admin

CONTRASEÑA: admin

# SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

## PROBLEMAS DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN

### 1. ¿CÓMO DEBO CONFIGURAR MI ROUTER DSL-2745 O COMPROBAR EL NOMBRE DE MI RED INALÁMBRICA (SSID) Y LA CLAVE DE CIFRADO DE RED INALÁMBRICA?

- Conecte el PC al router por medio del cable Ethernet.
- Abra el navegador web y escriba la dirección `http://192.168.1.1`.
- El nombre de usuario por defecto es «admin». La clave de acceso por defecto es «admin».
- Si en algún momento ha cambiado la clave de acceso y no la recuerda, tendrá que restablecer en el router los parámetros por defecto para que la clave de acceso vuelva a ser «admin».

### 2. ¿CÓMO RESTABLEZCO EN EL ROUTER LOS PARÁMETROS POR DEFECTO?

- Asegúrese de que el router está encendido.
- Pulse el botón de Reset, que se encuentra en la parte posterior del dispositivo, y manténgalo pulsado durante 10 segundos.  
Nota: Al restablecer en el router los parámetros por defecto, se borrarán los parámetros de configuración actuales. Para configurar de nuevo sus parámetros, entre en el sistema del router —como se ha descrito en la pregunta 1— y luego ejecute el asistente de configuración.

### 3. ¿CÓMO AÑADO UN NUEVO CLIENTE INALÁMBRICO O UN PC SI HE OLVIDADO MI NOMBRE DE RED INALÁMBRICA (SSID) O LA CLAVE DE ENCRIPCIÓN INALÁMBRICA?

- Para cada PC que tenga que conectar al router en modo inalámbrico, debe asegurarse de que usa el nombre de red inalámbrica (SSID) y la clave de encriptación correctos.
- Use la interfaz de usuario basada en web (como se ha descrito anteriormente en la pregunta 1) para elegir sus parámetros inalámbricos.
- Asegúrese de escribir estos parámetros, para poder introducirlos en cada PC conectado de forma inalámbrica. Encontrará una zona específica en el dorso de este documento para guardar esta información importante para poder utilizarla en el futuro.

### 4. ¿POR QUÉ NO CONSIGO ESTABLECER UNA CONEXIÓN A INTERNET?

Los usuarios de un ISP de ADSL deben contactar con su ISP para asegurarse de que les han habilitado o conectado el servicio y que su nombre de usuario y clave de acceso son correctos.



# COSA CONTIENE LA CONFEZIONE?

## CONTENUTO



**WIRELESS N300 ADSL2+ MODEM ROUTER**  
DSL-2745



**ALIMENTATORE 12V 0.5A**  
ADATTATORE



**CAVO ETHERNET CAT5**  
CONSENTE DI COLLEGARE IL ROUTER AL PC DURANTE  
LA CONFIGURAZIONE




**CAVO RJ-11**



Se uno dei componenti dovesse risultare mancante, contattare  
il rivenditore.


# CONFIGURAZIONE DEL PRODOTTO

## DEFAULT SETTING




### Passaggio 1 Power Adapter Connection

Plug the Power adapter Unit into the wall outlet and then connect the other end of it to the Power port of the router (12VDC IN). Switch on the plug point on.

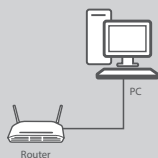

### Passaggio 2 LAN connection

Connect the Ethernet LAN cable to any (Yellow) port on the router and connect the other end to the LAN port of the PC.



### Passaggio 3 DSL Port Connection

Connect the (DSL) port of the Router, using the (gray) telephone cable to the port marked (DSL) on the splitter. Connect the short (Line) cable attached to the splitter to connect the telephone wall socket.



### Passaggio 4

Dal computer collegato al router, aprire un browser Web e accedere all'indirizzo <http://192.168.1.1>. Enter admin as the User Name and Password, and you may use the Setup Wizard to configure your DSL-2745.

INDIRIZZO IP: <http://192.168.1.1>

NOME UTENTE: admin

PASSWORD: admin

# RISOLUZIONE DEGLI ERRORI

## PROBLEMI DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE

### 1. COME È POSSIBILE CONFIGURARE IL ROUTER DSL-2745 OPPURE VERIFICARE IL NOME DELLA RETE WIRELESS (SSID) E LA CHIAVE DI CRITTOGRAFIA WIRELESS?

- Connettere il PC al router utilizzando un cavo Ethernet.
- Aprire il browser web e inserire l'indirizzo <http://192.168.1.1>.
- Il nome utente di default è "admin". La password di default è " admin ".
- Se la password è stata modificata e non si ricorda il nuovo valore, è necessario ripristinare le impostazioni di default del router in modo che la password torni a essere " admin ".

### 2. COME RIPRISTINARE LE IMPOSTAZIONI DI DEFAULT DEL ROUTER?

- Verificare che il router sia acceso.
- Premere il pulsante di reset sulla parte posteriore del dispositivo per 10 secondi.  
Nota: Ripristinando le impostazioni di default del router, tutte le impostazioni della configurazione corrente vengono cancellate. Per riconfigurare le impostazioni, accedere al router seguendo la procedura descritta nella domanda 1 ed eseguire il programma di configurazione Setup Wizard.

### 3. COME FARE PER AGGIUNGERE UN NUOVO PC O CLIENT WIRELESS SE HO DIMENTICATO IL NOME DELLA RETE WIRELESS (SSID) O LA CHIAVE DI CIFRATURA WIRELESS?

- Tutti i PC da connettere al router in modalità wireless devono utilizzare lo stesso nome di rete wireless (SSID) e la stessa chiave di cifratura.
- Utilizzare l'interfaccia utente basata sul web (come descritto nella domanda 1) per verificare o selezionare le impostazioni wireless.
- Assicurarsi di prendere nota di queste impostazioni in modo da poterle immettere in ogni PC connesso alla rete wireless. Sul retro di questo documento è presente un'area dedicata in cui sono riportate informazioni importanti per un utilizzo futuro.

### 4. PERCHÉ NON RIESCO A INSTAURARE UNA CONNESSIONE INTERNET?

Agli utenti ADSL si consiglia di rivolgersi al proprio ISP per verificare che il servizio sia abilitato/connesso e che il nome utente e la password forniti siano corretti.

# INHOUD VAN DE VERPAKKING

## INHOUDSOPGAVE

NEDERLANDS



**WIRELESS N300 ADSL2+ MODEM ROUTER**  
DSL-2745



**12V 0.5A STROOMADAPTER**  
ADAPTER



**CAT5 ETHERNET-KABE**  
SLUIT TIJDENS DE INSTALLATIE DE ROUTER AAN OP  
UW PC




**RJ-11-KABE**



Als een van deze items ontbreekt, neemt u contact op met de leverancier.

# PRODUCTINSTALLATIE


## STANDAARDINSTELLING

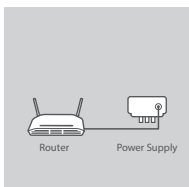

### Step 1

#### Aansluiting stroomadapter


Steek de stroomadapter in het wandstopcontact en sluit vervolgens het andere uiteinde aan op de stroompoort van de router (12VDC IN). Schakel het stekkerpunt in.

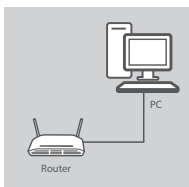

### Step 2

#### LAN-verbinding


Sluit de Ethernet LAN-kabel aan op een (Gele) poort op de router en sluit het andere uiteinde aan op de LAN poort van de PC.

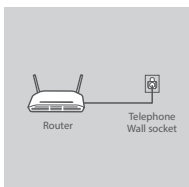

### Step 3

#### DSL-poort aansluiting

Sluit de (DSL) poort van de Router aan, gebruik de (grijze) telefoonkabel naar de poort gemarkeerd (DSL) op de splitter. Sluit de korte (lijn) kabel aan die bevestigd zit aan de splitter om het telefoon wandstopcontact aan te sluiten.

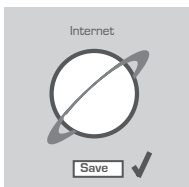

### Step 4

Vanaf de computer die u op de router hebt aangesloten, opent u een webbrowser en ga naar <http://192.168.1.1>. Voer admin in als de Gebruikersnaam en Wachtwoord en u kunt de Installatiewizard gebruiken voor de configuratie van uw DSL-2745.

IP-ADRES: <http://192.168.1.1>

GEbruikersNAAM: admin  
WACHTWOORD: admin

# PROBLEMEN OPLOSSEN

## INSTALLATIE EN CONFIGURATIEPROBLEMEN

### 1. HOE CONFIGUREER IK MIJN DSL-2745 ROUTER, OF CONTROLEER IK MIJN DRAADLOZE NETWERKNAAM (SSID) EN DRAADLOZE CODERINGSCODE?

- Gebruik een Ethernet-kabel om de router aan te sluiten op uw computer.
- Open een webbrowser en voer het adres `http://192.168.1.1` in.
- De gebruikersnaam is standaard ingesteld op 'admin'. Het wachtwoord is standaard ingesteld op '' (admin).
- Als u het wachtwoord hebt gewijzigd en het niet meer weet, moet u de fabrieksinstellingen van de router herstellen, zodat het wachtwoord weer wordt ingesteld op '' (admin).

### 2. HOE HERSTEL IK DE FABRIEKSINSTELLINGEN VAN DE ROUTER?

- Controleer of de router is ingeschakeld.
- Houd de reset-knop op de achterzijde van het apparaat 10 seconden ingedrukt.  
Opmerking: Als u de fabrieksinstellingen van de router herstelt, worden de huidige configuratie-instellingen gewist. U kunt deze instellingen opnieuw configureren door via de stappen uit vraag 1 rechtstreeks verbinding te maken met de router en daarna de installatiewizard uit te voeren.

### 3. HOE VOEG IK EEN NIEUWE DRAADLOZE CLIENT OF PC TOE ALS IK DE NAAM (SSID) OF ENCRYPTIESLEUTEL VAN HET DRAADLOZE NETWERK BEN VERGETEN?

- Voor elke pc die draadloos met de router moet worden verbonden, dient u de juiste SSID en de juiste encryptiesleutel te gebruiken.
- Gebruik de webinterface (zie vraag 1) om de draadloze instellingen te controleren of op te geven.
- Noteer deze instellingen zodat u ze later in elke draadloos aangesloten pc kunt invoeren. Op de ommezijde van dit document vindt u een gebied dat specifiek hiertoe voorzien is. Dit is belangrijke informatie voor toekomstig gebruik.

### 4. WAAROM KRIJG IK GEEN VERBINDING MET INTERNET?

ADSL-gebruikers moeten contact opnemen met hun provider om er zeker van te zijn dat de verbinding beschikbaar is en te controleren of de gebruikersnaam en het wachtwoord juist zijn.

# ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

## SPIS TREŚCI



**WIRELESS N300 ADSL2+ MODEM ROUTER**  
DSL-2745



**ZASILACZ SIECIOWY 12V 0.5A**  
ZASILACZ



**KABEL ETHERNET**  
PODCZAS KONFIGURACJI PODŁĄCZ ROUTER Z  
KOMPUTEREM




**KABEL RJ-11**



Sprawdź czy wszystkie elementy znajdują się w opakowaniu.

# KONFIGURACJA URZĄDZENIA


## USTAWIENIA DOMYŚLNE

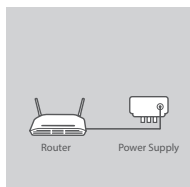

### Krok 1

#### Podłączanie zasilacza


Podłącz zasilacz z jednej strony do gniazda elektrycznego, a z drugiej – do portu zasilania w routerze (wejście 12 V DC) Włącz przełącznik na zasilaczu.

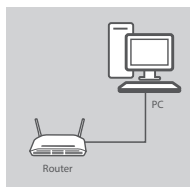

### Krok 2

#### Podłączanie do sieci LAN


Podłącz kabel Ethernet sieci LAN do jednego z (żółtych) portów na routerze, a drugi jego koniec do portu sieci LAN w komputerze.

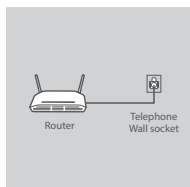

### Krok 3

#### Podłączanie portu DSL

Korzystając z (szarego) kabla telefonicznego, podłącz port DSL routera do portu oznaczonego DSL w rozgałęźniku. Aby podłączyć urządzenie do gniazda telefonicznego w ścianie, wykorzystaj krótki kabel (linia) wychodzący z rozgałęźnika.

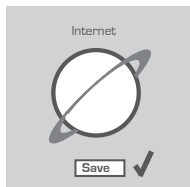

### Krok 4

Na komputerze podłączonym do routera otwórz przeglądarkę internetową i wprowadź adres <http://192.168.1.1>. Wprowadź „admin” jako nazwę użytkownika i hasło, a następnie skonfiguruj urządzenie DSL-2745 za pomocą Kreatora instalacji.

Adres IP: <http://192.168.1.1>

NAZWA UŻYTKOWNIKA: admin

HASŁO: admin



# ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

## PROBLEMY Z KONFIGURACJĄ

### 1. JAK SKONFIGUROWAĆ ROUTER MYPOCKET DSL-2745 BEZ PŁYTY LUB SPRAWDZIĆ NAZWĘ SIECI BEZPRZEWODOWEJ (SSID) I KLUCZ SZYFROWANIA SIECI BEZPRZEWODOWEJ?

- Podłącz do routera komputer PC przy użyciu kabla Ethernet.
- Otwórz przeglądarkę internetową i wpisz adres `http://192.168.1.1`
- Domyślną nazwą użytkownika jest 'admin'. Domyślnym hasłem jest hasło puste.
- Jeśli zmieniłeś hasło i nie pamiętasz go, będziesz musiał przywrócić router do ustawień fabrycznych (admin). Spowoduje to przywrócenie hasła pustego.

### 2. JAK PRZYWRÓCIĆ ROUTER DO USTAWIENÍ DOMYŚLNYCH?

- Upewnij się, że router jest włączony.
- Naciśnij i przytrzymaj na okres 20 sekund przycisk Reset na tylnej ścianie obudowy.  
Notatka: Przywrócenie routera do ustawień fabrycznych spowoduje skasowanie jego konfiguracji. Aby ponownie skonfigurować router, zaloguj się do niego (admin), a następnie uruchom Kreator konfiguracji.

### 3. JAK DODAĆ NOWEGO KLIENTA SIECI BEZPRZEWODOWEJ JEŚLI ZAPOMNIAŁEM NAZWĘ SIECI BEZPRZEWODOWEJ (SSID) LUB KLUCZ SZYFROWANIA?

- Każdy komputer który ma łączyć się z routerem za pośrednictwem sieci bezprzewodowej musi mieć ustawioną tą samą nazwę sieci bezprzewodowej (SSID) oraz klucz szyfrowania, jak router.
- Użyj interfejsu graficznego (jak to opisano w pytaniu 1) aby sprawdzić lub zmienić ustawienia sieci bezprzewodowej.
- Należy zapisać te ustawienia na papierze, aby następnie wpisać je do każdego bezprzewodowo podłączonego komputera. Na ostatniej stronie tego dokumentu znajdziesz specjalnie przygotowane na to miejsce. Są to bardzo ważne informacje, które będą potrzebne w przyszłości.

### 4. DLACZEGO NIE MOGĘ UZYSKAĆ POŁĄCZENIA Z INTERNETEM?

Użytkownicy połączeń ADSL powinni skontaktować się z dostawcą usługi ADSL i upewnić się, że usługa została uruchomiona oraz że wprowadzona nazwa użytkownika i hasło są poprawne.

# BALENÍ OBSAHUJE

## OBSAH



**WIRELESS N300 ADSL2+ MODEM ROUTER**  
DSL-2745



**NAPÁJECÍ ADPATÉR 12V 0.5A**  
ADAPTÉR



**ETHERNETOVÝ KABEL CAT5**  
PŘI NASTAVENÍ PŘIPOJTE SMĚROVAČ KE SVĚMU PC




**RJ-11 KABEL**



Pokud některá z položek chybí, kontaktujte prodejce.

# NASTAVENÍ PRODUKTU


## VÝCHOZÍ NASTAVENÍ

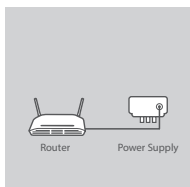

### Krok 1

#### Zapojení napájecího adaptéru


Zapojte napájecí adaptér do zásuvky na stěně a jeho druhý konec poté zapojte do napájecího konektoru směrovače (12 VDC IN). Zapněte spínač.

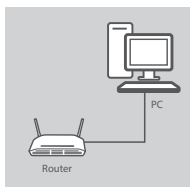

### Krok 2

#### Připojení LAN


Zapojte kabel Ethernet LAN do nějakého (žlutého) portu na směrovači a druhý konec zapojte do portu LAN na PC.

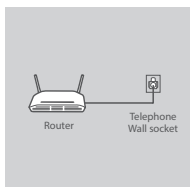

### Krok 3

#### Připojení portu DSL

Zapojte (DSL) port směrovače pomocí (šedého) telefonního kabelu do portu označeného (DSL) na rozbočovači. Zapojte krátký (Line) kabel zapojený do rozbočovače, abyste připojili telefonní zásuvku na stěně.

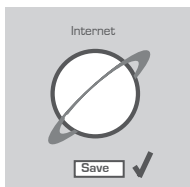

### Krok 4

Z počítače se připojte ke směrovači, otevřete webový prohlížeč a jděte na <http://192.168.1.1>. Zadejte uživatelské jméno a heslo a ke konfiguraci vašeho DSL-2745 můžete použít průvodce nastavením.

IP ADRESA: <http://192.168.1.1>

UŽIVATELSKÉ JMÉNO: admin

HESLO: admin

# ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

## PROBLÉMY S INSTALACÍ A KONFIGURACÍ

### 1. JAK NAKONFIGURUJI SMĚROVAČ DSL-2745 NEBO ZKONTROLUJI NÁZEV BEZDRÁTOVÉ SÍTĚ (SSID) A BEZDRÁTOVÝ ŠIFROVACÍ

- Připojte PC ke směrovači přes ethernetový kabel.
- Spusťte webový prohlížeč a zadejte adresu <http://192.168.1.1>
- Výchozí jméno uživatele je „admin“. Výchozí heslo je „“ (admin).
- Pokud jste heslo změnili a nepamatujete si je, budete muset směrovač resetovat, aby se obnovilo výchozí heslo „“ (admin).

### 2. JAK MÁM RESETOVAT SMĚROVAČ, ABY SE OBNOVILO VÝCHOZÍ TOVÁRNÍ NASTAVENÍ?

- Zkontrolujte, zda je směrovač připojen k napájení.
  - Stiskněte a držte resetovací tlačítko vzadu na zařízení po dobu 20 sekund.
- Poznámka: Resetováním směrovače se vymaže aktuální nastavení konfigurace. Pro nastavení požadované konfigurace se připojte ke směrovači podle pokynů v dotazu 1 a pak spusťte průvodce nastavením (Setup Wizard).

### 3. JAK MÁM PŘIDAT NOVÉHO BEZDRÁTOVÉHO KLIENTA NEBO PC, KDYŽ JSEM ZAPOMNĚL JMÉNO BEZDRÁTOVÉ SÍTĚ (SSID) NEBO ŠIFROVACÍ KLÍČ?

- U každého PC, který se má připojit bezdrátově ke směrovači, musíte nastavit správné jméno bezdrátové sítě (SSID) a šifrovací klíč.
- Použijte webové konfigurační rozhraní (jak je popsáno v dotazu 1 výše), abyste zjistili nastavení bezdrátové sítě.
- Nezapomeňte si tato nastavení zapsat, abyste je mohli nastavit na každém bezdrátově připojeném PC. Na zadní straně této příručky najdete oblast vyhrazenou pro tyto důležité informace, které můžete později potřebovat.

### 4. PROČ SE MI NEDAŘÍ PŘIPOJIT K INTERNETU?

Uživatelé ADSL by měli kontaktovat svého poskytovatele internetových služeb (ISP), aby se ujistili, že byla služba aktivována a že je přihlašovací jméno a heslo pro připojení k ISP správné.

# A CSOMAG TARTALMA

## TARTALOM



**WIRELESS N300 ADSL2+ MODEM ROUTER**  
DSL-2745



**12 V 0.5A TÁPADAPTER**  
ADAPTER



**CAT5 ETHERNET KÁBEL**  
BEÁLLÍTÁS KÖZBEN CSATLAKOZTASSA A ROUTERT  
SZÁMÍTÓGÉPÉHEZ




**RJ-11 KÁBEL**



Ha az alábbi elemek bármelyike hiányzik, kérjük, keresse meg értékesítőjét.

# TERMÉKBEÁLLÍTÁS


## ALAPÉRTELMEZETT BEÁLLÍTÁS



### lépés 1

#### Tápadapter csatlakoztatása


Csatlakoztassa a Tápadapter egységet fali aljzatba, majd a másik végét a router Tápellátás portjába (12 V DC bemenet). Kapcsolja be a csatlakozót.

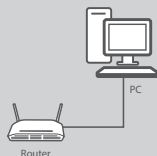

### lépés 2

#### LAN kapcsolat

Csatlakoztassa az Ethernet LAN kábelt a router bármelyik (sárga) portjába, a másik végét pedig a számítógép LAN portjába.



### lépés 3

#### DSL Portkapcsolat

Csatlakoztassa a Router (DSL) portját a (szürke) telefonkábel segítségével az elosztó (DSL) jelölésű portjába. Csatlakoztassa az elosztóhoz csatlakoztatott rövid (Line/Vonal) kábelt a telefon fali kimenetébe.



### lépés 4

A routerhez csatlakoztatott számítógépen nyisson meg egy böngészőt és menjen a <http://192.168.1.1> címre. Írja be az "admin" szót Felhasználónévként és Jelszóként, és használhatja a Telepítő varázslót a DSL-2745 konfigurálásához.

IP-CÍM: <http://192.168.1.1>

FELHASZNÁLÓNÉV: admin  
JELSZÓ: admin

# HIBAELHÁRÍTÁS

## BEÁLLÍTÁSI ÉS KONFIGURÁCIÓS PROBLÉMÁK

### 1. HOGYAN KONFIGURÁLOM A DSL-2745 ROUTEREMET, VAGY HOGYAN ELLENŐRZÖM A VEZETÉK NÉLKÜLI HÁLÓZATOM NEVÉT (SSID) ÉS A VEZETÉK NÉLKÜLI HÁLÓZAT TITKOSÍTÁSI KULCSÁT?

- Csatlakoztassa a számítógépet egy Ethernet kábellel a routerhez.
- Indítson el egy web böngészőt, és írja be a következő címet: <http://192.168.1.1>
- Az alapbeállított felhasználónév: admin, a jelszó mezőt hagyja üresen.
- Ha módosította a jelszót, és nem emlékszik arra, vissza kell állítania a gyári alapbeállításokat (admin), így a jelszó is visszaáll az üres értékre.

### 2. HOGYAN ÁLLÍTHATOM VISSZA A GYÁRI ALAPBEÁLLÍTÁSOKAT?

- Ellenőrizze, hogy a router be van-e kapcsolva.
- Nyomja meg, és tartsa 20 másodpercig benyomva a készülék hátlapján található reset gombot. Figyelmeztetés: A router gyári beállításainak visszaállításával az aktuális konfigurációs beállítások elvesznek. A beállítások visszaállításához jelentkezzen be a router adminisztrációs felületére a fenti módon, majd indítsa el a Beállítás varázslót.

### 3. HOGYAN CSATLAKOZTATHATOK EGY ÚJ VEZETÉK NÉLKÜLI KLIENST VAGY SZÁMÍTÓGÉPET A HÁLÓZATHOZ, HA ELFELEJTETTEM A VEZETÉK NÉLKÜLI HÁLÓZAT NEVÉT (SSID) VAGY A VEZETÉK NÉLKÜLI TITKOSÍTÁSI KULCSOT?

- Minden a routerhez csatlakozó számítógépen ugyanazt a vezeték nélküli hálózati nevet (SSID) és titkosítási kulcsot kell beállítania, amit a routeren.
- Használja a webes felhasználói felületet (az első pontban leírt módon) a vezeték nélküli beállítások ellenőrzéséhez vagy kiválasztásához.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a beállításokat leírja valahova, hogy minden vezeték nélküli csatlakoztatott számítógépre be tudja írni azokat. A dokumentum hátlapján talál egy kijelölt helyet, ahol rögzítheti a szükséges adatokat azok jövőbeli használata céljából.

### 4. MIÉRT NINCS INTERNET KAPCSOLATOM?

ADSL Internet szolgáltatás esetén ellenőrizze szolgáltatójánál a rendelkezésre állást valamint a használt felhasználónevet és jelszót.

# CONTENTS OF PACKAGING

## CONTENTS



**WIRELESS N300 ADSL2+ MODEM ROUTER**  
DSL-2745



**12V 0.5A STRØMADAPTER**  
ADAPTER



**CAT5 ETHERNETKABEL**  
KOBLE RUTEREN TIL PC-EN UNDER OPPSETTET



**RJ-11 KABEL**




Vennligst kontakt forhandleren hvis noen av disse delene mangler.



# PRODUKTOPPSETT


## STANDARDINNSTILLING

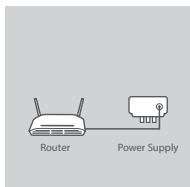

### Trinn 1

#### Strømadapter tilkobling


Sett strømadapterenheten i stikkkontakten og koble deretter den andre enden til strømporten på ruterer (12VDC IN). Slå på pluggpunktet.

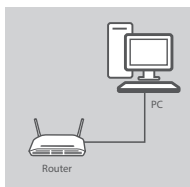

### Trinn 2

#### LAN-tilkobling


Koble Ethernet LAN-kabelen til en hvilken som helst (gul) port på ruterer, og koble den andre enden til LAN-port på PC-en.

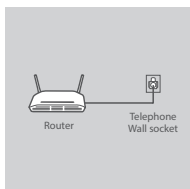

### Trinn 3

#### DSL-porttilkobling

Koble (DSL) porten på ruterer med den (grå) telefonledningen til porten merket (DSL) på splitteren. Koble den korte (Line)-kabelen som er koblet til splitteren til å koble til stikkkontakten.

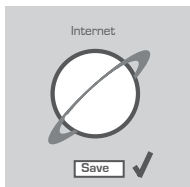

### Trinn 4

Fra datamaskinen du koblet til ruterer åpner du en nettleser og går til <http://192.168.1.1>. Angi admin som brukernavn og passord, så kan du bruke installasjonsveiviseren for å konfigurere din DSL-2745.

IP-ADRESSE: <http://192.168.1.1>

BRUKERNAVN: admin

PASSORD: admin

# PROBLEMLØSING

## OPPSETT- OG KONFIGURERINGSPROBLEMER

### 1. HVORDAN KONFIGURER JEG DSL-2745-RUTEREN, ELLER SJEKKER MITT TRÅDLØSE NETTVERKSNAVN (SSID) OG TRÅDLØSE KRYPTERINGSNØKKELE?

- Koble PC-en din til ruterens ved hjelp av en Ethernetkabel.
- Åpne en nettleser og oppgi adressen <http://192.168.1.1>
- Standard brukernavn er "admin". Standard passord er " " (admin)
- Hvis du har endret passord og ikke husker det, må du tilbakestille ruterens for å tilbakestille passordet til " " (admin).

### 2. HVORDAN TILBAKESTILLER JEG RUTEREN TIL STANDARDINNSTILLINGENE?

- Pass på at ruterens er slått på.
  - Hold tilbakestillingsknappen bakpå enheten nede i 10 sekunder.
- Merk: Når du tilbakestiller ruterens til standardinnstillingene, slettes gjeldende konfigurasjonsinnstillinger. Hvis du vil omkonfigurere innstillingene, logger du på ruterens som forklart i spørsmål 1, deretter kjører du oppsettveiviseren.

### 3. HVORDAN FØYER JEG TIL EN NY TRÅDLØS KLIENT ELLER PC HVIS JEG HAR GLEMT TRÅDLØST NETTVERKSNAVN (SSID) ELLER TRÅDLØS KRYPTERINGSNØKKELE?

- For hver PC som må kobles trådløst til ruterens, må du kontrollere at du bruker riktig navn på trådløst nettverk (SSID) og krypteringsnøkkel.
- Bruk det nettbaserte brukergrensesnittet (som forklart i spørsmål 1 ovenfor) for å kontrollere eller velge trådløsinnstillingene.
- Husk på å skrive ned disse innstillingene slik at du kan taste dem inn i hver trådløs tilkoblede PC. Du finner et eget område bak på dette dokumentet for senere bruk av denne viktige informasjonen.

### 4. HVORFOR OPPNÅR JEG IKKE INTERNETTFORBINDELSE?

ADSL-brukere må kontakte nettleverandøren for å forsikre seg om at tjenesten er aktivert/tilkoblet av nettleverandøren, og at brukernavnet og passordet han/hun har fått av nettleverandøren, er riktig.

# CONTENTS OF PACKAGING

## CONTENTS



**WIRELESS N300 ADSL2+ MODEM ROUTER**  
DSL-2745



**12V 0.5A STRØMADAPTER**  
ADAPTER



**CAT5 ETHERNET-KABEL**  
SØRG FOR AT ROUTEREN ER FORBUNDET TIL PC'EN  
UNDER OPSÆTNINGEN




**RJ-11-KABEL**



Hvis noget af ovennævnte indhold mangler, skal du kontakte  
forhandleren.

# IINDSTILLING AF PRODUKTET


## STANDARDINDSTILLING

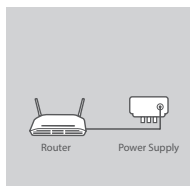

### Trin 1

#### Tilslutning af spændingsadapter


Stik spændingsadapteren i stikkontakten og den anden ende i routerens strømport (12 VDC IN). Tænd for kontakten.

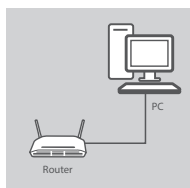

### Trin 2

#### LAN-forbindelse


Tilslut ethernetkablet (LAN) til en gul port på routeren og den anden ende til LAN-port på PC'en.

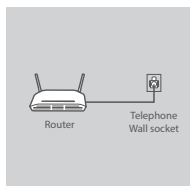

### Trin 3

#### DSL Port-tilslutning

Tilslut routerens DSL-port ved hjælp af det grå telefonkabel til DSL-porten på splitteren. Tilslut det korte telefonkabel, der er monteret i splitteren, til det faste stik i væggen.

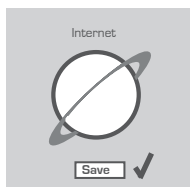

### Trin 4

Åbn en web-browser fra den computer, hvor du tilsluttede routeren, og gå til <http://192.168.1.1>. Indtast admin som brugernavn og kodeord, hvorefter du kan anvende Indstillingsguiden til at konfigurere DSL-2745.

IP-ADRESSE: <http://192.168.1.1>

BRUGERNAVN: admin

ADGANGSKODE: admin

# FEJLFINDING

## PROBLEMER I FORBINDELSE MED OPSÆTNING OG KONFIGURATION

### 1. HVORDAN KONFIGURERER JEG MIN DSL-2745-ROUTER ELLER KONTROLLERER MIT TRÅDLØSE NETVÆRKS NAVN (SSID) OG TRÅDLØSE KRYPTERINGSNØGLE?

- Slut pc'en til routeren vha. et Ethernet-kabel.
- Åbn en webbrowser, og angiv adressen <http://192.168.1.1>
- Standardbrugernavnet er 'admin'. Standardadgangskoden er '' (admin).
- Hvis du har ændret adgangskoden, og du ikke kan huske den, skal du nulstille routeren, så adgangskoden føres tilbage til '' (admin).

### 2. HVORDAN NULSTILLER JEG MIN ROUTER TIL STANDARDINDSTILLINGERNE FRA FABRIKKEN?

- Kontroller, at der er tændt for routeren.
- Tryk på nulstillingsknappen bag på enheden, og hold den nede i 10 sekunder.  
Bemærk! Når routeren nulstilles til standardindstillingen fra fabrikken, slettes de aktuelle konfigurationsindstillinger. Hvis du vil konfigurere dine indstillinger igen, skal du logge på routeren som beskrevet i spørgsmål 1 og derefter køre installationsguiden.

### 3. HVORDAN TILFØJER JEG EN NY TRÅDLØS KLIENT ELLER PC, HVIS JEG HAR GLEMT NAVNET PÅ MIT TRÅDLØSE NETVÆRK (SSID) ELLER NØGLEN TIL TRÅDLØS KRYPTERING?

- For hver pc, der skal forbindes trådløst med routeren, skal du sikre dig, at du bruger det rigtige navn for det trådløse netværk (SSID) og den rigtige krypteringsnøgle.
- Brug den webbaserede brugergrænseflade (som beskrevet i spørgsmål 1 ovenfor) til at kontrollere eller vælge dine trådløse indstillinger.
- Sørg for at skrive disse indstillinger ned, så du kan indtaste dem på hver enkelt trådløst forbundet PC. Der er afsat plads på bagsiden af dette dokument, til at du kan notere disse vigtige oplysninger til fremtidig brug.

### 4. HVORFOR KAN JEG IKKE FÅ FORBINDELSE TIL INTERNETTET?

ADSL-brugere bør kontakte deres internetudbydere for at sikre sig, at udbyderen har aktiveret/tilsluttet tjenesten, og at udbyderens brugernavn og adgangskode er korrekt.

# CONTENTS OF PACKAGING

## CONTENTS



**WIRELESS N300 ADSL2+ MODEM ROUTER**  
DSL-2745



**VIRTA-ADAPTERI (12 V, 0.5 A)**  
ADAPTERI



**CAT5-VERKKOKAAPELI (ETHERNET)**  
KYTKE REITITIN TIETOKONEESEEN LAITTEEN  
OHJELMISTON ASENNUKSEN AIKANA




**RJ-11 KAAPELI**



Jos pakkauksesta puuttuu jokin näistä, ota yhteys jälleenmyyjääsi.

# TUOTTEEN ASENNUS


## OLETUSASETUS

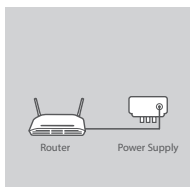

### Vaihe 1

#### Virtasovitinliitäntä


Kytke virtasovitin pistorasiaan ja kytke sitten toinen pää reitittimen virtatuloon (12VDC IN). Kytke pistoke päälle.

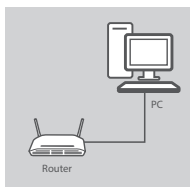

### Vaihe 2

#### LAN-liitäntä


Kytke LAN-verkon Ethernet-kaapeli mihin tahansa reitittimen (keltaisen) liittimeen ja kytke toinen pää tietokoneen LAN-liittimeen.

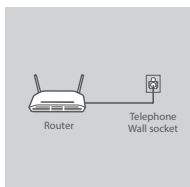

### Vaihe 3

#### DSL-liitäntä

Kytke reitittimen (DSL)-liitin (DSL)-merkittyyn liittimeen jakajalla käyttämällä (harmaata) puhelinkaapelia. Kytke jakaja puhelinpistorasiaan lyhyellä (Line)-kaapelilla.

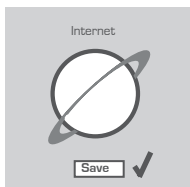

### Vaihe 4

Avaa reitittimen kytketyssä tietokoneessa selain ja kirjoita osoitteeksi "http://192.168.1.1". Anna käyttäjätunnukseksi ja salasanaaksi "admin", minkä jälkeen voit käyttää ohjattua asennusta DSL-2745:n määrittämiseen.

IP-OSOITE: <http://192.168.1.1>

KÄYTTÄJÄNIMI: admin

SALASANA: admin

# VIANETSINTÄ

## ASENNUKSEEN JA ASETUKSIEN KONFIGUROINTIIN LIITTYVÄT ONGELMAT

### 1. KUINKA ASENNAN DSL-2745-REIITTIMENI TAI TARKISTAN LANGATTOMAN VERKON NIMENI (SSID) JA LANGATTOMAN SALAUSAVAIMENI?

- Kytke tietokone reitittimeen lähiverkkokaapelilla.
- Avaa nettiselain ja syötä osoiteriville osoite <http://192.168.1.1>
- Oletuskäyttäjätunnus on "admin" (admin). Jätä salasana-kenttä tyhjäksi.
- Jos olet asettanut salasanan etkä muista mikä se on, sinun on palautettava tukiasemaan sen tehdasasetukset, jolloin salasana poistuu.

### 2. MITEN PALAUTAN REIITTIMEEN SEN ALKUPERÄISET TEHDASASETUKSET?

- Varmista, että reitittimen verkkovirta on kytketty.
- Paina laitteen takaosassa sijaitsevaa reset-painiketta ja pidä sitä alas painettuna 10 sekunnin ajan. Huom! Reitittimen tehdasasetusten palautus pyyhkii pois nykyiset asetukset. Asetusten uudelleen tekemiseksi kirjaudu reitittimeen kysymyksen 1 ohjeiden mukaisesti ja suorita sen jälkeen Asetusvelho.

### 3. MITEN LISÄÄN UUDEN LANGATTOMAN LAITTEEN TAI TIETOKONEEN, JOS OLEN UNOHTANUT VERKKONIMEN (SSID) TAI LANGATTOMAN SALAUSAVAIMEN?

- Jotta voit yhdistää tukiasemaan uuden tietokoneen langattomasti, sen on käytettävä oikeaa verkkonimeä (SSID) ja salausavainta.
- Käytä nettiselainta (kysymyksen 1 ohjeiden mukaan) tarkistaaksesi tai valitaksesi langattomat asetukset.
- Laita nämä asetukset talteen, jotta voit syöttää ne jokaiseen reitittimeen yhdistettävään PC:hen. Tiedot ovat tärkeitä laitteen myöhemmän käytön kannalta (ohjeen takapuolella on tila, johon voit kirjoittaa tiedot ylös).

### 4. MIKSI INTERNET-YHTEYTTÄ EI SYNNY?

ADSL-yhteyden käyttäjät: ottakaa yhteys Internet-palveluntarjoajaanne varmistaaksenne, että Internet-yhteys on kytketty ja että Internet-käyttäjätunnukseenne ja -salasannaanne ovat oikein.



# CONTENTS OF PACKAGING

## CONTENTS



**WIRELESS N300 ADSL2+ MODEM ROUTER**  
DSL-2745



**12 V 0.5 A NÄTADAPTER**  
ADAPTER



**CAT5 ETHERNET-KABEL**  
ANSLUT ROUTERN TILL DATORN UNDER  
INSTALLATIONEN




**RJ-11-KABEL**



Kontakta din återförsäljare, om någon av komponenterna saknas.


# PRODUKTINSTALLATION

## STANDARDINSTÄLLNING




### Steg 1 Nätadapteranslutning

Anslut nätadaptern till vägguttaget och anslut därefter den andra änden till nätuttaget på routern (12VDC IN). Sätt på anslutningspunkten.

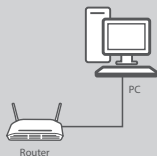

### Steg 2 LAN-anslutning

Anslut Ethernet LAN-kabeln till ett (gult) uttag på routern och anslut den andra änden till LAN-uttaget på datorn.



### Steg 3 Anslutning till DSL-uttag

Anslut routerns (DSL) uttag, med (grå) telefonkabeln till uttaget som är märkt med (DSL) på delaren. Anslut den korta (limegrön) kabeln på delaren för att ansluta telefonuttaget i väggen.



### Steg 4

Från datorn som du anslutit till routern öppnar du en webbläsare och går till <http://192.168.1.1>. Ange admin som användarnamn och lösenord, så kan du använda installationsguiden för att konfigurera din DSL-2745.

IP-ADRESS: <http://192.168.1.1>

ANVÄNDARNAMN: admin

LÖSENORD: admin

# FELSÖKNING

## PROBLEM VID INSTALLATION OCH KONFIGURATION

### 1. HUR KONFIGURERAR JAG MIN DSL-2745-ROUTER ELLER KONTROLLERAR NÄTVERKSNAMNET (SSID) OCH KRYPTERINGSNYCKELN FÖR MITT TRÅDLÖSA NÄTVERK?

- Anslut datorn till routern med hjälp av en Ethernet-kabel.
- Öppna webbläsaren och skriv in adressen <http://192.168.1.1>
- Standard-användarnamn är "admin". Standard-lösenord är "" (admin).
- Om du har ändrat lösenordet och inte kommer ihåg det, måste du återställa routern för att återställa lösenordet till "" (admin).

### 2. HUR ÅTERSTÄLLER JAG ROUTERN TILL FABRIKINSTÄLLNINGARNA?

- Kontrollera att routern är påslagen.
- Tryck in knappen på enhetens baksida och håll den intryckt i 10 sekunder.  
Obs! Genom att återställa routern till fabriksinställningarna raderar du de nuvarande konfigurationsinställningarna. Omkonfigurera dina inställningar genom att logga in på routern enligt beskrivningen i fråga 1, kör därefter installationsguiden.

### 3. HUR LÄGGER JAG TILL EN NY TRÅDLÖS KLIENT ELLER DATOR OM JAG HAR GLÖMT NAMNET PÅ DET TRÅDLÖSA NÄTVERKET (SSID) ELLER DEN TRÅDLÖSA KRYPTERINGSNYCKELN?

- För alla datorer som ska anslutas trådlöst till routern måste du kontrollera att korrekt namn på det trådlösa nätverket (SSID) och korrekt krypteringsnyckel används.
- Använd det webbaserade användargränssnittet (såsom beskrivs ovan i fråga 1) för att kontrollera eller välja dina trådlösa inställningar.
- Var noga med att anteckna inställningarna så att du kan skriva in dem i alla datorer som är trådlöst anslutna. Du hittar ett område längst bak i detta dokument som är avsett för detta ändamål, informationen är viktig för framtida ändamål.

### 4. VARFÖR GÅR DET INTE ATT UPPRÄTTA NÅGON INTERNETANSLUTNING?

Är du ADSL-användare ska du kontakta din Internetleverantör och kontrollera att denne har aktiverat/anslutit tjänsten samt att användarnamnet och lösenordet från din Internetleverantör stämmer.

# CONTENTS OF PACKAGING

## CONTENTS



**WIRELESS N300 ADSL2+ MODEM ROUTER**  
DSL-2745



**ADAPTADOR DE CORRENTE DE 12V 1A**  
ADAPTADOR



**CABO ETHERNET (RJ-45 CABLE)**  
LIGUE O ROUTER AO SEU PC DURANTE A CONFIGURAÇÃO




**CABO RJ-11**



Se algum destes itens não estiver na embalagem entre em contacto com o seu revendedor.

# CONFIGURAÇÃO DO PRODUTO


## DEFINIÇÃO PREDEFINIDA

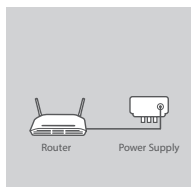

### Passo 1

#### Ligação do Adaptador de Alimentação


Ligue a unidade do adaptador de alimentação à tomada de parede e ligue a outra extremidade à porta de alimentação do router (12VDC IN). Ligue o ponto de tomada.

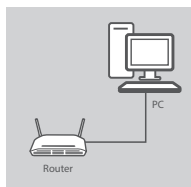

### Passo 2

#### Ligação LAN


Ligue o cabo LAN Ethernet a qualquer porta (amarela) do router e ligue a outra extremidade à porta LAN do PC.

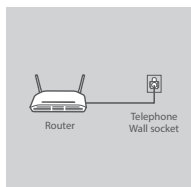

### Passo 3

#### Ligação da Porta DSL

Ligue a porta (DSL) do Router, utilizando o cabo do telefone (cinzento) à porta assinalada (DSL) no separador. Ligue o cabo curto (Linha) ligado ao separador para ligar o telefone à tomada de parede.

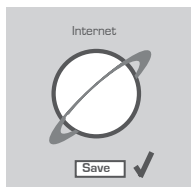

### Passo 4

No computador ao qual ligou o router, abra um explorador de Internet e aceda a <http://192.168.1.1>. Introduza admin como Nome de Utilizador e Palavra-passe, e pode utilizar o Assistente de Configuração para configurar o seu DSL-2745.

ENDEREÇO IP: <http://192.168.1.1>

NOME DE UTILIZADOR: admin

PALAVRA-PASSE: admin

# RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

## PROBLEMAS DE CONFIGURAÇÃO

### 1. COMO É QUE EU CONFIGURO O MEU ROUTER DSL-2745 OU VERIFICO O NOME DA MINHA REDE SEM FIOS (SSID) E A CHAVE DE CODIFICAÇÃO SEM FIOS?

- Ligue o seu PC ao router utilizando um cabo Ethernet.
- Abra um browser da web e introduza o endereço <http://192.168.1.1>
- O nome de utilizador predefinido é 'admin'. A palavra-passe predefinida é '' (admin).
- Se alterou a palavra-passe e não se lembra da nova palavra-passe tem de redefinir o router para definir a palavra-passe novamente para '' (admin).

### 2. COMO REPONHO AS DEFINIÇÕES DE FÁBRICA DO MEU ROUTER?

- Certifique-se de que o router está ligado.
- Prima e mantenha premido o botão Repor no painel traseiro do dispositivo durante 10 segundos.

Nota: A reposição da definição de fábrica do router vai apagar as definições de configuração actuais. Para reconfigurar as suas definições, inicie o router tal como indicado no ponto 1 e, em seguida, execute o Assistente de Configuração.

### 3. COMO POSSO ADICIONAR UM NOVO CLIENTE SEM FIOS OU PC SE ME TIVER ESQUECIDO DO MEU NOME DE REDE SEM FIOS (SSID) OU DO CÓDIGO DE ENCRIPTAÇÃO SEM FIOS?

- Para qualquer PC que necessite de ser ligado ao router sem fios, tem de se certificar de que utiliza o Nome de Rede Sem Fios (SSID) e o código de encriptação correctos.
- Utilize a interface de utilizador baseada na web (tal como descrito na questão 1 anterior) para confirmar ou escolher as suas definições sem fios.
- Assegure-se de que assentou estas configurações para que as possa introduzir em cada PC ligado sem fios PC. Encontrará uma área específica na parte de trás deste documento, esta informação é importante para futura utilização.

### 4. PORQUE NÃO CONSIGO ESTABELECEER UMA LIGAÇÃO À INTERNET?

Para os utilizadores ADSL contacte o seu ISP para se certificar de que o serviço está activado/ ligado pelo seu ISP e que o seu nome de utilizador e palavra-passe ISP estão correctos.

# CONTENTS OF PACKAGING

## CONTENTS



**WIRELESS N300 ADSL2+ MODEM ROUTER**  
DSL-2745



**ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 12V 0.5A**  
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ



**Καλώδιο Ethernet (RJ-45 CABLE)**  
ΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗ ΣΤΟΝ Η/Υ ΣΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ  
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ




**ΚΑΛΩΔΙΟ RJ-11**



Αν κάποιο από τα παραπάνω τεμάχια λείπει, παρακαλώ  
επικοινωνήστε με τον μεταπωλητή σας.

# ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ


## ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

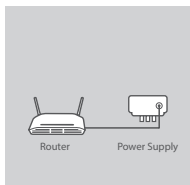

### Βήμα 1

#### Σύνδεση τροφοδοτικού


Συνδέστε το τροφοδοτικό στην πρίζα και, στη συνέχεια, συνδέστε το άλλο άκρο του στη θύρα τροφοδοσίας του δρομολογητή (12VDC IN). Ενεργοποιήστε το διακόπτη της πρίζας.

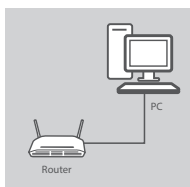

### Βήμα 2

#### Σύνδεση LAN


Συνδέστε το καλώδιο Ethernet LAN σε οποιαδήποτε (κίτρινη) θύρα του δρομολογητή και συνδέστε το άλλο άκρο του στη θύρα LAN του υπολογιστή.

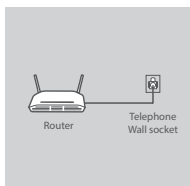

### Βήμα 3

#### Σύνδεση θύρας DSL

Συνδέστε τη θύρα (DSL) του δρομολογητή στη θύρα του διαχωριστή με την αντίστοιχη ένδειξη (DSL) χρησιμοποιώντας το (γκρι) τηλεφωνικό καλώδιο. Χρησιμοποιήστε το κοντό καλώδιο (γραμμής) που είναι συνδεδεμένο στο διαχωριστή για να συνδέσετε το δρομολογητή στην πρίζα τηλεφώνου.

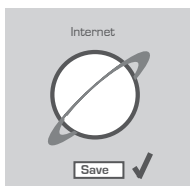

### Βήμα 4

Από τον υπολογιστή που συνδέσατε στο δρομολογητή, ανοίξτε ένα πρόγραμμα περιήγησης web και μεταβείτε στη διεύθυνση <http://192.168.1.1>. Πληκτρολογήστε τη λέξη "admin" για το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης και, κατόπιν, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Οδηγό ρύθμισης για να ρυθμίσετε το δρομολογητή DSL-2745.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ IP: <http://192.168.1.1>

ΟΝΟΜΑ ΧΡΗΣΤΗ: admin  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ: admin



# ΔΙ'ΟΡΘΩΣΗ ΛΑΘΩΝ

## ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

### 1. ΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΩ ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗ DSL-2745 ΜΟΥ Ή ΠΩΣ ΕΛΕΓΧΩ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΔΙΚΤΟΥ (SSID) ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ;

- Συνδέστε το PC με το router χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο Ethernet.
- Ανοίξτε το browser web και βάλτε την διεύθυνση <http://192.168.1.1>
- Το όνομα χρήστη του default είναι "admin". Το password του default είναι " " (admin).
- Αν το password τροποποιήθηκε και δεν θυμόσατε την νέα αξία, είναι απαραίτητο να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις του default του router με τρόπο ώστε το password να επανέλθει " " (admin).

### 2. ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΠΑΝΑΦΕΡΩ ΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ DEFAULT ΤΟΥ ROUTER;

- Ελέγξτε αν το router είναι αναμμένο.
- Πιέστε το πλήκτρο του reset στο πίσω μέρος της συσκευής για 10 δευτερόλεπτα.  
Σημείωση: επαναφέροντας τις ρυθμίσεις του default του router, όλες οι ρυθμίσεις της τρέχουσας διαμόρφωσης ακυρώνονται. Για να διαμορφώσετε ξανά τις ρυθμίσεις, κάνετε πρόσβαση στο router ακολουθώντας την διαδικασία που περιγράφεται στην ερώτηση 1 και εφαρμόζετε το πρόγραμμα διαμόρφωσης Setup Wizard.

### 3. ΤΙ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΘΈΣΩ ΈΝΑ ΝΈΟ PC Ή CLIENT WIRELESS ΑΝ ΈΧΩ ΞΕΧΑΣΕΙ ΤΟ ΌΝΟΜΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΎΟΥ WIRELESS (SSID) Ή ΤΟ ΚΛΕΙΔΊ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ WIRELESS;

- Όλα τα PC που πρόκειται να συνδεθούν με το router με τον τρόπο wireless πρέπει να χρησιμοποιούν το ίδιο όνομα δικτύου wireless (SSID) και το ίδιο κλειδί κρυπτογράφησης.
- Χρησιμοποιήστε τη διασύνδεση χρήστη που βασίζεται στο web (όπως περιγράφεται στην ερώτηση 1) για να επαληθεύσετε ή επιλέξετε τις ρυθμίσεις wireless.
- Βεβαιωθείτε ότι σημειώνετε αυτές τις ρυθμίσεις ώστε να μπορείτε να τις εισάγετε σε κάθε ασύρματα συνδεδεμένο Η/Υ. Θα βρείτε μια ειδική περιοχή στο πίσω μέρος αυτού του εγγράφου για αυτή τη σημαντική πληροφορία για μελλοντική χρήση.

### 4. ΓΙΑΤΊ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΓΚΑΘΙΔΡΎΣΩ ΜΙΑ ΣΎΝΔΕΣΗ INTERNET;

Στους χρήστες ADSL συνιστάται να απευθύνονται στο δικό τους ISP για να ελέγχουν αν η υπηρεσία είναι ενεργοποιημένη/συνδεδεμένη και αν το όνομα του χρήστη και το password που παρέχονται είναι σωστά.

# CONTENTS OF PACKAGING

## CONTENTS



**WIRELESS N300 ADSL2+ MODEM ROUTER**  
DSL-2745



**STRUJNI ADAPTER (12 V, 0.5 A)**  
ADAPTER



**ETHERNET (RJ-45 CABLE) KABEL**  
TIJEKOM POSTAVLJANJA POVEŽITE USMJERNIK NA  
RAČUNALO




**RJ-11 KABEL**



Ukoliko nešto od navedenog nedostaje, molimo kontaktirajte  
vašeg prodavača.

# POSTAVLJENJE PROIZVODA


## ZADANA POSTAVKA

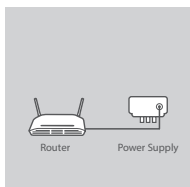

### Korak 1

#### Priključak za strujni adapter


Ukopčajte jedinicu strujnog priključka u električnu utičnicu, a drugi kraj ukopčajte u priključak za napajanje na usmjerniku (12VDC IN). Uključite napajanje utikača.

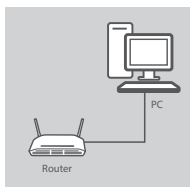

### Korak 2

#### LAN povezivanje


Priključite Ethernet LAN kabel u bilo koji (žuti) priključak na usmjerniku, a drugi kraj priključite u LAN priključak na računalu.

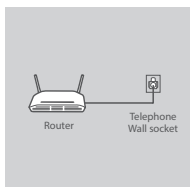

### Korak 3

#### Povezivanje DSL priključka

Povežite (DSL) priključak usmjernika i priključak na razdjelniku (DSL) povežite pomoću (sivog) telefonskog kabela. Kratki (linijski) kabel iz razdjelnika priključite u telefonsku utičnicu.

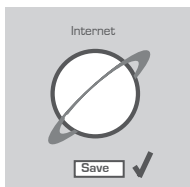

### Korak 4

Na računalu koje ste povezali s usmjernikom otvorite web-preglednik i idite na <http://192.168.1.1>. Kao korisničko ime i zaporku unesite "admin" i potom ćete moći uz pomoć čarobnjaka za postavljanje konfigurirati DSL-2745.

IP ADRESA: <http://192.168.1.1>

KORISNIČKO IME: admin

ZAPORKA: admin

# OTKLANJANJE POGREŠAKA

## POTEŠKOĆE S POSTAVLJANJEM I KONFIGURACIJOM

### 1. KAKO KONFIGURIRATI USMJERNIK DSL-2745 TE KAKO PROVJERITI NAZIV BEŽIČNE MREŽE (SSID) I KLJUČ ZA ŠIFRIRANJE BEŽIČNE MREŽE?

- Povežite vaše računalo sa usmjernikom pomoću Ethernet kabela.
- Otvorite web preglednik i upišite adresu <http://192.168.1.1>
- Zadano korisničko ime je 'admin'. Zadana lozinka je " (admin)
- Ako ste promijenili lozinku i u međuvremenu je zaboravili, bit će potrebno resetirati uređaj, kako bi lozinku vratili na vrijednost " (admin).

### 2. KAKO RESETIRATI USMJERNIK TOČKU NA TVORNIČKI ZADANE POSTAVKE?

- Uvjerite se da je usmjernik uključen.
- Pritisnite i držite tipku 'reset', koja se nalazi na poleđini uređaja, tijekom 10 sekundi.  
Napomena: Resetiranjem uređaja na tvorničke postavke obrisat ćete sve trenutne postavke uređaja. Za ponovno postavljanje uređaja pristupite uređaju kako je opisano pod točkom 1. i pokrenite Setup Wizard.

### 3. KAKO DODATI NOVE BEŽIČNE KLIJENTE ILI RAČUNALA AKO SAM ZABORAVIO/LA NAZIV BEŽIČNE MREŽE (SSID) ILI KLJUČ ENKRIPCIJE?

- Za svako računalo, koje želite povezati sa usmjernikom bežično, nužno je koristiti odgovarajući naziv bežične mreže (SSID) i odgovarajući ključ enkripcije.
- Koristite web sučelje (na način opisan u točki 1.) kako biste definirali vaše bežične postavke.
- Zabilježite te postavke kako biste ih mogli unijeti za svako bežično povezano računalo. U polje na poleđini ovog dokumenta možete upisati važne podatke za buduće potrebe.

### 4. ZAŠTO NEMAM PRISTUP INTERNETU?

Ako ste korisnik ADSL-a kontaktirajte vašeg davatelja usluge, te se uvjerite jeli usluga omogućena i da su vaši korisničko ime i lozinka ispravni.

# CONTENTS OF PACKAGING

## CONTENTS



**WIRELESS N300 ADSL2+ MODEM ROUTER**  
DSL-2745



**12V 0.5A NAPAJALNI ADAPTER**  
ADAPTER



**MREŽNI KABEL (CAT.5 UTP)**  
MED POSTAVITVIJO, VKLOPITE USMERJEVALNIK V VAŠ  
RAČUNALNIK




**RJ-11 KABEL**



Če kaj od naštetega manjka, se obrnite na prodajalca.

# POSTAVITEV IZDELKA


## PRIVZETE NASTAVITVE

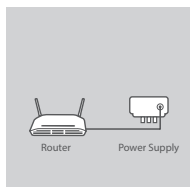

### Korak 1

#### Priključek za napajalni adapter


Priključite enoto napajalnega adapterja v električno vtičnico, drugi konec pa priključite v napajalni priključek na usmerjevalniku (12VDC IN). Vklpite napajanje na vtičniku.

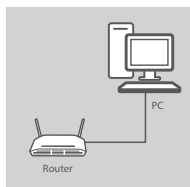

### Korak 2

#### Povezava LAN


Priključite kabel Ethernet LAN v katerakoli (rumena) vrata na usmerjevalniku, drugi konec pa priključite v LAN vrata na računalniku.

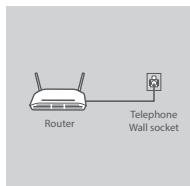

### Korak 3

#### Povezava DSL vrat

(DSL) vrata na usmerjevalniku povežite s pomočjo (sivega) telefonskega kabla z vrati označenimi z (DSL) na razdeljevalcu. Priključite kratki (linija) kabel iz razdeljevalca v telefonsko vtičnico.

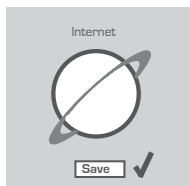

### Korak 4

Na računalniku, ki ste ga povezali z usmerjevalnikom, odprite spletni brskalnik in vnesite naslov <http://192.168.1.1>. Kot uporabniško ime in geslo vnesite "admin" in boste lahko uporabili čarovnika za namestitev vašega DSL-2745.

IP NASLOV: <http://192.168.1.1>

UPORABNIŠKO IME: admin

GESLO: admin

# ODPRAVA TEŽAV

## PROBLEMI PRI POSTAVITVI IN NASTAVITVI

### 1. KAKO NAMESTIM SVOJ USMERJEVALNIK DSL-2745 ALI PREVERIM IME BREŽIČNEGA OMREŽJA (SSID) IN BREŽIČNI ŠIFRIRNI KLJUČ?

- Priključite vaš PC na dostopno točko (AP) s pomočjo mrežnega kabla.
- Odprite spletni brskalnik in vtipkajte naslov 'http://192.168.1.1'.
- Privzeto uporabniško ime je 'admin', privzeto geslo pa je prazno.
- Če ste spremenili geslo in se ga ne spomnite, bo treba ponastaviti AP, da dobite nazaj privzete nastavitve za uporabniško ime in geslo.

### 2. KAKO SE PONASTAVI DSL-2745 NA PRIVZETE TOVARNIŠKE NASTAVITVE?

- Preverite, da je DSL-2745 vklopljen.
  - Pritisnite in držite tipko 'reset' na zadnji strani naprave približno 10 sekund.
- Opomba: Pri ponastavitvi DSL-2745 se zbrisejo vse uporabniške nastavitve. Za ponovno nastavitve naprave ponovite postopek, opisan v točki 1, nato zaženite čarovnika za nastavitve (Setup Wizard).

### 3. KAKO NAJ DODAM NOVEGA BREŽIČNEGA UPORABNIKA ALI PC, ČE SEM POZABIL IME BREŽIČNE MREŽE (SSID) ALI ENKRIPCijski KLJUČ?

- Za nastavitve novega brezžičnega uporabnika morate uporabiti pravo ime brezžične mreže (SSID) in enkripcijski ključ.
- Ponovite postopek, opisan v točki 1, ter preverite potrebne podatke.
- Obvezno zapišite te postavke, da jih lahko vnesete za vsak brezžično povezan računalnik. Na zadnji strani tega dokumenta boste našli področje, kjer lahko vpišete te pomembne informacije za uporabo v prihodnosti.

### 4. ZAKAJ NE MOREM VZPOSTAVITI INTERNETNE POVEZAVE?

Preverite, da ste vpisali veljavno uporabniško ime in geslo. V primeru nadaljnjih težav se obrnite na izbranega internetnega ponudnika.

# CONTENTS OF PACKAGING

## CONTENTS



**WIRELESS N300 ADSL2+ MODEM ROUTER**  
DSL-2745



**TRANSFORMATOR 12 V, 0.5 A**  
ADAPTOR



**CABLU ETHERNET (RJ-45 CABLE)**  
CONECTAȚI RUTERUL LA PC ÎN TIMPUL CONFIGURĂRII



**CABLU RJ-11**




Dacă ați constatat lipsa unei componente vă rugăm să vă contactați distribuitorul.



# CONFIGURAREA PRODUSULUI


## SETARE IMPLICITĂ

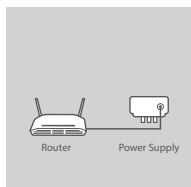

### Pasul 1

#### Conectarea adaptorului de alimentare


Conectați un capăt al adaptorului de alimentare la priza de perete și apoi conectați celălalt capăt la portul de alimentare al ruterului (intrarea de 12 V c.c.). Aduceți comutatorul de alimentare în poziția pornit.

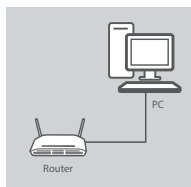

### Pasul 2

#### Conectarea la rețeaua LAN


Conectați un capăt al cablului LAN Ethernet la oricare din porturile (galbene) ale ruterului și apoi conectați celălalt capăt la portul LAN al PC-ului.

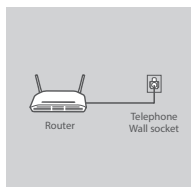

### Pasul 3

#### Conectarea portului DSL

Conectați portul (DSL) al ruterului, folosind cablul telefonic (gri), la portul marcat (DSL) de pe divizor. Conectați la priza telefonică de perete cablul scurt (linie) care este atașat divizorului.

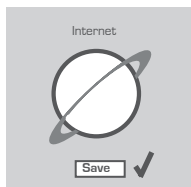

### Pasul 4

Deschideți pe computerul pe care l-ați conectat la ruter un browser web și accesați <http://192.168.1.1>. Introduceți admin în câmpurile pentru numele de utilizator și parolă și utilizați expertul pentru a configura dispozitivul DSL-2745.

ADRESĂ IP: <http://192.168.1.1>

NUME DE UTILIZATOR: admin

PAROLĂ: admin

# TROUBLESHOOTING

## PROBLEME LEGATE DE CONFIGURARE

### 1. CUM CONFIGUREZ RUTERUL DSL-2745 SAU CUM VERIFIC NUMELE DE REȚEA FĂRĂ FIR (SSID) ȘI CHEIA DE CRIPTARE FĂRĂ FIR?

- Conectați PC-ul la router folosind un cablu Ethernet.
- Deschideți un browser și introduceți adresa : <http://192.168.1.1>
- Numele de utilizator implicit este 'admin'. Parola implicită este '' (admin).
- Dacă ați schimbat parola și nu v-o mai amintiți, va trebui să resetați routerul pentru a aduce parola la '' (admin).

### 2. CUM RESETEZ ROUTERUL LA VALORI ÎNIȚIALE?

- Asigurați-vă că router-ul este pornit.
- Apăsați și țineți apăsat butonul de reset de pe spatele dispozitivului pentru 10 de secunde.  
Notă: Resetarea routerului pe valori inițiale va șterge configurația actuală. Pentru a re-configura accesați pagina de management urmând pașii de la punctual 1 și apoi rulați Setup Wizard.

### 3. CUM ADAUG UN NOU CLIENT WIRELESS SAU PC DACĂ AM UITAT NUMELE REȚELEI WIRELESS (SSID) SAU CHEIA DE CRIPTARE.

- Pentru fiecare PC ce se va conecta la router în mod wireless va trebui să vă asigurați că folosiți Numele corect al Rețelei și că aveți cheia de criptare adecvată.
- Folosiți interfața web (așa cum este descris la punctual 1) pentru a verifica sau alege configurația wireless.
- Asigurați-vă că notați aceste setări în vederea introducerii lor în fiecare PC conectat fără fir. Pe spatele acestui document veți găsi o zonă destinată notării acestor informații importante în vederea utilizării ulterioare.

### 4. DE CE NU AM CONEXIUNE LA INTERNET?

Pentru utilizatorii de ADSL vă rugăm contactați operatorul dumneavoastră pentru a fi siguri că serviciul este pornit și că parola și numele de utilizator sunt corecte.

## NOTES

## NOTES

## NOTES

## NOTES



