

D-Link®

WIRELESS AC1200 DUAL-BAND GIGABIT
ADSL2+ MODEM ROUTER
DSL-3580L

QUICK INSTALLATION GUIDE

INSTALLATIONSANLEITUNG

GUIDE D'INSTALLATION

GUÍA DE INSTALACIÓN

GUIDA DI INSTALLAZIONE

INSTALLATIEHANDLEIDING

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA

TELEPÍTÉSI SEGÉDLET

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLATIONSVEJLEDNING

ASENNUSOPAS

INSTALLATIONSGUIDE

GUIA DE INSTALAÇÃO

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

VODIČ ZA BRZU INSTALACIJU

KRATKA NAVODILA ZA UPORABO

GHID DE INSTALARE RAPIDĂ

IMPORTANT INFORMATION



IMPORTANT INFORMATION REGARDING YOUR INTERNET SUBSCRIPTION

EN

USERS WHO SUBSCRIBE TO LIMITED OR "PAY AS YOU USE" BROADBAND INTERNET ACCESS.

In the WAN configuration settings, there is a parameter called Maximum idle timer. This parameter controls how many seconds of inactivity before dropping connection to the Internet. The default setting is "0" which disables this functionality and the Internet will be connected all the time. We suggest that you should change the Maximum idle timer to "300" (5 minutes) so that the device will drop the line after 5 minutes of inactivity and keep usage costs down.

USERS WHO SUBSCRIBE TO UNLIMITED BROADBAND INTERNET ACCESS.

You can just leave this parameter unchanged or enable Auto-reconnect to be always online.

TECHNICAL NOTES:

The Maximum idle timer is only relevant if your ISP is using PPPoE connection.

INFORMATION IMPORTANTE CONCERNANT VOTRE ABONNEMENT INTERNET

FR

AUX UTILISATEURS QUI ONT SOUSCRIT UN ABONNEMENT LIMITÉ OU AVEC PAIEMENT UNIQUEMENT À L'UTILISATION .

Au niveau du paramétrage de la configuration WAN, il y a un paramètre appelé Maximum idle timer. Ce paramètre contrôle le nombre de secondes d'inactivité avec la coupure de la connexion à Internet. Le paramètre par défaut est à "0", ce qui dévalide cette fonctionnalité et vous connecte à internet tout le temps. Nous vous conseillons de changer le Maximum idle timer à "300" (5 minutes) de sorte que la ligne soit coupée après 5 minutes d'inactivité pour limiter les coûts.

AUX UTILISATEURS QUI ONT SOUSCRIT UN ABONNEMENT INTERNET ILLIMITÉ.

Vous pouvez laisser ce paramètre à 0 ou valider l'Auto-reconnexion pour toujours être en ligne.

NOTE TECHNIQUE :

Le Maximum idle timer est utile uniquement si votre FAI utilise une connexion PPPoE.

INFORMAZIONE IMPORTANTE RIGUARDANTE LA REGISTRAZIONE IN INTERNET

IT

PER GLI UTENTI CHE SOTTOSCRIVONO UN ABBONAMENTO INTERNET BROADBAND LIMITATO O A "PAGAMENTO PER IL TRAFFICO DATI EFFETTUATO"

Nelle impostazioni della configurazione WAN, c'è un parametro chiamato Maximum idle timer. Questo parametro controlla i secondi di inattività prima di chiudere la connessione ad Internet. L'impostazione di default è "0" che disabilita questa funzione cosicché la connessione ad Internet è sempre attiva in ogni momento. Sugeriamo di cambiare il parametro di Maximum idle timer a "300" (5 minuti) cosicché il dispositivo fermerà la connessione dopo 5 minuti di inattività. In questo modo il costo della telefonate sarà ridotto.

PER GLI UTENTI CHE SOTTOSCRIVONO UN ABBONAMENTO INTERNET BROADBAND ILLIMITATO.

E' possibile lasciare questo parametro invariato o abilitare la funzione di auto-connesione per rimanere sempre connessi

NOTA TECNICA :

Il parametro Maximum idle timer è rilevante solo se l'ISP utilizza una connessione PPPoE

LOS USUARIOS SUSCRITOS, EN LOS PARÁMETROS DE CONFIGURACIÓN WAN, A UN ACCESO A INTERNET DE BANDA ANCHA LIMITADO O DE "PAGO POR USO".

Encontrarán un parámetro llamado Maximum idle timer. Este parámetro controla cuántos segundos de inactividad se permitan antes de que se interrumpa la conexión a Internet. El valor por defecto es "0", y desactiva esta funcionalidad, con lo que se estará conectado ininterrumpidamente a Internet. Se recomienda que se modifique el valor de Maximum idle timer a "300" (5 minutos); así el dispositivo cortará la línea tras 5 minutos de inactividad y se reducirán los costes por uso.

LOS USUARIOS SUSCRITOS A UN ACCESO A INTERNET DE BANDA ANCHA ILIMITADO.

Pueden dejar este parámetro como se encuentra o bien activar Auto-reconnect para estar siempre conectados.

NOTAS TÉCNICAS:

Maximum idle timer sólo es relevante si el ISP usa una conexión PPPoE.

WICHTIGE HINWEISE ZUR INTERNET-VERBINDUNG

Beachten Sie bitte, dass bei dem Einsatz eines Routers (oder Modem in Betriebsart "PPPoE") hohe Verbindungskosten entstehen können.

Sie müssen die Einstellungen des Routers Ihrem Tarif und Ihren Surfgeohnheiten anpassen, um zusätzliche Kosten zu vermeiden. Insbesondere dann, wenn sie einen Tarif nutzen, bei dem Ihnen die Kosten auf der Basis Ihrer Online-Zeit in Rechnung gestellt werden (zeitbasierend), müssen Sie Ihren Router durch korrekte Einstellung dazu veranlassen, die Verbindung bei Inaktivität zu trennen.

Bei Nutzung eines Tarifs der auf einem festgelegten Volumen (übertragene Datenmenge) beruht, sollten Sie entsprechende Einstellungen verwenden. Auch bei der Nutzung einer Flatrate (Volumen und Zeit unabhängiger Tarif) ist die richtige Wahl der Routereinstellung vorzunehmen.

Nach Durchführung der Einstellungen sollten Sie sich vergewissern, dass Ihre Einstellungen vom Gerät übernommen worden sind. Am besten können Sie dies prüfen, indem Sie das Gerät kurz von der Versorgungsspannung trennen und dann das Konfigurationsmenü erneut aufrufen.

Im Weiteren werden die Einstellungen erläutert, die Sie aktivieren müssen um das entsprechende Verhalten des Gerätes auszulösen.

"ALWAYS-ON" - "MANUAL" - "CONNECT-ON-DEMAND" "IMMER AN" - "MANUELL" - "AUF ANFRAGE"

Diese Funktionen steuern das Online-Verhalten der Produkte:

DI (DIR)- Produkte: (siehe auch Hinweis →) Maximum Idle Time)

Always-On : Router bleibt ständig mit dem Internet verbunden

Manual: Sie müssen im Menu Status des Routers die Verbindung manuell aktivieren

Connect on Demand: Bei einer Verbindungsanfrage aus Ihrem LAN baut der Router die Verbindung zum Internet automatisch auf.

DSL - Produkte: (siehe auch Hinweis →) Maximum Idle Time)

Connect on Demand: Bei einer Verbindungsanfrage aus Ihrem LAN baut der Router die Verbindung zum Internet automatisch auf. Wird dieser Funktion nicht aktiviert, dann bleibt das Gerät ständig mit dem Internet verbunden.

"MAXIMUM IDLE TIME" "Maximal untätige Zeit / Leerlaufzeit"

Nach dieser Zeitdauer wird der Router eine ungenutzte Internetverbindung trennen.

Wird hier die Ziffer "0" eingegeben, dann trennt der Router die Verbindung nicht und bleibt mit dem Internet verbunden. Dieses Verhalten ist unabhängig von den anderen Einstellungen des Routers.

Bewährt hat sich eine "MAXIMUM IDLE TIME" von 5 Minuten oder 300 Sekunden.

Zusätzlicher Hinweis:

In vielen Fällen werden unerwünschte Anwahlen durch installierte Messenger Programme, Virens Scanner oder Programme, die Online Updates suchen, verursacht.

Auch ein E-Mail Programm kann das Verbinden oder "Online bleiben" verursachen, genauso aber auch ein Trojaner oder Virus im System. Eine fehlende Verschlüsselung im Wireless Bereich oder einen von Ihnen zusätzlich installierten und über das Netzwerk mit Ihrem Router verbundenen Accesspoint kann externen Personen die Nutzung Ihres DSL Anschlusses erlauben. Überprüfen Sie Ihre Geräte in dieser Hinsicht.

Wir empfehlen Ihnen, www.dlink.de auf aktuelle Firmware zu überprüfen und die Produkte zu aktualisieren.

Überprüfen Sie nach einem Firmware Update erneut das WAN Menü auf die korrekten Einstellungen und im Betrieb den Router auf das Online-Verhalten.

CONTENTS OF PACKAGING

CONTENTS



INSTALLATION CD

INCLUDES SET-UP WIZARD & TECHNICAL MANUALS



WIRELESS AC1200 DUAL-BAND GIGABIT ADSL2+ MODEM ROUTER

DSL-3580L



POWER ADAPTER ADAPTER



ETHERNET CABLE (RJ-45 CABLE)

CONNECT THE ROUTER TO YOUR PC DURING SET-UP



RJ-11 PHONE CABLE



If any of these items are missing from your packaging contact your reseller

PRODUCT SET-UP

CD SET-UP WIZARD



SET-UP WIZARD CD

The CD contains all of the instructions required to set-up DSL-3580L



INSERT CD

Insert the CD into the CD drive of your computer. The set-up wizard should start automatically. Make sure that your internet connection is active. (Do not plug in DSL-3580L yet)



SET-UP WIZARD

Select your language from the list of options and follow the steps within the wizard to complete the set-up of DSL-3580L

ADVANCED SET-UP (ACCESS VIA IP ADDRESS)

To configure DSL-3580L manually (without the set-up CD) connect your computer to the DSL-3580L using the ethernet cable provided. Then connect the power cable on the DSL-3580L. The power light will display as solid green.

Then simply open a browser window and enter the IP address in the browser address field:

IP ADDRESS: <http://192.168.1.1>

USERNAME: admin

PASSWORD: admin

TROUBLESHOOTING

SET-UP AND CONFIGURATION PROBLEMS

1. HOW DO I CONFIGURE MY DSL-3580L ROUTER WITHOUT THE CD, OR CHECK MY WIRELESS NETWORK NAME (SSID) AND WIRELESS ENCRYPTION KEY?

- Connect your PC to the router using an Ethernet cable.
- Open a web browser and enter the address <http://192.168.1.1>
- The default username is admin. The default password is admin.
- If you have changed the password and can not remember it, you will need to reset the router to set the password back to admin.

2. HOW DO I RESET MY DSL-3580L ROUTER TO FACTORY DEFAULT SETTINGS?

- Ensure the router is powered on.
 - Press and hold the reset button on the rear of the device for 10 seconds.
- Note: Resetting the router to factory default will erase the current configuration settings. To re-configure your settings, log into the router as outlined in question 1, then run the Setup Wizard.

3. HOW DO I ADD A NEW WIRELESS CLIENT OR PC IF I HAVE FORGOTTEN MY WIRELESS NETWORK NAME (SSID) OR WIRELESS ENCRYPTION KEY?

- Every PC that needs to connect to the router wirelessly, you will need to ensure you use the correct Wireless Network Name (SSID) and encryption key.
- Use the web based user interface (as described in question 1 above) to check or choose your wireless settings.
- Make sure you write down these settings so that you can enter them into each wirelessly connected PC. You will find a dedicated area on the back of this document, this important information for future use.

4. WHY CAN I NOT GET AN INTERNET CONNECTION?

For ADSL users please contact your ISP to make sure the service has been enabled/connected by your ISP and that your ISP username and password is correct.

REGISTER FOR MYDLINK

Step 1:

At the router management page, go to **Settings >> mydlink**.

Step 2:

- **If you have a mydlink account**, select **Yes, I have a mydlink account** and enter your account name and password. Click **Save**.
- **If you do not have a mydlink account**, select **No, I want to create a new mydlink account** and enter your information. Tick the checkbox and click **Sign Up**.

You can now use your DSL-3580L with mydlink service.

Note: After mydlink registration is completed, your router's default PPPoE connection will be set to **Always On**. If your ISP charges for usage, you may wish to manually choose **Dial On Demand** as your default setting, however, mydlink features may not work as intended.

LIEFERUMFANG

PACKUNGSIHALT



INSTALLATIONS-CD

ENTHÄLT DEN SETUP-ASSISTENTEN UND TECHNISCHE
HANDBÜCHER



WIRELESS AC1200 DUAL-BAND GIGABIT

ADSL2+ MODEM ROUTER

DSL-3580L



STROMADAPTER

ADAPTER



KAT5E ETHERNET KABEL

STELLEN SIE SICHER, DAS DER DEN ROUTER WÄHREND
DES GESAMTEN SETUP-VORGANGS AN IHREN PC
ANGESCHLOSSEN IST



RJ-11 KABEL



Sollte eines dieser Teile fehlen, wenden Sie sich bitte an
Ihren Fachhändler

SETUP DES PRODUKTS

SETUP-ASSISTENT-CD



SETUP-ASSISTENT-CD

Die CD enthält alle zum Einrichten des DSL-3580L erforderlichen Anleitungen.



EINLEGEN DER CD

Legen Sie die CD in das CD-Laufwerk Ihres Computers. Der Setup-Assistent sollte automatisch starten. Vergewissern Sie sich, dass Ihre Internetverbindung aktiv ist. (Schließen Sie den DSL-3580L noch nicht an)



DER SETUP-ASSISTENT

Wählen Sie Ihre Sprache von der Optionenliste und folgen Sie den Anweisungen des Assistenten, um die Einrichtung des DSL-3580L fertig zu stellen.

ERWEITERTES SETUP (ZUGRIFF ÜBER IP-ADRESSE)

Um den DSL-3580L manuell zu konfigurieren (ohne die Setup-CD), schließen Sie Ihren Computer mithilfe des im Lieferumfang enthaltenen Ethernet-Kabels an den DSL-3580L an. Schließen Sie dann das Stromkabel an den DSL-3580L an. Die Betriebsanzeige leuchtet durchgehend grün.

Öffnen Sie dann ein Browser-Fenster und geben Sie die IP-Adresse im Adressenfeld des Browsers ein:

IP-ADRESSE: <http://192.168.1.1>

BENUTZERNAME: admin

KENNWORT: admin

FEHLERBEHEBUNG

SETUP- UND KONFIGURATIONSPROBLEME

- 1. WIE KANN ICH MEINEN DSL-3580L ROUTER OHNE DIE CD KONFIGURIEREN ODER DEN NAMEN DES DRAHTLOSEN NETZWERKS (SSID) UND DEN SCHLÜSSEL FÜR DIE DRAHTLOSE VERBINDUNG ÜBERPRÜFEN?**
 - Verbinden Sie den PC über ein Ethernet-Kabel mit dem Router.
 - Öffnen Sie den Webbrowser, und geben Sie die folgende IP-Adresse ein: <http://192.168.1.1>.
 - Der Standard-Benutzername ist admin. Das Standard-Kennwort ist „“ (admin).
 - Wenn Sie das Kennwort geändert haben und Sie das neue Kennwort vergessen haben, müssen Sie den Router zurücksetzen, um anschließend das Kennwort wieder auf „“ zurücksetzen zu können (admin)).
- 2. WIE KANN ICH MEINEN ROUTER AUF DIE WERKSEITIGEN VOREINSTELLUNGEN ZURÜCKSETZEN?**
 - Überprüfen Sie, ob der Router eingeschaltet ist.
 - Hinweis: Wenn Sie den Router auf die werkseitigen Voreinstellungen zurücksetzen, werden alle aktuellen Konfigurationseinstellungen gelöscht. Um die Einstellungen neu zu konfigurieren, melden Sie sich wie unter Frage 1 beschrieben beim Router an und starten Sie den Setup-Assistenten.
- 3. WIE FÜGE ICH EINEN NEUEN DRAHTLOSEN CLIENT ODER PC HINZU, WENN ICH DEN NAMEN DES DRAHTLOSEN NETZWERKS (SSID) ODER DEN SCHLÜSSEL FÜR DIE DRAHTLOSE VERBINDUNG VERGESSEN HABE?**
 - Wenn der Name des drahtlosen Netzwerks und der Schlüssel für die drahtlose Verbindung nicht korrekt eingegeben werden, kann der jeweilige PC nicht drahtlos mit dem Router verbunden werden.
 - Überprüfen oder wählen Sie die Einstellungen für den drahtlosen Betrieb über die webbasierte Benutzeroberfläche (wie unter Frage 1 beschrieben).
 - Bitte notieren Sie sich diese Einstellungen unbedingt, damit Sie diese in jeden drahtlos verbundenen PC eingeben können. Einen entsprechend zu diesem Zweck vorgesehenen Platz finden Sie auf der Rückseite dieses Dokuments.
- 4. WARUM IST ES NICHT MÖGLICH, EINE VERBINDUNG ZUM INTERNET HERZUSTELLEN?**

Wenn Sie ADSL nutzen, wenden Sie sich an Ihren Internetdiensteanbieter, um zu überprüfen, ob der Dienst aktiviert wurde (bzw. eine Verbindung zu diesem Dienst hergestellt wurde) und Ihr Benutzername sowie Ihr Kennwort korrekt sind.

REGISTRIERUNG FÜR MYDLINK

Schritt 1:

Rufen Sie auf der Verwaltungsseite des Routers **Settings** (Einstellungen) >> **mydlink** auf.

Schritt 2:

- **Falls Sie bereits über ein mydlink-Konto verfügen**, wählen Sie **Yes, I have a mydlink account** (Ja, ich habe ein mydlink-Konto) und geben Sie Ihren Kontonamen und das Kennwort ein. Klicken Sie auf "Save" (Speichern).
- **Wenn Sie noch kein mydlink-Konto haben**, wählen Sie **No, I want to create a new mydlink account** (Nein, ich möchte ein neues mydlink-Konto erstellen) und geben Sie Ihre Informationen ein. Markieren Sie das Kontrollkästchen und klicken Sie auf **Sign Up** (Registrieren).

Sie können nun Ihren DSL-3580L in Verbindung mit dem mydlink Service verwenden.

Hinweis: Sobald die mydlink-Registrierung abgeschlossen ist, wird die standardmäßige PPPoE-Verbindung Ihres Routers auf **'Always On'** (Immer aktiv) gesetzt. Falls Ihr Internetdiensteanbieter für die Nutzung eine Gebühr erhebt, möchten Sie eventuell die Option **'Dial On Demand'** (Einwahl nach Bedarf) als Ihre Standardeinstellung manuell wählen. Möglicherweise können dann jedoch die mydlink-Funktionen nicht wie beabsichtigt verwendet werden.

QUE CONTIENT LA BOÎTE ?

CONTENU



LE CD D'INSTALLATION

COMPREND L'ASSISTANT DE CONFIGURATION ET LES
MANUELS TECHNIQUES



WIRELESS AC1200 DUAL-BAND GIGABIT ADSL2+ MODEM ROUTER

DSL-3580L



ADAPTATEUR SECTEUR

ADAPTATEUR



CÂBLE ETHERNET CATÉGORIE 5

CONNECTEZ LE ROUTEUR AU PC PENDANT LA
CONFIGURATION.



CÂBLE RJ-11



Si l'un des éléments ci-dessus est manquant, veuillez contacter
votre revendeur

CONFIGURATION DU PRODUIT

ASSISTANT DE CONFIGURATION SUR CD



CD DE L'ASSISTANT DE CONFIGURATION

Le CD contient toutes les instructions nécessaires à la configuration du DSL-3580L.



INSÉREZ LE CD

Insérez le CD dans le lecteur de CD de l'ordinateur. L'assistant de configuration devrait démarrer automatiquement. Assurez-vous que la connexion Internet est active (ne branchez pas encore le DSL-3580L).



ASSISTANT DE CONFIGURATION

Sélectionnez la langue dans la liste d'options, puis suivez les étapes de l'assistant pour mener à bien la configuration du DSL-3580L.

CONFIGURATION AVANCÉE (ACCÈS VIA ADRESSE IP)

Pour configurer manuellement le DSL-3580L (sans le CD de configuration), connectez votre ordinateur au DSL-3580L à l'aide du câble Ethernet fourni. Raccordez ensuite le câble d'alimentation au DSL-3580L. Le voyant d'alimentation s'allume en vert.

Ouvrez ensuite une fenêtre du navigateur et entrez l'adresse IP dans le champ d'adresse du navigateur.

ADRESSE IP: <http://192.168.1.1>

NOM D'UTILISATEUR: admin

MOT DE PASSE: admin

DÉPANNAGE

PROBLÈMES D'INSTALLATION ET DE CONFIGURATION

1. COMMENT CONFIGURER MON ROUTEUR DSL-3580L SANS LE CD, OU VÉRIFIER LE NOM DE MON RÉSEAU SANS FIL (SSID) ET LA CLÉ D'ENCRYPTION SANS FIL ?

- Connectez votre PC sur le routeur à l'aide d'un câble Ethernet.
- Ouvrez votre navigateur web et entrez l'adresse <http://192.168.1.1>
- Le nom par défaut est 'admin'. Le mot de passe est '' (admin)
- Si vous avez changé le mot de passe et que vous ne vous en souvenez plus, vous devrez faire un reset du routeur pour récupérer le mot de passe avec le champ vide.

2. FAIRE UN RESET DU ROUTEUR POUR LE REMETTRE EN CONFIGURATION USINE?

- Assurez-vous que le routeur est alimenté électriquement.
- Appuyez sur le bouton reset à l'arrière du produit pendant 10 secondes.
Attention : Faire un reset du routeur en configuration usine effacera les paramètres de configuration actuels. Pour reconfigurer le routeur, reportez-vous au point 1 et lancez l'assistant de configuration.

3. COMMENT AJOUTER UN NOUVEAU CLIENT OU PC SANS FIL SI J'AI PERDU LE NOM DE MON RÉSEAU SANS FIL (SSID) OU LA CLÉ D'ENCRYPTION SANS FIL ?

- Chaque PC devant se connecter en sans fil sur le routeur doit être configuré avec le même nom de réseau sans fil (SSID) et la même clé d'encryption sans fil que ceux configurés sur le routeur.
- Utilisez l'interface de configuration du routeur (voir point 1) pour vérifier ou configurer vos paramètres sans fil.
- Veillez à noter ces paramètres afin de pouvoir les introduire dans chaque PC connecté sans fil. Vous trouverez une zone prévue à cet effet au dos de ce document. Ces informations sont importantes et seront réutilisées ultérieurement.

4. MA CONNEXION INTERNET NE PEUT S'ÉTABLIR !

Merci aux utilisateurs de l'ADSL de contacter votre FAI pour vous assurer que la ligne est ouverte et vérifier que le nom et le mot de passe Internet sont corrects.

INSCRIPTION SUR MYDLINK

Étape 1:

Sur la page de gestion du routeur, accédez à **Settings >> mydlink** (Paramètres >> mydlink).

Étape 2:

- **Si vous avez un compte mydlink**, sélectionnez **Yes, I have a mydlink account** (Oui, je possède un compte mydlink) et saisissez le nom et le mot de passe de votre compte. Cliquez sur **Save** (Enregistrer).
- **Si vous n'avez pas de compte mydlink**, sélectionnez **No, I want to create a new mydlink account** (Non, je veux créer un nouveau compte mydlink) et saisissez vos informations. Cochez la case et cliquez sur **Sign Up** (Connexion).



Vous pouvez maintenant utiliser votre DSL-3580L avec le service mydlink.

Remarque : Une fois l'inscription sur mydlink terminée, la connexion PPPoE par défaut de votre routeur est définie sur Always On (Toujours active). Si votre FAI applique des frais de consommation, vous voudrez peut-être choisir manuellement Dial On Demand (Connexion à la demande) comme paramètre par défaut, cependant, les fonctions mydlink peuvent ne pas fonctionner comme prévu.

CONTENIDO DEL PAQUETE

CONTENIDO

ESPAÑOL

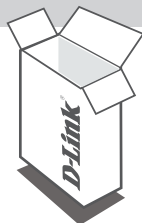

CD DE INSTALACIÓN

INCLUYE ASISTENTE DE CONFIGURACIÓN Y MANUALES
TÉCNICOS

WIRELESS AC1200 DUAL-BAND GIGABIT ADSL2+ MODEM ROUTER

DSL-3580L

ADAPTADOR DE ALIMENTACIÓN DE ADAPTADOR

CABLE ETHERNET CAT5

CONECTE EL ROUTER AL PC DURANTE LA INSTALACIÓN

CABLE RJ-11

Si falta alguno de estos componentes, contacte con el
proveedor

PRODUCTO INSTALACIÓN

CD DEL ASISTENTE DE CONFIGURACIÓN



CD DEL ASISTENTE DE CONFIGURACIÓN

El CD contiene todas las instrucciones necesarias para instalar el DSL-3580L



INTRODUCIR EL CD

Inserte el CD-ROM en la unidad de CD del ordenador. El asistente de configuración deberá iniciarse automáticamente. Asegúrese de que su conexión de Internet esté activa. (No enchufe todavía el DSL-3580L)



ASISTENTE DE CONFIGURACIÓN

Seleccione el idioma en la lista de opciones y siga los pasos indicados en el asistente para finalizar la configuración del DSL-3580L

CONFIGURACIÓN AVANZADA (ACCESO A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN IP)

Para configurar manualmente el DSL-3580L (sin el CD de configuración) conecte el ordenador al DSL-3580L utilizando el cable ethernet suministrado. A continuación, conecte el cable de alimentación al DSL-3580L. La luz de alimentación aparecerá en verde continuo.

A continuación, simplemente abra una ventana del explorador e introduzca la dirección IP en el campo de dirección del explorador:

DIRECCIÓN IP: <http://192.168.1.1>

NOMBRE DE USUARIO: admin

CONTRASEÑA: admin

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMAS DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN

1. **¿CÓMO CONFIGURO MI ROUTER DSL-3580L SIN EL CD-ROM, O COMPRUEBO MI NOMBRE DE RED INALÁMBRICA (SSID) Y LA CLAVE DE ENCRYPTACIÓN INALÁMBRICA?**
 - Conecte el PC al router por medio del cable Ethernet.
 - Abra el navegador web y escriba la dirección <http://192.168.1.1>
 - El nombre de usuario por defecto es «admin». La clave de acceso por defecto es «» (admin).
 - Si en algún momento ha cambiado la clave de acceso y no la recuerda, tendrá que restablecer en el router los parámetros por defecto para que la clave de acceso vuelva a ser «» (admin).
2. **¿CÓMO RESTABLEZCO EN EL ROUTER LOS PARÁMETROS POR DEFECTO?**
 - Asegúrese de que el router está encendido.
 - Pulse el botón de Reset, que se encuentra en la parte posterior del dispositivo, y manténgalo pulsado durante 10 segundos.
 - Nota: Al restablecer en el router los parámetros por defecto, se borrarán los parámetros de configuración actuales. Para configurar de nuevo sus parámetros, entre en el sistema del router — como se ha descrito en la pregunta 1— y luego ejecute el asistente de configuración.
3. **¿CÓMO AÑADO UN NUEVO CLIENTE INALÁMBRICO O UN PC SI HE OLVIDADO MI NOMBRE DE RED INALÁMBRICA (SSID) O LA CLAVE DE ENCRYPTACIÓN INALÁMBRICA?**
 - Para cada PC que tenga que conectar al router en modo inalámbrico, debe asegurarse de que usa el nombre de red inalámbrica (SSID) y la clave de encriptación correctos.
 - Use la interfaz de usuario basada en web (como se ha descrito anteriormente en la pregunta 1) para elegir sus parámetros inalámbricos.
 - Asegúrese de escribir estos parámetros, para poder introducirlos en cada PC conectado de forma inalámbrica. Encontrará una zona específica en el dorso de este documento para guardar esta información importante para poder utilizarla en el futuro.
4. **¿POR QUÉ NO CONSIGO ESTABLECER UNA CONEXIÓN A INTERNET?**

Los usuarios de un ISP de ADSL deben contactar con su ISP para asegurarse de que les han habilitado o conectado el servicio y que su nombre de usuario y clave de acceso son correctos.

REGISTRO EN MYDLINK

Paso 1:

En la página de gestión del router, vaya a **Settings >> mydlink** (Parámetros >> mydlink).

Paso 2:

- **Si dispone de una cuenta de mydlink**, seleccione **Yes, I have a mydlink account** (Sí, tengo una cuenta de mydlink) e introduzca el nombre de la cuenta y la contraseña. Haga clic en Save (Guardar).
- **Si no tiene una cuenta de mydlink**, seleccione **No, I want to create a new mydlink account** (No, deseo crear una nueva cuenta de mydlink) e introduzca la información. Marque la casilla de selección y haga clic en **Sign Up** (Registrarse).

Ahora puede utilizar el DSL-3580L con el servicio mydlink.

Nota: una vez finalizado el registro en mydlink, la conexión PPPoE predeterminada del router se establecerá en Always On (Siempre activado). Si su ISP cobra por la utilización, puede que desee seleccionar manualmente Dial On Demand (Marcar a petición) como su parámetro predeterminado, aunque es posible que las características de mydlink no funcionen según lo previsto.

COSA CONTIENE LA CONFEZIONE?

CONTENUTO



CD DI INSTALLAZIONE

INCLUDE LA CONFIGURAZIONE GUIDATA E I MANUALI TECNICI

WIRELESS AC1200 DUAL-BAND GIGABIT ADSL2+ MODEM ROUTER DSL-3580L

ALIMENTATORE ADATTATORE

CAVO ETHERNET CAT5 CONSENTE DI COLLEGARE IL ROUTER AL PC DURANTE LA CONFIGURAZIONE

CAVO RJ-11

Se uno dei componenti dovesse risultare mancante, contattare il rivenditore

CONFIGURAZIONE DEL PRODOTTO

CONFIGURAZIONE GUIDATA SU CD



CD DI CONFIGURAZIONE GUIDATA

Il CD contiene tutte le istruzioni necessarie per configurare il dispositivo DSL-3580L.



INSERIRE IL CD

Inserire il CD nell'unità CD del computer. La configurazione guidata verrà avviata automaticamente. Assicurarsi che la connessione Internet sia attiva. Non collegare ancora il dispositivo DSL-3580L.



CONFIGURAZIONE GUIDATA

Selezionare la lingua dall'elenco di opzioni e attenersi ai passaggi della procedura guidata per completare la configurazione di DSL-3580L.

CONFIGURAZIONE AVANZATA (ACCESSO TRAMITE INDIRIZZO IP)

Per configurare manualmente il dispositivo DSL-3580L (senza il CD di configurazione), collegarlo al computer utilizzando il cavo Ethernet fornito. Collegare quindi il cavo di alimentazione del dispositivo DSL-3580L. La spia di alimentazione diventerà di colore verde fisso.

Aprire una finestra del browser e immettere l'indirizzo IP nel campo dell'indirizzo del browser:

INDIRIZZO IP: <http://192.168.1.1>

NOME UTENTE: admin

PASSWORD: admin

RISOLUZIONE DEGLI ERRORI

PROBLEMI DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE

1. COME DEVO FARE PER CONFIGURARE IL ROUTER DSL-3580L O PER VERIFICARE IL NOME DELLA RETE WIRELESS (SSID) E LA CHIAVE DI CIFRATURA WIRELESS, SENZA CD?

- Connettere il PC al router utilizzando un cavo Ethernet.
- Aprire il browser web e inserire l'indirizzo <http://192.168.1.1>
- Il nome utente di default è "admin". La password di default è " " (admin).
- Se la password è stata modificata e non si ricorda il nuovo valore, è necessario ripristinare le impostazioni di default del router in modo che la password torni a essere " " (admin).

2. COME RIPRISTINARE LE IMPOSTAZIONI DI DEFAULT DEL ROUTER?

- Verificare che il router sia acceso.
 - Premere il pulsante di reset sulla parte posteriore del dispositivo per 10 secondi.
- Nota: Ripristinando le impostazioni di default del router, tutte le impostazioni della configurazione corrente vengono cancellate. Per riconfigurare le impostazioni, accedere al router seguendo la procedura descritta nella domanda 1 ed eseguire il programma di configurazione Setup Wizard.

3. COME FARE PER AGGIUNGERE UN NUOVO PC O CLIENT WIRELESS SE HO DIMENTICATO IL NOME DELLA RETE WIRELESS (SSID) O LA CHIAVE DI CIFRATURA WIRELESS?

- Tutti i PC da connettere al router in modalità wireless devono utilizzare lo stesso nome di rete wireless (SSID) e la stessa chiave di cifratura.
- Utilizzare l'interfaccia utente basata sul web (come descritto nella domanda 1) per verificare o selezionare le impostazioni wireless.
- Assicurarsi di prendere nota di queste impostazioni in modo da poterle immettere in ogni PC connesso alla rete wireless. Sul retro di questo documento è presente un'area dedicata in cui sono riportate informazioni importanti per un utilizzo futuro.

4. PERCHÉ NON RIESCO A INSTAURARE UNA CONNESSIONE INTERNET?

Agli utenti ADSL si consiglia di rivolgersi al proprio ISP per verificare che il servizio sia abilitato/connesso e che il nome utente e la password forniti siano corretti.

REGISTRAZIONE A MYDLINK

Passo 1:

Nella pagina di gestione del router passare a **Impostazioni >> mylink**.

Passo 2:

- **Se si dispone di un account mylink**, selezionare **Sì**, **dispongono di un account mylink** e immettere nome e password dell'account. Fare clic su **Salva**.
- **Se non si dispone di un account mylink**, selezionare **No**, **desidero creare un nuovo account mylink** e immettere i propri dati. Selezionare la casella di controllo e fare clic su **Esegui registrazione**.

È ora possibile utilizzare il dispositivo DSL-3580L con il servizio mylink.

Nota: una volta completata la registrazione a mylink, la connessione PPPoE predefinita del router verrà impostata su Sempre attiva. Se l'ISP prevede l'addebito in base all'utilizzo, è consigliabile scegliere manualmente la connessione a richiesta come impostazione predefinita, tuttavia mylink potrebbe non funzionare come previsto.


SUPPORTO TECNICO

dlink.com/support

INHOUD VAN DE VERPAKKING

INHOUDSOPGAVE

NEDERLANDS



INSTALLATIE-CD

BEVAT INSTALLATIEWIZARD EN TECHNISCHE
HANDLEIDINGEN

WIRELESS AC1200 DUAL-BAND GIGABIT ADSL2+ MODEM ROUTER

DSL-3580L

STROOMADAPTER

ADAPTER

CAT5 ETHERNET-KABE

SLUIT TIJDENS DE INSTALLATIE DE ROUTER AAN OP
UW PC

RJ-11-KABE

Als een van deze items ontbreekt, neemt u contact op met de
leverancier.

PRODUCT INSTALLATIE

CD INSTALLATIEWIZARDE



CD INSTALLATIEWIZARDE

Op de cd staan alle instructies die u nodig heeft om DSL-3580L te installeren



PLAATS CD

Plaats de cd in het cd-rom-station van uw computer. De installatiewizard zou automatisch moeten starten. Controleer of uw internetaansluiting actief is. (Sluit DSL-3580L nog niet aan)



INSTALLATIE-WIZARDE

Selecteer uw taal in de lijst met mogelijkheden en volg de stappen binnen de wizard om de installatie van DSL-3580L te voltooien

GEAVANCEERDE INSTALLATIE (TOEGANG VIA IP-ADRES)

Om DSL-3580L handmatig te configureren (zonder de installatie-cd) sluit u uw computer aan op de DSL-3580L met behulp van de meegeleverde ethernet-kabel. Sluit vervolgens het netsnoer aan op de DSL-3580L. Het aan/uit-lampje blijft constant groen branden.

Open daarna gewoon een browservenster en voer het IP-adres in het veld van het browseradres in:

IP-ADRES: <http://192.168.1.1>

GEBRUIKERSNAAM: admin

WACHTWOORD: admin

PROBLEMEN OPLOSSEN

INSTALLATIE EN CONFIGURATIEPROBLEMEN

1. HOE CONFIGUREER IK MIJN DSL-3580L ROUTER ZONDER DE CD EN HOE CONTROLEER IK DE NAAM (SSID) EN DE ENCRYPTIESLEUTEL VAN MIJN DRAADLOZE NETWERK?

- Gebruik een Ethernet-kabel om de router aan te sluiten op uw computer.
- Open een webbrowser en voer het adres <http://192.168.1.1> in.
- De gebruikersnaam is standaard ingesteld op 'admin'. Het wachtwoord is standaard ingesteld op '' (admin).
- Als u het wachtwoord hebt gewijzigd en het niet meer weet, moet u de fabrieksinstellingen van de router herstellen, zodat het wachtwoord weer wordt ingesteld op '' (admin).

2. HOE HERSTEL IK DE FABRIEKSINSTELLINGEN VAN DE ROUTER?

- Controleer of de router is ingeschakeld.
- Houd de reset-knop op de achterzijde van het apparaat 10 seconden ingedrukt.
Opmerking: Als u de fabrieksinstellingen van de router herstelt, worden de huidige configuratie-instellingen gewist. U kunt deze instellingen opnieuw configureren door via de stappen uit vraag 1 rechtstreeks verbinding te maken met de router en daarna de installatiewizard uit te voeren.

3. HOE VOEG IK EEN NIEUWE DRAADLOZE CLIENT OF PC TOE ALS IK DE NAAM (SSID) OF ENCRYPTIESLEUTEL VAN HET DRAADLOZE NETWERK BEN VERGETEN?

- Voor elke pc die draadloos met de router moet worden verbonden, dient u de juiste SSID en de juiste encryptiesleutel te gebruiken.
- Gebruik de webinterface (zie vraag 1) om de draadloze instellingen te controleren of op te geven.
- Noteer deze instellingen zodat u ze later in elke draadloos aangesloten pc kunt invoeren. Op de ommezijde van dit document vindt u een gebied dat specifiek hiertoe voorzien is. Dit is belangrijke informatie voor toekomstig gebruik.

4. WAAROM KRIJG IK GEEN VERBINDING MET INTERNET?

ADSL-gebruikers moeten contact opnemen met hun provider om er zeker van te zijn dat de verbinding beschikbaar is en te controleren of de gebruikersnaam en het wachtwoord juist zijn.

REGISTREREN VOOR MYDLINK

Stap 1:

Op de pagina routerbeheer gaat u naar **Instellingen >> mydlink**.

Stap 2:

- **Indien u een mydlink account** hebt, selecteert u **Ja, ik heb een mydlink account** en voer uw accountnaam en wachtwoord in. Klik op **Opslaan**.
- **Indien u geen mydlink account** hebt, selecteert u **Nee, ik wil een nieuwe mydlink account maken** en voer uw informatie in. Kruis het selectievak aan en klik op **Inschrijven**.

U kunt nu uw DSL-3580L met mydlink service gebruiken.

Opmerking: Nadat de mydlink registratie is voltooid, staat de standaard PPPoE-verbinding van uw router op **Altijd** aan. Wanneer uw ISP laadt voor gebruik, kunt u eventueel handmatig **Kiezen** op verzoek kiezen als uw standaardinstelling, maar mydlink functies werken mogelijk niet naar behoren.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

SPIS TREŚCI



PŁYTA INSTALACYJNA CD

ZAWIERA KREATOR KONFIGURACJI ORAZ INSTRUKCJĘ
OBSŁUGI

WIRELESS AC1200 DUAL-BAND GIGABIT ADSL2+ MODEM ROUTER

DSL-3580L

ZASILACZ SIECIOWY

ZASILACZ

KABEL ETHERNET

PODCZAS KONFIGURACJI PODŁĄCZ ROUTER Z
KOMPUTEREM

KABEL RJ-11

Sprawdź czy wszystkie elementy znajdują się w opakowaniu

KONFIGURACJA PRODUKTU

KREATOR KONFIGURACJI



KREATOR KONFIGURACJI - CD-ROM

Płyta CD zawiera instrukcję dotyczącą konfiguracji DSL-3580L.



WŁÓŻ PŁYTĘ CD

Włóż płytę CD do napędu CD-ROM. Kreator konfiguracji powinien włączyć się automatycznie. Upewnij się, że jesteś podłączony do internetu. (Nie podłączaj jeszcze DSL-3580L)



KREATOR KONFIGURACJI

Z listy wybierz swój język, a następnie postępuj zgodnie z poleceniami kreatora aby skonfigurować DSL-3580L.

ZAAWANSOWANE USTAWIENIA (DOSTĘP POPRZEZ ADRES IP)

Aby ręcznie skonfigurować DSL-3580L (bez użycia płyty CD), podłącz komputer do DSL-3580L za pomocą dołączonego kabla Ethernet. Następnie podłącz DSL-3580L do zasilania. Wskaźnik LED zasilania zaświeci się na zielono.

Następnie otwórz przeglądarkę internetową i w pasku adresu wpisz adres IP:

Adres IP: <http://192.168.1.1>

NAZWA UŻYTKOWNIKA: admin

HASŁO: admin

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEMY Z KONFIGURACJĄ

1. JAK SKONFIGUROWAĆ RUTER DSL-3580L NIE POSIADAJĄC PŁYTY CD LUB SPRAWDZIĆ NAZWĘ SIECI BEZPRZEWODOWEJ (SSID)?

- Podłącz do routera komputer PC przy użyciu kabla Ethernet.
- Otwórz przeglądarkę internetową i wpisz adres <http://192.168.1.1>
- Domyślną nazwą użytkownika jest 'admin'. Domyślnym hasłem jest hasło puste.
- Jeśli zmieniłeś hasło i nie pamiętasz go, będziesz musiał przywrócić ruter do ustawień fabrycznych (admin). Spowoduje to przywrócenie hasła pustego.

2. JAK PRZYWRÓCIĆ RUTER DO USTAWIEŃ DOMYŚLNYCH?

- Upewnij się, że ruter jest włączony.
- Naciśnij i przytrzymaj na okres 10 sekund przycisk Reset na tylnej ścianie obudowy.
Notatka: Przywrócenie routera do ustawień fabrycznych spowoduje skasowanie jego konfiguracji. Aby ponownie skonfigurować ruter, zaloguj się do niego (admin), a następnie uruchom Kreator konfiguracji.

3. JAK DODAĆ NOWEGO KLIENTA SIECI BEZPRZEWODOWEJ JEŚLI ZAPOMNIAŁEM NAZWĘ SIECI BEZPRZEWODOWEJ (SSID) LUB KLUCZ SZYFROWANIA?

- Każdy komputer który ma łączyć się z routerem za pośrednictwem sieci bezprzewodowej musi mieć ustawioną tą samą nazwę sieci bezprzewodowej (SSID) oraz klucz szyfrowania, jak ruter.
- Użyj interfejsu graficznego (jak to opisano w pytaniu 1) aby sprawdzić lub zmienić ustawienia sieci bezprzewodowej.
- Należy zapisać te ustawienia na papierze, aby następnie wpisać je do każdego bezprzewodowo podłączonego komputera. Na ostatniej stronie tego dokumentu znajdziesz specjalnie przygotowane na to miejsce. Są to bardzo ważne informacje, które będą potrzebne w przyszłości.

4. DLACZEGO NIE MOGĘ UZYSKAĆ POŁĄCZENIA Z INTERNETEM?

- Użytkownicy połączeń ADSL powinni skontaktować się z dostawcą usługi ADSL i upewnić się, że usługa została uruchomiona oraz że wprowadzona nazwa użytkownika i hasło są poprawne.

ZAREJESTRUJ SIĘ W MYDLINK

Etap 1:

Po załadowaniu strony zarządzania routerem, wybierz **Ustawienia >> mydlink**.

Etap 2:

- **Jeżeli posiadasz konto mydlink**, wybierz **Tak**, posiadasz konto mydlink, a następnie wprowadź nazwę konta oraz hasło. Kliknij **Zapisz**.
- **Jeżeli nie posiadasz konta mydlink**, wybierz **Nie**, **chcę utworzyć nowe konto mydlink** i wprowadź niezbędne dane. Zaznacz pole wyboru i kliknij **Zarejestruj**.

Możesz teraz korzystać z DSL-3580L z usługą mydlink.

Uwaga: Po ukończeniu rejestracji konta mydlink, domyślne połączenie PPPoE routera zostanie ustawione jako Zawsze aktywne. Jeśli dostawca usług internetowych obciąża użytkownika kosztami za zużycie, można jako ustawienie domyślne ręcznie wybrać Połączenie na żądanie. Funkcje mydlink mogą jednak w takim przypadku nie działać prawidłowo.

BALENÍ OBSAHUJE

OBSAH



INSTALAČNÍ CD

OBSAHUJE PRŮVODCE NASTAVENÍM A TECHNICKÉ PŘÍRUČKY

WIRELESS AC1200 DUAL-BAND GIGABIT ADSL2+ MODEM ROUTER

DSL-3580L

NAPÁJECÍ ADPATÉR

ADAPTÉR

ETHERNETOVÝ KABEL CAT5

PŘI NASTAVENÍ PŘIPOJTE SMĚROVAČ KE SVĚMU PC

RJ-11 KABEL

Pokud některá z položek chybí, kontaktujte prodejce

NASTAVENÍ PRODUKTU

CD S PRŮVODCEM NASTAVENÍM



CD S PRŮVODCEM NASTAVENÍM

CD obsahuje všechny potřebné pokyny pro nastavení produktu DSL-3580L



VLOŽTE CD

Vložte CD do jednotky CD-ROM svého počítače. Průvodce nastavením by se měl automaticky spustit. Zkontrolujte, zda je aktivní vaše připojení k Internetu. (DSL-3580L zatím nezapojujte.)



PRŮVODCE NASTAVENÍM

Vyberte jazyk z nabízených možností a podle pokynů průvodce dokončete nastavení produktu DSL-3580L

ROZŠÍŘENÉ NASTAVENÍ (PŘÍSTUP PŘES IP ADRESU)

Chcete-li nakonfigurovat DSL-3580L ručně (bez instalačního CD), připojte svůj počítač k produktu DSL-3580L přiloženým ethernetovým kabelem. Pak zapojte do DSL-3580L napájecí kabel. Indikátor napájení se nepřerušovaně zeleně rozsvítí.

Pak jednoduše otevřete okno prohlížeče a do pole adresy v prohlížeči zadejte IP adresu:

IP ADRESA: <http://192.168.1.1>

UŽIVATELSKÉ JMÉNO: admin

HESLO: admin

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

PROBLÉMY S INSTALACÍ A KONFIGURACÍ

1. JAK MÁM NAKONFIGUROVAT SMĚROVAČ DSL-3580L BEZ INSTALAČNÍHO CD NEBO ZJISTIT NÁZEV BEZDRÁTOVÉ SÍTĚ (SSID) A JEJÍ ŠIFROVACÍ KLÍČ?

- Připojte PC ke směrovači přes ethernetový kabel.
- Spusťte webový prohlížeč a zadejte adresu <http://192.168.1.1>
- Výchozí jméno uživatele je „admin“. Výchozí heslo je „ (admin).
- Pokud jste heslo změnili a nepamatujete si je, budete muset směrovač resetovat, aby se obnovilo výchozí heslo „ (admin).

2. JAK MÁM RESETOVAT SMĚROVAČ, ABY SE OBNOVILO VÝCHOZÍ TOVÁRNÍ NASTAVENÍ?

- Zkontrolujte, zda je směrovač připojen k napájení.
- Stiskněte a držte resetovací tlačítko vzadu na zařízení po dobu 10 sekund.
- Poznámka: Resetováním směrovače se vymaže aktuální nastavení konfigurace. Pro nastavení požadované konfigurace se připojte ke směrovači podle pokynů v dotazu 1 a pak spusťte průvodce nastavením (Setup Wizard).

3. JAK MÁM PŘIDAT NOVÉHO BEZDRÁTOVÉHO KLIENTA NEBO PC, KDYŽ JSEM ZAPOMNĚL JMÉNO BEZDRÁTOVÉ SÍTĚ (SSID) NEBO ŠIFROVACÍ KLÍČ?

- U každého PC, který se má připojit bezdrátově ke směrovači, musíte nastavit správné jméno bezdrátové sítě (SSID) a šifrovací klíč.
- Použijte webové konfigurační rozhraní (jak je popsáno v dotazu 1 výše), abyste zjistili nastavení bezdrátové sítě.
- Nezapomeňte si tato nastavení zapsat, abyste je mohli nastavit na každém bezdrátově připojeném PC. Na zadní straně této příručky najdete oblast vyhrazenou pro tyto důležité informace, které můžete později potřebovat.

4. PROČ SE MI NEDAŘÍ PŘIPOJIT K INTERNETU?

Uživatelé ADSL by měli kontaktovat svého poskytovatele internetových služeb (ISP), aby se ujistili, že byla služba aktivována a že je přihlašovací jméno a heslo pro připojení k ISP správné.

ZAREGISTROVAT SE NA MYDLINK

Krok 1:

Na stránce správy routeru jděte na **Nastavení >> mydlink**.

Krok 2:

- **Máte-li účet mydlink**, zvolte **Ano, mám účet mydlink** a zadejte název vašeho účtu a heslo. Klikněte na Uložit.
- **Nemáte-li účet mydlink**, zvolte **Ne, chci vytvořit nový účet mydlink** a zadejte vaše údaje. Zaškrtněte potvrzovací políčko a klikněte na **Zaregistrovat**.

Nyní můžete váš DSL-3580L používat se službou mydlink.

Poznámka: Po dokončení registrace mydlink bude výchozí připojení vašeho routeru PPPoE nastaveno na Vždy zapnuto. Pokud váš poskytovatel internetového připojení fakturuje za skutečnou připojení, zřejmě budete chtít jako vaše výchozí nastavení ručně vybrat Vytočit na vyžádání, nicméně funkce mydlink nemusí fungovat tak, jak mají.

A CSOMAG TARTALMA

TARTALOM



TELEPÍTŐ CD

TARTALMAZZA A BEÁLLÍTÁS-VARÁZSLÓT ÉS A MŰSZAKI KÉZIKÖNYVEKET



WIRELESS AC1200 DUAL-BAND GIGABIT ADSL2+ MODEM ROUTER

DSL-3580L



TÁPADAPTER

ADAPTER



CAT5 ETHERNET KÁBEL

BEÁLLÍTÁS KÖZBEN CSATLAKOZTASSA A ROUTERT SZÁMÍTÓGÉPÉHEZ



RJ-11 KÁBEL



Ha az alábbi elemek bármelyike hiányzik, kérjük, keresse meg értékesítőjét

TERMÉK- BEÁLLÍTÁS

BEÁLLÍTÁS-VARÁZSLÓ CD



BEÁLLÍTÁS-VARÁZSLÓ CD

A CD tartalmazza a DSL-3580L beállításához szükséges valamennyi utasítást



CD BEHELYEZÉSE

Helyezze be a CD-t a számítógép CD-meghajtójába. A beállítás-varázsló automatikusan elindul. Bizonyosodjon meg arról, hogy internetkapcsolata aktív. (Még ne csatlakoztassa a DSL-3580L-öt.)



BEÁLLÍTÁS-VARÁZSLÓ

A lehetőségek listájáról válassza ki a kívánt nyelvet és kövesse a varázsló DSL-3580L beállítására vonatkozó utasításait.

HALADÓ BEÁLLÍTÁS (HOZZÁFÉRÉS IP-CÍMEN KERESZTÜL)

A DSL-3580L kézi konfigurálásához (a beállító CD használata nélkül) csatlakoztassa számítógépét a DSL-3580L-höz a szállított ethernet kábel segítségével. Ezt követően csatlakoztassa a DSL-3580L tápkábelét. A tápjelző fény folyamatos zöld színnel fog világítani.

Ezek után egyszerűen nyisson meg egy böngészőablakot és a cím mezőbe írja be az IP-címet:

IP-CÍM: `http://192.168.1.1`

FELHASZNÁLÓNÉV: admin
JELSZÓ: admin

HIBAELHÁRÍTÁS

BEÁLLÍTÁSI ÉS KONFIGURÁCIÓS PROBLÉMÁK

1. HOGYAN KONFIGURÁLHATOM A DSL-3580L ROUTERT, ELLENŐRIZHETEM A VEZETÉK NÉLKÜLI HÁLÓZAT NEVÉT (SSID) ILLETVE A VEZETÉK NÉLKÜLI TITKOSÍTÁSI KULCSOT A CD NÉLKÜL?

- Csatlakoztassa a számítógépet egy Ethernet kábellel a routerhez.
- Indítson el egy web böngészőt, és írja be a következő címet: <http://192.168.1.1>
- Az alapbeállított felhasználónév: admin, a jelszó mezőt hagyja üresen.
- Ha módosította a jelszót, és nem emlékszik arra, vissza kell állítania a gyári alapbeállításokat (admin), így a jelszó is visszaáll az üres értékre.

2. HOGYAN ÁLLÍTHATOM VISSZA A GYÁRI ALAPBEÁLLÍTÁSOKAT?

- Ellenőrizze, hogy a router be van-e kapcsolva.
- Nyomja meg, és tartsa 10 másodpercig benyomva a készülék hátlapján található reset gombot. Figyelemztetés: A router gyári beállításainak visszaállításával az aktuális konfigurációs beállítások elvesznek. A beállítások visszaállításához jelentkezzen be a router adminisztrációs felületére a fenti módon, majd indítsa el a Beállítás varázslót.

3. HOGYAN CSATLAKOZTATHATOK EGY ÚJ VEZETÉK NÉLKÜLI KLIENST VAGY SZÁMÍTÓGÉPET A HÁLÓZATHOZ, HA ELFELEJTETTEM A VEZETÉK NÉLKÜLI HÁLÓZAT NEVÉT (SSID) VAGY A VEZETÉK NÉLKÜLI TITKOSÍTÁSI KULCSOT?

- Minden a routerhez csatlakozó számítógépen ugyanazt a vezeték nélküli hálózati nevet (SSID) és titkosítási kulcsot kell beállítania, amit a routeren.
- Használja a webes felhasználói felületet (az első pontban leírt módon) a vezeték nélküli beállítások ellenőrzéséhez vagy kiválasztásához.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a beállításokat leírja valahova, hogy minden vezeték nélküli csatlakoztatott számítógépbe be tudja írni azokat. A dokumentum hátulján talál egy kijelölt helyet, ahol rögzítheti a szükséges adatokat azok jövőbeli használata céljából.

4. MIÉRT NINCS INTERNET KAPCSOLATOM?

ADSL Internet szolgáltatás esetén ellenőrizze szolgáltatójánál a rendelkezésre állást valamint a használt felhasználónevet és jelszót.

REGISZTRÁLÁS A MYDLINK-NÉL

1. lépés

A routerkezelési oldalon menjen a **Beállítások >> mydlink** pontra.

2. lépés

- **Ha van mydlink fiókja**, válassza az **Igen, van mydlink fiókom** lehetőséget és írja be fióknévét és jelszavát. Kattintson a **Mentés** gombra.
- **Ha nincs mydlink fiókja**, válassza a **Nem, szeretnék létrehozni egy mydlink fiókot** lehetőséget és adja meg az adatokat. Jelölje be a lehetőséget és kattintson a **Regisztráció** gombra.

Most már tudja használni a DSL-3580L-t a mydlink szolgáltatással.

Megjegyzés: Miután a mydlink regisztrációja befejeződött, a router alapértelmezett PPPoE kapcsolata Mindig be értékre lesz állítva. Ha az Ön internetszolgáltatója számláz a használatért, lehetősége van manuálisan kiválasztani alapértelmezett beállításként az Igény szerinti tárcsázás lehetőséget, azonban lehet, hogy a mydlink funkciók nem úgy fognak működni, ahogyan szeretné.

TECHNIKAI TÁMOGATÁS

dlink.com/support

INNHOLEDET I PAKKEN

INNHold



INSTALLERINGS-CD

INKLUDERER OPPSETT-VEILEDER og TEKNISKE
BRUKSANVISNINGER

WIRELESS AC1200 DUAL-BAND GIGABIT ADSL2+ MODEM ROUTER

DSL-3580L

STRØMADAPTER

ADAPTER

CAT5 ETHERNETKABEL

KOBLE RUTEREN TIL PC-EN UNDER OPPSETTET

RJ-11 KABEL

Vennligst kontakt forhandleren hvis noen av disse
delene mangler

PRODUKT- OPPSETT

CD OPPSETT-VEILEDER



OPPSETT-VEILEDER CD

CD-en inneholder alle instruksjoner som trengs for oppsett av DSL-3580L



SETT INN CD

Sett CD-en i CD-stasjonen på PC-en. Oppsett-veilederen bør starte automatisk. Kontroller at du er koblet til internett. (Ikke koble til DSL-3580L enda)



OPPSETT-VEILEDEREN

Velg språk fra listen og følg anvisningene i veilederen for å bli ferdig med oppsettet av DSL-3580L

AVANSERT OPPSETT (AKSESS VIA IP-ADRESSE)

For å konfigurere DSL-3580L manuelt (uten oppsett-CD) kan du koble PC-en til DSL-3580L med den medfølgende ethernet-kabelen. Sett så strømkabelen i DSL-3580L. Strømlyset vises som stabilt grønt.

Åpne deretter et nettleservindu og tast inn IP-adressen i nettleserens adressefelt:

IP-ADRESSE: <http://192.168.1.1>

BRUKERNAVN: admin

PASSORD: admin

PROBLEMLØSING

OPPSETT- OG KONFIGURERINGSPROBLEMER

1. HVORDAN KONFIGURERER JEG MIN DSL-3580L RUTER UTEN CD ELLER KONTROLLERER NAVN PÅ TRÅDLØST NETTVERK (SSID) OG TRÅDLØS KRYPTERINGSNØKSEL?

- Koble PC-en din til ruterens ved hjelp av en Ethernetkabel.
- Åpne en nettleser og oppgi adressen <http://192.168.1.1>
- Standard brukernavn er "admin". Standard passord er " " (admin)
- Hvis du har endret passord og ikke husker det, må du tilbakestille ruterens for å tilbakestille passordet til " " (admin).

2. HVORDAN TILBAKESTILLER JEG RUTEREN TIL STANDARDINNSTILLINGENE?

- Pass på at ruterens er slått på.
 - Hold tilbakestillingsknappen bakpå enheten nede i 10 sekunder.
- Merk: Når du tilbakestiller ruterens til standardinnstillingene, slettes gjeldende konfigurasjonsinnstillinger. Hvis du vil omkonfigurere innstillingene, logger du på ruterens som forklart i spørsmål 1, deretter kjører du oppsettveiviseren.

3. HVORDAN FØYER JEG TIL EN NY TRÅDLØS KLIENT ELLER PC HVIS JEG HAR GLEMT TRÅDLØST NETTVERKSNAVNET (SSID) ELLER TRÅDLØS KRYPTERINGSNØKSEL?

- For hver PC som må kobles trådløst til ruterens, må du kontrollere at du bruker riktig navn på trådløst nettverk (SSID) og krypteringsnøkkel.
- Bruk det nettbaserte brukergrensesnittet (som forklart i spørsmål 1 ovenfor) for å kontrollere eller velge trådløsinnstillingene.
- Husk på å skrive ned disse innstillingene slik at du kan taste dem inn i hver trådløs tilkoblede PC. Du finner et eget område bak på dette dokumentet for senere bruk av denne viktige informasjonen.

4. HVORFOR OPPNÅR JEG IKKE INTERNETTFORBINDELSE?

ADSL-brukere må kontakte nettleverandøren for å forsikre seg om at tjenesten er aktivert/tilkoblet av nettleverandøren, og at brukernavnet og passordet han/hun har fått av nettleverandøren, er riktig.

REGISTRER FOR MYDLINK

Trinn 1

På ruteradministrasjonssiden, gå til **Innstillinger >> mydlink**.

Trinn 2

- **Hvis du har en mydlink-konto**, velg **Ja, jeg har en mydlink-konto** og skriv inn kontonavn og passord. Klikk på Lagre.
- **Hvis du ikke har en mydlink-konto**, velg **Nei, jeg vil lage en ny mydlink-konto** og skriv inn din informasjon. Avmerk boksen og klikk på **Registrer deg**.

Du kan nå bruke din DSL-3580L med mydlink-tjenesten.

Merk: Etter at mydlink-registreringen er fullført, vil ruterens standard PPPoE-tilkobling settes til Alltid PÅ. Hvis din internettleverandør belaster deg for bruk, kan du manuelt velge Ringe på forespørsel som standardinnstilling, men mydlink-funksjonene fungerer kanskje ikke som forutsatt.

INDHOLDET AF PAKKEN

INDHOLD



INSTALLATIONS-CD

INKLUDERER OPSÆTNINGSGUIDE og TEKNISKE
MANUALER



WIRELESS AC1200 DUAL-BAND GIGABIT ADSL2+ MODEM ROUTER DSL-3580L



STRØMADAPTER ADAPTER



CAT5 ETHERNET-KABEL

SØRG FOR AT ROUTEREN ER FORBUNDET TIL PC'EN
UNDER OPSÆTNINGEN



RJ-11-KABEL



Hvis noget af ovennævnte indhold mangler, skal du kontakte
forhandleren

OPSÆTNING AF PRODUKTET

CD MED OPSÆTNINGSGUIDE



OPSÆTNINGSGUIDE PÅ CD

CD'en indeholder alle de instruktioner, som er nødvendige for at opsætte DSL-3580L



ISÆT CD

Sæt CD'en i CD-drevet på din computer. Opsætningsguiden bør starte automatisk. Sørg for, at din internetforbindelse er aktiv. (Tilslut ikke DSL-3580L endnu)



GUIDEN OPSÆTNING

Vælg dit sprog blandt valgmulighederne på listen, og følg trinene i guiden for at gennemføre opsætningen af DSL-3580L

AVANCERET OPSÆTNING (ADGANG MED IP-ADRESSE)

Hvis du vil konfigurere DSL-3580L manuelt (uden opsætnings-CD'en), skal du slutte computeren til DSL-3580L ved hjælp af det medfølgende ethernetkabel. Sæt herefter lysnetledningen i DSL-3580L. Strømlampen lyser grønt.

Herefter skal du blot åbne et browservindue og indtaste IP-adressen i browserens adressefelt:

IP-ADRESSE: <http://192.168.1.1>

BRUGERNAVN: admin

ADGANGSKODE: admin

FEJLFINDING

PROBLEMER I FORBINDELSE MED OPSÆTNING OG KONFIGURATION

- HVORDAN KONFIGURERER JEG MIN DSL-3580L-ROUTER UDEN CD'EN ELLER KONTROLLERER NAVNET PÅ MIT TRÅDLØSE NETVÆRK (SSID) OG NØGLEN TIL TRÅDLØS KRYPTERING?**
 - Slut pc'en til routeren vha. et Ethernet-kabel.
 - Åbn en webbrowser, og angiv adressen <http://192.168.1.1>
 - Standardbrugernavnet er 'admin'. Standardadgangskoden er " (admin).
 - Hvis du har ændret adgangskoden, og du ikke kan huske den, skal du nulstille routeren, så adgangskoden føres tilbage til " (admin).
- HVORDAN NULSTILLER JEG MIN ROUTER TIL STANDARDINDSTILLINGERNE FRA FABRIKKEN?**
 - Kontroller, at der er tændt for routeren.
 - Tryk på nulstillingsknappen bag på enheden, og hold den nede i 10 sekunder.

Bemærk! Når routeren nulstilles til standardindstillingen fra fabrikken, slettes de aktuelle konfigurationsindstillinger. Hvis du vil konfigurere dine indstillinger igen, skal du logge på routeren som beskrevet i spørgsmål 1 og derefter køre installationsguiden.
- HVORDAN TILFØJER JEG EN NY TRÅDLØS KLIENT ELLER PC, HVIS JEG HAR GLEMT NAVNET PÅ MIT TRÅDLØSE NETVÆRK (SSID) ELLER NØGLEN TIL TRÅDLØS KRYPTERING?**
 - For hver pc, der skal forbindes trådløst med routeren, skal du sikre dig, at du bruger det rigtige navn for det trådløse netværk (SSID) og den rigtige krypteringsnøgle.
 - Brug den webbaserede brugergrænseflade (som beskrevet i spørgsmål 1 ovenfor) til at kontrollere eller vælge dine trådløse indstillinger.
 - Sørg for at skrive disse indstillinger ned, så du kan indtaste dem på hver enkelt trådløst forbundet PC. Der er afsat plads på bagsiden af dette dokument, til at du kan notere disse vigtige oplysninger til fremtidig brug.
- HVORFOR KAN JEG IKKE FÅ FORBINDELSE TIL INTERNETTET?**

ADSL-brugere bør kontakte deres internetudbydere for at sikre sig, at udbyderen har aktiveret/tilsluttet tjenesten, og at udbyderens brugernavn og adgangskode er korrekt.

REGISTRÉR HOS MYDLINK

Trin 1

På siden med router-indstilling gås til **Settings >> mydlink** [Indstillinger >> mydlink].

Trin 2

- Hvis du har en mydlink-konto, vælges **Yes, I have a mydlink account** [Ja, jeg har en mydlink-konto], og kontonavn og -kodeord indtastes. Klik på **Save** [Gem].
- Hvis du ikke har en mydlink-konto, vælges **No, I want to create a new mydlink account** [Nej, jeg vil gerne oprette en ny mydlink-konto], og du indtaster dine oplysninger. Afkryds feltet, og klik på **Sign Up** [Tilmeld].

Du kan nu anvende din DSL-3580L sammen med mydlink-tjenesten.

Bemærk: Når registreringen hos mydlink er gennemført, er routerens standard PPPoE-forbindelse indstillet til "**Always On**" [Altid tilsluttet]. Hvis din internetudbyder betales efter forbrug, kan du manuelt vælge "**Dial On Demand**" [Opkald efter behov] som standardindstilling, dog vil mydlink-tjenesterne måske ikke virke, som de burde.

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

SISÄLTÖ



ASENNUS-CD

SISÄLTÄÄ ASENNUSVELHON JA LAITTEESEEN LIITTYVÄT
TEKNISET MANUAALIT

WIRELESS AC1200 DUAL-BAND GIGABIT ADSL2+ MODEM ROUTER DSL-3580L

VIRTA-ADAPTERI ADAPTERI

CAT5-VERKKOKAAPELI (ETHERNET) KYTKE REITITIN TIETOKONEESEEN LAITTEEN OHJELMISTON ASENNUKSEN AIKANA

RJ-11 KAAPELI

Jos pakkauksesta puuttuu jokin näistä, ota yhteys
jälleenmyyjääsi

TUOTTEEN ASENNUS

CD:LTÄ LÖYTYVÄ ASENNUSVELHO



ASENNUSVELHO-CD

CD sisältää kaikki tarvittavat ohjeet DSL-3580L:n saattamiseksi toimintakuntoon



SYÖTÄ ASENNUS-CD

Syötä CD tietokoneesi CD-asemaan. Asennusvelhon tulisi käynnistyä automaattisesti. Varmista, että tietokone on yhteydessä internetiin.

(Älä kytke DSL-3580L:ta vielä tietokoneeseen.)



ASENNUSVELHO

Valitse haluamasi kieli listassa olevista vaihtoehdoista ja seuraa asennusvelhon askelia saattaaksesi DSL-3580L:n asennuksen loppuun

ASENNUSVAIHTOEHTO KEHITTYNEILLE KÄYTTÄJILLE (IP-OSOITTEEN KAUTTA)

Jos haluat säätää DSL-3580L:n asetukset manuaalisesti (ilman asennus-CD:tä), yhdistä tietokoneesi DSL-3580L:een pakkaukseen sisältyneen lähiverkkokaapelin avulla. Kytke sitten DSL-3580L:n virtakaapeli paikoilleen. Virtavallo palaa tasaisen vihreänä.

Tämän jälkeen avaa internetselain ja syötä sen osoitekenttään seuraava IP-osoite:

IP-OSOITE: <http://192.168.1.1>

KÄYTTÄJÄNIMI: admin

SALASANA: admin

VIANETSINTÄ

ASENNUKSEEN JA ASETUKSIEN KONFIGUROINTIIN LIITTYVÄT ONGELMAT

1. MITEN TEEN DSL-3580L-REITITTIMEN ASETUKSET ILMAN CD-LEVYÄ TAI TARKISTAN VERKKONI NIMEN (SSID) JA LANGATTOMAN SALAUSAVAIMEN?

- Kytke tietokone reitittimeen lähiverkkokaapelilla.
- Avaa nettiselain ja syötä osoiteriville osoite <http://192.168.1.1>
- Oletuskäyttäjätunnus on "admin" (admin). Jätä salasana-kenttä tyhjäksi.
- Jos olet asettanut salasanan etkä muista mikä se on, sinun on palautettava tukiasemaan sen tehdasasetukset, jolloin salasana poistuu.

2. MITEN PALAUTAN REITITTIMEEN SEN ALKUPERÄISET TEHDASASETUKSET?

- Varmista, että reitittimen verkkovirta on kytketty.
- Paina laitteen takaosassa sijaitsevaa reset-painiketta ja pidä sitä alas painettuna 10 sekunnin ajan. Huom! Reitittimen tehdasasetusten palautus pyyhkii pois nykyiset asetukset. Asetusten uudelleen tekemiseksi kirjaudu reitittimeen kysymyksen 1 ohjeiden mukaisesti ja suorita sen jälkeen Asetusvelho.

3. MITEN LISÄÄN UUDEN LANGATTOMAN LAITTEEN TAI TIETOKONEEN, JOS OLEN UNOHTANUT VERKKONIMEN (SSID) TAI LANGATTOMAN SALAUSAVAIMEN?

- Jotta voit yhdistää tukiasemaan uuden tietokoneen langattomasti, sen on käytettävä oikeaa verkkonimeä (SSID) ja salasavainta.
- Käytä nettiselainta (kysymyksen 1 ohjeiden mukaan) tarkistaaksesi tai valitaksesi langattomat asetukset.
- Laita nämä asetukset talteen, jotta voit syöttää ne jokaiseen reitittimeen yhdistettävään PC:hen. Tiedot ovat tärkeitä laitteen myöhemmän käytön kannalta (ohjeen takapuolella on tila, johon voit kirjoittaa tiedot ylös).

4. MIKSI INTERNET-YHTEYTTÄ EI SYNNY?

ADSL-yhteyden käyttäjät: ottakaa yhteys Internet-palveluntarjoajaanne varmistaaksenne, että Internet-yhteys on kytketty ja että Internet-käyttäjätunnuksenne ja -salasanne ovat oikein.

REKISTERÖIDY MYDLINK-PALVELUUN

Vaihe 1

Valitse reitittimen hallintisivulla **Asetukset >> mydlink**.

Vaihe 2

- **Jos sinulla on mydlink-tili**, valitse **Kyllä, minulla on mydlink-tili ja anna tilisi nimi** ja salasana. Valitse Tallenna.
- **Jos sinulla ei ole mydlink-tiliä**, valitse **Ei, haluan luoda uuden mydlink-tilin** ja anna tietosi. Merkitse valintaruutu ja valitse **Rekisteröidy**.

Voit nyt käyttää DSL-3580L-laitetta mydlink-palvelun kanssa.

Huomaa: Kun mydlink-rekisteröinti on valmis, reitittimen PPPoE-yhteyden oletusarvo on Aina päällä. Jos Internet-palveluntarjoajasi veloittaa käytöstä, kannattaa oletusasetukseksi ehkä valita manuaalisesti Luo yhteys tarvittaessa, joskaan mydlink-toiminnot eivät silloin ehkä toimi odotetusti.

TEKNINEN TUKEA

dlink.com/support

FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL

INNEHÅLL



INSTALLATIONS-CD

INNEHÅLLER INSTALLATIONSGUIDE & TEKNISKA
HANDBÖCKER



WIRELESS AC1200 DUAL-BAND GIGABIT ADSL2+ MODEM ROUTER

DSL-3580L



NÄTADAPTER

ADAPTER



CAT5 ETHERNET-KABEL

ANSLUT ROUTERN TILL DATORN UNDER
INSTALLATIONEN



RJ-11-KABEL



Kontakta din återförsäljare, om någon av
komponenterna saknas

PRODUKT- INSTALLATION

CD-INSTALLATIONSGUIDE



CD MED INSTALLATIONSGUIDE

Cd:n innehåller alla nödvändiga instruktioner för att installera DSL-3580L-enheten



SÄTT I CD:N

Sätt i cd:n i datorns cd-enhet. Installationsguiden skall starta automatiskt. Kontrollera att Internet-anslutningen är aktiv. (Anslut inte DSL-3580L-enheten ännu)



INSTALLATIONSGUIDE

Välj språk i listan med alternativ och följ stegen i guiden för att slutföra installationen av DSL-3580L-enheten

AVANCERAD INSTALLATION (ÅTKOMST VIA IP-ADRESS)

För att manuellt konfigurera DSL-3580L-enheten (utan installations-cd:n) ansluter du datorn till DSL-3580L-enheten med den medföljande Ethernet-kabeln. Anslut därefter strömkabeln till DSL-3580L-enheten. Strömlampan lyser med fast grönt sken.

Öppna därefter ett webbläsarfönster och ange IP-adressen i webbläsarens adressfält:

IP-ADRESS: <http://192.168.1.1>

ANVÄNDARNAMN: admin

LÖSENORD: admin

FELSÖKNING

PROBLEM VID INSTALLATION OCH KONFIGURATION

1. HUR KONFIGURERAR JAG ROUTERN DSL-3580L UTAN CD, ELLER KONTROLLERAR NAMNET PÅ DET TRÅDLÖSA NÄTVERKET (SSID) OCH DEN TRÅDLÖSA KRYPTERINGSNYCKELN?

- Anslut datorn till routern med hjälp av en Ethernet-kabel.
- Öppna webbläsaren och skriv in adressen <http://192.168.1.1>
- Standard-användarnamn är "admin". Standard-lösenord är "" (admin).
- Om du har ändrat lösenordet och inte kommer ihåg det, måste du återställa routern för att återställa lösenordet till "" (admin).

2. HUR ÅTERSTÄLLER JAG ROUTERN TILL FABRIKSINSTÄLLNINGARNA?

- Kontrollera att routern är påslagen.
- Tryck in knappen på enhetens baksida och håll den intryckt i 10 sekunder.
Obs! Genom att återställa routern till fabriksinställningarna raderar du de nuvarande konfigurationsinställningarna. Omkonfigurera dina inställningar genom att logga in på routern enligt beskrivningen i fråga 1, kör därefter installationsguiden.

3. HUR LÄGGER JAG TILL EN NY TRÅDLÖS KLIENT ELLER DATOR OM JAG HAR GLÖMT NAMNET PÅ DET TRÅDLÖSA NÄTVERKET (SSID) ELLER DEN TRÅDLÖSA KRYPTERINGSNYCKELN?

- För alla datorer som ska anslutas trådlöst till routern måste du kontrollera att korrekt namn på det trådlösa nätverket (SSID) och korrekt krypteringsnyckel används.
- Använd det webbaserade användargränssnittet (såsom beskrivs ovan i fråga 1) för att kontrollera eller välja dina trådlösa inställningar.
- Var noga med att anteckna inställningarna så att du kan skriva in dem i alla datorer som är trådlöst anslutna. Du hittar ett område längst bak i detta dokument som är avsett för detta ändamål, informationen är viktig för framtida ändamål.

4. VARFÖR GÅR DET INTE ATT UPPRÄTTA NÅGON INTERNETANSLUTNING?

Är du ADSL-användare ska du kontakta din Internetleverantör och kontrollera att denne har aktiverat/anslutit tjänsten samt att användarnamnet och lösenordet från din Internetleverantör stämmer.

REGISTRERA DIG FÖR MYDLINK

Steg 1

Gå till **Inställningar >> mydlink** på routerhanteringssidan.

Steg 2

- **Om du har ett mydlink-konto**, välj **Ja, jag har ett mydlink-konto** och ange ditt kontonamn och lösenord. Klicka på **Spara**.
- **Om du inte har något mydlink-konto**, välj **Nej, jag vill skapa ett nytt mydlink-konto** och ange din information. Kryssa för rutan och klicka på **Registrera dig**.

Nu kan du använda din DSL-3580L med mydlink-tjänsten.

OBS! När mydlink-registreringen är klar kommer routerns standardinställning för PPOE-anslutning att sättas till Alltid på. Om din Internetleverantör tar betalt för användning bör du kanske manuellt välja Uppringning på begäran som standardinställning, men det är möjligt att mydlink-funktionerna inte fungerar som avsett.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

CONTEÚDOS



CD DE INSTALAÇÃO

INCLUI ASSISTENTE DE CONFIGURAÇÃO & MANUAIS TÉCNICOS



WIRELESS AC1200 DUAL-BAND GIGABIT ADSL2+ MODEM ROUTER

DSL-3580L



ADAPTADOR DE CORRENTE DE ADAPTADOR




CABO ETHERNET (RJ-45 CABLE)

LIGUE O ROUTER AO SEU PC DURANTE A CONFIGURAÇÃO



CABO RJ-11

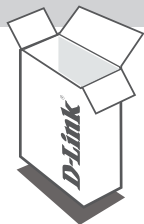

Se algum destes itens não estiver na embalagem entre em contacto com o seu revendedor

CONFIGURAÇÃO DE PRODUTO

CD DE ASSISTENTE DE CONFIGURAÇÃO



CD DE ASSISTENTE DE CONFIGURAÇÃO

O CD engloba todas as instruções necessárias para configurar o DSL-3580L.



INSERIR CD

Insira o CD na unidade de CD do seu computador. O assistente de configuração deverá ser iniciado automaticamente. Assegure-se de que a sua ligação à Internet se encontra activa. (Não ligue o DSL-3580L ainda)



ASSISTENTE DE CONFIGURAÇÃO

Selecione o seu idioma na lista de opções e siga as etapas do assistente para completar a configuração do DSL-3580L.

CONFIGURAÇÃO AVANÇADA (ACESSO ATRAVÉS DO ENDEREÇO IP)

Para configurar o DSL-3580L manualmente (sem o CD de configuração) ligue o seu computador ao DSL-3580L através do cabo Ethernet fornecido. Em seguida, ligue o cabo de alimentação do DSL-3580L. A luz de energia acender-se-á fixamente a verde.

E seguida, abra a janela do explorador e introduza o endereço IP no campo de endereço do explorador:

ENDEREÇO IP: <http://192.168.1.1>

NOME DE UTILIZADOR: admin
PALAVRA-PASSE: admin

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMAS DE CONFIGURAÇÃO

1. COMO POSSO CONFIGURAR O MEU ROUTER DSL-3580L SEM O CD, OU COMO POSSO VERIFICAR O MEU NOME DE REDE SEM FIOS (SSID) E O CÓDIGO DE ENCRIPTAÇÃO SEM FIOS?

- Ligue o seu PC ao router utilizando um cabo Ethernet.
- Abra um browser da web e introduza o endereço <http://192.168.1.1>
- O nome de utilizador predefinido é 'admin'. A palavra-passe predefinida é " (admin).
- Se alterou a palavra-passe e não se lembra da nova palavra-passe tem de redefinir o router para definir a palavra-passe novamente para " (admin).

2. COMO REPONHO AS DEFINIÇÕES DE FÁBRICA DO MEU ROUTER?

- Certifique-se de que o router está ligado.
- Prima e mantenha premido o botão Repor no painel traseiro do dispositivo durante 10 segundos.
- Nota: A reposição da definição de fábrica do router vai apagar as definições de configuração actuais. Para reconfigurar as suas definições, inicie o router tal como indicado no ponto 1 e, em seguida, execute o Assistente de Configuração.

3. COMO POSSO ADICIONAR UM NOVO CLIENTE SEM FIOS OU PC SE ME TIVER ESQUECIDO DO MEU NOME DE REDE SEM FIOS (SSID) OU DO CÓDIGO DE ENCRIPTAÇÃO SEM FIOS?

- Para qualquer PC que necessite de ser ligado ao router sem fios, tem de se certificar de que utiliza o Nome de Rede Sem Fios (SSID) e o código de encriptação correctos.
- Utilize a interface de utilizador baseada na web (tal como descrito na questão 1 anterior) para confirmar ou escolher as suas definições sem fios.
- Assegure-se de que assentou estas configurações para que as possa introduzir em cada PC ligado sem fios PC. Encontrará uma área específica na parte de trás deste documento, esta informação é importante para futura utilização.

4. PORQUE NÃO CONSIGO ESTABELECEER UMA LIGAÇÃO À INTERNET?

Para os utilizadores ADSL contacte o seu ISP para se certificar de que o serviço está activado/ligado pelo seu ISP e que o seu nome de utilizador e palavra-passe ISP estão correctos.

REGISTAR EM MYDLINK

Passo 1

Na página de gestão do router, vá a **Definições >> mydlink**.

Passo 2

- **Se tiver uma conta mydlink**, selecione **Sim, tenho uma conta mydlink** e introduza o nome e a palavra-passe da sua conta. Clique em Guardar.
- **Se não tiver uma conta mydlink**, selecione **Não, quero criar uma conta mydlink nova** e introduza as suas informações. Assinale a caixa de verificação e clique em **Inscrever**.

Pode agora utilizar o seu DSL-3580L com o serviço mydlink.

Nota: Após o registo em mydlink estar concluído, a ligação PPPoE predefinida do seu router será definida para Sempre Ligada. Se o seu ISP cobrar a utilização, pode preferir seleccionar manualmente Marcação a Pedido como predefinição. No entanto, as funções mydlink podem não funcionar como esperado.

ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ ΠΑΚΈΤΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ



CD ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΔΗΓΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΑ
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ



WIRELESS AC1200 DUAL-BAND GIGABIT ADSL2+ MODEM ROUTER

DSL-3580L



ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ



Καλώδιο Ethernet (RJ-45 CABLE)

ΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗ ΣΤΟΝ Η/Υ ΣΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ



ΚΑΛΩΔΙΟ RJ-11



Αν κάποιο από τα παραπάνω τεμάχια λείπει, παρακαλώ
επικοινωνήστε με τον μεταπωλητή σας

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ CD



CD ΟΔΗΓΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Το CD περιέχει όλες τις οδηγίες που απαιτούνται για την εγκατάσταση του DSL-3580L



ΕΙΣΑΓΩΓΗ CD

Εισάγετε το CD στη μονάδα CD του υπολογιστή σας. Ο οδηγός εγκατάστασης πρέπει να εκκινείται αυτόματα. Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεσή σας στο internet είναι ενεργή. (Μην συνδέσετε ακόμα το DSL-3580L)



ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Επιλέξτε τη γλώσσα σας από τη λίστα επιλογών και ακολουθήστε τα βήματα στον οδηγό για να ολοκληρώσετε τη εγκατάσταση του DSL-3580L

ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΜΕΣΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ IP)

Για τη χειροκίνητη διαμόρφωση του DSL-3580L (χωρίς το CD εγκατάστασης) συνδέστε τον υπολογιστή σας στο DSL-3580L με τη χρήση του παρεχόμενου καλωδίου ethernet. Στη συνέχεια, συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στο DSL-3580L. Η λυχνία ισχύος θα εμφανίζεται ως σταθερό πράσινο.

Έπειτα, απλώς ανοίξτε ένα παράθυρο περιήγησης και εισάγετε τη διεύθυνση IP στο πεδίο διεύθυνσης του περιηγητή:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ IP: <http://192.168.1.1>

ΟΝΟΜΑ ΧΡΗΣΤΗ: admin

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ: admin

ΔΙ'ΟΡΘΩΣΗ ΛΑΘΩΝ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

1. ΤΙ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΩ ΤΟ ROUTER DSL-3580L Ή ΓΙΑ ΝΑ ΕΛ'ΕΓΞΩ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ WIRELESS (SSID) ΚΑΙ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ WIRELESS, ΧΩΡ'ΙΣ CD;

- Συνδέστε το PC με το router χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο Ethernet.
- Ανοίξτε το browser web και βάλτε την διεύθυνση <http://192.168.1.1>
- Το όνομα χρήστη του default είναι "admin". Το password του default είναι " " (admin).
- Αν το password τροποποιήθηκε και δεν θυμόσαστε την νέα αξία, είναι απαραίτητο να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις του default του router με τρόπο ώστε το password να επανέλθει " " (admin).

2. ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΠΑΝΑΦΕΡΩ ΤΙΣ ΡΥΘΜ'ΙΣΕΙΣ ΤΟΥ DEFAULT ΤΟΥ ROUTER;

- Ελέγξτε αν το router είναι αναμμένο.
- Πιέστε το πλήκτρο του reset στο πίσω μέρος της συσκευής για 10 δευτερόλεπτα.
Σημείωση: επαναφέροντας τις ρυθμίσεις του default του router, όλες οι ρυθμίσεις της τρέχουσας διαμόρφωσης ακυρώνονται. Για να διαμορφώσετε ξανά τις ρυθμίσεις, κάνετε πρόσβαση στο router ακολουθώντας την διαδικασία που περιγράφεται στην ερώτηση 1 και εφαρμόζετε το πρόγραμμα διαμόρφωσης Setup Wizard.

3. ΤΙ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΘ'ΕΣΩ ΈΝΑ ΝΈΟ PC Ή CLIENT WIRELESS ΑΝ ΈΧΩ ΞΕΧΑΣΕΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ WIRELESS (SSID) Ή ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ WIRELESS;

- Όλα τα PC που πρόκειται να συνδεθούν με το router με τον τρόπο wireless πρέπει να χρησιμοποιούν το ίδιο όνομα δικτύου wireless (SSID) και το ίδιο κλειδί κρυπτογράφησης.
- Χρησιμοποιήστε τη διασύνδεση χρήστη που βασίζεται στο web (όπως περιγράφεται στην ερώτηση 1) για να εταληθεύσετε ή επιλέξετε τις ρυθμίσεις wireless.
- Βεβαιωθείτε ότι σημειώνετε αυτές τις ρυθμίσεις ώστε να μπορείτε να τις εισάγετε σε κάθε ασύρματα συνδεδεμένο Η/Υ. Θα βρείτε μια ειδική περιοχή στο πίσω μέρος αυτού του εγγράφου για αυτή τη σημαντική πληροφορία για μελλοντική χρήση.

4. ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΓΚΑΘΙΔΡ'ΥΣΩ ΜΙΑ Σ'ΥΝΔΕΣΗ INTERNET;

Στους χρήστες ADSL συνιστάται να απευθύνονται στο δικό τους ISP για να ελέγξουν αν η υπηρεσία είναι ενεργοποιημένη/συνδεδεμένη και αν το όνομα του χρήστη και το password που παρέχονται είναι σωστά.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ MYDLINK

Βήμα 1

Στη σελίδα διαχείρισης του δρομολογητή, μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις >> mydlink**.

Βήμα 2

- **Αν έχετε λογαριασμό mydlink**, επιλέξτε **Ναι**, διαθέτω ήδη λογαριασμό mydlink και πληκτρολογήστε το όνομα και τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού σας. Κάντε κλικ στην Αποθήκευση.
- **Αν δεν έχετε λογαριασμό mydlink**, επιλέξτε **Όχι**, θέλω να δημιουργήσω έναν νέο λογαριασμό mydlink και πληκτρολογήστε τα στοιχεία σας. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου και κάντε κλικ στην επιλογή **Εγγραφή**.

Τώρα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το δρομολογητή DSL-3580L με την υπηρεσία mydlink.

Σημείωση: Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής στο mydlink, η προεπιλεγμένη σύνδεση PPPoE του δρομολογητή σας θα είναι πάντα ρυθμισμένη στην επιλογή "Πάντα ενεργοποιημένο". Αν η υπηρεσία παροχής Internet σας χρεώνει για τη χρήση, ίσως είναι καλύτερα να επιλέξετε χειροκίνητα τη ρύθμιση "Κλήση κατ' απαίτηση" ως την προεπιλεγμένη ρύθμιση, ωστόσο, σε αυτήν την περίπτωση, οι δυνατότητες mydlink ενδέχεται να μην λειτουργούν κατά το αναμενόμενο.

SADRŽAJ PAKIRANJA

SADRŽAJ



INSTALACIJSKI CD

S ČAROBNJAKOM ZA POSTAVLJANJE I TEHNIČKIH PRIRUČNICIMA



WIRELESS AC1200 DUAL-BAND GIGABIT ADSL2+ MODEM ROUTER

DSL-3580L



STRUJNI ADAPTER

ADAPTER



ETHERNET (RJ-45 CABLE) KABEL

TIJEKOM POSTAVLJANJA POVEŽITE USMJERNIK NA RAČUNALO



RJ-11 KABEL



Ukoliko nešto od navedenog nedostaje, molimo kontaktirajte vašeg prodavača

POSTAVLJANJE PROIZVODA

CD S ČAROBNJAKOM ZA POSTAVLJANJE



CD S ČAROBNJAKOM ZA POSTAVLJANJE

Na CD-u se nalaze upute za postavljanje uređaja DSL-3580L.



UMETANJE CD-a

Umetnite CD u CD pogon računala. Čarobnjak za postavljanje trebao bi se automatski pokrenuti. Provjerite je li internetska veza s računalom aktivna. (Nemojte još priključivati DSL-3580L.)



ČAROBNJAK ZA POSTAVLJANJE

Odaberite jezik s popisa i slijedite upute čarobnjaka da biste postavili DSL-3580L.

NAPREDNO POSTAVLJANJE (PUTEM IP ADRESE)

Da biste ručno konfigurirali DSL-3580L (bez CD-a za postavljanje), povežite računalo i DSL-3580L putem priloženog Ethernet kabela. Potom priključite kabel za napajanje uređaja DSL-3580L u utičnicu. Zasljetit će zelena kontrolna lampica napajanja.

Otvorite preglednik pa u polje za adresu upišite IP adresu:

IP ADRESA: `http://192.168.1.1`

KORISNIČKO IME: admin

ZAPORKA: admin

OTKLANJANJE POGREŠAKA

POTEŠKOĆE S POSTAVLJANJEM I KONFIGURACIJOM

1. KAKO POSTAVITI USMJERNIK BEZ INSTALACIJSKOG CD-A, TE PROVJERITI NAZIV BEŽIČNE MREŽE (SSID) I KLJUČ ENKRIPCIJE?

- Povežite vaše računalo sa usmjernikom pomoću Ethernet kabela.
- Otvorite web preglednik i upišite adresu <http://192.168.1.1>
- Zadano korisničko ime je 'admin'. Zadana lozinka je " (admin)
- Ako ste promijenili lozinku i u međuvremenu je zaboravili, bit će potrebno resetirati uređaj, kako bi lozinku vratili na vrijednost " (admin).

2. KAKO RESETIRATI USMJERNIK TOČKU NA TVORNIČKI ZADANE POSTAVKE?

- Uvjerite se da je usmjernik uključen.
 - Pritisnite i držite tipku 'reset', koja se nalazi na poleđini uređaja, tijekom 10 sekundi.
- Napomena: Resetiranjem uređaja na tvorničke postavke obrisat ćete sve trenutne postavke uređaja. Za ponovno postavljanje uređaja pristupite uređaju kako je opisano pod točkom 1. i pokrenite Setup Wizard.

3. KAKO DODATI NOVE BEŽIČNE KLIJENTE ILI RAČUNALA AKO SAM ZABORAVIO/LA NAZIV BEŽIČNE MREŽE (SSID) ILI KLJUČ ENKRIPCIJE?

- Za svako računalo, koje želite povezati sa usmjernikom bežično, nužno je koristiti odgovarajući naziv bežične mreže (SSID) i odgovarajući ključ enkripcije.
- Koristite web sučelje (na način opisan u točki 1.) kako biste definirali vaše bežične postavke.
- Zabilježite te postavke kako biste ih mogli unijeti za svako bežično povezano računalo. U polje na poleđini ovog dokumenta možete upisati važne podatke za buduće potrebe.

4. ZAŠTO NEMAM PRISTUP INTERNETU?

Ako ste korisnik ADSL-a kontaktirajte vašeg davatelja usluge, te se uvjerite jeli usluga omogućena i da su vaši korisničko ime i lozinka ispravni.

REGISTRIRAJ SE ZA MYDLINK

Korak 1

Na stranici za upravljanje usmjernikom pođite na **Postavke >> mydlink**.

Korak 2

- **Ako imate račun mydlink**, odaberite **Da, imam račun za mydlink** i unesite korisničko ime i zaporku. Kliknite Spremi.
- **Ako nemate račun mydlink**, odaberite **Ne, želim izraditi novi mydlink račun** i unesite svoje podatke. Označite potvrdni okvir i kliknite **Registracija**.

Sada možete rabiti DSL-3580L s uslugom mydlink.

Napomena: Nakon što dovršite registraciju mydlink, zadana veza PPPoE vašeg usmjernika bit će postavljena na "Uvijek uključeno". Ako vaš ISP naplaćuje naknadu prema vremenu trajanja uspostavljene veze, možda ćete kao vašu zadanu postavku odabrati "Biraj na zahtjev". Ipak, značajke usluge mydlink možda neće pravilno raditi.

PREVERITE VSEBINO V EMBALAŽI

VSEBINA



CD ZA NAMESTITEV

VSEBUJE ČAROVNIKA ZA POSTAVITEV IN TEHNIČNA NAVODILA



WIRELESS AC1200 DUAL-BAND GIGABIT ADSL2+ MODEM ROUTER

DSL-3580L



NAPAJALNI ADAPTER

ADAPTER



MREŽNI KABEL (CAT.5 UTP)

MED POSTAVITVIJO, VKLOPITE USMERJEVALNIK V VAŠ RAČUNALNIK



RJ-11 KABEL



Če kaj od naštetega manjka, se obrnite na prodajalca

IZDELEK POSTAVITEV

ČAROVNIK ZA POSTAVITEV S CD-ja



CD S ČAROVNIKOM ZA POSTAVITEV

CD vsebuje vsa navodila potrebna za za postavitvev DSL-3580L



VSTAVITE CD

Vstavite CD v CD pogon vašega računalnika. Čarovnik za namestitvev bi se moral samodejno zagnati. Zagotovite, da je vaša internetska povezava aktivna. (Ne priključite še DSL-3580L)



ČAROVNIK ZA POSTAVITEV

Izberite vaš jezik iz seznama možnosti in sledite korakom v čarovniku, da postavite DSL-3580L

NAPREDNA POSTAVITEV (PRISTOP PREKO IP NASLOVA)

Za ročno nastavitvev DSL-3580L (brez postavitvenega CD-ja) povežite vaš računalnik z DSL-3580L s pomočjo dostavljenega ethernet omrežnega kabla. Potem vklopite napajalni kabel DSL-3580L. Kontrolna lučka vklopa bo zasvetila zeleno.

Potem preprosto odprite okno vašega brskalnika in vpišite IP naslov v naslovno polje brskalnika:

IP NASLOV: <http://192.168.1.1>

UPORABNIŠKO IME: admin

GESLO: admin

ODPRAVA TEŽAV

PROBLEMI PRI POSTAVITVI IN NASTAVITVI

1. KAKO LAHKO BREZ CD-JA NASTAVIM DSL-3580L, ALI PA PREVERIM IME BREŽIČNE MREŽE (SSID) IN ENKRIPCIJSKI KLJUČ ZA DOSTOP VANJO?

- Priključite vaš PC na dostopno točko (AP) s pomočjo mrežnega kabla.
- Odprite spletni brskalnik in vtipkajte naslov 'http://192.168.1.1'.
- Privzeto uporabniško ime je 'admin', privzeto geslo pa je prazno.
- Če ste spremenili geslo in se ga ne spomnite, bo treba ponastaviti AP, da dobite nazaj privzete nastavitve za uporabniško ime in geslo.

2. KAKO SE PONAŠTAVI DSL-3580L NA PRIVZETE TOVARNIŠKE NASTAVITVE?

- Preverite, da je DSL-3580L vklopljen.
- Pritisnite in držite tipko 'reset' na zadnji strani naprave približno 10 sekund.
Opomba: Pri ponastavitvi DSL-3580L se zbršejo vse uporabniške nastavitve. Za ponovno nastavitve naprave ponovite postopek, opisan v točki 1, nato zaženite čarovnika za nastavitve (Setup Wizard).

3. KAKO NAJ DODAM NOVEGA BREŽIČNEGA UPORABNIKA ALI PC, ČE SEM POZABIL IME BREŽIČNE MREŽE (SSID) ALI ENKRIPCIJSKI KLJUČ?

- Za nastavitve novega brezžičnega uporabnika morate uporabiti pravo ime brezžične mreže (SSID) in enkripcijski ključ.
- Ponovite postopek, opisan v točki 1, ter preverite potrebne podatke.
- Obvezno zapišite te postavke, da jih lahko vnesete za vsak brezžično povezan računalnik. Na zadnji strani tega dokumenta boste našli področje, kjer lahko vpišete te pomembne informacije za uporabo v prihodnosti.

4. ZAKAJ NE MOREM VZPOSTAVITI INTERNETNE POVEZAVE?

Preverite, da ste vpisali veljavno uporabniško ime in geslo. V primeru nadaljnjih težav se obrnite na izbranega internetnega ponudnika.

REGISTRACIJA ZA MYDLINK

1. korak

Na strani za upravljanje usmerjevalnika pojdite na **Nastavitve >> mydlink**.

2. korak

- Če imate račun mydlink, izberite **Da**, imam račun mydlink in vnesite uporabniško ime in geslo. Kliknite Shrani.
- Če nimate računa mydlink, izberite **Ne**. Ustvariti želim nov račun mydlink in vnesite svoje podatke. Označite potrdilni okvirček in kliknite **Registriraj se**.

Sedaj lahko DSL-3580L upravljate s storitvijo mydlink.


Opomba: Potem ko opravite registracijo mydlink, bo privzeta povezava PPPoE, vašega usmerjevalnika vedno postavljena na Vedno vklopljeno. Če vam ISP zaračuna stroške povezave, lahko ročno izberete Ključ na zahtevo, kot privzeto nastavitve. Kakorkoli, značilnosti mydlink morda ne bodo delovale pravilno.

TEHNIČNA PODPORA

dlink.com/support

CONȚINUTUL PACHETULUI

CONȚINUT

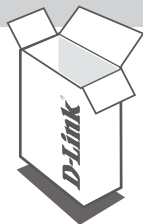

CD DE INSTALARE

INCLUDE EXPERTUL DE CONFIGURARE ȘI MANUALELE
TEHNICE

WIRELESS AC1200 DUAL-BAND GIGABIT ADSL2+ MODEM ROUTER

DSL-3580L

TRANSFORMATOR

ADAPTOR

CABLU ETHERNET (RJ-45 CABLE)

CONECTAȚI RUTERUL LA PC ÎN TIMPUL CONFIGURĂRII

CABLU RJ-11

Dacă ați constatat lipsa unei componente vă rugăm să vă
contactați distribuitorul

CONFIGURAREA PRODUSULUI

CD-UL CU EXPERTUL DE CONFIGURARE



CD-UL CU EXPERTUL DE CONFIGURARE

CD-ul conține toate instrucțiunile necesare pentru configurarea DSL-3580L



INTRODUCEREA CD-ULUI

Introduceți CD-ul în unitatea CD a computerului dvs. Expertul de configurare ar trebui să pornească automat. Asigurați-vă că este activă conexiunea dvs. la Internet. (Nu conectați încă DSL-3580L)



EXPERTUL DE CONFIGURARE

Selectați limba dvs. în lista de opțiuni și urmați pașii din expert pentru a finaliza configurarea DSL-3580L

CONFIGURARE AVANSATĂ (ACCES PRIN ADRESĂ IP)

Pentru a configura manual DSL-3580L (fără CD-ul de configurare), conectați computerul la DSL-3580L utilizând cablul Ethernet furnizat. Apoi conectați cablul de alimentare la DSL-3580L. Indicatorul verde de alimentare rămâne aprins.

Apoi nu trebuie decât să deschideți o fereastră de browser și să introduceți adresa IP în câmpul de adrese al browserului:

ADRESĂ IP: <http://192.168.1.1>

NUME DE UTILIZATOR: admin

PAROLĂ: admin

TROUBLESHOOTING

PROBLEME LEGATE DE CONFIGURARE

1. CUM POT SĂ ÎMI CONFIGUREZ ROUTERUL DSL-3580L FĂRĂ CD SAU SĂ-MI VERIFIC NUMELE REȚELEI WIRELESS (SSID) ȘI CHEIA DE CRIPTARE FOLOSITĂ?

- Conectați PC-ul la router folosind un cablu Ethernet.
- Deschideți un browser și introduceți adresa : <http://192.168.1.1>
- Numele de utilizator implicit este 'admin'. Parola implicită este '' (admin).
- Dacă ați schimbat parola și nu v-o mai amintiți, va trebui să resetați routerul pentru a aduce parola la '' (admin).

2. CUM RESETEZ ROUTERUL LA VALORI ÎNIȚIALE?

- Asigurați-vă că router-ul este pornit.
 - Apăsați și țineți apăsat butonul de reset de pe spatele dispozitivului pentru 10 de secunde.
- Notă: Resetarea routerului pe valori inițiale va șterge configurația actuală. Pentru a re-configura accesați pagina de management urmând pașii de la punctual 1 și apoi rulați Setup Wizard.

3. CUM ADAUG UN NOU CLIENT WIRELESS SAU PC DACĂ AM UITAT NUMELE REȚELEI WIRELESS (SSID) SAU CHEIA DE CRIPTARE.

- Pentru fiecare PC ce se va conecta la router în mod wireless va trebui să vă asigurați că folosiți Numele corect al Rețelei și că aveți cheia de criptare adecvată.
- Folosiți interfața web (așa cum este descris la punctual 1) pentru a verifica sau alege configurația wireless.
- Asigurați-vă că notați aceste setări în vederea introducerii lor în fiecare PC conectat fără fir. Pe spatele acestui document veți găsi o zonă destinată notării acestor informații importante în vederea utilizării ulterioare.

4. DE CE NU AM CONEXIUNE LA INTERNET?

Pentru utilizatorii de ADSL vă rugăm contactați operatorul dumneavoastră pentru a fi siguri că serviciul este pornit și că parola și numele de utilizator sunt corecte.

ÎNREGISTRAREA PENTRU MYDLINK

Pasul 1

În pagina de administrare a ruterului, mergeți la **Settings (Setări) >> mydlink**.

Step 2:

- Dacă aveți un cont mydlink, selectați **Yes, I have a mydlink account (Da, am un cont mydlink)** și apoi introduceți numele de cont și parola. Faceți clic pe **Save (Salvare)**.
- Dacă nu aveți un cont mydlink, selectați **No, I want to create a new mydlink account (Nu, doresc să creez un cont mydlink nou)** și apoi introduceți informațiile dvs. Bifați caseta de selectare și faceți clic pe **Sign Up (Înregistrare)**.

Din acest moment, veți putea utiliza dispozitivul DSL-3580L împreună cu serviciul mydlink.

Notă: După finalizarea înregistrării pentru serviciul mydlink, conexiunea PPPoE implicită a ruterului dvs. va fi setată la Always On (Activată permanent). Dacă furnizorul dvs. de servicii internet vă taxează pentru datele utilizate, este recomandat să alegeți opțiunea Dial On Demand (Apelare la cerere) ca setare implicită. Totuși, este posibil ca unele caracteristici mydlink să nu funcționeze corespunzător în acest caz.

NOTES

NOTES

NOTES

NOTES

