


Návod na rychlou instalaci

Toto zařízení pracuje s následujícími operačními systémy: **Windows XP, 2000, Me a 98SE**

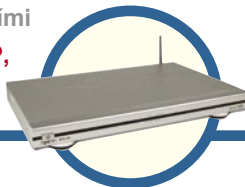

DSM-320
mediaLOUNGE
Entertainment Network
Bezdrátový přehrávač médií

Než začnete


Budete potřebovat následující vybavení:

• Počítač s procesorem min. 500 MHz, min. 128 MB RAM, mechanikou CD-ROM, min. 20 MB volného místa na pevném disku a se systémem Windows XP, 2000, Me nebo 98SE, připojený do bezdrátové nebo ethernetové kabelové sítě.

Zkontrolujte obsah dodávky

Součástí zakoupeného výrobku jsou následující položky:

Pokud některá z položek chybí, kontaktujte prodejce.



DSM-320 bezdrátový přehrávač médií



Instalační CD (obsahuje D-Link® Media Server Software, Návod na rychlou instalaci a Návod k použití)



Anténa



Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený)



Napájecí kabel



SCART kabel



S-Video kabel



Dálkový ovladač s bateriemi

1 Instalace programu D-Link® Media Server

Nainstalujte program D-Link® Media Server na každý PC, který obsahuje audio nebo video soubory nebo fotografie, které chcete používat pomocí DSM-320.

Při instalaci postupujte podle kroků v této části.


Vložte **DSM-320 CD-ROM** do CD-ROM mechaniky. Objeví se následující okno.

Klikněte na D-Link® Media Server Installer a vyberte odpovídající operační systém.



Objeví se průvodce D-Link® Media Server Setup Wizard.


Klikněte na **Další**

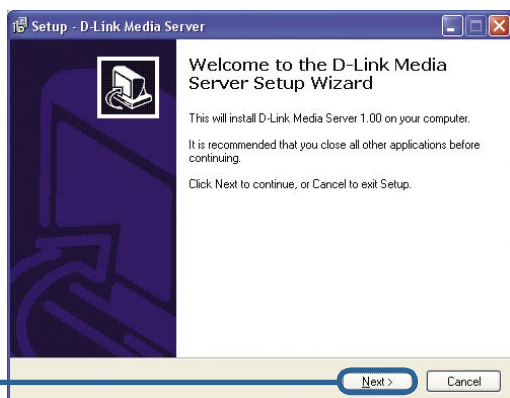

1 Instalace programu D-Link® Media Server (pokračování)


Určete cílovou složku pro instalaci nebo ponechejte výchozí.

Klikněte na **Další**

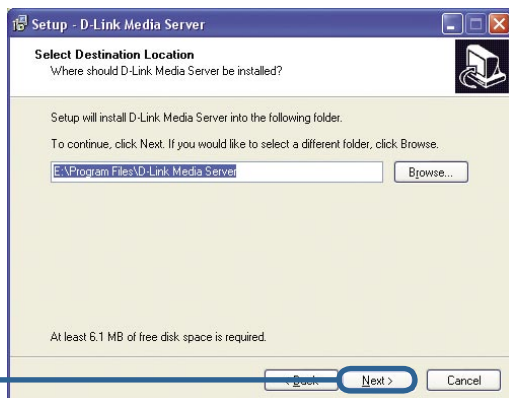


Určete složku v menu Start nebo ponechejte výchozí.

Klikněte na **Další**

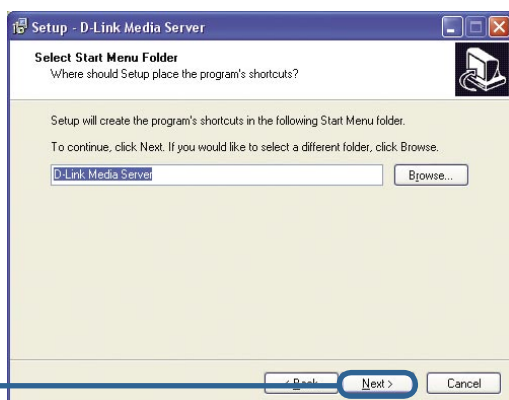


Vyberte ikony, které chcete vytvořit.

Klikněte na **Další**

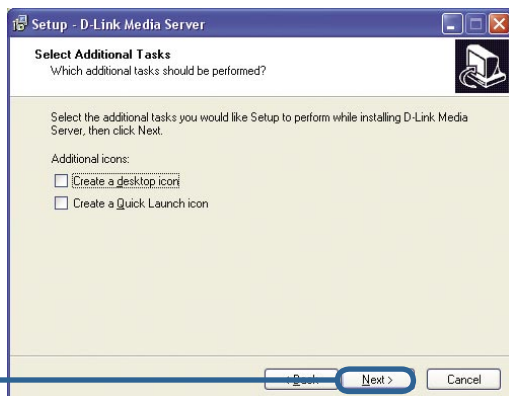


1 Instalace programu D-Link® Media Server (pokračování)

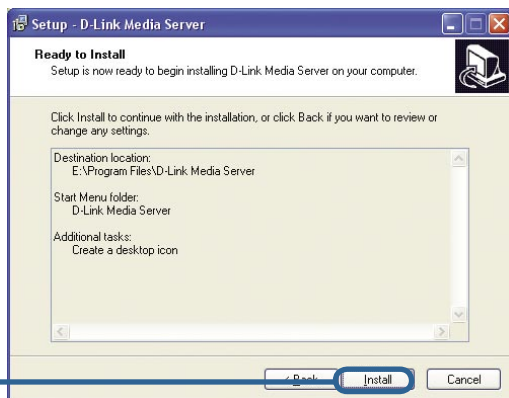

Klikněte na **Instalovat**

Potřebné soubory se zkopírují do určeného místa na disku počítače.

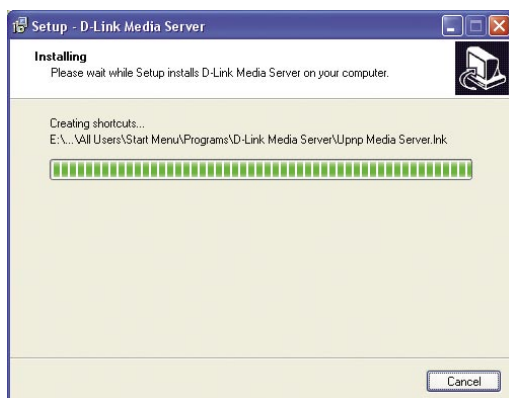

Zaškrtněte **Spustit D-Link® Media Server**




Klikněte na **Dokončit**

2 Konfigurace programu D-Link® Media Server


V záložce Shared Folders zadáváte sdílené složky, které obsahují vaše audio, video a fotografické soubory.

Klikněte na **Přidat**

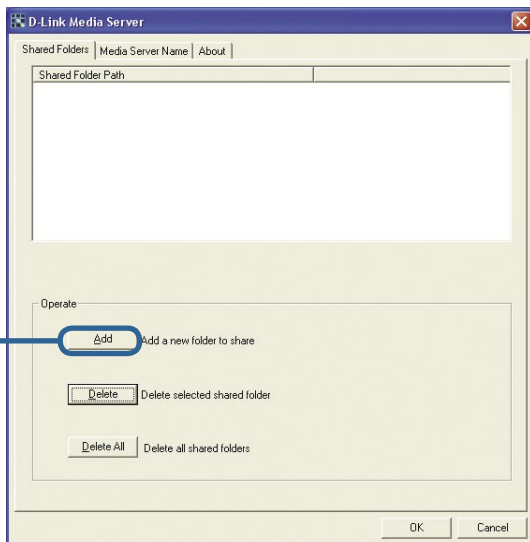

Vyberte složku obsahující soubory, které chcete sdílet

Klikněte na **OK**

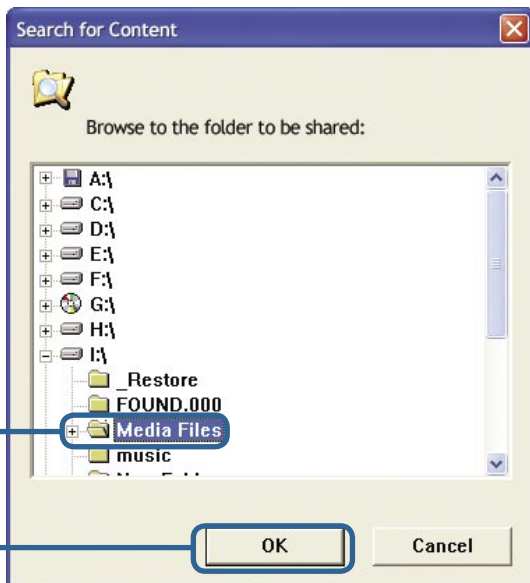


2

Konfigurace programu D-Link® Media Server (pokračování)


Vyberte všechny typy souborů, které chcete sdílet.

Klikněte na **Použit**

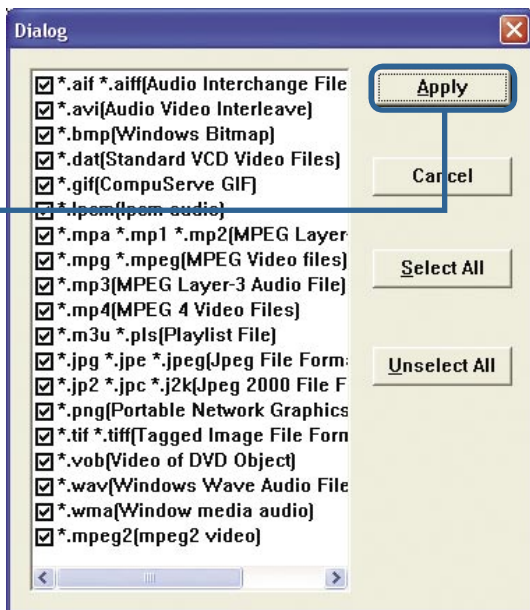

Opakujte tyto kroky, dokud nepřidáte všechny složky s audio, video a fotografickými soubory, které chcete sdílet.

Klikněte na **OK**

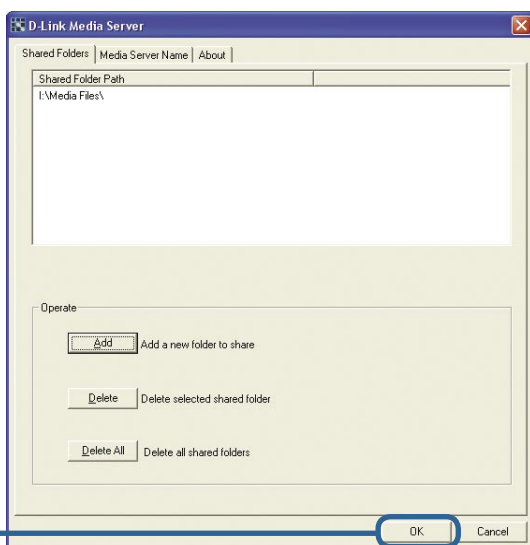


3 Připojení DSM-320

Všechny audio, video a síťové konektory jsou umístěny na zadním panelu DSM-320:

Vyberte jednu ze tří možností připojení videovýstupu DSM-320:


•Konektor kompozitního videosignálu

Připojte dodávaný žlutý videokabel do konektoru DSM-320 a druhý konec kabelu do příslušného vstupu televizoru.

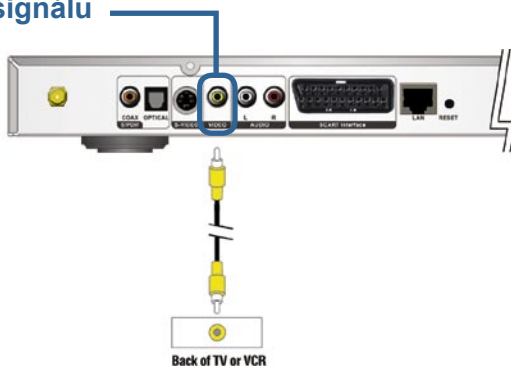


•Konektor S-Video signálu

Připojte dodávaný S-video kabel do konektoru S-video a druhý konec kabelu do konektoru S-video na televizoru.

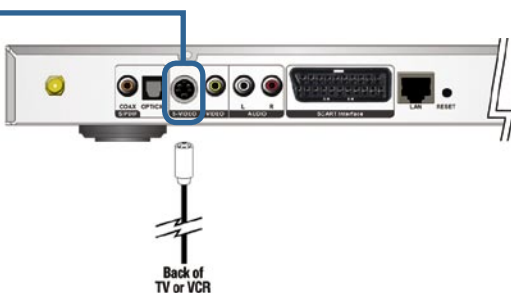

•SCART konektor

Připojte kabel k odpovídajícímu konektoru na DSM-320 and SCART konektoru Vašeho televizoru

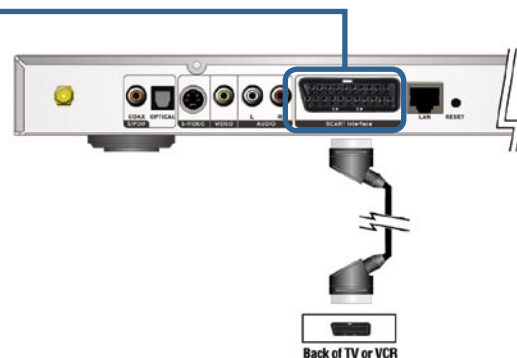


3 Připojení DSM-320 (pokračování)

Vyberte jednu ze tří možností připojení audiovýstupu DSM-320:

•Kompozitní audiovýstup

Připojte dodávaný kabel s červeným a bílým konektorem do odpovídajících barevně označených konektorů na DSM-320.


Připojte opačné konce kabelu do příslušných konektorů na televizoru nebo audio/video systému.

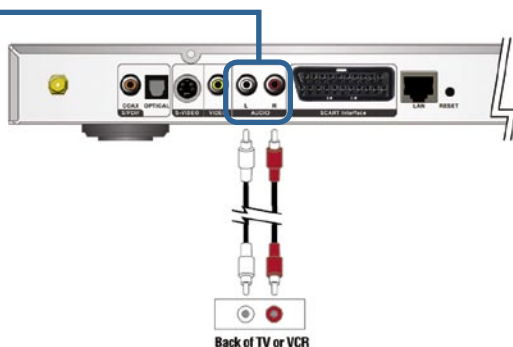

•Optický digitální audiovýstup

Připojte kabel pro optický audiovýstup do konektoru DSM-320 a opačný konec kabelu do příslušného vstupu audiosystému.


Poznámka: Tento kabel se nedodává.

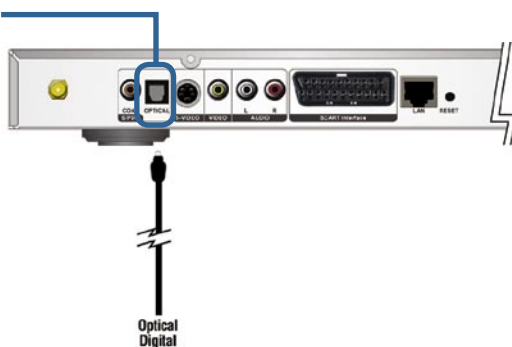

•Koaxiální digitální audiovýstup

Připojte kabel pro koaxiální audiovýstup do konektoru DSM-320 a opačný konec kabelu do příslušného vstupu audiosystému.

Poznámka: Tento kabel se nedodává.

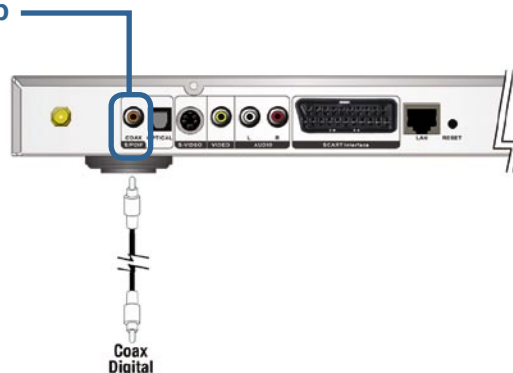


3 Připojení DSM-320 (pokračování)

Vyberte jednu ze dvou možností připojení DSM-320 k síti:

•Ethernetový konektor RJ-45

Připojte dodávaný ethernetový kabel do síťového konektoru DSM-320 a připojte jej k síti.

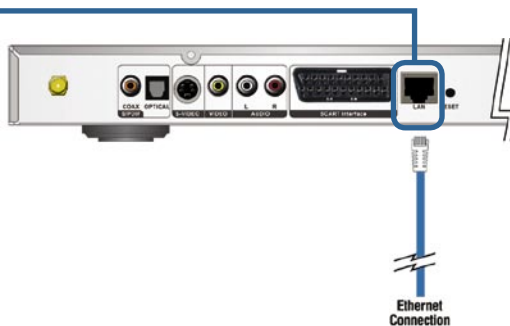


•Anténa

Našroubujte dodávanou anténu na konektor antény. Zkontrolujte, zda je anténa dobře upevněna a ve vzpřímené pozici.




3 Připojení DSM-320 (pokračování)

Obrázek níže ukazuje, jak by mohla vypadat vaše síť po dokončení připojení bezdrátového přehrávače médií MediaLounge™ DSM-320.

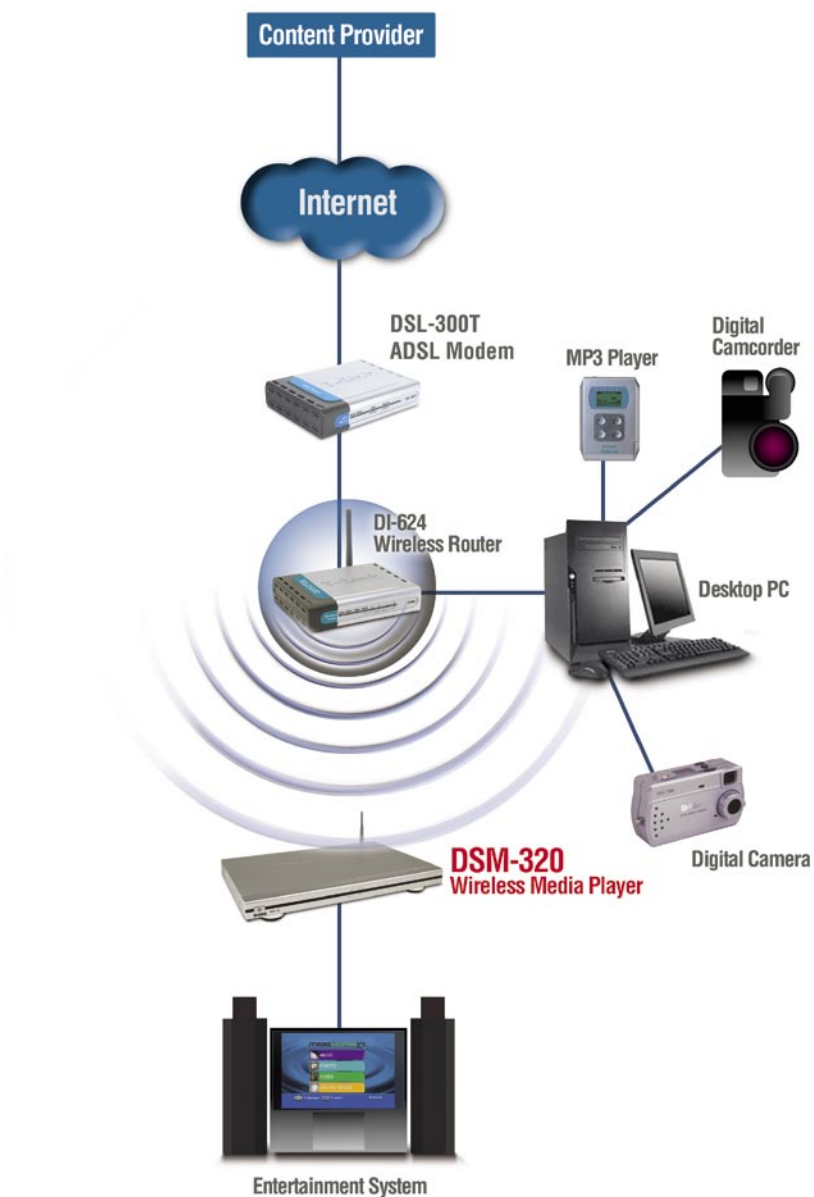

4

Použití dálkového ovladače

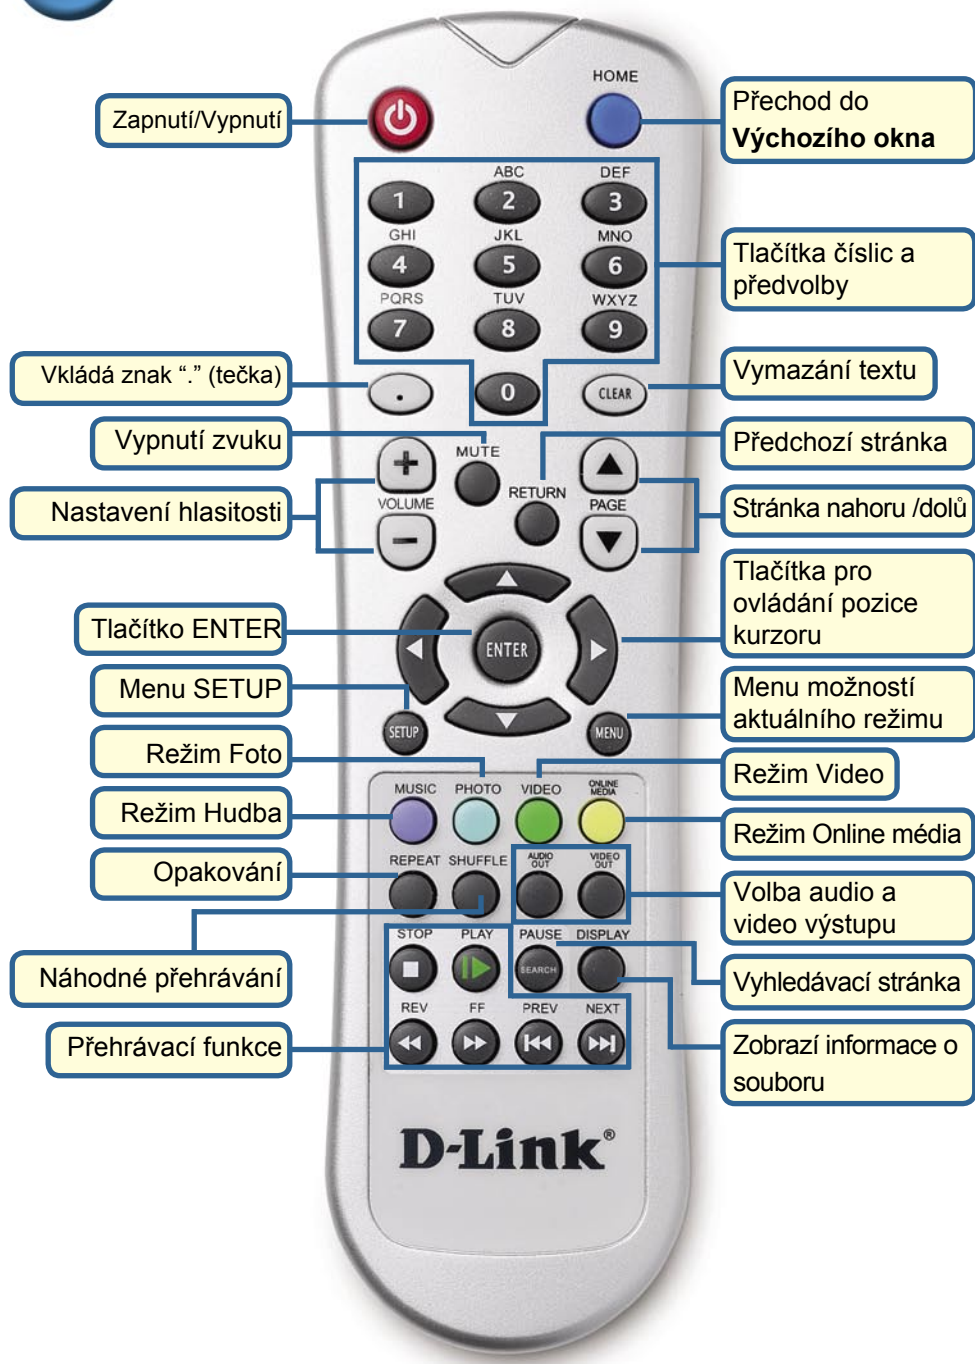

4

Použití dálkového ovladače (pokračování)

Chcete-li zadat text, stiskněte ENTER na dálkovém ovladači. Objeví se obrazovková klávesnice.



Klávesnice se používá pro pojmenování DSM-320 a pro hledání hudby, fotografií nebo videa. Při používání klávesnice vyberte kurzorovými tlačítky na ovladači požadovaný znak a stiskněte **ENTER**. Pro ukončení zadávání textu vyberte a potvrďte **OK**.

5

DSM-320 Setup Wizard

Při úvodním spuštění DSM-320 se zobrazí průvodce nastavením Setup Wizard. Setup Wizard vás provede potřebnými kroky pro konfiguraci DSM-320.


Poznámka: Kroky 3 a 4 jsou zapotřebí jen pro konfiguraci bezdrátové sítě.



Klikněte na Next, abyste nakonfigurovali DSM-320

5 DSM-320 Setup Wizard (pokračování)


Zadejte požadované jméno zařízení nebo ponechejte výchozí.

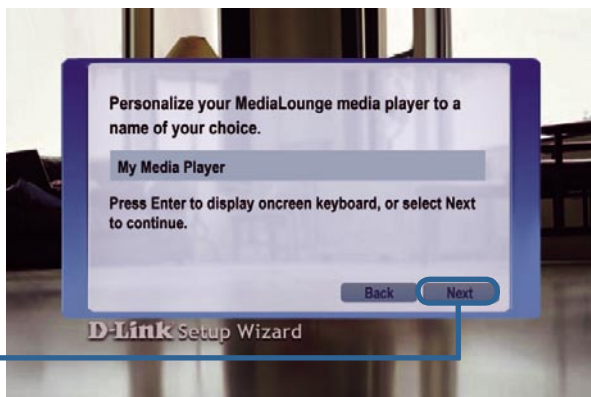

Klikněte na **Next**


Zadejte typ síťového připojení.

Zvolíte-li Wired (kabelové), přejděte na Your Current Network Settings na straně 126.

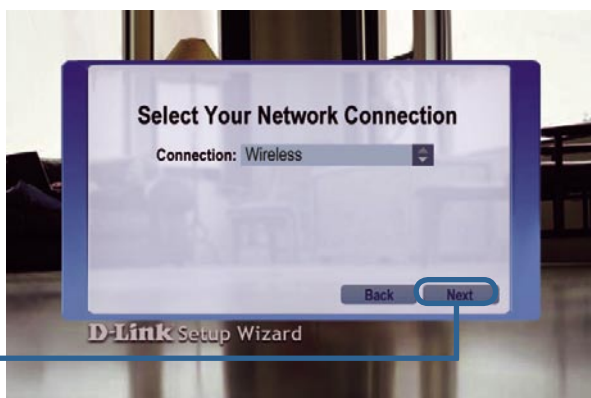

Klikněte na **Next**

Pro připojení k bezdrátové síti zadejte SSID použité pro síť.

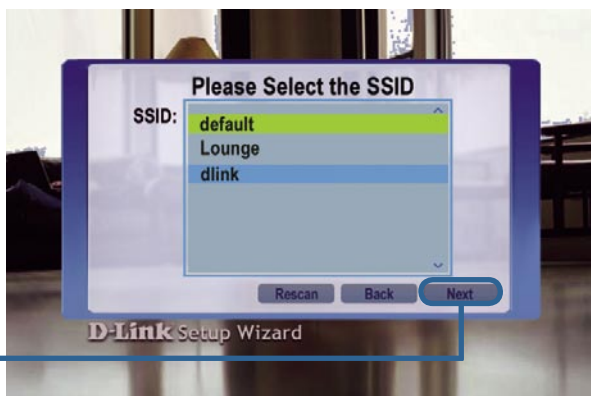


Klikněte na **Next**

5 DSM-320 Setup Wizard (pokračování)


Zobrazí se Aktuální nastavení bezdrátové sítě, které zde můžete změnit.



Zobrazí se Aktuální síťové nastavení, které zde můžete změnit.

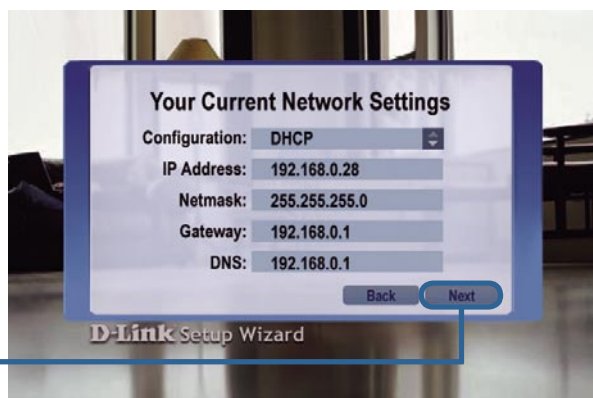


Vyberte ze seznamu Mediální server.

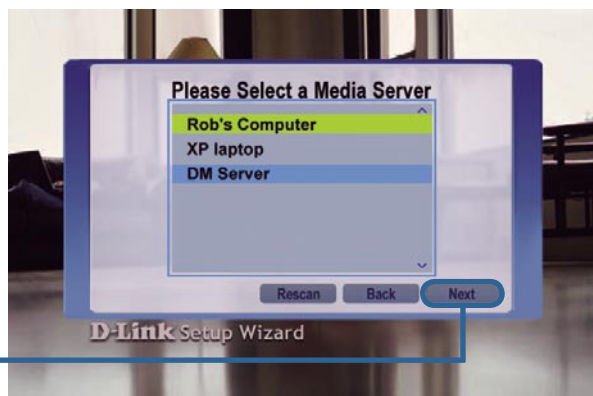

5

DSM-320 Setup Wizard (pokračování)

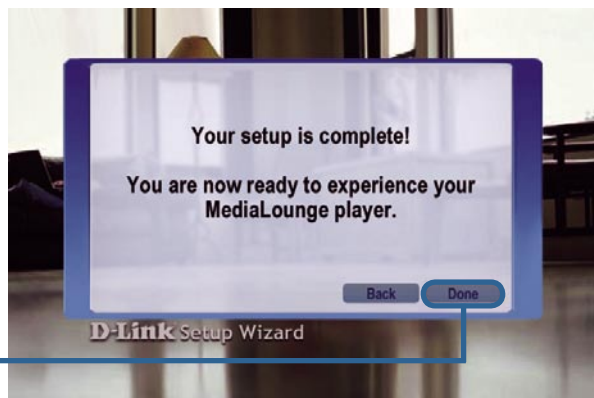

MediaLounge™ DSM-320 je nyní připraven přenášet hudbu, fotografie a video, abyste je mohli sledovat na vašem domácím audiovizuálním systému.



Instalace je hotova!

Podrobné pokyny pro použití a informace o podporovaných typech souborů najdete v Návodu k použití, který je na MediaLounge™ CD-ROM.

Technická podpora

Aktualizované verze software a uživatelských příruček najdete na webové stránce firmy **D-Link**.

D-Link poskytuje svým zákazníkům bezplatnou technickou podporu.

Zákazníci mohou kontaktovat oddělení technické podpory přes webové stránky, mailem nebo telefonicky

Web: <http://www.dlink.de>

E-Mail: support@dlink.de

Telefon: +49 (1805)-2787

Telefonická podpora je v provozu:

PO-ČT od 08.00 do 19.00

PÁ od 08.00 do 17.00

D-Link®
Building Networks for People