



HorstBox (DVA-G3342SD)

Anleitung zur ADSL Einrichtung der HorstBox (DVA-G3342SD)

Voraussetzung ist ein AnnexB ADSL Anschluss nach UR2 Standard. Die HorstBox ist mit AnnexA nicht kompatibel. Informieren Sie sich bitte bei Ihrem Provider.

- Öffnen Sie das Webmenü der HorstBox im Internet Explorer mit der Adresse:

<http://192.168.0.1>

- Melden Sie sich mit dem Admin Login am Webmenü an. Sollten Sie das Passwort nicht verändert haben, dann lautet der Login:

Benutzername: admin
Passwort: admin

English

D-Link
Building Networks for People

HORSTBOX

Anmeldung

Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein.

Anmeldung


Benutzername

Passwort


© D-Link



Klicken Sie nun oben auf **Experten-Modus** und dann links auf **Internet**.

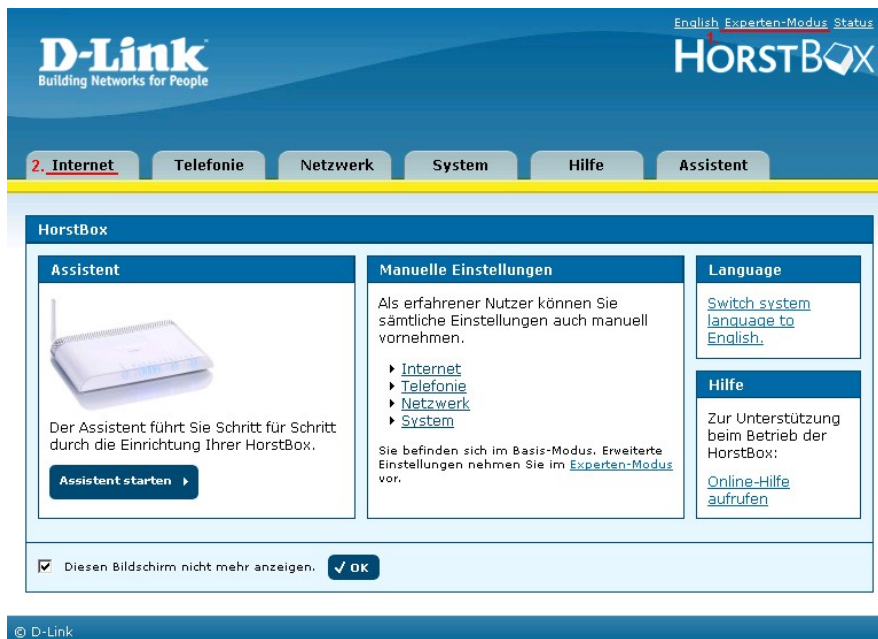

- Hier dann mit links auf **DSL-Zugang**.

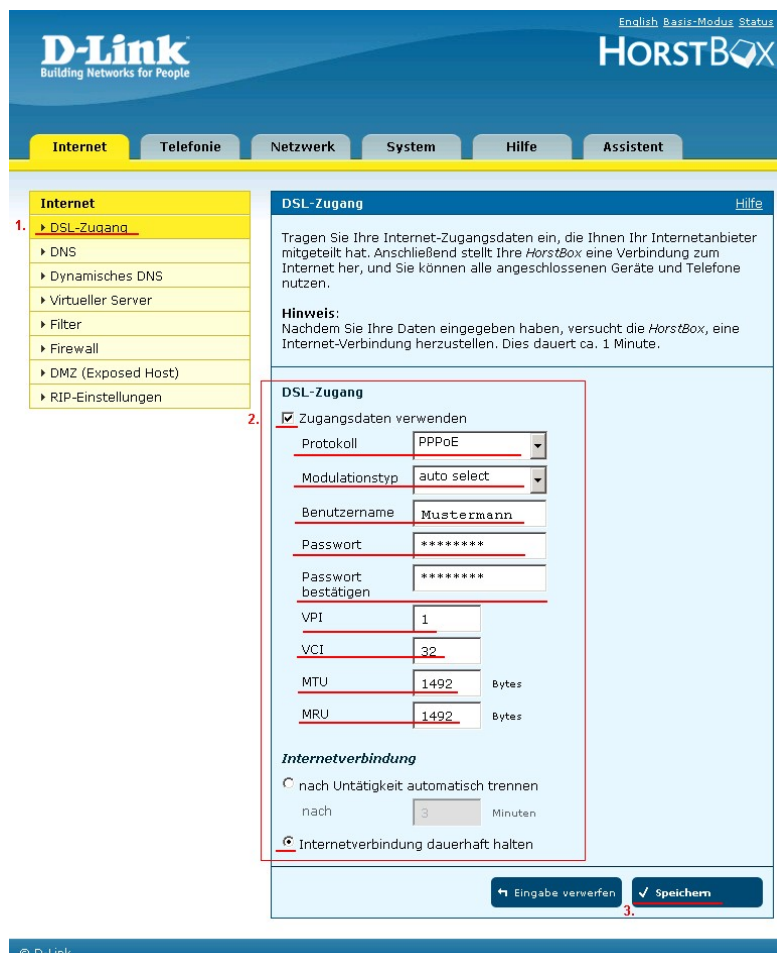



Tragen Sie dann die Zugangsdaten ein und legen Sie das Onlineverhalten fest.

Hinweis zu den einzelnen Eingabefeldern:

- DSL Zugang verwenden

Diesen Haken setzen Sie um die Einwahl zu aktivieren. Diese Option ist eine Voraussetzung um VoIP nutzen zu können.

- Protokoll

Hier haben Sie die Wahl zwischen PPPoE und PPPoA. Das korrekte Einwahlprotokoll erfragen Sie bei Ihrem Provider. In Deutschland wird PPPoA nahezu nicht verwendet.

- Modulationstyp

Belassen Sie die Einstellung auf „auto select“. Der Modulationstyp wird automatisch ermittelt. Sollte der korrekte Modulationstyp nicht ermittelt werden können, so stellen Sie den für Ihren ADSL Anschluß passenden Modulationstyp ein.

- Benutzername

Hier geben Sie den Benutzernamen für den ADSL Zugang Ihres Providers ein. Achten Sie hierbei auf die vom Provider vorgegebene Schreibweise.

- Passwortfelder

In beide Felder das Passwort für den ADSL Zugang Ihres Providers eintragen. Ein falsches Passwort kann zur vorübergehender Sperrung Ihres DSL Zugangs bewirken.

- VPI / VCI

Setzen Sie diese Werte auf die Vorgaben Ihres Providers falls notwendig. Für die meisten Anbieter sind die voreingestellten Werte korrekt. Für ältere Anschlüsse können Sie alternativ die Werte VPI = 8 und VCI = 35 eintragen. Im Zweifelsfall können Sie diese Daten von Ihrem Provider erfragen.

- MTU / MRU

Tragen Sie hier die Werte ein die vom Provider vorgegeben sind. Sollten keine Werte bekannt sein, so können Sie sich auch an unseren Support wenden. In vielen Fällen sind uns diese Werte bekannt.

- Onlineverhalten

Nach Untätigkeit automatisch trennen. Sollte innerhalb dieser Zeit kein Datenverkehr über das ADSL laufen so wird die Internetverbindung getrennt. Sobald wieder Daten von der HorstBox abgerufen werden wird die Verbindung zum Internet wieder aufgebaut. (Für die Nutzung von VoIP nicht empfohlen).

Internetverbindung dauerhaft halten. Geeignet für Flatratetarife wird diese Verbindungsart für die Nutzung von VoIP über die HorstBox benötigt. Damit ist sichergestellt, dass Sie mit dem Internet verbunden und somit über VoIP erreichbar sind.


Nachdem Sie alle Felder ausgefüllt haben klicken Sie unten auf **Speichern**. Sie erhalten dann eine Mitteilung, dass alle Einstellungen gespeichert wurden.

DSL-Zugangsdaten erfolgreich gespeichert.

Ihre Eingaben und Änderungen wurden erfolgreich gespeichert.



Anschließend können Sie im Status (**System > Status**) überprüfen, ob die Verbindung aufgebaut wurde (ggf. ein paar mal Aktualisieren).

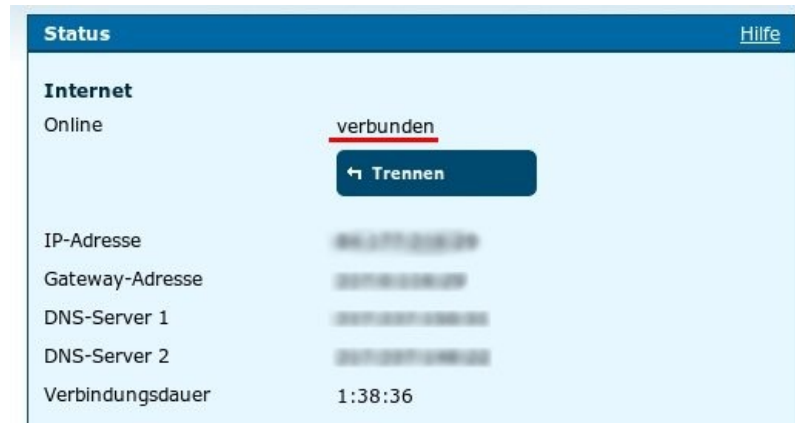

Sie erkennen auch, ob eine Internetverbindung aufgebaut wurde wenn die Power/Status LED grün/blau leuchtet. Sollte diese orange oder lila leuchten, so ist der Router nicht eingewählt. Die Farbe der LED hängt von der Hardwarerevision des Geräts ab. Diese finden Sie auf der Unterseite der HorstBox mit dem Kürzel *H/W Ver.:*

Power / Status LED (Farbcode)	DSL-Onlinestatus
Grün (HW: A)	Verbunden (Online)
Blau (HW: B)	
Orange (HW: A)	Nicht verbunden (Offline)
Lila (HW: B)	

Achten Sie zudem auf die ADSL LED. Die folgende Funktionstabelle beschreibt das Leuchtverhalten.

ADSL LED (Leuchtverhalten)	ADSL Status (Synchronisation)
2 mal blinken pro Sekunde	Kein ADSL Signal erkannt
4 mal blinken pro Sekunde	Synchronisationsvorgang
Leuchtet durchgehend	Erfolgreich synchronisiert



Hinweis zur Verkabelung

Für die Verbindung vom Splitter Ihres Internetproviders zur HorstBox verwenden Sie das graue Kabel. Da beide Enden gleich sind ist es egal wie rum Sie das Kabel verbinden. Die Bezeichnung am Splitter ist meisst DSL und die an der HorstBox ADSL. Sobald Sie das Kabel verbunden haben können Sie die korrekte Installation an der oberen Tabelle für die ADSL LED überprüfen.

Für die Konfiguration über das Webmenü sollten Sie ein LAN Kabel mit einen der LAN Buchsen an der HorstBox (Blau) und mit der Netzwerkkarte Ihres PCs verbinden. Für die Einrichtung über Wireless LAN (drahtlose Verbindung) können Sie sich die entsprechende Anleitung zur Einrichtung des WLANs vom D-Link FTP Server herunterladen.

<ftp://ftp.dlink.de/dva/dva-g3342sd/documentation>

Alle benötigten Kabel die hier beschrieben werden sind im Lieferumfang enthalten.

Aktuelle Firmware für die HorstBox finden Sie hier:

ftp://ftp.dlink.de/dva/dva-g3342sd/driver_software

Danach können Sie die HorstBox nach Ihren Wünschen konfigurieren.

Hinweis: Sollten Sie aus irgend einem Grund eine falsche Einstellung getätigt haben, können Sie die HorstBox wieder in den Auslieferungszustand setzen indem Sie im laufenden Betrieb für ca. 15 Sekunden auf Reset drücken. Danach sind alle vorgenommenen Änderungen wieder gelöscht und Sie können die HorstBox neu konfigurieren.

Sie haben Fragen zum Betrieb der HorstBox?
Gerne helfen wir Ihnen weiter!

D-Link Serviceportal
<http://support.dlink.de/solution/sslogin.asp>

Email: support@dlink.de

Informationen zu unserer Hotline erfahren Sie auf unserer Homepage:
<http://www.dlink.de>

Viel Spaß mit Ihrer HorstBox wünscht Ihnen

Ihr D-Link Support-Team