

Anleitung zum Deinstallieren des DWA-171 Rev.C

Für macOS X


Zum Deinstallieren des DWA-171 Rev.C von Ihrem macOS X Rechner gehen Sie bitte folgendermaßen vor.

1. Halten Sie die **Option Key Taste** der Tastatur gedrückt:



2. Bewegen Sie den Mauszeiger nach oben in die Statusleiste und klicken das Symbol des DWA-171 an.

Wählen Sie dann **Uninstall USB-WiFi** aus.

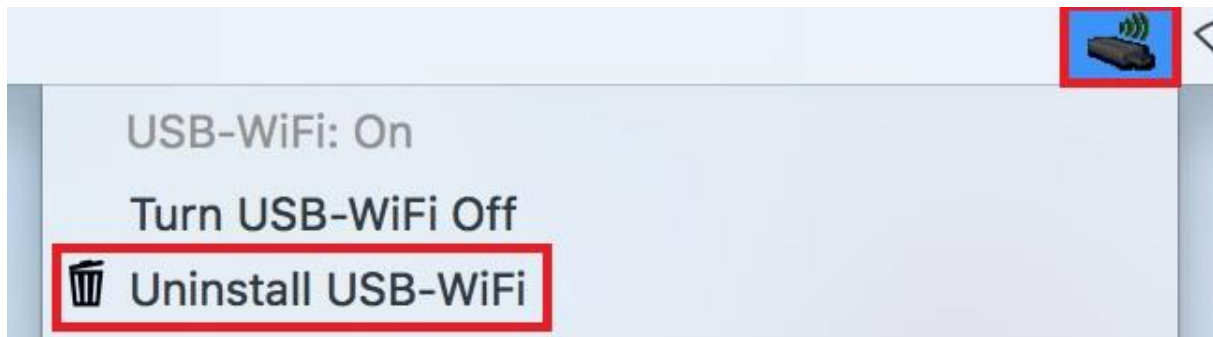

3. Der DWA-171 wird nun deinstalliert.