

D-Link®

WIRELESS AC DUALBAND ADAPTER
DWA-182

QUICK INSTALLATION GUIDE

INSTALLATIONS-ANLEITUNG

GUIDE D'INSTALLATION

GUÍA DE INSTALACIÓN

GUIDA DI INSTALLAZIONE

INSTALLATIEHANDLEIDING

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA

TELEPÍTÉSI SEGÉDLET

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLATIONSVEJLEDNING

ASENNUSOPAS

INSTALLATIONSGUIDE

GUIA DE INSTALAÇÃO

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟ


VODIČ ZA BRZU INSTALACIJU

KRATKA NAVODILA ZA UPORABO

GHID DE INSTALARE RAPIDĂ

CONTENTS OF PACKAGING

CONTENTS

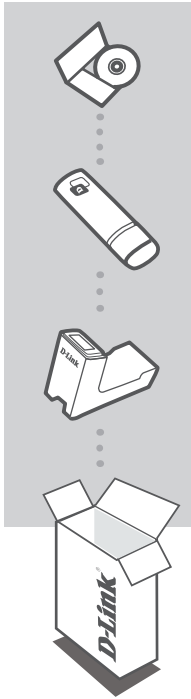

INSTALLATION CD

INCLUDES SET-UP WIZARD & TECHNICAL MANUALS

WIRELESS AC DUALBAND ADAPTER

DWA-182


CRADLE

If any of these items are missing from your packaging contact your reseller

PRODUCT SET-UP

CD SET-UP WIZARD


Warning: Do NOT install the DWA-182 adapter into your computer before installing the driver software from the D-Link CD.

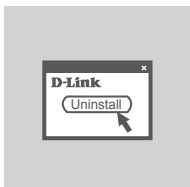

BEFORE YOU BEGIN

Before installing your new D-Link wireless adapter, please verify the following;

- Remove any previous installations of wireless adapters.
- Disable any built-in wireless adapters.

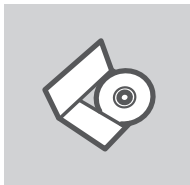

SET-UP WIZARD CD

The CD contains all of the instructions required to set-up DWA-182



INSERT CD

Insert the CD into the CD drive of your computer. The set-up wizard should start automatically. Make sure that your internet connection is active. (Do not plug in DWA-182 yet)



SET-UP WIZARD

Select your language from the list of options and follow the steps within the wizard to complete the set-up of DWA-182

TROUBLESHOOTING

SET-UP AND CONFIGURATION PROBLEMS

1. IF I'VE LOST MY CD WHAT CAN I DO?

The CD contains software drivers and manual which can be obtained from D-Link (see Technical Support below). Windows 7, Vista, XP in most cases will automatically install the correct drivers.

2. IF I'VE FORGOTTEN MY WIRELESS ENCRYPTION KEY?

The wireless encryption key is configured at the Wireless Access Point, Router or DSL Modem Router. If you are unable to obtain your encryption key, the only solution would be to re-configure your Access Point/Router to use a new encryption key. Please contact your Wireless Access Point/Router/DSL Modem Router manufacturer.

3. WHY CAN'T I GET A WIRELESS CONNECTION?

- Check that your DWA-182 is plugged in properly to the USB port or try to plug the DWA-182 into another USB port if available.
- The LED on the DWA-182 should be lit, otherwise there could be a physical fault on the USB port or the driver is not installed properly.
- Ensure that the wireless settings on the DWA-182 match the settings on your Access Point/Router. Please check and confirm your settings for.

Wireless Network Name (SSID)

Wireless Encryption Key

Wireless Security Method (E.g. WPA2)

- To check whether a Wireless connection has been made, in the Windows System Tray (bottom right). Red means no valid connections have been made.
- Check that your Internet is working fine on existing computers.
- Ensure that you have followed and completed the software installation process, otherwise, please re-install the software. The LED on the DWA-182 should come on after software installation.

4. WHICH OPERATING SYSTEMS DOES THE DWA-182 SUPPORT?

The DWA-182 support all popular Operating Systems including Microsoft Windows XP/Vista/Windows 7.

Note: If you are unable to connect, see the Troubleshooting chapter of the product manual in the D-Link DWA-182 Wireless AC Dualband adapter CD.

TECHNICAL SUPPORT


United Kingdom (Mon-Fri) website: <http://www.dlink.co.uk> FTP: <ftp://ftp.dlink.co.uk>
Home Wireless/Broadband 0871 873 3000 (9.00am–06.00pm, Sat 10.00am–02.00pm)
Managed, Smart, & Wireless Switches, or Firewalls 0871 873 0909 (09.00am- 05.30pm)
(BT 10ppm, other carriers may vary.)

Ireland (Mon-Fri)

All Products 1890 886 899 (09.00am–06.00pm, Sat 10.00am–02.00pm)
Phone rates: €0.05ppm peak, €0.045ppm off peak times

LIEFERUMFANG

PACKUNGSIHALT

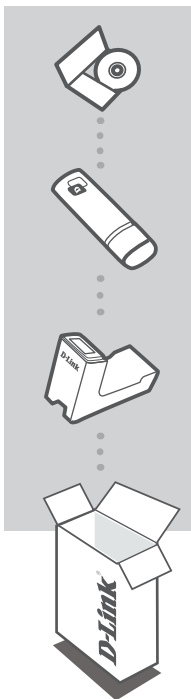

INSTALLATIONS-CD

ENTHÄLT DEN SETUP-ASSISTENTEN UND TECHNISCHE
HANDBÜCHER

WIRELESS AC DUALBAND ADAPTER

DWA-182

HALTERUNG

Sollte eines dieser Teile fehlen, wenden Sie sich bitte an Ihren
Fachhändler

SETUP DES PRODUKTS

SETUP-ASSISTENT-CD

Warnung: Installieren Sie den DWA-182 USB Adapter erst dann in Ihrem Computer, wenn Sie die Treibersoftware von der D-Link CD installiert haben.



VOR DER INSTALLATION

Vor Installation Ihres neuen D-Link Wireless Adapters ist Folgendes zu beachten:

- Entfernen Sie alle früheren Installationen kabelloser Adapter
- Deaktivieren Sie alle integrierten kabellosen Adapter



SETUP-ASSISTENT-CD

Die CD enthält alle zum Einrichten des DWA-182 erforderlichen Anleitungen.



EINLEGEN DER CD

Legen Sie die CD in das CD-Laufwerk Ihres Computers. Der Setup-Assistent sollte automatisch starten. Vergewissern Sie sich, dass Ihre Internetverbindung aktiv ist. (Schließen Sie den DWA-182 noch nicht an)



DER SETUP-ASSISTENT

Wählen Sie Ihre Sprache von der Optionenliste und folgen Sie den Anweisungen des Assistenten, um die Einrichtung des DWA-182 fertig zu stellen.

FEHLERBEHEBUNG

SETUP- UND KONFIGURATIONSPROBLEME

1. WAS KANN ICH TUN, WENN ICH MEINE CD VERLOREN HABE?

Auf der CD sind die Software-Treiber und das Handbuch gespeichert. Diese sind jedoch auch direkt bei D-Link erhältlich (siehe „Technischer Kundendienst“). Unter Windows 7, Vista, XP werden die entsprechenden Treiber in der Regel automatisch installiert.

2. WAS KANN ICH TUN, WENN ICH MEINEN VERSCHLÜSSELUNGSSCHLÜSSEL FÜR DIE DRAHTLOSE VERBINDUNG VERGESSEN HABE?

Der Verschlüsselungsschlüssel wird im drahtlosen Access Point, Router oder DSL-Modem-Router eingestellt. Wenn Sie Ihren Verschlüsselungsschlüssel verloren haben, müssen Sie den Access Point bzw. den Router neu konfigurieren und einen neuen Schlüssel einstellen. Bitte wenden Sie sich dazu an den Hersteller Ihres drahtlosen Access Point, Routers oder DSL-Modem-Routers.

3. WARUM KANN ICH KEINE DRAHTLOSE VERBINDUNG AUFBAUEN?

- Überprüfen Sie, ob der DWA-182 ordnungsgemäß mit dem USB-Anschluss verbunden ist, oder versuchen Sie, wenn möglich, den DWA-182 an einen anderen USB-Anschluss anzuschließen.
- Vergewissern Sie sich, dass die grüne Verbindungsanzeige leuchtet. Falls nicht, müssen der Treiber oder der USB-Anschluss überprüft werden.
- Überprüfen Sie, ob die Einstellungen für die drahtlose Verbindung am DWA-182 mit den Einstellungen des Access Point bzw. Routers übereinstimmen. Überprüfen Sie folgende Einstellungen:

Netzwerkname (SSID)

Verschlüsselungsschlüssel für die drahtlose Verbindung

Sicherheitsstandard für drahtlose Verbindungen (z. B. WPA2)

- Überprüfen Sie in der Windows-Taskleiste (rechts unten), ob eine drahtlose Verbindung aufgebaut wurde. Wenn das Symbol rot angezeigt wird, wurde keine Verbindung aufgebaut.
- Überprüfen Sie, ob das Internet auf anderen Computern funktioniert.
- Vergewissern Sie sich, dass die Software korrekt und vollständig installiert ist.

Installieren Sie die Software bei Bedarf neu. Die Anzeige am DWA-182 beginnt zu leuchten, sobald die Software korrekt installiert ist.

4. WELCHE BETRIEBSSYSTEME WERDEN VOM DWA-182 UNTERSTÜTZT?

- Der DWA-182 unterstützt alle gängigen Betriebssysteme, z. B. Microsoft Windows XP/Vista/Windows 7.

Hinweis: Sollten Sie keine Verbindung herstellen können, finden Sie möglicherweise im Kapitel des Produkthandbuchs zur Fehlerbehebung auf der CD von D-Link zum DWA-182 Wireless AC Dualband Adapter eine Antwort.

TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG

Deutschland: Web: <http://www.dlink.de>

Telefon: +49(0)1805 2787 0,14 € pro Minute Zeiten: Mo. –Fr. 09:00 – 17:30 Uhr

Österreich: Web: <http://www.dlink.at>

Telefon: +43(0)820 480084 0,116 € pro Minute Zeiten: Mo. –Fr. 09:00 – 17:30 Uhr


Schweiz: Web: <http://www.dlink.ch>

Telefon: +41(0)848 331100 0,08 CHF pro Minute Zeiten: Mo. –Fr. 09:00 – 17:30 Uhr

* Gebühren aus Mobilnetzen und von anderen Providern können abweichen.

QUE CONTIENT LA BOÎTE ?

CONTENU

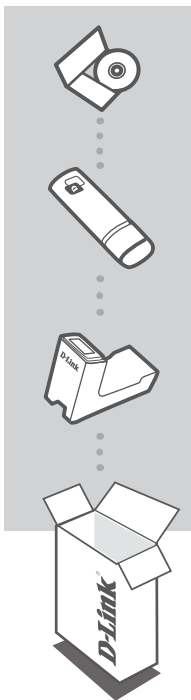

LE CD D'INSTALLATION

COMPREND L'ASSISTANT DE CONFIGURATION ET LES
MANUELS TECHNIQUES

ADAPTATEUR BI-BANDE SANS FIL AC

DWA-182


SUPPORT

Si l'un des éléments ci-dessus est manquant, veuillez contacter
votre revendeur

CONFIGURATION DU PRODUIT

ASSISTANT DE CONFIGURATION SUR CD


Avertissement: n'installez PAS l'adaptateur DWA-182 dans l'ordinateur avant d'installer le pilote fourni sur le CD D-Link.

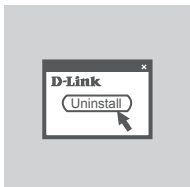

PRÉ-REQUIS

Avant d'installer le nouvel adaptateur sans fil D-Link, vérifiez les points suivants :

- Désinstallez tous les adaptateurs sans fil déjà installés.
- Désactivez tous les adaptateurs sans fil intégrés.

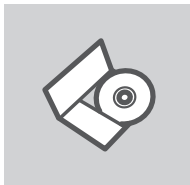

CD DE L'ASSISTANT DE CONFIGURATION

Le CD contient toutes les instructions nécessaires à la configuration du DWA-182.



INSÉREZ LE CD

Insérez le CD dans le lecteur de CD de l'ordinateur. L'assistant de configuration devrait démarrer automatiquement. Assurez-vous que la connexion Internet est active (ne branchez pas encore le DWA-182).



ASSISTANT DE CONFIGURATION

Sélectionnez la langue dans la liste d'options, puis suivez les étapes de l'assistant pour mener à bien la configuration du DWA-182.

DÉPANNAGE

PROBLÈMES D'INSTALLATION ET DE CONFIGURATION

1. J'AI PERDU MON CD, QUE PUIS-JE FAIRE ?

Le CD contient les pilotes de la carte et son manuel. Vous pouvez les télécharger sur le site D-Link (Voir Support Technique ci-dessous). Windows 7, Vista, XP installent généralement de façon automatique les bons drivers.

2. J'AI PERDU MA CLÉ D'ENCRYPTION SANS FIL

La clé d'encryption sans fil est configurée sur le point d'accès, le routeur ou le modem routeur DSL sans fil. Si vous ne retrouvez pas cette clé d'encryption, l'unique solution est de reconfigurer votre point d'accès ou routeur afin d'en utiliser une nouvelle. Merci de contacter le constructeur de votre point d'accès/routeur/modem routeur DSL.

3. JE N'ARRIVE PAS À ME CONNECTER EN SANS FIL

- Vérifiez que votre DWA-182 est correctement connecté sur le port USB ou essayez de la connecter sur un autre port USB.
- Vérifiez que la diode verte est bien allumée. Si ce n'est pas le cas vérifiez le port USB ou son pilote.
- Vérifiez que les paramètres sans fil de votre DWA-182 correspondent à ceux de votre point d'accès/routeur. Voici les points à vérifier :
 - Nom du réseau sans fil (SSID)**
 - Clé d'encryption sans fil**
 - Méthode de sécurité sans fil (E.g. WPA2)**
- Vérifier qu'une connexion sans fil a été établie, dans la barre de tâche de Windows (en bas à droite). Le rouge indique que la connexion sans fil n'a pas été établie.
- Vérifiez que la connexion Internet fonctionne sur les autres ordinateurs.
- Assurez vous d'avoir suivi et fini la procédure d'installation logicielle, sinon merci de la relancer. La diode de la DWA-182 ne doit s'allumer qu'après cette opération.

4. QUELS SONT LES SYSTÈMES D'EXPLOITATION SUPPORTÉS PAR LA DWA-182 ?

La DWA-182 supporte les principaux systèmes d'exploitation dont Microsoft Windows XP/Vista/Windows 7.

Remarque : si vous ne parvenez pas à vous connecter, reportez-vous au chapitre

Résolution des problèmes du manuel du produit fourni sur le CD de l'adaptateur bi-bande sans fil AC DWA-182 de D-Link.

ASSISTANCE TECHNIQUE


Assistance technique D-Link sur internet : <http://www.dlink.fr>

Assistance technique D-Link par téléphone : 01 76 54 84 17

Du lundi au vendredi de 9h à 19h (hors jours fériés)

CONTENIDO DEL PAQUETE

CONTENIDO

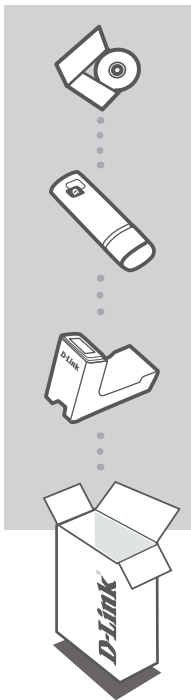

CD DE INSTALACIÓN

INCLUYE ASISTENTE DE CONFIGURACIÓN Y MANUALES TÉCNICOS

ADAPTADOR DE DOBLE BANDA AC INALÁMBRICO DWA-182

BASE

Si falta alguno de estos componentes, contacte con el proveedor

PRODUCTO INSTALACIÓN

CD DEL ASISTENTE DE CONFIGURACIÓN

Advertencia: NO instale el adaptador DWA-182 en el ordenador antes de instalar el software con los controladores desde el CD de D-Link.

ESPAÑOL



ANTES DE EMPEZAR

Antes de instalar el nuevo adaptador inalámbrico D-Link, realice lo siguiente;

- Elimine las instalaciones anteriores de otros adaptadores inalámbricos.
- Desactive los adaptadores inalámbricos integrados.



CD DEL ASISTENTE DE CONFIGURACIÓN

El CD contiene todas las instrucciones necesarias para instalar el DWA-182



INTRODUCIR EL CD

Inserte el CD-ROM en la unidad de CD del ordenador. El asistente de configuración deberá iniciarse automáticamente. Asegúrese de que su conexión de Internet esté activa. (No enchufe todavía el DWA-182)



ASISTENTE DE CONFIGURACIÓN

Seleccione el idioma en la lista de oUSBones y siga los pasos indicados en el asistente para finalizar la configuración del DWA-182

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMAS DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN

1. HE PERDIDO EL CD

El CD contiene controladores y el manual, que pueden obtenerse de D-Link (vea más adelante «Asistencia técnica»). Windows 7, Vista, XP instalarán automáticamente los controladores correctos en la mayoría de casos.

2. HE OLVIDADO MI CLAVE DE ENCRIPCIÓN INALÁMBRICA

La clave de encriptación inalámbrica está configurada en el punto de acceso, router o módem router DSL inalámbricos. Si no puede obtener su clave de encriptación, la única solución es volver a configurar su punto de acceso o router y, de este modo, usar una nueva clave de encriptación. Póngase en contacto con el fabricante de su punto de acceso, router o módem router DSL inalámbricos.

3. NO CONSIGO UNA CONEXIÓN INALÁMBRICA

- Compruebe que el DWA-182 está conectado correctamente en el puerto USB o pruebe a conectar el DWA-182 en otro puerto USB que esté libre.
- Compruebe que el LED de enlace se ha iluminado en verde. Si no es así, debe examinar el controlador o el puerto USB.
- Asegúrese de que los parámetros inalámbricos del DWA-182 coinciden con los parámetros de su punto de acceso o router. Compruebe y confirme los parámetros siguientes:

Nombre de red inalámbrica (SSID)

Clave de encriptación inalámbrica

Método de seguridad inalámbrica (p. ej.: WPA2)

- Para comprobar si se ha establecido una conexión inalámbrica, haga clic con el botón de la derecha en la bandeja del sistema de Windows. Si aparece en rojo, es que no se ha establecido ninguna conexión válida.
 - Compruebe que en los otros navegadores no hay ningún problema con la conexión a internet.
 - Asegúrese de que ha seguido y completado todo el proceso de instalación del software. El LED del DWA-182 debe encenderse tras la instalación del software.
- ### 4. ¿QUÉ SISTEMAS OPERATIVOS ADMITE EL DWA-182?
- El DWA-182 admite todos los sistemas operativos más habituales, incluidos Microsoft Windows XP/Vista/Windows 7.
- Nota: si no logra conectar, consulte el capítulo Solución de Problemas del manual del producto en el CD del adaptador AC de doble banda inalámbrico D-Link DWA-182.**

ASISTENCIA TÉCNICA

<http://www.dlink.es>


Asistencia Técnica Telefónica de D-Link: +34 902 30 45 45 0,067 €/min

De Lunes a Viernes de 9:00 a 19:00

COSA CONTIENE LA CONFEZIONE?

CONTENUTO

ITALIANO

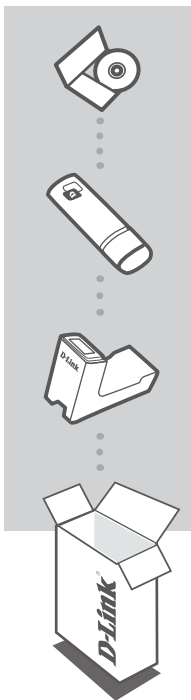

CD DI INSTALLAZIONE

INCLUDE LA CONFIGURAZIONE GUIDATA E I MANUALI
TECNICI

WIRELESS AC DUALBAND ADAPTER

DWA-182


BASE DI SUPPORTO

Se uno dei componenti dovesse risultare mancante, contattare
il rivenditore

CONFIGURAZIONE DEL PRODOTTO

CONFIGURAZIONE GUIDATA SU CD


Avviso: NON installare la scheda DWA-182 nel computer prima di aver installato il software del driver dal CD fornito da D-Link.

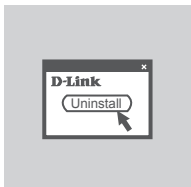

PRIMA DI INIZIARE

Prima di installare la nuova scheda wireless D-Link, verificare quanto segue:

- Rimuovere eventuali installazioni precedenti di schede wireless.
- Disabilitare eventuali schede wireless incorporate.

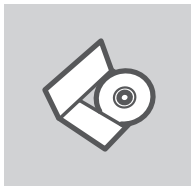

CD DI CONFIGURAZIONE GUIDATA

Il CD contiene tutte le istruzioni necessarie per configurare il dispositivo DWA-182.



INSERIRE IL CD

Inserire il CD nell'unità CD del computer. La configurazione guidata verrà avviata automaticamente. Assicurarsi che la connessione Internet sia attiva. Non collegare ancora il dispositivo DWA-182.



CONFIGURAZIONE GUIDATA

Selezionare la lingua dall'elenco di opzioni e attenersi ai passaggi della procedura guidata per completare la configurazione di DWA-182.

RISOLUZIONE DEGLI ERRORI

PROBLEMI DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE

1. HO PERSO IL CD. COME DEVO COMPORTARMI?

Il CD contiene i driver software e il manuale che possono essere richiesti a D-Link (vedi il paragrafo Supporto tecnico). In molti casi, Windows 7, Vista, XP installano automaticamente il driver corretto.

2. HO DIMENTICATO LA CHIAVE DI CIFRATURA WIRELESS. COME DEVO COMPORTARMI?

La chiave di cifratura wireless è configurate sul router, sul modem router DSL o sull' accesso point wireless. Se non si riesce a recuperare la chiave di cifratura wireless è necessario riconfigurare l'access point/router per utilizzare una nuova chiave di cifratura. Contattare il produttore dell'access point wireless/router/modem DSL.

3. NON RIESCO A INSTAURARE UNA CONNESSIONE WIRELESS.

- Verificare che il dispositivo DWA-182 sia correttamente connesso alla porta USB. Se possibile, provare a collegare il dispositivo DWA-182 a un'altra porta USB disponibile.
- Verificare che il LED Link emetta una luce verde. In caso contrario è necessario controllare il driver o la porta USB.
- Verificare che le impostazioni wireless del dispositivo DWA-182 corrispondano alle impostazioni dell'access point/router. Controllare e confermare le impostazioni relative a:

Nome della rete wireless (SSID)

Chiave di cifratura wireless

Metodo di sicurezza wireless (per esempio, WPA2)

- Per verificare la connessione wireless, utilizzare la barra delle applicazioni di Windows (in basso a destra). In assenza di una connessione valida è rossa.
- Verificare che internet funzioni correttamente sui computer disponibili.
- Verificare di avere eseguito e completato la procedura d'installazione del software. In caso contrario installare nuovamente il software. Il LED del dispositivo DWA-182 dovrebbe accendersi dopo l'installazione del software.

4. QUALI SISTEMI OPERATIVI SONO SUPPORTATI DAL DISPOSITIVO DWA-182?

Il dispositivo DWA-182 supporta tutti i più diffusi sistemi operativi, inclusi Microsoft Windows XP/Vista/Windows 7.

NOTA: SE NON SI RIESCE A CONNETTERSI, CONSULTARE IL CAPITOLO SULLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI DEL MANUALE DEL PRODOTTO SUL CD FORNITO CON D-LINK DWA-182 WIRELESS AC DUALBAND ADAPTER.

SUPPORTO TECNICO


<http://www.dlink.it/support>

Supporto Tecnico dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 19.00 con orario continuato

Telefono: 02 87366396

INHOUD VAN DE VERPAKKING

INHOUDSOPGAVE

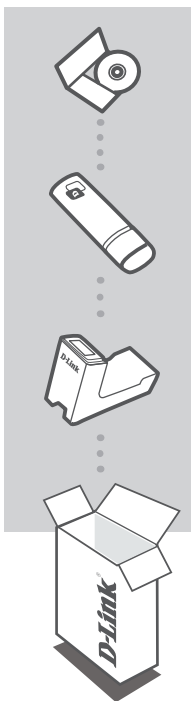

INSTALLATIE-CD

BEVAT INSTALLATIEWIZARD EN TECHNISCHE
HANDLEIDINGEN

DRAADLOZE AC DUALBAND ADAPTER

DWA-182

HOUDER (CRADLE)

Als een van deze items ontbreekt, neemt u contact op met de
leverancier.

PRODUCT INSTALLATIE

CD INSTALLATIEWIZARDE

Waarschuwing: u mag de DWA-182 adapter NIET in uw computer installeren alvorens u de driversoftware van de D-Link cd hebt geïnstalleerd.



VOORDAT U BEGINT

Controleer het volgende alvorens uw nieuwe D-Link draadloze adapter te installeren;

- Verwijder alle vorige installaties van draadloze adapters.
- Schakel alle ingebouwde draadloze adapters uit.



CD INSTALLATIEWIZARDE

Op de cd staan alle instructies die u nodig heeft om DWA-182 te installeren



PLAATS CD

Plaats de cd in het cd-rom-station van uw computer. De installatiewizard zou automatisch moeten starten. Controleer of uw internetaansluiting actief is. (Sluit DWA-182 nog niet aan)



INSTALLATIE-WIZARDE

Selecteer uw taal in de lijst met mogelijkheden en volg de stappen binnen de wizard om de installatie van DWA-182 te voltooien

PROBLEMEN OPLOSSEN

INSTALLATIE EN CONFIGURATIEPROBLEMEN

1. WAT MOET IK DOEN ALS IK MIJN CD KWIJT BEN?

De cd bevat stuurprogramma's en een handleiding. Deze materialen kunt u ook downloaden van de site van D-Link (zie Technische ondersteuning hieronder). In Windows 7, Vista, XP worden in de meeste gevallen automatisch de juiste stuurprogramma's geïnstalleerd.

2. IK BEN DE ENCRYPTIESLEUTEL VOOR MIJN DRAADLOZE NETWERK VERGETEN.

De encryptiesleutel voor het draadloze netwerk is opgeslagen op het draadloze Access Point, de router of de ADSL-router met modem. Als u niet kunt achterhalen wat de encryptiesleutel is, kunt u het probleem alleen verhelpen door het Access Point of de router te configureren met een nieuwe encryptiesleutel. Neem voor meer informatie contact op met de fabrikant van het draadloze Access Point, de router of de ADSLrouter met modem.

3. WAAROM KAN IK GEEN DRAADLOZE VERBINDING TOT STAND BRENGEN?

- Controleer of de DWA-182 goed is aangesloten op de USB-poort of sluit de DWA-182 aan op een andere USB-poort (indien beschikbaar).
- Controleer of het groene lampje brandt. Als dat niet het geval is, controleert u de werking van het stuurprogramma of de USB-poort.
- Zorg ervoor dat de draadloze instellingen op de DWA-182 overeenkomen met de instellingen op het Access Point of de router. Controleer de volgende instellingen en pas deze zo nodig aan.

Naam draadloos netwerk (SSID)

Encryptiesleutel voor het draadloze netwerk

Beveiligingsmethode voor het draadloze netwerk (bijvoorbeeld WPA2)

- U kunt op de taakbalk van Windows (helemaal rechts) zien of er een draadloze verbinding tot stand is gebracht. Rood betekent dat er geen draadloze verbinding tot stand is gebracht.
- Controleer of internet wel goed werkt op andere computers.
- Controleer of u de installatie van de software op de juiste manier en volledig hebt uitgevoerd. Installeer de software anders opnieuw. Het lampje van de DWA-182 moet gaan branden na de software-installatie.

4. MET WELKE BESTURINGSSYSTEMEN KAN IK DE DWA-182 GEBRUIKEN?

De DWA-182 ondersteunt alle populaire besturingssystemen, zoals Microsoft Windows XP/Vista/Windows 7.

Opgelet: indien u geen verbinding kunt maken, raadpleegt u het hoofdstuk Probleemoplossing van de producthandleiding op de D-Link DWA-182 draadloze AC Dualband adapter-cd.

TECHNICAL SUPPORT

Technische ondersteuning voor klanten in Nederland:

www.dlink.nl / 0107994344 / €0.15per minuut.

Technische ondersteuning voor klanten in België:

www.dlink.be / 033039971 / €0.175per minuut(spitsuren), €0.0875per minuut(daluren)


Technische ondersteuning voor klanten in Luxemburg:

www.dlink.be / +32 70 66 06 40

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

SPIS TREŚCI

POLSKI

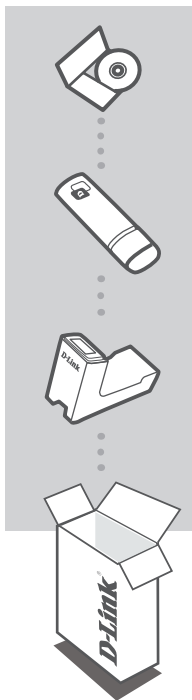

PŁYTA INSTALACYJNA CD

ZAWIERA KREATOR KONFIGURACJI ORAZ INSTRUKCJĘ
OBSŁUGI

DWUZAKRESOWA KARTA SIECI BEZPRZEWODOWEJ AC

DWA-182


PODSTAWKA

Sprawdź czy wszystkie elementy znajdują się w opakowaniu

KONFIGURACJA PRODUKTU

KREATOR KONFIGURACJI


Ostrzeżenie: NIE instalować karty DWA-182 w komputerze przed instalacją oprogramowania sterownika z płyty CD od firmy D-Link.

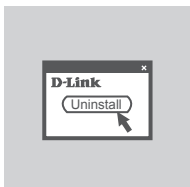

PRZED ROZPOCZĘCIEM

Przed instalacją nowej karty sieci bezprzewodowej D-Link należy wykonać następujące czynności:

- Usunąć poprzednie instalacje kart sieci bezprzewodowej.
- Wyłączyć wbudowane karty sieci bezprzewodowej.

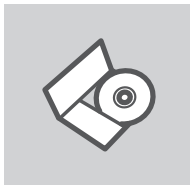

KREATOR KONFIGURACJI - CD-ROM

Płyta CD zawiera instrukcję dotyczącą konfiguracji DWA-182.



WŁÓŻ PŁYTĘ CD

Włóż płytę CD do napędu CD-ROM. Kreator konfiguracji powinien włączyć się automatycznie. Upewnij się, że jesteś podłączony do internetu. (Nie podłączaj jeszcze DWA-182)



KREATOR KONFIGURACJI

Z listy wybierz swój język, a następnie postępuj zgodnie z poleceniami kreatora aby skonfigurować DWA-182.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEMY Z KONFIGURACJĄ

1. CO ZROBIĆ, JEŚLI ZAGUBIENIU ULEGŁA PŁYTA CD?

Płyta CD zawiera sterowniki oraz podręcznik użytkownika które mogą być również pobrane z witryny internetowej firmy D-Link. Systemy operacyjne Windows 7, Vista, XP w większości przypadków zainstalują automatycznie prawidłowe sterowniki.

2. CO ZROBIĆ, JEŚLI ZAPOMNIAŁEM SIECIOWY KLUCZ SZYFROWANIA?

Sieciowy klucz szyfrowania jest konfigurowany w bezprzewodowym punkcie dostępowym lub routerze bezprzewodowym. Jeśli nie ma możliwości przypomnienia sobie klucza, jedynym rozwiązaniem jest jego zmiana w powyższym urządzeniach. Zajrzyj do podręcznika użytkownika aby dowiedzieć się, w jaki sposób skonfigurować klucz szyfrowania sieci bezprzewodowej.

3. DLACZEGO NIE MOGĘ UZYSKAĆ POŁĄCZENIA BEZPRZEWODOWEGO?

- Sprawdź, czy adapter DWA-182 jest poprawnie przyłączony do portu USB lub spróbuj przyłączyć go do innego wolnego portu.
- Upewnij się, że zaświeciła się zielona dioda LED. Jeśli nie, sprawdź połączenie z portem USB oraz czy jest zainstalowany odpowiedni sterownik.
- Upewnij się, że ustawienia sieci bezprzewodowej adaptera DWA-182 odpowiadają ustawieniom sieci bezprzewodowej punktu dostępowego lub routera bezprzewodowego. Sprawdź następujące ustawienia:

Nazwa sieci bezprzewodowej (SSID)

Klucz szyfrowania sieci bezprzewodowej

Rodzaj szyfrowania (np. WPA2)

- Aby sprawdzić, czy nawiązane zostało połączenie bezprzewodowe, w zasobniku systemowym Windows (po prawej na dole ekranu). Kolor czerwony oznacza brak połączenia.
- Upewnij się, że na przyłączonych komputerach masz dostęp do Internetu.
- Upewnij się, że ukończyłeś instalację oprogramowania i sterowników do urządzenia. Jeśli nie, zainstaluj oprogramowanie ponownie. Dioda na adapterze DWA-182 powinna zaświecić się po instalacji oprogramowania.

4. Z JAKIMI SYSTEMAMI OPERACYJNYMI DZIAŁA ADAPTER DWA-182?

Adapter DWA-182 działa z następującymi systemami operacyjnymi: Microsoft Windows XP/Vista/Windows 7.

Uwaga: jeśli nie można nawiązać połączenia, należy zapoznać się z rozdziałem Rozwiązywanie problemów w instrukcji obsługi znajdującej się na płycie CD od firmy D-Link dołączonej do Dwuzakresowej karty sieci bezprzewodowej AC DWA-182.

POMOC TECHNICZNA


Telefoniczna pomoc techniczna firmy D-Link: 0 801 022 021

Pomoc techniczna firmy D-Link świadczona przez Internet:

<http://www.dlink.eu/support/>

BALENÍ OBSAHUJE

OBSAH

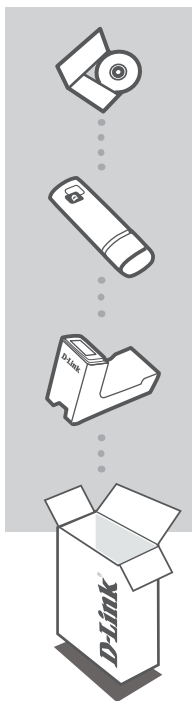

INSTALAČNÍ CD

OBSAHUJE PRŮVODCE NASTAVENÍM A TECHNICKÉ PŘÍRUČKY

BEZDRÁTOVÝ AC DVOUPÁSMOVÝ ADAPTÉR

DWA-182

KOLÉBKKA

Pokud některá z položek chybí, kontaktujte prodejce

ČESKY

NASTAVENÍ PRODUKTU

CD S PRŮVODCEM NASTAVENÍM

Výstraha: Neinstalujte adaptér DWA-182 do počítače dříve, než nainstalujete softwarové ovladače z disku CD D-Link.



NEŽ ZAČNETE

Než začnete instalovat svůj nový bezdrátový adaptér D-Link, ověřte následující:

- Odeberte všechny dříve nainstalované bezdrátové adaptéry.
- Případně vypněte všechny vestavěné bezdrátové adaptéry.



CD S PRŮVODCEM NASTAVENÍM

CD obsahuje všechny potřebné pokyny pro nastavení produktu DWA-182



VLOŽTE CD

Vložte CD do jednotky CD-ROM svého počítače. Průvodce nastavením by se měl automaticky spustit. Zkontrolujte, zda je aktivní vaše připojení k Internetu. (DWA-182 zatím nezapojujte.)



PRŮVODCE NASTAVENÍM

Vyberte jazyk z nabízených možností a podle pokynů průvodce dokončete nastavení produktu DWA-182

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

PROBLÉMY S INSTALACÍ A KONFIGURACÍ

1. CO MÁM DĚLAT, KDYŽ JSEM ZTRATIL DODÁVANÉ CD?

CD obsahuje ovladače a návod, které lze získat od D-Link (viz „Technická podpora“ níže). Systémy Windows 7, Vista, XP nainstalují ve většině případů automaticky správné ovladače.

2. CO KDYŽ JSEM ZAPOMNĚL ŠIFROVACÍ KLÍČ PRO SVOJI BEZDRÁTOVOU SÍŤ?

Šifrovací klíč pro bezdrátovou síť je nakonfigurován v bezdrátovém přístupovém bodu, směrovači nebo směrovači s DSL modemem. Pokud nemůžete zjistit svůj šifrovací klíč, jediným řešením bude nakonfigurovat váš bezdrátový přístupový bod/směrovač na nový šifrovací klíč. Pokud nevíte jak, kontaktujte výrobce vašeho bezdrátového přístupového bodu, směrovače nebo směrovače s DSL modemem.

3. PROČ SE NEMOHU BEZDRÁTOVĚ PŘIPOJIT?

- Zkontrolujte, zda je DWA-182 připojen správně do USB portu nebo zkuste připojit DWA-182 do jiného volného USB portu.
- Zkontrolujte, zda svítí zelený indikátor Link. Pokud ne, je třeba zkontrolovat USB port nebo instalaci ovladače.
- Ujistěte se, že nastavení bezdrátové sítě na DWA-182 odpovídá nastavení na vašem přístupovém bodu/směrovači. Zkontrolujte shodu těchto nastavení.

Název bezdrátové sítě (SSID)

Šifrovací klíč (Encryption Key)

Typ šifrování (např. WPA2)

- Podívejte se na hlavní panel Windows (oznamovací oblast vpravo dole). Červená znamená, že se nepodařilo navázat spojení.
- Zjistěte, zda na ostatních počítačích funguje připojení k Internetu.
- Ujistěte se, že jste dokončili proces instalace a postupovali přitom podle pokynů. V opačném případě reinstalujte software. Indikátor na DWA-182 by se měl po instalaci softwaru rozsvítit.

4. JAKÉ OPERAČNÍ SYSTÉMY PODPORUJE DWA-182?

DWA-182 podporuje všechny nejznámější operační systémy včetně Microsoft Windows XP/Vista/Windows 7.

Poznámka: Pokud se nemůžete připojit, podívejte se do kapitoly Řešení potíží v návodu k produktu Bezdrátový AC dvoupásmový adaptér D-Link DWA-182 na CD disku.

TECHNICKÁ PODPORA

Web: <http://www.dlink.cz/support/>

E-mail: support@dlink.cz

Telefon ČR: +420 211 151 640 nebo SK: +421 (0)692 147 110

Telefonická podpora je v provozu: PO - PÁ od 09:00 do 17:00

Volání je zpoplatněno dle příslušných tarifů Vašeho operátora.

A CSOMAG TARTALMA

TARTALOM



TELEPÍTŐ CD

TARTALMAZZA A BEÁLLÍTÁS-VARÁZSLÓT ÉS A MŰSZAKI KÉZIKÖNYVEKET

VEZETÉK NÉLKÜLI AC DUALBAND ADAPTER

DWA-182


TARTÓ

Ha az alábbi elemek bármelyike hiányzik, kérjük, keresse meg értékesítőjét

TERMÉK- BEÁLLÍTÁS

BEÁLLÍTÁS-VARÁZSLÓ CD

Figyelem: NE csatlakoztassa a DWA-182 adaptert a számítógépéhez, ha még nem telepítette az illesztőprogramot a D-Link CD-ről.

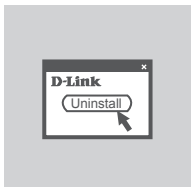

MIELŐTT ELKEZDENÉ

Az új D-Link vezeték nélküli adapter telepítése előtt kérjük, végezze el az alábbiakat:

- töröljön minden korábbi vezeték nélküli adapter telepítést
- tiltson le minden beépített vezeték nélküli adaptert



BEÁLLÍTÁS-VARÁZSLÓ CD

A CD tartalmazza a DWA-182 beállításához szükséges valamennyi utasítást



CD BEHELYEZÉSE

Helyezze be a CD-t a számítógép CD-meghajtójába. A beállítás-varázsló automatikusan elindul. Bizonyosodjon meg arról, hogy internetkapcsolata aktív. (Még ne csatlakoztassa a DWA-182-öt.)



BEÁLLÍTÁS-VARÁZSLÓ

A lehetőségek listájáról válassza ki a kívánt nyelvet és kövesse a varázsló DWA-182 beállítására vonatkozó utasításait.

HIBAE LHÁRÍTÁS

BEÁLLÍTÁSI ÉS KONFIGURÁCIÓS PROBLÉMÁK

1. MIT TEGYEK, HA ELVESZTETTEM A CD-T?

A CD-n található szoftvereket és használati útmutatót letöltheti a D-Link weboldalán található Technikai támogatás menüre kattintva. A Windows 7, Vista, XP operációs rendszerek rendszerint automatikusan telepítik a megfelelő meghajtókat.

2. MIT TEGYEK, HA ELFELEJTETTEM A VEZETÉK NÉLKÜLI TITKOSÍTÁSI KULCSOMAT?

A vezeték nélküli titkosítási jelszó a vezeték nélküli hozzáférési ponton, roteren vagy DSL modem routeren került beállításra. Ha nem tudja megszerezni a titkosítási kulcsot, újat kell beállítania a hozzáférési ponton / routeren. Ehhez olvassa el a vezeték nélküli hozzáférési pont/router/DSL modem router gyártójának utasításait.

3. MIÉRT NEM MŰKÖDIK A VEZETÉK NÉLKÜLI KAPCSOLATOM?

- Ellenőrizze, hogy a DWA-182 megfelelően csatlakozik-e az USB portra, illetve ha van rendelkezésre álló másik USB port, helyezze át abba az adaptert.
- Ellenőrizze, hogy a zöld Link LED világít-e. Ha nem, ellenőrizze a drivert vagy az USB portot.
- Ellenőrizze, hogy a DWA-182 vezeték nélküli beállításai megegyeznek-e a hozzáférési pont/router megfelelő beállításával különös tekintettel az alábbiakra:

Vezeték nélküli hálózat neve (SSID)

Vezeték nélküli titkosítási kulcs

Vezeték nélküli biztonsági mód (pl. WPA2)

- A Windows rendszertálcáján (jobb alul) ellenőrizheti a vezeték nélküli kapcsolat létrejöttét. A piros szín azt jelzi, hogy nem jött létre a kapcsolat.
- Ellenőrizze, hogy az Internet megfelelően működik-e a már hálózatba kapcsolt számítógépeken.
- Ellenőrizze, hogy megfelelően követte-e a szoftver telepítési eljárását. Ha nem, telepítse újra a szoftvert. A DWL-140 LED kijelzőjének ki kell gyulladnia a szoftver telepítését követően.

4. MILYEN OPERÁCIÓS RENDSZEREK HASZNÁLATÁT TÁMOGATJA A DWA-182?

A DWA-182 minden elterjedt operációs rendszer (Microsoft Windows XP/Vista/Windows 7) használatát támogatja.

Megjegyzés: Ha nem tud csatlakozni, nézze meg a termék kézikönyv Hibaelhárítás részét a D-Link DWA-182 vezeték nélküli AC Dualband adapter CD-n.

TECHNIKAI TÁMOGATÁS

URL : <http://www.dlink.hu>

Tel. : 06 1 461-3001


Fax : 06 1 461-3004

Land Line 14,99 HUF/min - Mobile 49.99,HUF/min

email : support@dlink.hu

INNHALDET I PAKKEN

INNHOOLD

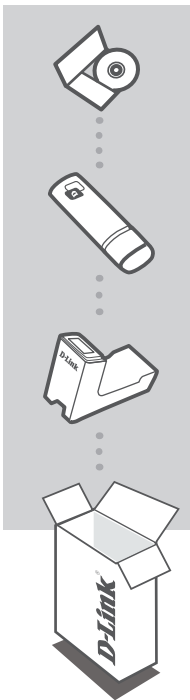

INSTALLERINGS-CD

INKLUDERER OPPSETT-VEILEDER og TEKNISKE
BRUKSANVISNINGER

TRÅDLØS DUALBAND-ADAPTER

DWA-182

CRADLE

Vennligst kontakt forhandleren hvis noen av disse delene
mangler

NORSK

PRODUKT- OPPSETT

CD OPPSETT-VEILEDER

Advarsel: IKKE installerer DWA-182-adapter til datamaskinen før du installerer driverprogramvaren fra D-Link-CDen.



FØR DU BEGYNNER

Før du installerer den nye D-Link trådløse adapteren, må du kontrollere følgende:

- Fjern eventuelle tidligere installasjoner av trådløse adaptere.
- Deaktiver eventuelle innebygde trådløse adaptere.



OPPSETT-VEILEDER CD

CD-en inneholder alle instruksjoner som trengs for oppsett av DWA-182



SETT INN CD

Sett CD-en i CD-stasjonen på PC-en. Oppsett-veilederen bør starte automatisk. Kontroller at du er koblet til internett. (Ikke koble til DWA-182 enda)



OPPSETT-VEILEDEREN

Velg språk fra listen og følg anvisningene i veilederen for å bli ferdig med oppsettet av DWA-182

PROBLEMLØSING

OPPSETT- OG KONFIGURERINGSPROBLEMER

1. JEG HAR MISTET CD-EN MIN. HVA KAN JEG GJØRE?

CD-en inneholder drivere og håndbøker som kan fås fra D-Link (se Teknisk støtte nedenfor). Windows 7, Vista, XP vil i de fleste tilfeller installere riktige drivere automatisk.

2. JEG HAR GLEMT MIN TRÅDLØSE KRYPTERINGSNØKKEL

Den trådløse krypteringsnøkkelen er konfigurert på det trådløse aksesspunktet, ruteren eller ADSL-modemruteren. Hvis du ikke finner frem til krypteringsnøkkelen, er eneste løsning å omkonfigurere aksesspunktet/ruterens med en ny krypteringsnøkkel. Kontakt produsenten av det trådløse aksesspunktet/ruterens/DSL-modemruterens.

3. HVORFOR OPPNÅR JEG IKKE TRÅDLØS FORBINDELSE?

- Kontroller at DWA-182 er koblet riktig til USB-porten, eller prøv å koble DWA-182 i en annen, tilgjengelig USB-port.
- Sjekk at den grønne forbindelseslampe lyser. Hvis ikke, må du konsentrere deg om driveren eller USB-porten.
- Pass på at de trådløse innstillingene på DWA-182 samsvarer med innstillingene på aksesspunktet/ruterens. Kontroller og bekreft innstillingene for:
Navn på trådløst nettverk (SSID)
Trådløs krypteringsnøkkel
Trådløs sikkerhetsmetode (f.eks. WPA2)
- Sjekk om det er opprettet en trådløs forbindelse i systemstatusfeltet til Windows (nederst til høyre). Rød vil si at det ikke er opprettet gyldige forbindelser.
- Kontroller at internett fungerer på eksisterende datamaskiner.
- Pass på at du har fulgt og fullført programvareinstallasjonen. Hvis ikke, installerer du programvaren på nytt. Lampen på DWA-182 skal lyse etter programvareinstallasjon.

4. HVILKE OPERATIVSYSTEMER STØTTER DWA-182?

DWA-182 støtter alle populære operativsystemer, inkludert Microsoft Windows XP/Vista/Windows 7.

Merk: Hvis du ikke klarer å koble til, se kapitlet om feilsøking i produktmanualen i D-Link DWA-182 trådløse AC Dualband-adapter -CDen.

TEKNISK SUPPORT

D-Link Teknisk Support over Internett: <http://www.dlink.no>

D-Link Teknisk telefon Support: 820 00 755

(Hverdager 08:00-20:00)

INDHOLDET AF PAKKEN

INDHOLD



INSTALLATIONS-CD

INKLUDERER OPSÆTNINGSGUIDE og TEKNISKE
MANUALER

TRÅDLØS AC DUALBAND-ADAPTER

DWA-182


CRADLE

Hvis noget af ovennævnte indhold mangler, skal du kontakte
forhandleren

OPSÆTNING AF PRODUKTET

CD MED OPSÆTNINGSGUIDE


Advarsel: DWA-182-adapteren må IKKE installeres i computeren, før driveren er installeret fra D-Link CD'en.

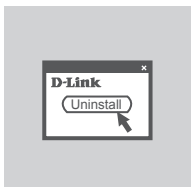

FØR DU BEGYNDER

Før din nye D-Link trådløse adapter installeres, skal følgende kontrolleres:

- Fjern eventuelle tidligere installationer af trådløse adaptore.
- Deaktiver eventuelle indbyggede, trådløse adaptore.

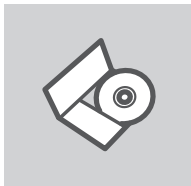

OPSÆTNINGSGUIDE PÅ CD

CD'en indeholder alle de instruktioner, som er nødvendige for at opsætte DWA-182



ISÆT CD

Sæt CD'en i CD-drevet på din computer. Opsætningsguiden bør starte automatisk. Sørg for, at din internetforbindelse er aktiv. (Tilslut ikke DWA-182 endnu)



GUIDEN OPSÆTNING

Vælg dit sprog blandt valgmulighederne på listen, og følg trinene i guiden for at gennemføre opsætningen af DWA-182

FEJLFINDING

PROBLEMER I FORBINDELSE MED OPSÆTNING OG KONFIGURATION

1. HVAD KAN JEG GØRE, HVIS JEG HAR MISTET MIN CD?

Cd'en indeholder softwaredrivere og håndbog, og disse kan fås fra D-Link (se Teknisk support nedenfor). Windows 7, Vista, XP vil i de fleste tilfælde automatisk installere de rigtige drivere.

2. HVIS JEG HAR GLEMT NØGLEN TIL TRÅDLØS KRYPTERING?

Nøglen til trådløs kryptering konfigureres ved det trådløse access point, routeren eller DSL-modemrouteren. Hvis du ikke kan få fat i krypteringsnøglen, er den eneste løsning at konfigurere dit access point/router igen, så du kan bruge en ny krypteringsnøgle. Kontakt producenten af dit trådløse access point/router/DSL-modemrouter.

3. HVORFOR KAN JEG IKKE FÅ OPRETTET TRÅDLØS FORBINDELSE?

- Kontroller, at DWA-182 er sat korrekt i USB-porten, eller prøv at sætte DWA-182 i en anden USB-port, hvis der er en ledig.
- Kontroller, at den grønne Link-lysdiode tændes. Gør den ikke det, skal du kontrollere driveren eller USB-porten.
- Sørg for, at de trådløse indstillinger i DWA-182 svarer til indstillingerne for dit access point/router. Kontroller og bekræft indstillingerne for:

Navnet på det trådløse netværk (SSID)

Nøglen til trådløs kryptering

Metoden til trådløs sikkerhed (f.eks. WPA2)

- Kontroller på proceslinjen i Windows (nederst til højre), om der er oprettet trådløs forbindelse. Rød betyder, at der ikke er oprettet brugbar forbindelse.
- Kontroller, at internettet fungerer korrekt på de computere, du allerede har.
- Kontroller, at du har fulgt instruktionerne ved installationen af softwaren og fuldført processen. Hvis ikke, skal du installere softwaren igen. Lysdioden på DWA-182 bør blive tændt efter installation af softwaren.

4. HVILKE OPERATIVSYSTEMER UNDERSTØTTER DWA-182?

DWA-182 understøtter alle almindelige operativsystemer, inklusive Microsoft Windows XP/Vista/Windows 7.

Bemærk: Hvis du ikke kan få forbindelse, henvises til afsnittet "Fejlfinding" i produktvejledningen på CD'en til D-Link DWA-182 trådløs AC dualband adapter.

TEKNISK SUPPORT


D-Link teknisk support på Internettet: <http://www.dlink.dk>

D-Link teknisk support over telefonen: Tlf.: 9013 8899

Normale åbningstider: Hverdage kl. 08:00 - 20:00

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

SISÄLTÖ

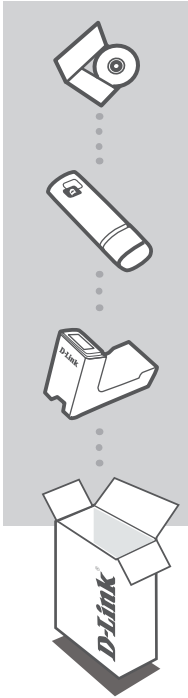

AENNUS-CD

SISÄLTÄÄ AENNUSVELHON JA LAITTEESEEN LIITTYVÄT
TEKNISET MANUAALIT

LANGATON KAKSIKAISTAINEN SOVITIN

DWA-182

SOVITIN TELINE

Jos pakkauksesta puuttuu jokin näistä, ota yhteys
jälleenmyyjääsi

TUOTTEEN ASENNUS

CD:LTÄ LÖYTYVÄ ASENNUSVELHO

Varoitus: ÄLÄ asenna DWA-182-sovitinta tietokoneeseen, ennen kuin olet asentanut ohjainohjelmiston D-Link-CD-levyiltä.



ENNEN ALOITTAMISTA

Varmista seuraavat ennen langattoman D-Link-sovittimen asentamista:

- Poista kaikki aiemmat langattomien sovitinien asennukset.
- Poista käytöstä kaikki sisäiset langattomat sovitimet.



ASENNUSVELHO-CD

CD sisältää kaikki tarvittavat ohjeet DWA-182:n saattamiseksi toimintakuntoon



SYÖTÄ ASENNUS-CD

Syötä CD tietokoneesi CD-asemaan. Asennusvelhon tulisi käynnistyä automaattisesti. Varmista, että tietokone on yhteydessä internetiin.

(Älä kytke DWA-182:ta vielä tietokoneeseen.)



ASENNUSVELHO

Valitse haluamasi kieli listassa olevista vaihtoehdoista ja seuraa asennusvelhon askelia saattaaksesi DWA-182:n asennuksen loppuun

VIANETSINTÄ

ASENNUKSEEN JA ASETUKSIEN KONFIGUROINTIIN LIITTYVÄT ONGELMAT

1. MITÄ TEEN, JOS CD-LEVY KATOAA?

CD-levy sisältää ohjaintiedostoja ja käyttöoppaan. Ne ovat saatavissa D-Linkiltä (ks. kohta Tekninen tuki alla). Windows 7, Vista, XP- käyttöjärjestelmät asentavat useimmiten oikeat ohjaimet automaattisesti.

2. MITÄ JOS OLEN UNOHTANUT LANGATTOMAN SALAUSAVAIMENI?

Langaton salausavain kuuluu langattoman tukiaseman, reitittimen tai DSL-modeemin asetuksiin. Jos olet unohtanut tai kadottanut salausavaimesi, on ainoa vaihtoehto tehdä tukiaseman/reitittimen asetukset uudelleen käyttäen uutta salausavainta. Ota yhteyttä langattoman tukiaseman/reitittimen/DSL-modeemireitittimen valmistajaan tai maahantuojaan.

3. LANGATON YHTEYS EI TOIMI – MIKSI?

- Tarkista, että DWA-182:n liitäntä USB-porttiin on kunnossa. Koeta kytkeä DWA-182 toiseen USB-porttiin, jos sellainen on vapaana.
- Tarkista, että vihreä Link-merkkivalo on syttynyt. Jos se ei ole syttynyt, on tarkistettava ohjain tai USB-yhteys.
- Varmista, että DWA-182:n langattomat asetukset vastaavat tukiaseman/reitittimen asetuksia. Tarkista seuraavat asetukset.

Langattoman verkon nimi (SSID)

Langaton salausavain

Langattoman tietoturvan tyyppi (esim. WPA2)

Tarkista Windowsin tehtäväpalkista (alhaalla oikealla). Punainen väri merkitsee, ettei toimivaa yhteyttä ole syntynyt.

- Varmista muiden tietokoneiden avulla, että yhteys Internetiin toimii asianmukaisesti.
- Varmista, että olet tehnyt ohjelmistoasennuksen asianmukaisesti. Muussa tapauksessa asenna ohjelmisto uudelleen. DWA-182:n merkkivalon pitäisi syttyä ohjelmistoasennuksen jälkeen.

4. MITÄ KÄYTTÖJÄRJESTELMIÄ DWA-182 TUKEE?

DWA-182 tukee kaikkia suosittuja käyttöjärjestelmiä, mm. Microsoft Windows XP/Vista/Windows 7.

Huomaa: Jos et pysty luomaan yhteyttä, katso luku Vianmääritys D-Link DWA-182 Wireless AC Dualband -sovitin CD-levyllä olevasta käyttöoppaasta.

TEKNISTÄ TUKEA ASIAKKAILLE SUOMESSA

Internetin kautta : <http://www.dlink.fi>

Arkisin klo. 09:00 – 21:00

Numerosta : 0600 - 155 57

FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL

INNEHÅLL



INSTALLATIONS-CD

INNEHÅLLER INSTALLATIONSGUIDE & TEKNISKA
HANDBÖCKER

WIRELESS AC DUALBAND ADAPTER

DWA-182


DOCKNINGSENHET

Kontakta din återförsäljare, om någon av komponenterna
saknas

PRODUKT- INSTALLATION

CD-INSTALLATIONSGUIDE


Varning: Installera INTE DWA-182-adaptren i din dator innan du installerar drivrutinen från D-Link cd-skivan.

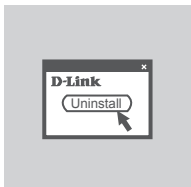

INNAN DU BÖRJAR

Innan du installerar din nya trådlösa adapter från D-Link, kontrollera följande:

- Ta bort eventuella tidigare installationer av trådlösa adapttrar.
- Inaktivera eventuella inbyggda trådlösa adapttrar.

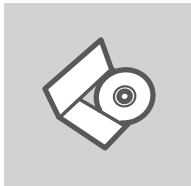

CD MED INSTALLATIONSGUIDE

Cd:n innehåller alla nödvändiga instruktioner för att installera DWA-182-enheten



SÄTT I CD:N

Sätt i cd:n i datorns cd-enhet. Installationsguiden skall starta automatiskt. Kontrollera att Internet-anslutningen är aktiv. (Anslut inte DWA-182-enheten ännu)



INSTALLATIONSGUIDE

Välj språk i listan med alternativ och följ stegen i guiden för att slutföra installationen av DWA-182-enheten

FELSÖKNING

PROBLEM VID INSTALLATION OCH KONFIGURATION

1. VAD KAN JAG GÖRA OM JAG HAR FÖRLORAT CD:N?

CD:n innehåller drivrutiner och en manual, vilka kan fås från D-Link (se Teknisk support nedan). Windows 7, Vista, XP installerar i de flesta fall automatiskt rätt drivrutiner.

2. OM JAG HAR GLÖMT MIN TRÅDLÖSA KRYPTERINGSNYCKEL?

Den trådlösa krypteringsnyckeln är konfigurerad på den trådlösa accesspunkten, routern eller DSL-modemroutern. Om du inte kan ta reda på din krypteringsnyckel, återstår bara att omkonfigurera accesspunkten/routern, så att du kan använda en ny krypteringsnyckel. Kontakta tillverkaren av den trådlösa accesspunkten/routern/DSLmodemroutern.

3. VARFÖR GÅR DET INTE ATT SKAPA NÅGON TRÅDLÖS ANSLUTNING?

- Kontrollera att DWA-182 är ordentligt ansluten till USB-porten, eller prova att ansluta DWA-182 till en annan USB-port om det finns någon.
- Kontrollera att den gröna lysdioden för förbindelse lyser. Om den inte lyser måste drivrutinerna eller USB-porten kontrolleras.
- Kontrollera att de trådlösa inställningarna för DWA-182 stämmer överens med inställningarna för accesspunkten/routern. Kontrollera och bekräfta inställningarna för:

Namn på trådlöst nätverk (SSID)

Trådlös krypteringsnyckel

Typ av trådlös kryptering (t.ex. WPA2)

- Kontrollera i aktivitetsfältet i Windows (nere till höger) att det finns en trådlös anslutning. Rött innebär att det inte finns någon fungerande anslutning.
- Kontrollera att Internet fungerar ordentligt på de befintliga datorerna.
- Kontrollera att du har installerat programvaran på rätt sätt. Om inte, måste du ominstallera programvaran. Lysdioden på DWA-182 bör tändas efter det att programvaran installerats.

4. VILKA OPERATIVSYSTEM STÖDJER DWA-182?

DWA-182 stödjer alla vanliga operativsystem såsom Microsoft Windows XP/Vista/Windows 7.

Obs! Om du inte kan ansluta läser du kapitlet Felsökning i produkthandboken på D-Links cd-skiva för DWA-182 Wireless AC Dualband.

TEKNISK SUPPORT


D-Link Teknisk Support via Internet: <http://www.dlink.se>

D-Link Teknisk Support via telefon: 0900-100 77 00

Vardagar 08.00-20.00

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

CONTEÚDOS

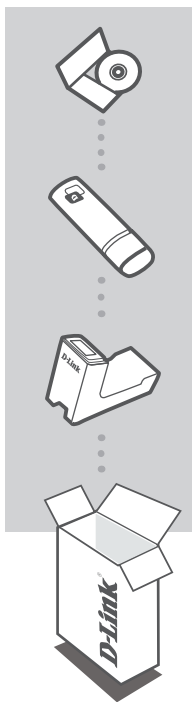

CD DE INSTALAÇÃO

INCLUI ASSISTENTE DE CONFIGURAÇÃO & MANUAIS TÉCNICOS

ADAPTADOR DE BANDA DUPLA AC SEM FIOS DWA-182

CABO

Se algum destes itens não estiver na embalagem entre em contacto com o seu revendedor

CONFIGURAÇÃO DE PRODUTO

CD DE ASSISTENTE DE CONFIGURAÇÃO

Aviso: NÃO instale o adaptador DWA-182 no seu computador antes de instalar o software do controlador do CD do D-Link.



ANTES DE COMEÇAR

Antes de instalar o seu novo adaptador sem fios D-Link, verifique o seguinte;

- Desinstale quaisquer instalações anteriores de adaptadores sem fios.
- Desative todos os adaptadores sem fios incorporados.



CD DE ASSISTENTE DE CONFIGURAÇÃO

O CD engloba todas as instruções necessárias para configurar o DWA-182



INSERIR CD

Insira o CD na unidade de CD do seu computador. O assistente de configuração deverá ser iniciado automaticamente. Assegure-se de que a sua ligação à Internet se encontra activa. (Não ligue o DWA-182 ainda)



ASSISTENTE DE CONFIGURAÇÃO

Selecione o seu idioma na lista de opções e siga as etapas do assistente para completar a configuração do DWA-182

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMAS DE CONFIGURAÇÃO

1. PERDI O MEU CD, O QUE POSSO FAZER?

O CD contém os drivers do software e o manual que podem ser obtidos na D-Link (consulte a Assistência Técnica abaixo). O Windows 7, Vista, XP na maior parte dos casos, vão instalar automaticamente os drivers correctos.

2. ESQUECI-ME DO MEU CÓDIGO DE ENCRIPTAÇÃO SEM FIOS?

O código de encriptação sem fios é configurado no Ponto de Acesso Sem Fios, Router ou Router do Modem DSL. Se não conseguir obter o seu código de encriptação, a única solução será reconfigurar o seu Ponto de Acesso/Router para utilizar um novo código de encriptação. Contacte o fabricante do seu Ponto de Acesso Sem Fios/Router/Router Modem DSL.

3. PORQUE NÃO CONSIGO OBTER UMA LIGAÇÃO SEM FIOS?

- Verifique se o seu DWA-182 está ligado correctamente à sua porta USB ou tente ligar o DWA-182 a outra porta USB se possível.
- Verifique se o LED de Ligação verde está aceso. Caso contrário, tem de verificar o driver ou a porta USB.
- Certifique-se de que as definições sem fios do DWA-182 correspondem às definições do seu Ponto de Acesso/Router. Verifique e confirme as suas definições.

Nome de Rede Sem Fios (SSID)

Código de Encriptação Sem Fios

Método de Segurança Sem Fios (P. ex. WPA2)

- Para confirmar se foi realizada uma ligação sem fios, vá ao ícone do Windows (canto inferior direito). Vermelho significa que não foram feitas ligações válidas.
- Verifique se a Internet está a trabalhar correctamente nos computadores existentes.
- Certifique-se de que seguiu e concluiu o processo de instalação do software, caso contrário, volte a instalar o software. O LED do DWA-182 deve acender-se depois da instalação do software.

4. QUAL É O SISTEMA OPERATIVO SUPORTADO PELO DWA-182?

O DWA-182 suporta todos os Sistemas Operativos usuais incluindo o Microsoft Windows XP/ Vista/Windows 7.

Nota: se não conseguir ligar, consulte o capítulo Resolução de Problemas do manual do produto no CD do adaptador de banda dupla AC sem fios DWA-182 D-Link.


ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Assistência Técnica da D-Link na Internet: <http://www.dlink.pt>

Assistência Técnica Telefónica da D-Link: +351 707 78 00 10

ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ ΠΑΚΈΤΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

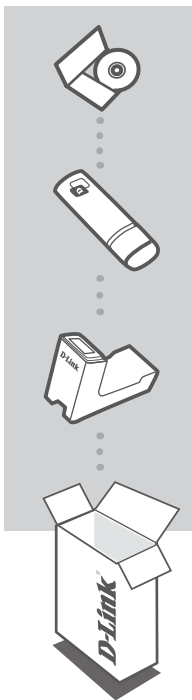

CD ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΔΗΓΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ

ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΑΣΔΙΠΛΗΣ ΖΩΝΗΣ (DUALBAND)

DWA-182


ΒΑΣΗ

Αν κάποιο από τα παραπάνω τεμάχια λείπει, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον μεταπωλητή σας

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ CD


Προειδοποίηση: ΜΗΝ εγκαταστήσετε τον προσαρμογέα 182 στον υπολογιστή σας πριν την εγκατάσταση του λογισμικού του οδηγού από το CD της D-Link.

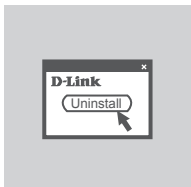

ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ

Πριν την εγκατάσταση του νέου ασύρματου προσαρμογέα D-Link σας, επιβεβαιώστε τα εξής:

- Αφαιρέστε προηγούμενους εγκατεστημένους ασύρματους προσαρμογείς.
- Απενεργοποιήστε τυχόν ενσωματωμένους ασύρματους προσαρμογείς.

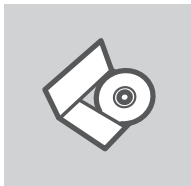

CD ΟΔΗΓΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Το CD περιέχει όλες τις οδηγίες που απαιτούνται για την εγκατάσταση του DWA-182



ΕΙΣΑΓΩΓΗ CD

Εισάγετε το CD στη μονάδα CD του υπολογιστή σας. Ο οδηγός εγκατάστασης πρέπει να εκκινείται αυτόματα. Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεσή σας στο internet είναι ενεργή. (Μην συνδέσετε ακόμα το DWA-182)



ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Επιλέξτε τη γλώσσα σας από τη λίστα επιλογών και ακολουθήστε τα βήματα στον οδηγό για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του DWA-182

ΔΙ'ΟΡΘΩΣΗ ΛΑΘ'ΩΝ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

1. Έχασα το CD. Τι πρέπει να κάνω;

Το CD περιέχει τα driver software και το εγχειρίδιο που μπορούν να ζητηθούν από την D-Link (βλέπε την παράγραφο Τεχνική υποστήριξη). Σε πολλές περιπτώσεις, τα Windows 7, Vista, XP εγκαθιστούν αυτόματα το σωστό driver.

2. Ξέχασα το κλειδί κρυπτογράφησης wireless. Τι πρέπει να κάνω;

Το κλειδί κρυπτογράφησης wireless είναι διαμορφωμένο στο router, στο modem router DSL ή στην πρόσβαση point wireless. Αν δεν καταφέρετε να επανακτήσετε το κλειδί κρυπτογράφησης wireless, είναι απαραίτητο να αναδιαμορφώσετε το access point/router για να χρησιμοποιήσετε ένα νέο κλειδί κρυπτογράφησης. Επικοινωνήστε με τον παραγωγό του access point wireless/router/modem DSL.

3. Δεν καταφέρνω να εγκαθιδρύσω μια σύνδεση wireless.

- Ελέγξτε αν η συσκευή DWA-182, είναι σωστά συνδεδεμένη με την θύρα USB. Αν σας είναι δυνατό, δοκιμάστε να συνδέσετε την συσκευή DWA-182 με μια άλλη διαθέσιμη θύρα USB.
- Ελέγξτε αν το LED Link εκπέμπει ένα πράσινο φως. Στην αντίθετη περίπτωση είναι απαραίτητο να ελέγξετε το driver ή την θύρα USB.
- Ελέγξτε αν οι ρυθμίσεις wireless της συσκευής DWA-182 αντιστοιχούν στις ρυθμίσεις του access point/router. Ελέγξτε και επιβεβαιώστε τις ρυθμίσεις που είναι σχετικές με:

Όνομα του δικτύου wireless (SSID)

Κλειδί κρυπτογράφησης wireless

Μέθοδος ασφάλειας wireless (για παράδειγμα, WPA2)

- Για να ελέγξετε την σύνδεση wireless, χρησιμοποιήστε την γραμμή των εφαρμογών του Windows (κάτω δεξιά). Όταν δεν υπάρχει μια ισχύουσα σύνδεση είναι κόκκινο.
- Ελέγξτε αν το Internet λειτουργεί σωστά στα διαθέσιμα κομπίουτερ.
- Ελέγξτε αν έχετε εκτελέσει και ολοκληρώσει την διαδικασία εγκατάστασης του software. Στην αντίθετη περίπτωση εγκαταστήστε και πάλι το software. Το LED της συσκευής DWA-182 θα πρέπει να ανάψει μετά την εγκατάσταση του software.

4. ΠΟΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ Η ΣΥΣΚΕΥΗ DWA-182;

Η συσκευή DWA-182 υποστηρίζει όλα τα πιο γνωστά λειτουργικά συστήματα, συμπεριλαμβανόμενα Microsoft Windows XP/Vista/Windows 7.

Σημείωση: Εάν η σύνδεση δεν είναι εφικτή, ανατρέξτε στο κεφάλαιο Αντιμετώπισης προβλημάτων του εγχειριδίου προϊόντος στο CD του ασύρματου προσαρμογέα AC διπλή ζώνης (Dualband) DWA-182 της D-Link.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

D-Link Hellas Support Center

<http://www.dlink.gr/support/>


Καλύμνου 12, 112 51, Αθήνα

Τηλ. 213 0020353 (Δευτέρα - Παρασκευή, 09.00 - 19.00)

Fax. 210 8653172

SADRŽAJ PAKIRANJA

SADRŽAJ

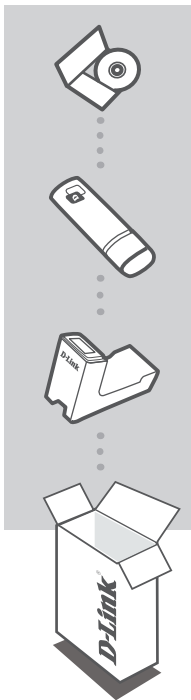

INSTALACIJSKI CD

S ČAROBNJAKOM ZA POSTAVLJANJE I TEHNIČKIH
PRIRUČNICIMA

BEŽIČNI DVOPOJASNI AC ADAPTER

DWA-182


USB KABEL

Ukoliko nešto od navedenog nedostaje, molimo kontaktirajte
vašeg prodavača

POSTAVLJANJE PROIZVODA

CD S ČAROBNJAKOM ZA POSTAVLJANJE


Upozorenje: DWA-182 adapter NE umećite u računalo prije instaliranja softvera upravljačkog programa s D-Link CD-a.

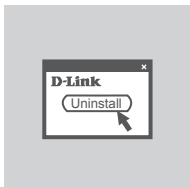

PRIJE POČETKA

Prije umetanja vašeg novog D-Link bežičnog adaptera, provjerite sljedeće:

- Uklonite sve prethodne instalacije bežičnih adaptera.
- Onemogućite sve ugrađene bežične adaptere.

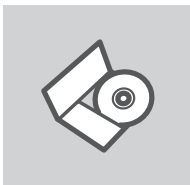

CD S ČAROBNJAKOM ZA POSTAVLJANJE

Na CD-u se nalaze upute za postavljanje uređaja DWA-182



UMETANJE CD-a

Umetnite CD u CD pogon računala. Čarobnjak za postavljanje trebao bi se automatski pokrenuti. Provjerite je li internetska veza s računalom aktivna. (Nemojte još priključivati DWA-182.)



ČAROBNJAK ZA POSTAVLJANJE

Odaberite jezik s popisa i slijedite upute čarobnjaka da biste postavili DWA-182.

OTKLANJANJE POGREŠAKA

POTEŠKOĆE S POSTAVLJANJEM I KONFIGURACIJOM

1. IZGUBIO/LA SAM CD. ŠTO MOGU UČINITI?

CD sadrži pomoćne i pogonske programe koji su dostupni na D-Link internetskim stranicama (pogledati pod 'Tehnička podrška'). U sklopu operativnih sustava Windows 7 ili XP, Vista, sustav će u većini slučajeva samostalno instalirati pogonske programe.

2. ŠTO UČINITI AKO SAM ZABORAVIO/LA ENKRIUSBJSKI KLJUČ?

EnkriUSBjski ključ definiran je na pristupnoj točki ili usmjerniku. Ukoliko niste u stanju saznati enkriUSBjski ključ, jedino rješenje je promijeniti postavke vaše pristupne točke ili usmjernika i definirati korištenje novog enkriUSBjskog ključa.

3. ZAŠTO SE NE MOGU BEŽIČNO POVEZATI?

- Provjerite jeli vaš uređaj pravilno umetnut u USB utor ili okušajte umetnuti uređaj u drugi USB utor, ukoliko je to moguće.

- Uvjerite se da bežične postavke na uređaju odgovaraju postavkama pristupne točke ili usmjernika. Provjerite sljedeće postavke:

Naziv bežične veze (SSID)

EnkriUSBjski ključ

Metoda zaštite bežične mreže (npr. WPA2)

- Kako biste se uvjerali da je vaš uređaj ispravan, a imate mogućnost pristupiti pristupnoj točki ili usmjerniku, privremeno onemogućite sigurnosne postavke, te provjerite postoji li sada bežična povezanost.

- Provjerite jeste li ispravno okončali instalacijski proces pogonskih i pomoćnih programa, u suprotnom, ponovo pokrenite instalaciju. LED lampica na uređaju trebala bi se upaliti nakon ispravne instalacije.

4. KOJE OPERATIVNE SUSTAVE DWL-DWA-182 PODRŽAVA?

DWA-182 podržava sve aktualne operativne sustave, uključujući Microsoft Windows XP/Vista/Windows 7.

Napomena: Ako se ne možete povezati, pogledajte poglavlje Otklanjanje poteškoća u priručniku proizvođača na CD-u D-Link DWA-182 bežičnog AC dvopojasnog adaptera.


TEHNIČKA PODRŠKA

Hvala vam na odabiru D-Link proizvoda. Za dodatne informacije, podršku i upute za korištenje uređaja, molimo vas da posjetite D-Link internetsku stranicu na www.dlink.eu

www.dlink.biz/hr

PREVERITE VSEBINO V EMBALAŽI

VSEBINA

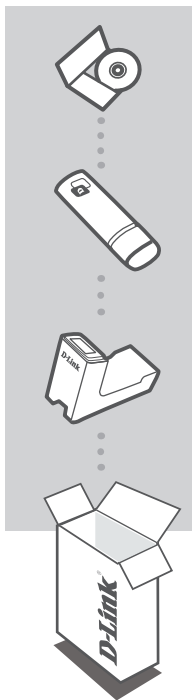

CD ZA NAMESTITEV

VSEBUJE ČAROVNIKA ZA POSTAVITEV IN TEHNIČNA NAVODILA

BREŽIČNI AC DVOPASOVNI ADAPTER

DWA-182

CRADLE

Če kaj od naštetega manjka, se obrnite na prodajalca

IZDELEK POSTAVITEV

ČAROVNIK ZA POSTAVITEV S CD-ja


Opozorilo: Adapter DWA-182 NE vstavljajte v računalnik, preden namestite programsko upremo gonilnika z CD-ja D-Link.



PREDEN ZAČNETE

Preden vstavite vaš nov brezžični adapter D-Link, zagotovite naslednje:

- Odstranite vse prejšnje namestitve brezžičnih adapterjev.
- Onemogočite vse vgrajene brezžične adapterje.

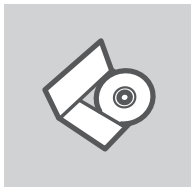

CD S ČAROVNIKOM ZA POSTAVITEV

CD vsebuje vsa navodila potrebna za postavitev DWA-182



VSTAVITE CD

Vstavite CD v CD pogon vašega računalnika. Čarovnik za namestitev bi se moral samodejno zagnati. Zagotovite, da je vaša internetna povezava aktivna. (Ne priključite še DWA-182)



ČAROVNIK ZA POSTAVITEV

Izberite vaš jezik iz seznama možnosti in sledite korakom v čarovniku, da postavite DWA-182

ODPRAVA TEŽAV

PROBLEMI PRI POSTAVITVI IN NASTAVITVI

1. KAJ NAJ NAREDIM, ČE SEM IZGUBIL CD?

Na CD-ju se nahajajo gonilniki in priročnik, kar pa lahko naložite tudi iz D-linkove spletne strani (glej spodaj). Windows 7, Vista, XP bodo najverjetneje samodejno namestili pravilne gonilnike.

2. KAJ NAJ NAREDIM, ČE SEM POZABIL BREZŽIČNI ENKRIUSBJSKI KLJUČ?

Brezžični enkriUSBjski ključ se nastavlja na brezžični dostopni točki (AP) ali usmerjevalniku. Če ne morete najti ali se spomniti enkriUSBjskega ključa, je edina možnost, da ponovno nastavite AP/usmerjevalnik in določite enkriUSBjski ključ.

3. ZAKAJ NE MOREM VZPOSTAVITI BREZŽIČNE POVEZAVE?

- Preverite, da je vaš DWA-182 čvrsto in pravilno priključen v USB vtičnico. Če imate več prostih USB vtičnic, poskusite DWA-182 priključiti v drugo USB vtičnico.

- Preverite, da se brezžične nastavitve v DWA-182 ujemajo z nastavitvami v usmerjevalniku. Še posebej natančno preverite:

Ime brezžične mreže (SSID)

Brezžični enkriUSBjski ključ

Brezžični varnostni sistem (WPA2,...)

- Za preverjanje brezžične povezave lahko začasno izklopite brezžični varnostni sistem in s tem zvišate možnost, da boste vzpostavili povezavo oz. ugotovili razlog za nezmožnost povezave.

- Preverite, da ste pravilno in do konca izpeljali postopek namestitve gonilnikov. Če niste, ponovite postopek namestitve. LED indikator na DWA-182 mora po koncu namestitve svetiti.

4. KATERIH OPERACIJSKIH SISTEMIH DELUJE DWA-182?

DWA-182 deluje v večini popularnih operacijskih sistemov, kot so Windows XP/Vista/Windows 7.

Opomba: Če se ne morete povezati, pogledjte oddelek Odpravljanje težav v priročniku izdelka na CD-ju D-Link DWA-182 brezžičnega AC dvopasovnega adapterja.


TEHNIČNA PODPORA

Zahvaljujemo se vam, ker ste izbrali D-Link proizvod. Za vse nadaljnje informacije, podporo ter navodila za uporabo prosimo obiščite D-Link - ovo spletno stran www.dlink.eu

www.dlink.biz/sl

CONȚINUTUL PACHETULUI

CONȚINUT

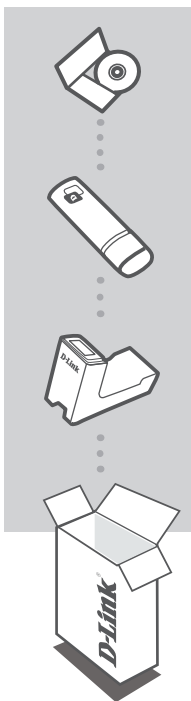

CD DE INSTALARE

INCLUDE EXPERTUL DE CONFIGURARE ȘI MANUALELE
TEHNICE

ADAPTOR ÎN BANDĂ DUALĂ WIRELESS AC

DWA-182


CRADLE

Dacă ați constatat lipsa unei componente vă rugăm să vă
contactați distribuitorul

CONFIGURAREA PRODUSULUI

CD-UL CU EXPERTUL DE CONFIGURARE


Avertisment: NU instalați adaptorul DWA-182 în computer înainte de instalarea software-ului de driver de pe CD-ul D-Link.

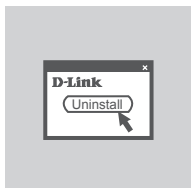

ÎNAINTE DE A ÎNCEPE

Înainte de instalarea noului dvs. adaptor fără fir D-Link, verificați următoarele:

- Eliminați orice instalări anterioare de adaptoare fără fir.
- Dezactivați orice adaptoare fără fir încorporate.

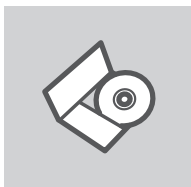

CD-UL CU EXPERTUL DE CONFIGURARE

CD-ul conține toate instrucțiunile necesare pentru configurarea DWA-182



INTRODUCEREA CD-ULUI

Introduceți CD-ul în unitatea CD a computerului dvs. Expertul de configurare ar trebui să pornească automat. Asigurați-vă că este activă conexiunea dvs. la Internet. (Nu conectați încă DWA-182)



EXPERTUL DE CONFIGURARE

Selectați limba dvs. în lista de opțiuni și urmați pașii din expert pentru a finaliza configurarea DWA-182

TROUBLESHOOTING

PROBLEME LEGATE DE CONFIGURARE

1. AM PIERDUT CD-UL, CE POT FACE?

CD-ul conține software precum driverul echipamentului și manualul acestuia ce pot fi obținute și de la D-Link (a se vedea Suport Tehnic mai jos). Windows 7/Vista/XP va instala automat în marea majoritate a cazurilor driverul corect.

2. DACĂ AM UITAT CHEIA DE CRIPTARE WIRELESS?

Cheia de criptare wireless este configurată în Access point sau router. Dacă nu reușiți să o obțineți, singura soluție este să re-configurați Access pointul/Routerul să folosească o nouă cheie de criptare.

3. DE CE NU MĂ POT CONECTA WIRELESS?

- Verificați dacă ați conectat corect DWA-182 în portul USB sau încercați să folosiți un alt port USB dacă este disponibil.
- Asigurați-vă că folosiți aceeași configurație wireless atât pe DWA-182 cât și pe Access Point/Router. Vă rugăm să verificați și să confirmați următorii parametri:

Numele rețelei wireless (SSID)

Cheia de criptare wireless

Metoda de securizare aleasa (Ex: WPA2)

- Pentru a fi siguri că aveți echipamentul funcțional și ca există legătură cu Access Pointul/Routerul, dezactivați securitatea pe wireless, vedeți dacă vă puteți conecta și dacă respectiva conexiune funcționează corect.
- Asigurați-vă că ați urmărit și încheiat procesul de instalare, altfel, reinstalați software-ul. LED-ul de pe DWA-182 trebuie să se aprindă după instalare.

4. CE SISTEME DE OPERARE SUPTĂ DWA-182?

DWA-182 suportă toate sistemele de operare populare incluzând Microsoft Windows XP/Vista/Windows 7.

Notă: Dacă nu reușiți să vă conectați, consultați capitolul Depanare din manualul de produs de pe CD-ul adaptorului în bandă duală Wireless AC D-Link DWA-182.

SUPORT TEHNIC

Vă mulțumim pentru alegerea produselor D-Link. Pentru mai multe informații, suport și manuale ale produselor vă rugăm să vizitați site-ul D-Link www.dlink.eu

www.dlink.ro

WIRELESS NETWORK REMINDER

Wireless Network Name (SSID)

Wireless Network Password

TECHNICAL SUPPORT

| | |
|-------------|--|
| UK | www.dlink.co.uk |
| IRELAND | www.dlink.ie |
| GERMANY | www.dlink.de |
| FRANCE | www.dlink.fr |
| SPAIN | www.dlink.es |
| ITALY | www.dlink.it |
| NETHERLANDS | www.dlink.nl |
| BELGIUM | www.dlink.be |
| LUXEMBURG | www.dlink.lu |
| POLAND | www.dlink.pl |
| CZECH | www.dlink.cz |
| HUNGARY | www.dlink.hu |
| NORWAY | www.dlink.no |
| DENMARK | www.dlink.dk |
| FINLAND | www.dlink.fi |
| SWEDEN | www.dlink.se |
| GREECE | www.dlink.gr |
| PORTUGAL | www.dlink.pt |