

Aktuelle Firmware beim DWL-2100 AP anzeigen


Diese Anleitung dient dazu, um die Richtige Firmwareversion anzuzeigen. Über das Webinterface des DWL 2100 AP wird die Firmwareversion nicht vollständig angezeigt. Aus diesem Grund ist es notwendig den Versionsstand über die Telnet Konsole anzuzeigen. Da bei Vista einige Änderungen im Vergleich zu XP vorhanden sind bieten sich folgende Hinweise an (ftp://ftp.dlink.de/anleitungen/Windows_Vista)

Schritt 1 CMD Konsole öffnen

Gehen sie auf Start, ausführen, und geben sie cmd ein, danach die Eingabetaste drücken.

Schritt 2 , Telnet starten

Geben sie Telnet ein, und bestätigen sie dies mit der Eingabetaste. Danach geben sie bitte open und die IP Adresse ihres DWL 2100 AP ein.

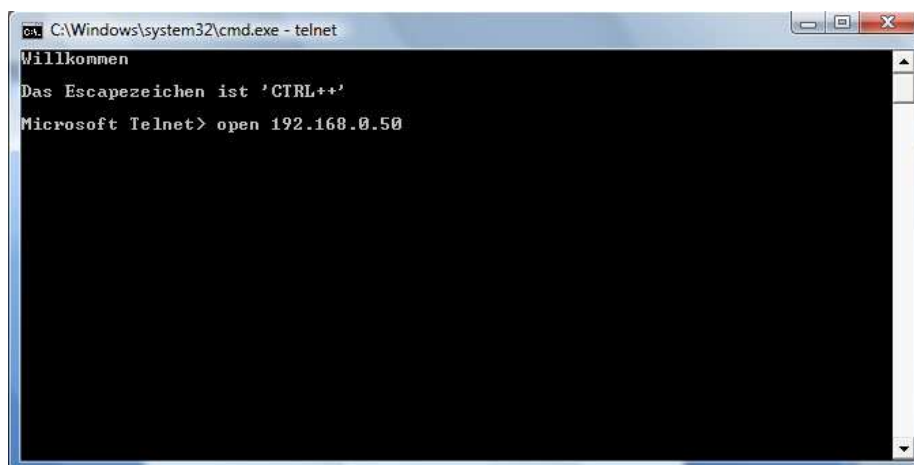


```
C:\Windows\system32\cmd.exe - telnet
Willkommen
Das Escapezeichen ist 'CTRL++'
Microsoft Telnet> open 192.168.0.50
```

Nach drücken der Eingabetaste werden sie aufgefordert den Benutzernamen und das Passwort einzugeben. Voreingestellt sind als Benutzername: Admin und das Passwort wird freigelassen.



Nach Bestätigung gelangen sie auf die Konsole und geben folgenden Befehl ein
Get runtime

Nach bestätigen mit der Eingabetaste sehen sie die genaue
Firmwarebezeichnung (rot unterstrichen)

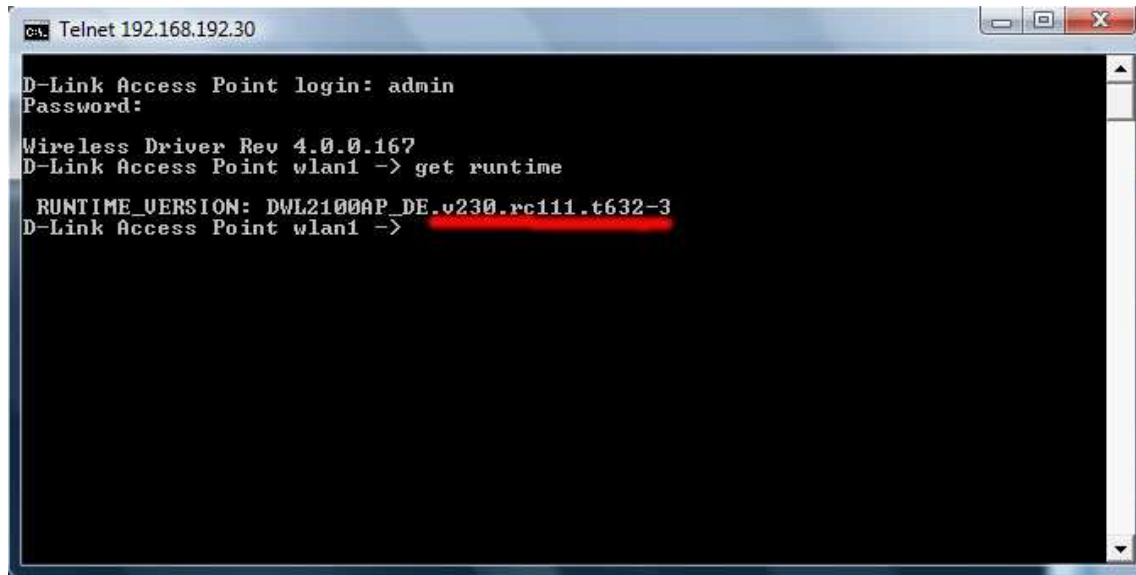

```

c:\> Telnet 192.168.192.30

D-Link Access Point login: admin
Password:

Wireless Driver Rev 4.0.0.167
D-Link Access Point wlan1 -> get runtime
  RUNTIME_VERSION: DWL2100AP_DE.v230.rc111.t632-3
D-Link Access Point wlan1 ->
```

Schritt 4 Telnet beenden

Mit quit und Eingabetaste verlassen sie wieder die Telnet Konsole

