



DWL-2100AP, Signalstärke per telnet auslesen

Um die Signalstärke beim DWL-2100AP im WDS Modus auslesen zu können verbinden Sie sich per telnet mit dem DWL-2100AP.

Öffnen Sie dazu die MS-DOS Eingabeaufforderung unter Start/Ausführen und geben CMD ein.

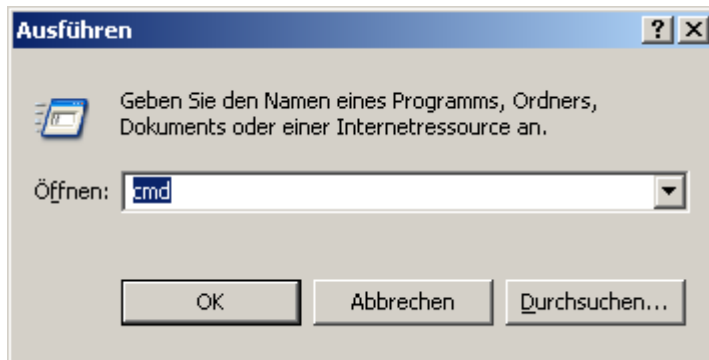

Danach geben Sie telnet 192.168.0.50 ein und loggen sich mit dem Benutzernamen admin und dem von Ihnen vergebenen Passwort ein. (Standardmässig admin ohne Passwort)

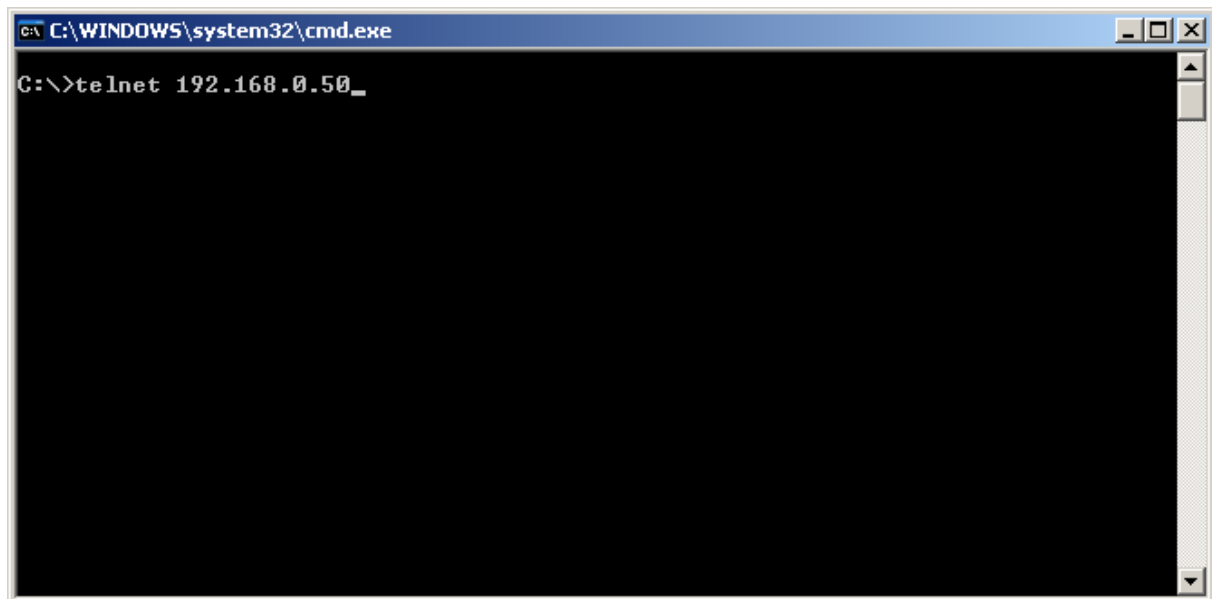

Um die Signalstärke angezeigt zu bekommen geben Sie den Befehl **get sta** ein. Die angezeigte **RX signal strength** ist die Signalstärke.

