


Anleitung zur Einrichtung eines Tele2 UTA Wildcherry Zugangs Für DWR-921

1. Greifen Sie per Webbrowser auf die Konfiguration des DWR-921 zu.
Die Standard Adresse ist <http://192.168.0.1> .
2. Im Auslieferungszustand ist auf die Konfiguration kein Passwort gesetzt.
Als **User Name** geben Sie **admin** ein, lassen das **Password** Feld leer und klicken auf **Log In**.

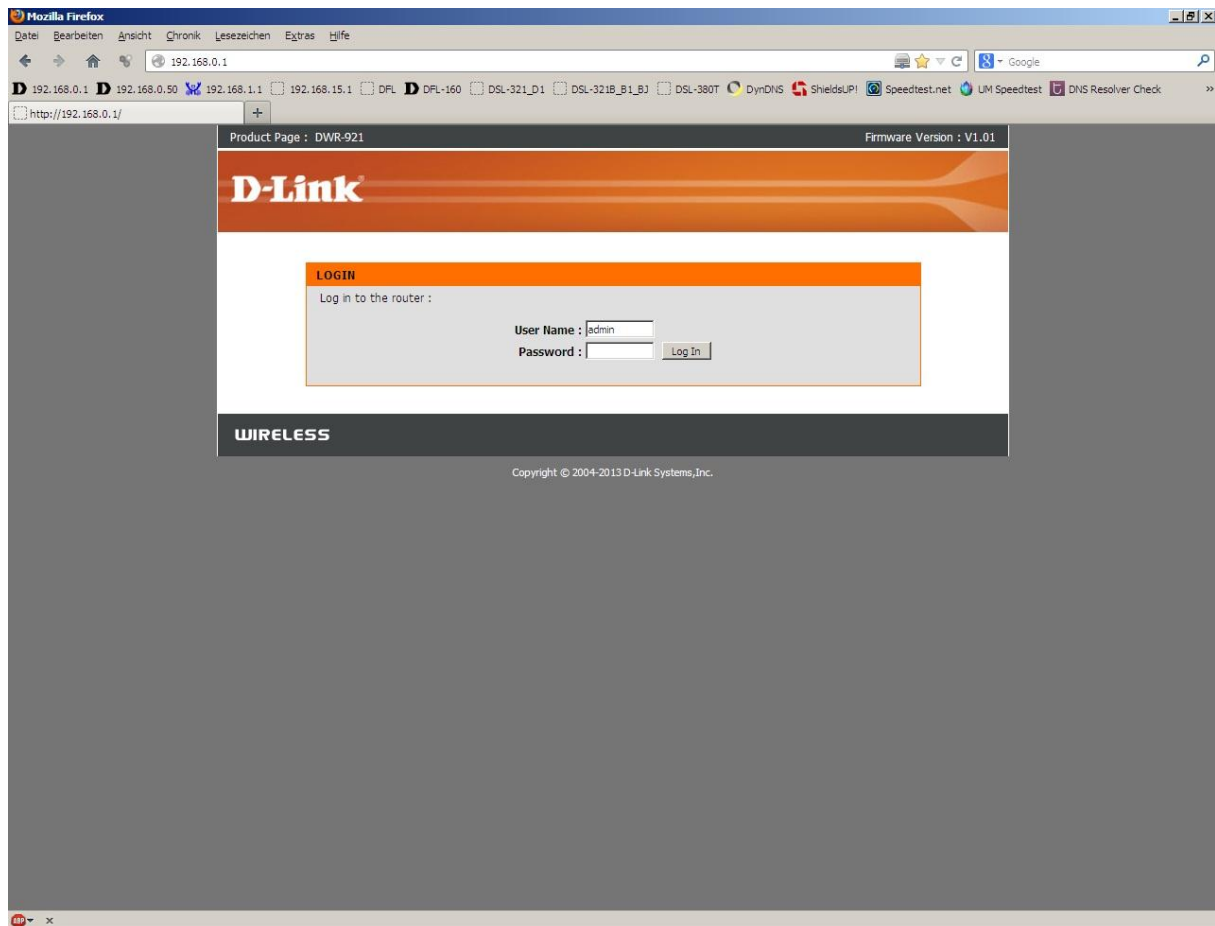


Sie können den DWR-921 so einstellen, dass er eine 3G/4G-Internetverbindung als Backup nutzt, also im Falle eines Ausfalls der PPTP-Internetverbindung, dann auf die 3G/4G-Internetverbindung umschaltet. Sobald die PPTP-Internetverbindung wieder verfügbar ist, schaltet er von der 3G/4G wieder auf die PPTP-Internetverbindung.

Soll der DWR-921 eine 3G/4G-Internetverbindung als Backup nutzen, konfigurieren Sie diese zuerst.


Siehe dazu die Anleitung zur Einrichtung einer 3G/4G-Internetverbindung, die Sie unter ftp://ftp.dlink.de/dwr/dwr-921/documentation/DWR-921_howto_de_3G/4G-Internetzugang.pdf herunterladen können.

Konfigurieren Sie danach die PPTP-Internetverbindung wie folgt:

3. Wählen Sie oben **Setup**, links **Internet** und unten **Manual Internet Connection Setup** aus.

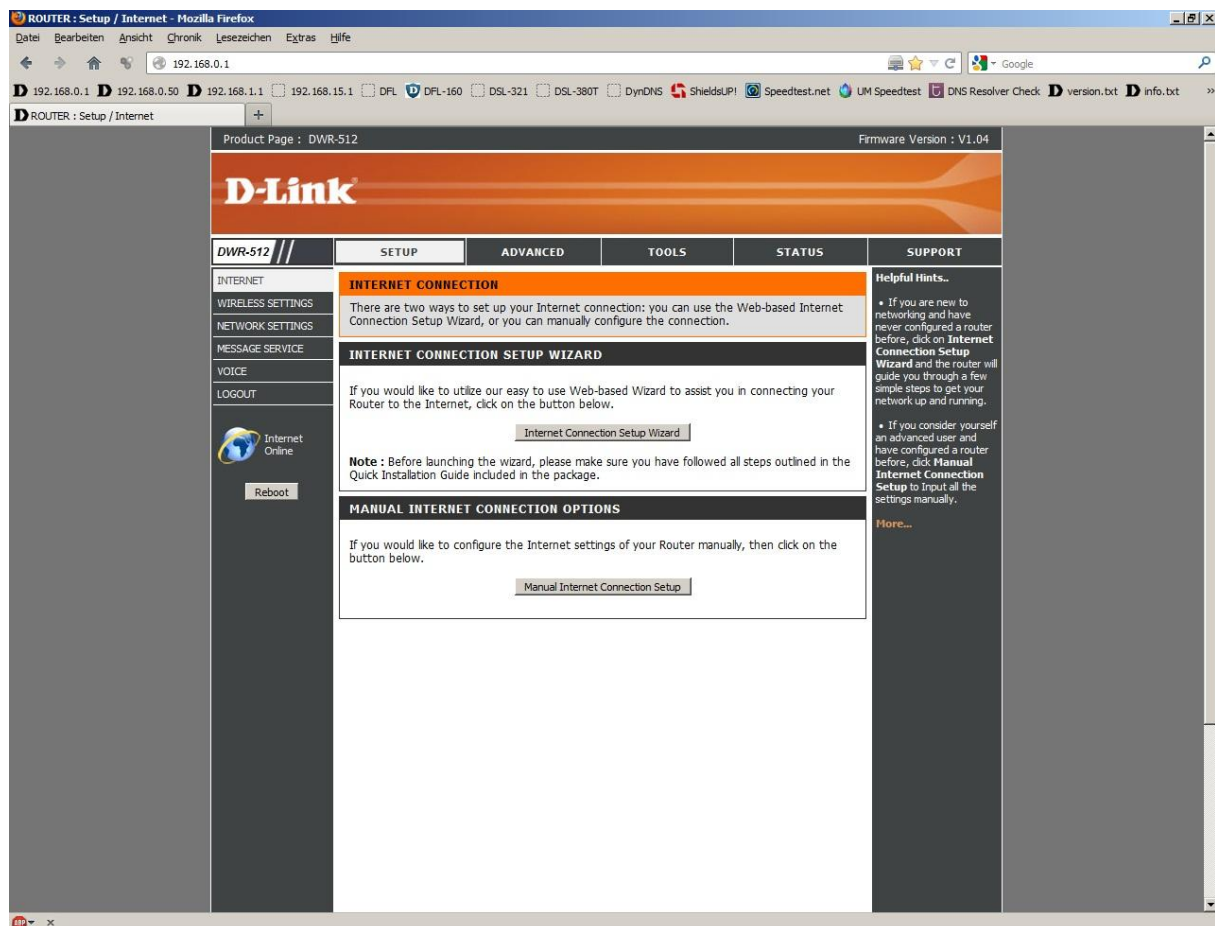

4. Bei **My Internet Connection is** wählen Sie **PPTP (Usernem/Password)** aus.

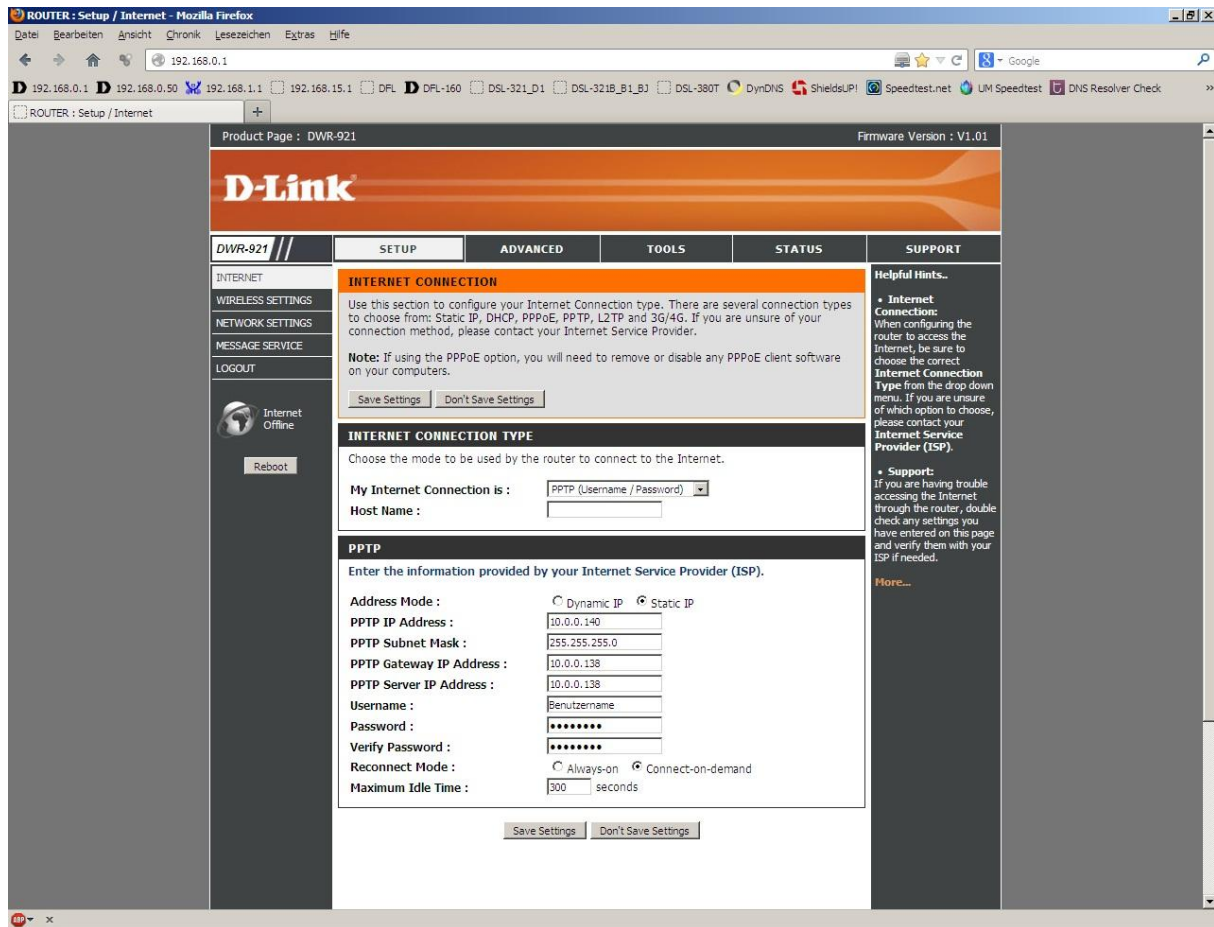

5. Bei **Host Name** können Sie irgendeinen Namen eingeben oder das Feld leer lassen.

6. Bei **Address Mode** wählen Sie **Static IP** aus.

7. Geben Sie bitte folgende Werte ein:

PPTP IP Address: 10.0.0.140
 PPTP Subnet Mask: 255.255.255.0
 PPTP Gateway IP Address: 10.0.0.138
 PPTP Server IP Address: 10.0.0.138

8. Tragen Sie bei **Username** und **Password** Ihre vom Provider zugewiesenen Zugangsdaten ein.

Username: Der von Tele2 zugewiesene Benutzername
 Password: Das von Tele2 zugewiesene Passwort
 Verify Password: Wiederholen Sie das Passwort

Beachten Sie dazu bitte die Informationen in dem Schreiben, das Sie bezüglich Ihrer Zugangsdaten von Tele2 erhalten haben.

9. Soll die PPTP-Internetverbindung immer bestehen, der DWR-921 also immer online sein, wählen Sie bei **Reconnect Mode Always-on** aus.

10. Soll keine 3G/4G-Internetverbindung als Backup dienen, belassen Sie alle anderen Einstellungen auf Standard und klicken auf **Save Settings**.

In dem Fall dann weiter bei Punkt 14 auf Seite 5.

11. Haben Sie zuvor eine 3G/4G-Internetverbindung eingerichtet, die als Backup für die PPTP-Internetverbindung dienen soll, setzen Sie bei **Auto-Backup** bei **Enable** einen Haken.

12. Tragen Sie bei **Internet host** eine IP Adresse eines im Internet befindlichen Servers ein, z.B. die IP Adresse des DNS Servers von Google: 8.8.8.8

Diese Adresse nutzt der DWR-921 zur Prüfung, ob die Internetverbindung besteht.

13. Alle anderen Einstellungen belassen Sie auf Standardwerte und klicken auf **Save Settings**.

The screenshot shows the D-Link DWR-921 router configuration interface in a Mozilla Firefox browser. The page title is "ROUTER: Setup / Internet - Mozilla Firefox". The browser address bar shows "192.168.0.1". The router's product page is "DWR-921" and the firmware version is "V1.01".

The main navigation menu includes: SETUP, ADVANCED, TOOLS, STATUS, and SUPPORT. The left sidebar shows: INTERNET, WIRELESS SETTINGS, NETWORK SETTINGS, MESSAGE SERVICE, and LOGOUT. The "Internet Offline" status is shown with a "Reboot" button.

The "INTERNET CONNECTION" section is active. It contains the following fields and options:

- My Internet Connection is:** PPTP (Username / Password) (selected)
- Host Name:** [Empty text field]
- Auto-Backup:** Enable checking wired-WAN alive
- Internet host:** 8.8.8.8 (with a note: "*Please input an IP address on the internet.")

The "PPTP" section is also visible, with the following fields and options:

- Address Mode:** Dynamic IP, Static IP
- PPTP IP Address:** 10.0.0.140
- PPTP Subnet Mask:** 255.255.255.0
- PPTP Gateway IP Address:** 10.0.0.138
- PPTP Server IP Address:** 10.0.0.138
- Username:** Benutzername
- Password:** [Masked with dots]
- Verify Password:** [Masked with dots]
- Reconnect Mode:** Always-on, Connect-on-demand
- Maximum Idle Time:** 300 seconds

Buttons for "Save Settings" and "Don't Save Settings" are present at the bottom of both sections. A "Helpful Hints..." section on the right provides additional information about Internet Connections and Support.

14. Klicken Sie auf **Reboot Now**, um den DWR-921 neu zu starten, damit er mit den vorgenommenen Einstellungen dann arbeitet.



15. Der DWR-921 startet nun neu.



16. Nachdem der DWR-921 neu gestartet ist, können Sie unter **Status - Device Info** bei **WAN** den Zustand des Internetzugangs überprüfen.

The screenshot shows the D-Link router's web interface in Mozilla Firefox. The browser address bar shows '192.168.0.1'. The page title is 'ROUTER : Status / Device Info'. The main content area displays the 'Device Info' page for a DWR-512 router with firmware version V1.04. The page is divided into several sections: 'DEVICE INFORMATION' (with a 'Refresh' button), 'GENERAL' (showing time and firmware version), 'WAN' (showing connection type as PPPoE, network status as established, connection time as 11 seconds, and various IP and DNS settings), 'LAN' (showing MAC and IP addresses and DHCP server status), and 'WIRELESS LAN' (showing MAC address, wireless status, SSID, and security). A sidebar on the left contains navigation links like 'DEVICE INFO', 'LOG', 'STATISTICS', 'WIRELESS', and 'LOGOUT', along with an 'Internet Online' indicator and a 'Reboot' button.

18. Sollten Sie keine Flatrate haben und möchten, dass der Router die Internetverbindung trennt, wenn keine Daten mehr zwischen Rechnern und Internet ausgetauscht werden, darf der Auto-reconnect nicht eingeschaltet werden, da sonst der Router immer online bleibt !

Aktivieren **Connect-on-demand**, wodurch der Router nur dann ins Internet verbindet wenn von dem oder den Rechnern entsprechende Anforderungen kommen, z.B. durch Aufrufen einer Webseite oder die Verbindung eines Messenger / ICQ Clients. Geben Sie die **Maximum Idle Time** an damit der Router nach dieser Dauer der Inaktivität die Internetverbindung trennt.