

## Anleitung zur Nutzung der PIN-Funktion

Für DWR-921 Rev.C


Wie bei einem Handy muss im DWR-921 die PIN der SIM-Karte angegeben werden, wenn die SIM-Karte mittel PIN gesichert ist.

Im DWR-921 besteht die Möglichkeit, die PIN-Abfrage auf der SIM-Karte aus- und auch wieder einzuschalten und die PIN-Nummer der SIM-Karte zu ändern.

1. Greifen Sie per Webbrowser auf die Konfiguration des DWR-921 zu.  
Die Standard-Adresse ist <http://192.168.0.1>

Im Auslieferungszustand ist auf die Konfiguration kein Passwort gesetzt.

Ist die Konfigurationsoberfläche auf Englisch, lassen Sie das **Password** Feld leer und klicken auf **Login**.

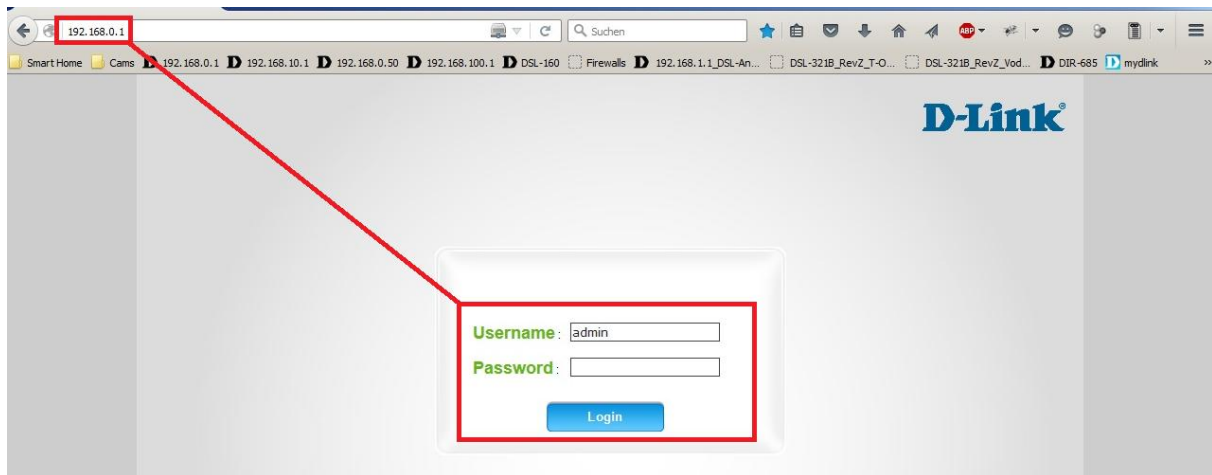


Ist die Konfigurationsoberfläche auf Deutsch, lassen Sie das **Password** Feld leer und klicken auf **Anmeldung**.



2. Ist die Konfigurationsoberfläche Ihres DWR-921 nicht auf Deutsch, wählen Sie oben-rechts im Aufklappmenü **German** aus.



3. Rufen Sie oben das Menü **System** und links **PIN-Konfiguration** auf.

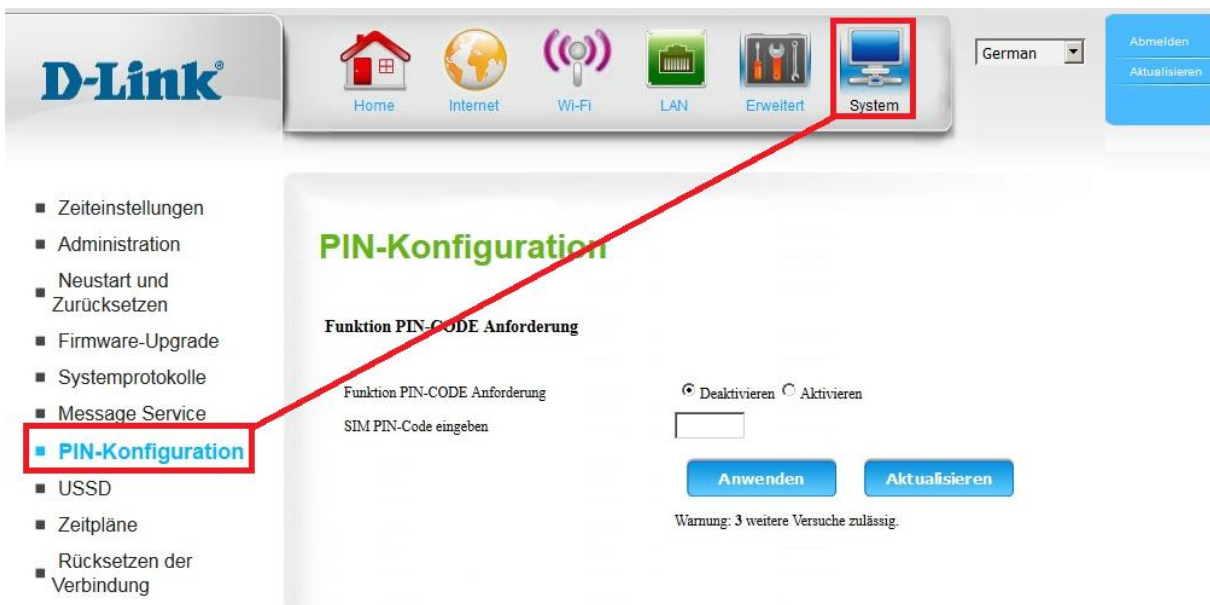

PIN-Abfrage ausschalten: [Nächste Seite \(Seite 3\)](#)

PIN-Abfrage einschalten: [Seite 4](#)

PIN-Nummer änder: [Seite 5](#)

## PIN-Abfrage ausschalten:

Um die PIN-Abfrage der im DWR-921 eingelegten SIM-Karte **auszuschalten** wählen Sie **Deaktivieren** bei **Funktion PIN-CODE Anforderung** aus.

Tragen Sie darunter bei **SIM PIN-Code eingeben** die PIN der SIM-Karte ein.

Klicken Sie auf **Anwenden**.



**PIN-Konfiguration**

**Funktion PIN-CODE Anforderung**

Funktion PIN-CODE Anforderung  Deaktivieren  Aktivieren

SIM PIN-Code eingeben

**Anwenden** **Aktualisieren**

**PIN-Code ändern...**

Warnung: 3 weitere Versuche zulässig.

## PIN-Abfrage einschalten:

Um die PIN-Abfrage der im DWR-921 eingelegten SIM-Karte **einzuschalten** wählen Sie **Aktivieren** bei **Funktion PIN-CODE Anforderung** aus.

Tragen Sie darunter bei **SIM PIN-Code eingeben** die PIN der SIM-Karte ein.

Klicken Sie auf **Anwenden**.



**PIN-Konfiguration**

**Funktion PIN-CODE Anforderung**

Funktion PIN-CODE Anforderung

SIM PIN-Code eingeben

Deaktivieren  **Aktivieren**

**PIN**

**Anwenden** **Aktualisieren**

Warnung: 3 weitere Versuche zulässig.

## PIN-Nummer ändern:

Um die PIN-Nummer der im DWR-921 eingelegten SIM-Karte **zu ändern** klicken Sie auf **PIN-Code ändern**.



**PIN-Konfiguration**

**Funktion PIN-CODE Anforderung**

Funktion PIN-CODE Anforderung  Deaktivieren  Aktivieren

SIM PIN-Code eingeben

**Anwenden** **Aktualisieren**

**PIN-Code ändern...**

Warnung: 3 weitere Versuche zulässig.

Bei **Alter PIN-Code** geben Sie die aktuelle PIN der SIM-Karte ein.

Bei **Neuer PIN-Code** und **PIN-Code bestätigen** tragen Sie die neue PIN ein, welche die SIM-Karte dann haben soll.

Klicken Sie auf **Anwenden**.



**Funktion PIN-CODE Ändern**

Alter PIN-Code

Neuer PIN-Code

PIN-Code bestätigen

**Anwenden** **Aktualisieren**