

Anleitung zur SMS-Funktion

Für DWR-921 Rev.C


Hat Ihr DWR-921 eine oder mehrere SMS empfangen, blinkt an seiner Vorderseite die SMS-LED.

Um diese abzurufen, oder um SMS zu versenden, gehen Sie bitte folgendermaßen vor.

1. Greifen Sie per Webbrowser auf die Konfiguration des DWR-921 zu.
Die Standard-Adresse ist <http://192.168.0.1>

Im Auslieferungszustand ist auf die Konfiguration kein Passwort gesetzt.

Ist die Konfigurationsoberfläche auf Englisch, lassen Sie das **Password** Feld leer und klicken auf **Login**.

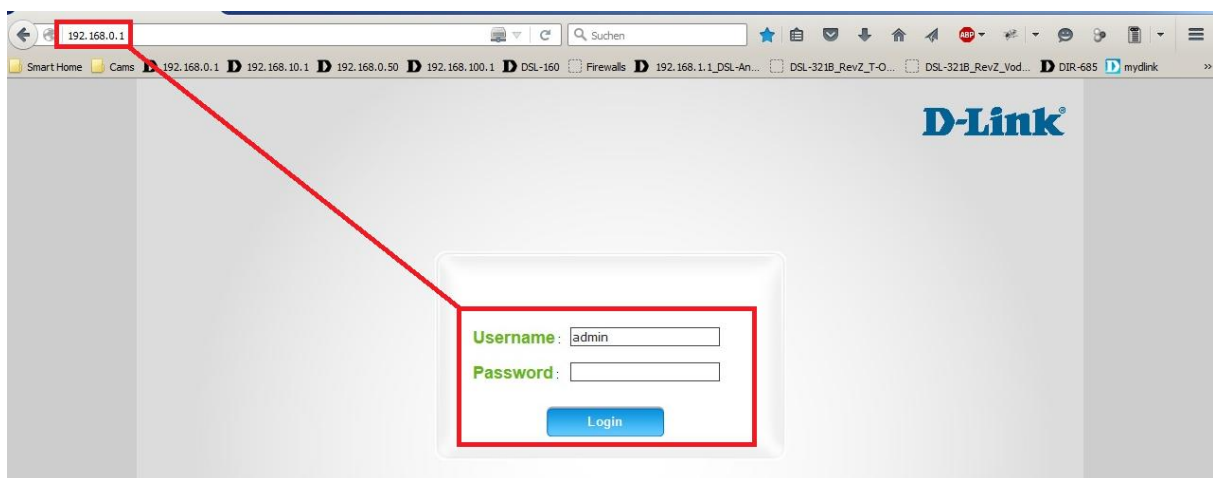

Ist die Konfigurationsoberfläche auf Deutsch, lassen Sie das **Password** Feld leer und klicken auf **Anmeldung**.




2. Ist die Konfigurationsoberfläche Ihres DWR-921 nicht auf Deutsch, wählen Sie oben-rechts im Aufklappmenü **German** aus.



3. Wählen Sie oben das Menü **System** und links **Message Service** aus.

4. Um die empfangenen SMS abzurufen, wählen Sie ggf. links noch den **SMS-Eingang** aus.

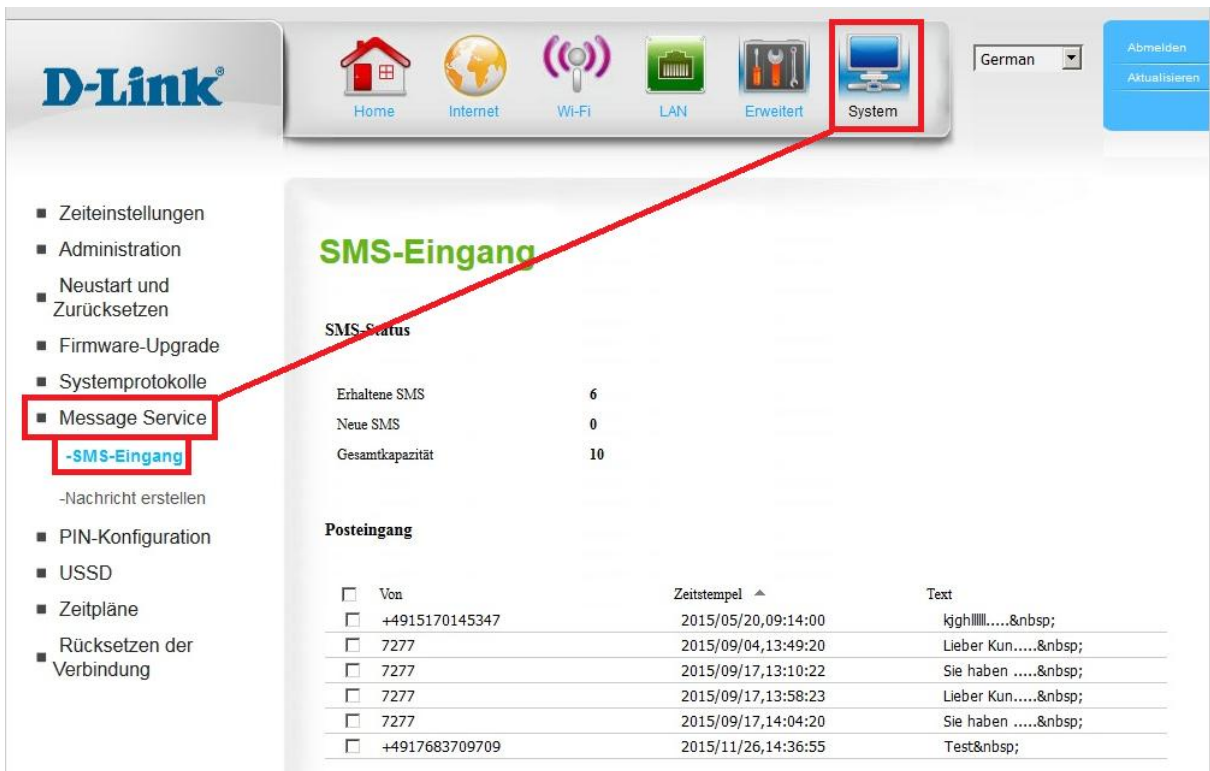


4. Klicken Sie auf die SMS, wird sie markiert und deren Inhalt unten angezeigt.

Möchten Sie auf die empfangene SMS antworten, sie weiterleiten oder löschen, setzen Sie vor der SMS bitte einen Haken.

Dann können Sie unten die Aktion auswählen: **Löschen – Antworten – Weiterleiten**

Posteingang

<input type="checkbox"/>	Von	Zeitstempel ▲	Text
<input type="checkbox"/>	+4915170145347	2015/05/20,09:14:00	kjghlllll.....
<input type="checkbox"/>	7277	2015/09/04,13:49:20	Lieber Kun.....
<input type="checkbox"/>	7277	2015/09/17,13:10:22	Sie haben
<input type="checkbox"/>	7277	2015/09/17,13:58:23	Lieber Kun.....
<input type="checkbox"/>	7277	2015/09/17,14:04:20	Sie haben
<input checked="" type="checkbox"/>	+4917683709709	2015/11/26,14:36:55	Test



SMS

kjghl111111111111111111111111111111
jhcfgzcdghkvj.hkbjklbuozhj
jklbjghcvjghkvjnl-,l
bjghkcvjghejgzfcvjhkbkl#njcvjbhh#

hcgfxtufjhl.
vghfhknm bvkufj
bjkfjhkfjghejg

5. Haben Sie auf Antworten oder Weiterleiten geklickt, oder links auf **Nachricht erstellen**, geben Sie bei **Empfänger** die Rufnummer des Empfängers der SMS ein (1).

Bei Textnachricht geben Sie den Text Ihrer SMS ein (2).

Klicken Sie auf Senden um die SMS zu versenden (3).

Nach erfolgreichem Versand der SMS erscheint ein **Senden OK!** (4).

■ Administration
■ Neustart und Zurücksetzen
■ Firmware-Upgrade
■ Systemprotokolle
■ Message Service
-SMS-Eingang
-Nachricht erstellen
■ PIN-Konfiguration
■ USSD
■ Zeitpläne
■ Rücksetzen der Verbindung

Nachricht Erstellen

Empfänger : +4915170145347
Fügen Sie dem internationalen Format der Telefonnummer ein '+' hinzu.

Textnachricht : jkhsdfjgk
jkbdfjsk
vmklfdnmoewz
lvjfldnbo

Aktuelle Textlänge : 46 .
The max. length of a message is 160 characters for pure alphabetical or numeric.

Senden OK! ← 4

3 **Senden** Aktualisieren

Hinweis zur Empfänger-Rufnummer:

Die Rufnummer kann mit der Landesvorwahl, z.B. 0049 oder abgekürzt +49 eingegeben werden. In dem Fall muss die Vorwahl dann ohne Null angegeben werden, z.B. 151 statt 0151.

Ist der Empfänger im gleichen Land kann die Landesvorwahl auch weggelassen werden.

Alles also so wie auch bei einem Handy.