

Anleitung zur Einrichtung der Uhrzeit und des Datum


Für DWR-921 Rev.C

Ist Ihr DWR-921 mit dem Internet verbunden, kann er seines Systemzeit und Datum automatisch beziehen und aktualisieren.

1. Greifen Sie per Webbrowser auf die Konfiguration des DWR-921 zu.
Die Standard-Adresse ist <http://192.168.0.1>

Im Auslieferungszustand ist auf die Konfiguration kein Passwort gesetzt.

Ist die Konfigurationsoberfläche auf Englisch, lassen Sie das **Password** Feld leer und klicken auf **Login**.

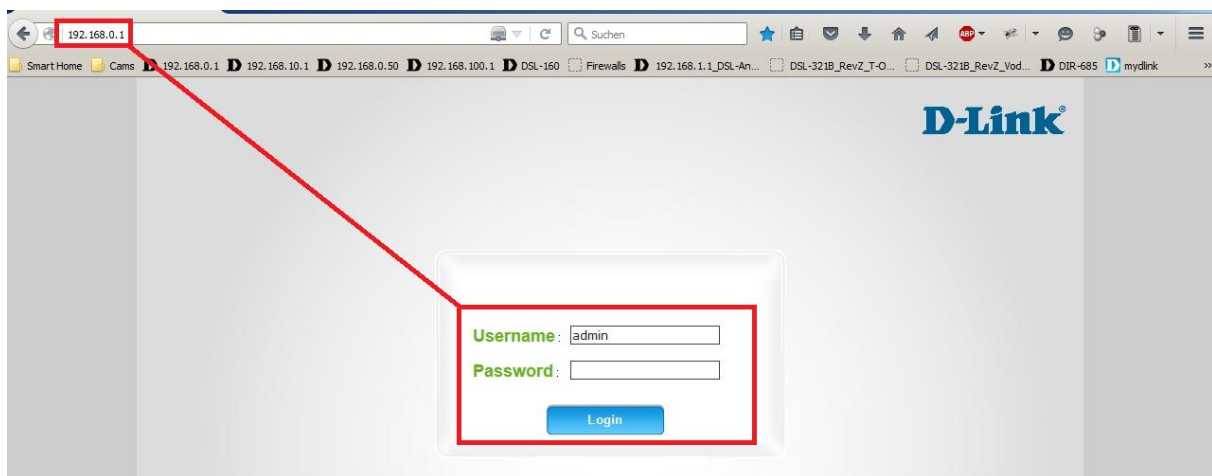

Ist die Konfigurationsoberfläche auf Deutsch, lassen Sie das **Password** Feld leer und klicken auf **Anmeldung**.



2. Ist die Konfigurationsoberfläche Ihres DWR-921 nicht auf Deutsch, wählen Sie oben-rechts im Aufklappmenü **German** aus.



3. Wählen Sie oben das Menü **System** und links **Zeiteinstellungen** aus.

Im Aufklappmenü **Zeitzone** wählen **(GMT +01:00) Amsterdam, Berlin, ...** aus (1).

Setzen Sie bei **Sommer-/Winterzeit aktivieren** einen **Haken** (2).

Konfigurieren Sie den Termin des Starts und des Endes der Sommerzeit (3):

Starten: 2 Uhr / Tag / Mär (für März)
Ende: 3 Uhr / Tag / Okt (für Oktober)

Setzen Sie bei **Automatisch mit Internet-Zeitserver synchronisieren** einen **Haken** (4).

Den voreingestellten D-Link NTP-Server können Sie belassen.

Klicken Sie abschließend auf **Anwenden**.

Nach ein paar Sekunden hat Ihr DWR-921 die aktuelle Uhrzeit und das aktuelle Datum übernommen.

The screenshot shows the D-Link web interface. At the top, there is a navigation bar with icons for Home, Internet, Wi-Fi, LAN, Erweitert, and System. The 'System' icon is highlighted with a red box. Below the navigation bar, there is a sidebar menu with 'Zeiteinstellungen' highlighted in blue. The main content area is titled 'Zeiteinstellungen' and contains the following settings:

- Zeit: Fr Dez 11, 2015 10:51:08
- Zeitzone: (GMT +01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rom, Stockholm, Wien (1)
- Sommer-/Winterzeit aktivieren: (2)
- Starten: 2 / 30 / Mär (Stunde/Tag/Monat) (3)
- Ende: 3 / 30 / Okt (Stunde/Tag/Monat) (3)
- Mit Zeiteinstellungen Ihres Computers synchronisieren:
- 4 Automatisch mit Internet-Zeitserver synchronisieren
- Verwendeter NTP-Server: ntp1.dlink.com
- Verwendeter NTP-Server: ntp1.dlink.com
- Buttons: Jetzt aktualisieren, Anwenden (highlighted with a red box), Aktualisieren

Sync. ERGEBNIS