

Anleitung zum Auslesen des WLAN Schlüssels

Für DWR-921 Rev.C

Sollten Sie den WLAN-Schlüssel Ihres DWR-921 nicht mehr kennen, können Sie ihn über seine Konfigurationsoberfläche auslesen.


Dies ist lediglich über eine LAN oder WLAN Anbindung an den Router möglich.

1. Greifen Sie per Webbrowser auf die Konfiguration des DWR-921 zu.

Die Standard-Adresse ist <http://192.168.0.1>

Im Auslieferungszustand ist auf die Konfiguration kein Passwort gesetzt.

Ist die Konfigurationsoberfläche auf Englisch, lassen Sie das **Password** Feld leer und klicken auf **Login**.

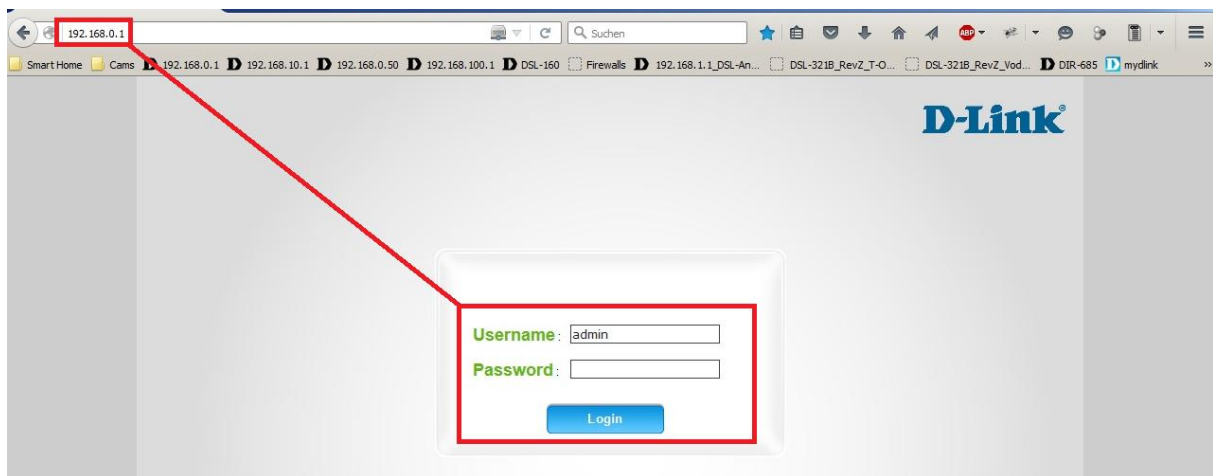

Ist die Konfigurationsoberfläche auf Deutsch, lassen Sie das **Password** Feld leer und klicken auf **Anmeldung**.



2. Ist die Konfigurationsoberfläche Ihres DWR-921 nicht auf Deutsch, wählen Sie oben-rechts im Aufklappmenü **German** aus.



3. Wählen Sie oben das Menü **Wi-Fi** und links **Wi-Fi-Einstellungen** aus.



4. Den WLAN Schlüssel können Sie unten bei **Pre-Shared Key** auslesen.

