Anleitung zur Installation des Firmwareupgrades

Für DWR-932 Rev.F1
Für Windows 7, 8, 8.1 und 10
Die Aktualisierung muss über einen Windows-PC durchgeführt werden.

Nutzen Sie zur Installation des Upgrades einen Windows-PC*, auf dem Sie Admin-Rechte haben.

Durch das Firmwareupgrade wird der DWR-932 auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Konfigurieren Sie Ihren DWR-932 daher bitte nach dem Firmwareupgrade neu.

Zur Installation des Firmware- und Programmupgrades gehen Sie bitte wie folgt vor.

Sollte sich zwischenzeitlich ein Webbrowser-Fenster öffnen, schließen Sie dieses bitte wieder, dies wird nicht benötigt.


1. Schließen Sie Ihren DWR-932 an einen USB-Port Ihres Windows Computers an.

Ist der DWR-932 noch nicht eingeschaltet, schalten Sie ihn nun ein und warten zwei Minuten.

Wurde der DWR-932 auf diesem Rechner bereits installiert, startet sich ggf. der Connection Manager. Den können Sie ignorieren.

Starten Sie das zuvor entpackte Installationsprogramm
dtlwe_r602b_04b0_4706_v1.0.0.1_190801_release(01.04.eu).exe

2. Die erforderlichen Dateien werden automatisch extrahiert.

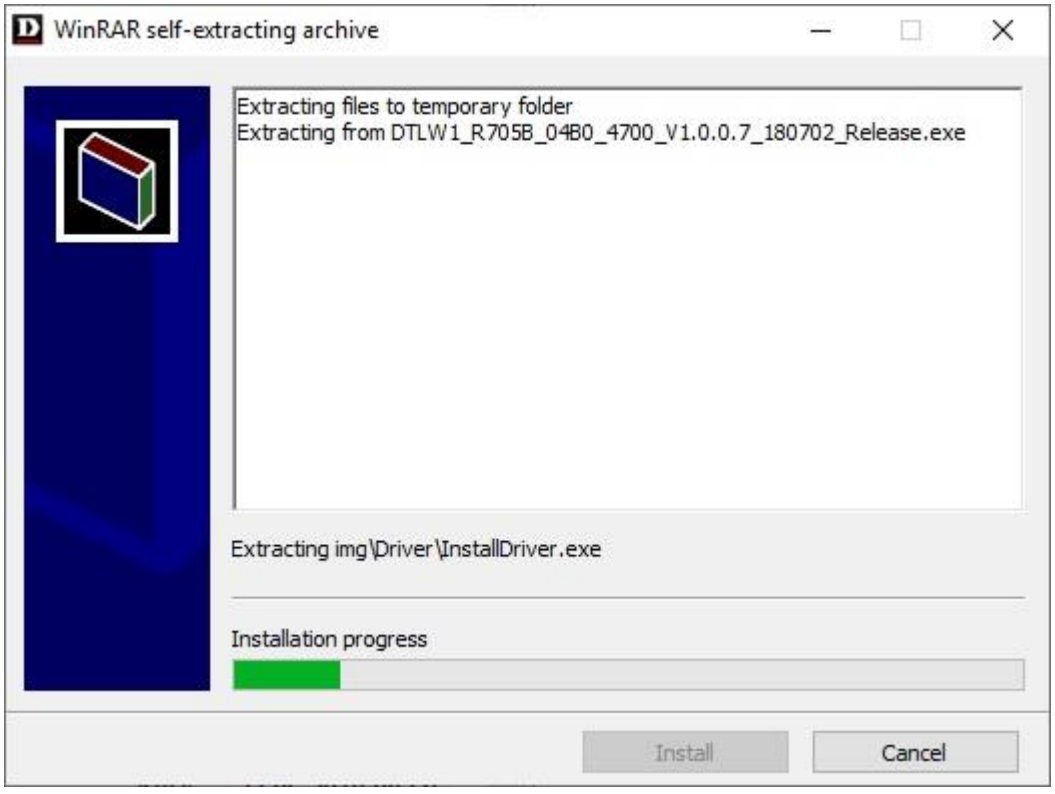

3. Je nach Betriebssystem erscheint eine Aufforderung zur Bestätigung.
Klicken Sie zwei Mal auf **Ja/OK**.


4. Es öffnet sich ein CMD-Fenster.
Drücken Sie die **Enter**-Taste auf Ihrer Tastatur um das Upgrade zu starten.



5. Die Aktualisierung startet.
Brechen Sie dies dann nicht ab und schließen Sie nicht das CMD-Fenster.



6. Am Ende werden Sie aufgefordert, erneut die Enter-Taste zu drücken um einen weiteren DWR-932 zu aktualisieren, oder die **Q**-Taste (groß oder klein ist egal), um das CMD-Fenster zu schließen.

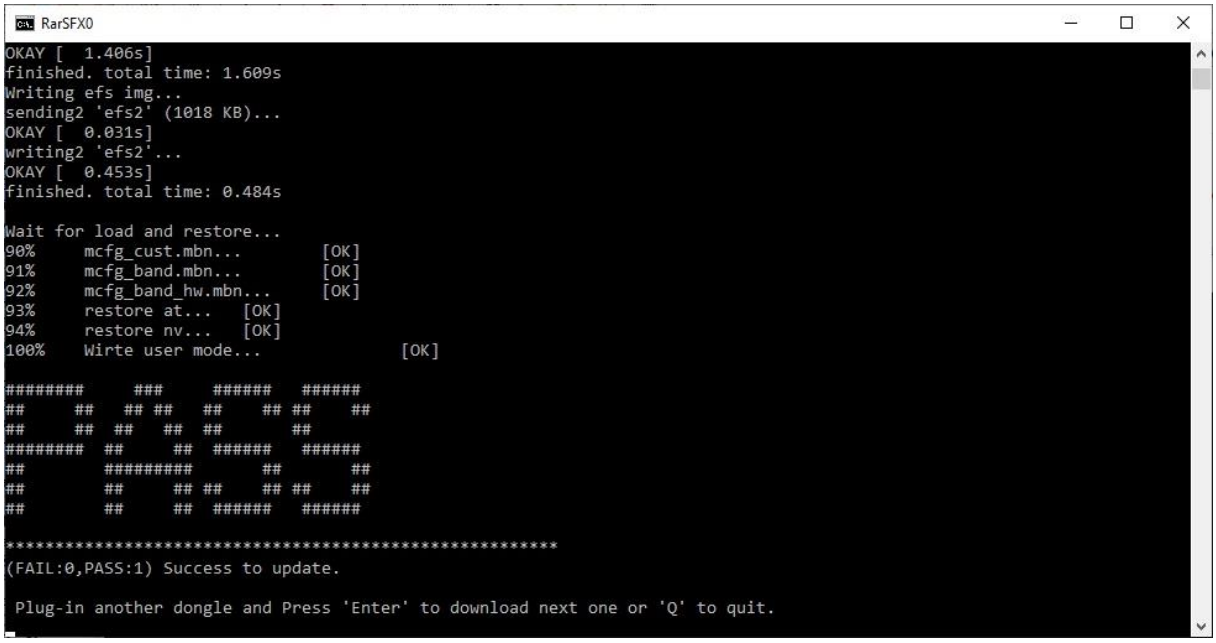

Damit ist das Upgrade der Software auf den Stick DWR-932 beendet.

7. Entfernen Sie den DWR-932 vom USB-Port des Rechners.