



WIRELESS AC 750
DUAL-BAND EASY ROUTER
GO-RT-AC750

QUICK INSTALLATION GUIDE

INSTALLATIONSANLEITUNG
GUIDE D'INSTALLATION
GUÍA DE INSTALACIÓN
GUIDA DI INSTALLAZIONE
INSTALLATIEHANDLEIDING
INSTRUKCJA INSTALACJI
INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA
TELEPÍTÉSI SEGÉDLET
INSTALLASJONSVEILEDNING
INSTALLATIONSVEJLEDNING
ASENNUSOPAS
INSTALLATIONSGUIDE
GUIA DE INSTALAÇÃO
ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
VODIČ ZA BRZU INSTALACIJU
KRATKA NAVODILA ZA UPORABO
GHID DE INSTALARE RAPIDĂ

IMPORTANT INFORMATION



IMPORTANT INFORMATION REGARDING YOUR INTERNET SUBSCRIPTION

EN

USERS WHO SUBSCRIBE TO LIMITED OR "PAY AS YOU USE" BROADBAND INTERNET ACCESS.

In the WAN configuration settings, there is a parameter called Maximum idle timer. This parameter controls how many seconds of inactivity before dropping connection to the Internet. The default setting is "0" which disables this functionality and the Internet will be connected all the time. We suggest that you should change the Maximum idle timer to "300" (5 minutes) or less if you are using a charged by the minute service.

However, please be aware this will disable your mydlink remote cloud services from working which depends on an always on connection.

TECHNICAL NOTES:

The Maximum idle timer is only relevant if your ISP is using PPPoE connection.

INFORMATION IMPORTANTE CONCERNANT VOTRE
ABONNEMENT INTERNET

FR

UTILISATEURS POSSÉDANT UN ACCÈS INTERNET HAUT DÉBIT LIMITÉ OU « PAYABLE À LA CONSOMMATION »

Dans les paramètres de configuration du réseau étendu, recherchez celui qui s'appelle Maximum idle timer (Temps d'inactivité maximum). Il permet de définir le nombre de secondes d'inactivité avant que la connexion Internet ne soit coupée. Par défaut, il est réglé sur « 0 » (désactivé) et l'Internet reste toujours connecté. Nous suggérons de remplacer ce temps d'inactivité maximum pour « 300 » (5 minutes) maximum si vous utilisez un service décompté à la minute.

Vous devez toutefois savoir que ce réglage désactive vos services de cloud distant mydlink car ils ont besoin d'une connexion toujours active.

REMARQUES TECHNIQUES :

La fonction Maximum idle timer (temps d'inactivité maximum) ne s'applique que si votre FAI utilise une connexion PPPoE.

INFORMAZIONE IMPORTANTE RIGUARDANTE LA
REGISTRAZIONE IN INTERNET

IT

UTENTI CON ABBONAMENTO PER L'ACCESSO A INTERNET A BANDA LARGA CON LIMITAZIONI O A CONSUMO.

Nelle impostazioni di configurazione della WAN è presente un parametro denominato Tempo massimo di inattività. Tale parametro consente di controllare il numero di secondi di inattività che devono trascorrere prima che la connessione Internet venga chiusa. L'impostazione predefinita è "0" e prevede la disabilitazione di questa funzionalità, pertanto la connessione a Internet non verrà mai chiusa. Si consiglia di impostare il parametro Tempo massimo di inattività su "300" (5 minuti) oppure su un valore inferiore se la tariffa di connessione viene addebitata al minuto.

Tenere comunque presente che con tale impostazione mydlink Cloud remoto non funzionerà perché tale servizio richiede una connessione sempre attiva.

NOTE TECNICHE

Il parametro Tempo massimo di inattività è pertinente solo se l'ISP utilizza la connessione PPPoE.

INFORMACIÓN IMPORTANTE ACERCA DE LA SUBSCRIPCIÓN A INTERNET

ES

USUARIOS QUE CONTRATAN UN ACCESO A INTERNET DE BANDA ANCHA LIMITADO O DE "PAGO POR USO".

En los parámetros de configuración de WAN, existe un parámetro denominado Temporizador de tiempo de inactividad máximo. Este parámetro controla la cantidad de segundos de inactividad que deben transcurrir antes de interrumpir la conexión a Internet. El parámetro predeterminado es "0", que desactiva esta función y permite que la conexión a Internet esté activa todo el tiempo. Se recomienda cambiar el Temporizador de tiempo de inactividad máximo a "300" (5 minutos) o menos, si está utilizando un servicio con una tarifa por minuto.

No obstante, tenga en cuenta que esto desactivará el funcionamiento de los servicios de nube remotos de mydlink que dependen de una conexión siempre activada.

NOTAS TÉCNICAS:

El temporizador de tiempo de inactividad máximo solo es importante si su ISP utiliza una conexión PPPoE.

WICHTIGE HINWEISE ZUR INTERNET-VERBINDUNG

DE

TEILNEHMER MIT EINGESCHRÄNKTEM BZW. „PAY AS YOU USE“ BREITBAND-INTERNETZUGANG:

Unter den WAN-Konfigurationseinstellungen gibt es den Parameter „Maximum Idle Timer“ (Maximale Leerlaufzeit). Dieser Parameter legt die Dauer der Stillstandzeit in Sekunden fest, bevor die Internetverbindung getrennt wird. Diese Funktion ist standardmäßig auf „0“ gesetzt, also deaktiviert. Dies bedeutet, dass die Internetverbindung dauerhaft aufrechterhalten wird. Wir empfehlen Ihnen, diesen Parameter auf „300“ (5 Minuten) oder kürzer zu ändern, wenn Sie einen Internetzugang nutzen, bei dem nach Minuten abgerechnet wird.
Bitte beachten Sie, dass in diesem Falle Ihr mydlink Remote-Cloud-Dienst deaktiviert wird, da dieser eine ununterbrochene Verbindung benötigt.

TECHNISCHER HINWEIS:

Die maximale Leerlaufzeit ist nur dann von Bedeutung, wenn Ihr Internetdienstanbieter eine PPPoE-Verbindung nutzt.

CONTENTS OF PACKAGING

CONTENTS



WIRELESS AC 750 DUAL-BAND EASY ROUTER
GO-RT-AC750



POWER ADAPTER
5V / 1A



ETHERNET CABLE (CAT5 UTP)
CONNECT THE ROUTER TO YOUR PC DURING SETUP




WI-FI CONFIGURATION NOTE
CONTAINS THE DEFAULT WI-FI INFORMATION



If any of these items are missing from your packaging, contact your reseller.


PRODUCT SETUP

WEB-BASED SETUP

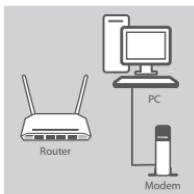


Step 1

Position your GO-RT-AC750 near your Internet-connected modem and PC. Keep the router in an open area for better wireless coverage.

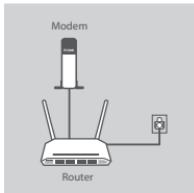

Step 2

Unplug the modem Ethernet cable connected to your computer and plug it into the port labeled 'INTERNET' on the router.
Connect the supplied power adapter to the router and a power outlet, then verify that the power LED is on.

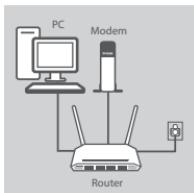

Step 3

Plug one end of the supplied Ethernet cable into the port labeled '1' on the back of the router, and the other end into the Ethernet port on your computer.
To set up the GO-RT-AC750 through Wi-Fi, go to your computer or mobile device's Wi-Fi settings and select the network (ex: **dlink-A8FA**). Enter Wi-Fi password (ex: **akbdj19368**) on the included Wi-Fi Configuration Note.



Step 4

Open a browser on the connected computer. If you are not automatically directed to the D-Link Setup Wizard, go to '<http://dlinkrouter.local>' and follow the onscreen instructions to configure your GO-RT-AC750. Use '**Admin**' as your username and leave the password blank to configure manually.

TROUBLESHOOTING

SETUP AND CONFIGURATION PROBLEMS

1. HOW DO I CONFIGURE MY GO-RT-AC750 ROUTER MANUALLY?

- Connect your PC to the router using an Ethernet cable.
- Open a web browser and enter the address '<http://dlinkrouter.local.>' (or '192.168.0.1').
- The default username is 'Admin'. The password should be left blank by default.
- If you have changed the password and can not remember it, you will need to reset the router to return to an empty password field.

2. HOW DO I RESET MY GO-RT-AC750 ROUTER TO FACTORY DEFAULT SETTINGS?

- Ensure the router is powered on.
- Press and hold the reset button at the bottom of the device for 10 seconds.

Note: Resetting the router to factory default will erase the current configuration settings. To re-configure your settings, log into the router as outlined in question 1, then run the Setup Wizard.

3. HOW DO I ADD A NEW WIRELESS CLIENT OR PC IF I HAVE FORGOTTEN MY WI-FI NAME (SSID) OR WI-FI PASSWORD?

- For every PC that needs to connect to the router wirelessly, you will need to ensure you use the correct Wi-Fi Name (SSID) and Wi-Fi password.
- Use the web-based user interface (as described in question 1 above) to check or choose your wireless settings.
- Make sure you write down these settings so that you can enter them for each wirelessly connected PC. The back of this document features an area to record this important information.

4. WHY CAN'T I GET AN INTERNET CONNECTION?

For ADSL users, please contact your ISP to make sure the service has been enabled/connected by your ISP and that your ISP username and password is correct.

TECHNICAL SUPPORT

United Kingdom (Mon-Fri) website: <http://dlink.com>

Home Wireless/Broadband 0871 873 3000 (9.00am–06.00pm, Sat 10.00am-02.00pm)

Managed, Smart, & Wireless Switches, or Firewalls 0871 873 0909 (09.00am- 05.30pm)

(BT 10ppm, other carriers may vary.)

Ireland (Mon-Fri)

All Products 1890 886 899 (09.00am-06.00pm, Sat 10.00am-02.00pm)

Phone rates: €0.05ppm peak, €0.045ppm off peak times

PACKUNGS- INHALT

INHALT



**WIRELESS AC 750 DUAL-BAND EASY ROUTER
GO-RT-AC750**



**STROMADAPTER/STECKERNETZTEIL
5V / 1A**



ETHERNET-KABEL (CAT5 UTP)
SCHLIESSEN SIE DEN ROUTER WÄHREND DES SETUP-
VORGANGS AN IHREN PC AN




WI-FI-KONFIGURATIONSHINWEIS
ENTHÄLT DIE STANDARDMÄSSIGEN WI-FI-
INFORMATIONEN



Wenn eines dieser Elemente in Ihrer Packung fehlt, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.


EINRICHTUNG DES PRODUKTS

WEBBASIERTE EINRICHTUNG

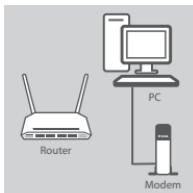

Schritt 1


Stellen Sie Ihren GO-RT-AC750 in der Nähe des mit dem Internet verbundenen Modems und PCs auf. Um eine bessere drahtlose Abdeckung zu erzielen, stellen Sie den Router an einem leicht zugänglichen und offenen Bereich auf.

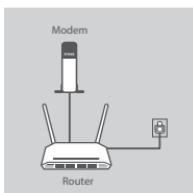

Schritt 2

Ziehen Sie das an Ihren Computer angeschlossene Modem-Ethernet-Kabel ab und stecken Sie es in den als 'INTERNET' gekennzeichneten Port des Routers.

Schließen Sie das mitgelieferte Netzteil an den Router und eine Steckdose an. Vergewissern Sie sich dann, dass die Betriebsanzeige-LED leuchtet.

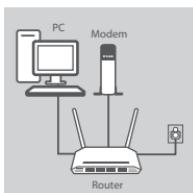

Schritt 3

Stecken Sie das eine Ende des im Lieferumfang enthaltenen Ethernet-Kabels in den mit '1' gekennzeichneten Port auf der Rückseite des Routers und das andere Ende in den Ethernet-Port Ihres Computers.

Um den GO-RT-AC750 über Wi-Fi einzurichten, zeigen Sie die Wi-Fi-Einstellungen Ihres Computers oder des mobilen Geräts an und wählen Sie das Netzwerk (z. B.: **dlink-A8FA**). Geben Sie das auf dem mitgelieferten Wi-Fi Konfigurationshinweis angegebene Wi-Fi Kennwort (z. B.: **akbdj19368**) ein.



Schritt 4

Öffnen Sie einen Browser auf dem verbundenen Computer. Falls Sie nicht automatisch auf die Seite des D-Link Setup-Assistenten weitergeleitet werden, rufen Sie '<http://dlinkrouter.local>' auf und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm zur Konfiguration Ihres GO-RT-AC750. Verwenden Sie '**Admin**' als Ihren Benutzernamen und lassen Sie das Feld für das Kennwort leer, um die Konfiguration manuell vorzunehmen.

FEHLERBEHEBUNG

EINRICHTUNGS- UND KONFIGURATIONSPROBLEME

1. WIE KONFIGURIERE ICH MEINEN GO-RT-AC750 ROUTER MANUELL?

- Schließen Sie Ihren PC mithilfe eines Ethernet-Kabels an den Router an.
- Öffnen Sie einen Webbrowser und geben Sie die Adresse 'http://dlinkrouter.local' (oder '192.168.0.1') ein.
- Der standardmäßig vorgegebene Benutzername ist 'Admin'. Das Feld für das Vorgabekennwort sollte leer bleiben.
- Wenn Sie das Kennwort geändert haben und sich nicht daran erinnern können, müssen Sie den Router zurücksetzen, um das Kennwort zurück auf ein leeres Feld zu setzen.

2. WIE SETZE ICH MEINEN GO-RT-AC750 ROUTER AUF DIE WERKSEITIGEN STANDARDEINSTELLUNGEN ZURÜCK?

- Stellen Sie sicher, dass der Router eingeschaltet ist.
 - Halten Sie die Rücksetztaste (Reset) auf der Unterseite des Gerätes 10 Sekunden lang gedrückt.
- Hinweis:** Durch das Rücksetzen des Routers auf die werkseitigen Standardeinstellungen werden die aktuellen Konfigurationseinstellungen gelöscht. Um Ihre Einstellungen erneut zu konfigurieren, melden Sie sich am Router an (wie in Frage 1 erläutert), und führen Sie dann den Setup-Assistenten aus.

3. WIE FÜGE ICH EINEN NEUEN DRAHTLOSEN CLIENT ODER PC HINZU, WENN ICH DEN NAMEN MEINES DRAHTLOSEN NETZWERKS (SSID) ODER DAS WI-FI KENNWORT VERGESSEN HABE?

- Für jeden PC, der kabellos mit dem Router verbunden werden soll, müssen Sie sicherstellen, dass Sie den korrekten Wi-Fi Namen (SSID) und das WiFi-Kennwort verwenden.
- Verwenden Sie die webbasierte Benutzeroberfläche (wie in Frage 1 weiter oben geschrieben), um Ihre Funkeinstellungen zu prüfen oder zu wählen.
- Sie sollten diese Einstellungen unbedingt aufschreiben, damit Sie sie für jeden drahtlos verbundenen PC eingeben können. Damit Sie sich diese wichtigen Informationen notieren können und für den zukünftigen Gebrauch schnell verfügbar haben, steht Ihnen auf der Rückseite dieses Dokuments ein entsprechend dafür vorgesehener Platz zur Verfügung.

4. WARUM KANN ICH KEINE INTERNETVERBINDUNG HERSTELLEN?

ADSL-Nutzer sollten sich an ihren Internetdienstanbieter wenden und sich vergewissern, dass der ADSL-Dienst aktiviert wurde und/oder eine Verbindung zum Anbieter vorliegt und dass ihr vom Internetdienstanbieter zugewiesener Benutzername und ihr Kennwort korrekt sind.

TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG

Deutschland: Web: <http://dlink.com>

Telefon: +49(0)1805 2787 0,14 € pro Minute Zeiten: Mo. –Fr. 09:00 – 17:30 Uhr

Österreich: Web: <http://dlink.com>

Telefon: +43(0)820 480084 0,116 € pro Minute Zeiten: Mo. –Fr. 09:00 – 17:30 Uhr

Schweiz: Web: <http://dlink.com>

Telefon: +41(0)848 331100 0,08 CHF pro Minute Zeiten: Mo. –Fr. 09:00 – 17:30 Uhr

* Gebühren aus Mobilnetzen und von anderen Providern können abweichen.

CONTENU DE LA BOÎTE

CONTENU



WIRELESS AC 750 DUAL-BAND EASY ROUTER
GO-RT-AC750



ADAPTATEUR SECTEUR
5V / 1A



CÂBLE ETHERNET (CAT 5 UTP)
CONNECTEZ LE ROUTEUR AU PC PENDANT LA CONFIGURATION.



NOTE SUR LA CONFIGURATION DU WI-FI
COMPORTE LES DONNÉES WI-FI PAR DÉFAUT




Contactez immédiatement votre revendeur s'il manque l'un de ces éléments dans la boîte.

CONFIGURATION DU PRODUIT


CONFIGURATION WEB

FRANÇAIS

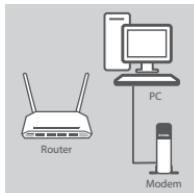

Étape 1


Placez votre GO-RT-AC750 à proximité de votre modem et de votre PC connectés à Internet. Laissez le routeur dans une zone ouverte pour obtenir une meilleure couverture sans fil.

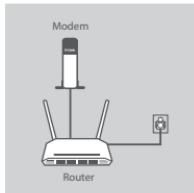

Étape 2

Débranchez le câble Ethernet du modem connecté à votre ordinateur et branchez-le dans le port étiqueté « INTERNET » du routeur.

Connectez l'adaptateur secteur fourni au routeur et à une prise de courant, puis vérifiez que le voyant d'alimentation s'allume.

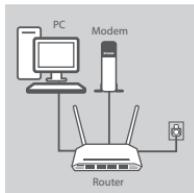

Étape 3

Branchez une extrémité du câble Ethernet fourni au port étiqueté « 1 » à l'arrière du routeur et l'autre extrémité, au port Ethernet de votre ordinateur.

Pour configurer le GO-RT-AC750 avec une connexion Wi-Fi, accédez aux paramètres Wi-Fi de votre ordinateur ou de votre périphérique mobile, puis sélectionnez le réseau (par ex. **dlink-A8FA**). Entrez le mot de passe Wi-Fi (par ex. **akbdj19368**) indiqué sur la Note de configuration Wi-Fi fournie.



Étape 4

Ouvrez un navigateur sur l'ordinateur connecté. Si vous n'êtes pas redirigé automatiquement vers l'Assistant de configuration D-Link, saisissez l'adresse « <http://dlinkrouter.local> », puis suivez les instructions à l'écran pour configurer votre GO-RT-AC750. Utilisez le nom d'utilisateur « **Admin** » et laissez le mot de passe vierge pour réaliser une configuration manuelle.

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

PROBLÈMES D'INSTALLATION ET DE CONFIGURATION

1. COMMENT CONFIGURER MON ROUTEUR GO-RT-AC750 MANUELLEMENT ?

- Connectez votre PC au routeur à l'aide d'un câble Ethernet.
- Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse « <http://dlinkrouter.local> » (ou 192.168.0.1).
- Le nom d'utilisateur par défaut est « Admin ». Le mot de passe doit rester vide par défaut.
- Si vous avez modifié le mot de passe et que vous ne vous en souvenez pas, vous devez réinitialiser le routeur pour que le champ Password (Mot de passe) redevienne vide.

2. COMMENT RÉINITIALISER LE ROUTEUR GO-RT-AC750 AUX PARAMÈTRES D'USINE ?

- Vérifiez que le routeur est sous tension.
 - Appuyez sur le bouton de réinitialisation situé au-dessous de l'appareil pendant 10 secondes.
- Remarque :** Le fait de rétablir les paramètres d'usine du routeur efface l'ensemble des paramètres de la configuration actuelle. Pour reconfigurer vos paramètres, connectez-vous au routeur comme expliqué en réponse à la question 1, puis lancez l'assistant de configuration.

3. COMMENT FAIRE POUR AJOUTER UN NOUVEAU CLIENT OU PC SANS FIL SI J'AIS OUBLIÉ LE NOM DE MON RÉSEAU WI-FI (SSID) OU MON MOT DE PASSE WI-FI ?

- Pour pouvoir connecter sans fil un PC au routeur, vous devez utiliser le nom (SSID) et le mot de passe Wi-Fi corrects.
- Utilisez l'interface utilisateur Web (comme décrit en réponse à la question 1) pour vérifier les paramètres sans fil ou en choisir d'autres.
- Veillez à noter ces paramètres afin de pouvoir les entrer dans chaque PC connecté sans fil. Le verso de ce document comporte une zone où enregistrer ces informations importantes.

4. POURQUOI EST-CE QUE JE NE PARVIENS PAS À ÉTABLIR UNE CONNEXION INTERNET ?

Pour les utilisateurs de l'ADSL, contactez votre FAI pour vous assurer que le service est bien activé, et que le nom d'utilisateur et le mot de passe fournis sont corrects.

ASSISTANCE TECHNIQUE


Assistance technique D-Link sur internet: <http://dlink.com>

Assistance technique D-Link par téléphone : 01 76 54 84 17

Du lundi au vendredi de 9h à 19h (hors jours fériés)

CONTENIDO DEL PAQUETE

CONTENIDO

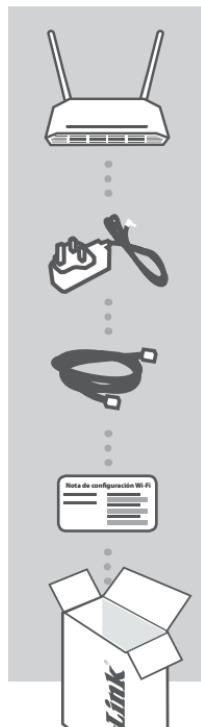

WIRELESS AC 750 DUAL-BAND EASY ROUTER
GO-RT-AC750

ADAPTADOR DE ALIMENTACIÓN
5V / 1A


CABLE ETHERNET (CAT5 UTP)
CONECTE EL ROUTER AL PC DURANTE LA INSTALACIÓN

NOTA DE CONFIGURACIÓN WI-FI
CONTIENE LA INFORMACIÓN DE WI-FI PREDETERMINADA

Si falta cualquiera de estos componentes del paquete, póngase en contacto con el proveedor.


CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

CONFIGURACIÓN BASADA EN LA WEB

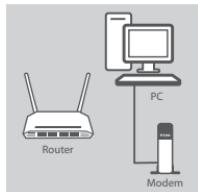


Paso 1

Coloque el GO-RT-AC750 cerca del módem y el PC conectados a Internet Mantenga el router en una zona abierta para conseguir una mejor cobertura inalámbrica.

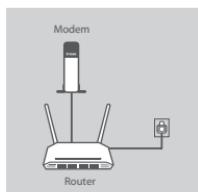

Paso 2

Desenchufe el cable Ethernet del módem conectado al ordenador y enchúfelo en el puerto que lleva la etiqueta 'INTERNET' del router. Conecte el adaptador de alimentación suministrado al router y a una toma de alimentación y, a continuación compruebe que el LED está encendido.

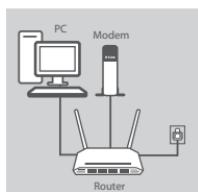

Paso 3

Enchufe un extremo del cable Ethernet suministrado en el puerto que lleva la etiqueta '1' en la parte posterior del router y el otro extremo en el puerto Ethernet del ordenador.

Para configurar el GO-RT-AC750 a través de Wi-Fi, vaya a los parámetros Wi-Fi del ordenador o del dispositivo móvil y seleccione la red (ejemplo: **dlink-A8FA**). Introduzca la contraseña de Wi-Fi (ejemplo: **akbdj19368**) en la Nota de configuración Wi-Fi incluida.



Paso 4

Abra un explorador en el ordenador conectado. Si el sistema no le dirige automáticamente al Asistente de configuración D-Link, vaya a '<http://dlinkrouter.local>' y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar el GO-RT-AC750. Utilice '**Admin**' como nombre de usuario y deje la contraseña en blanco para configurarla manualmente.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMAS DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN

1. ¿CÓMO DEBO CONFIGURAR MI ROUTER GO-RT-AC750 MANUALMENTE?

- Conecte el PC al router con un cable Ethernet.
- Abra un explorador web e introduzca la dirección '<http://dlinkrouter.local>' (o '192.168.0.1').
- El nombre de usuario predeterminado es 'Admin'. La contraseña se debe dejar en blanco de forma predeterminada.
- Si ha cambiado la contraseña y no puede recordarla, necesitará reiniciar el router para volver a un campo de contraseña vacío.

2. ¿CÓMO PUEDO REINICIAR MI ROUTER GO-RT-AC750 EN LOS PARÁMETROS PREDETERMINADOS DE FÁBRICA?

- Compruebe que el router está encendido.
- Pulse y mantenga pulsado durante 10 segundos el botón de reinicio en la parte inferior del dispositivo.

Nota: al restablecer la configuración predeterminada, se borrarán los ajustes de configuración actuales. Para reconfigurar los ajustes, acceda al router tal como se describe en la pregunta 1; a continuación, ejecute el asistente de configuración.

3. ¿CÓMO PUEDO AGREGAR UN NUEVO CLIENTE O PC INALÁMBRICO SI HE OLVIDADO MI NOMBRE WI-FI (SSID) O LA CONTRASEÑA WI-FI?

- Para cada uno de los PC que necesite conectar de forma inalámbrica al router, es necesario que se asegure de utilizar el nombre de Wi-Fi (SSID) y la contraseña de Wi-Fi correctos.
- Utilice la interfaz de usuario basada en Web (como se describe en la pregunta 1 anterior) para consultar o elegir su configuración inalámbrica.
- Asegúrese de anotar estos parámetros, de forma que pueda introducirlos para cada PC conectado de forma inalámbrica. La contraportada de este documento incorpora una zona para registrar esta información importante.

4. ¿POR QUÉ NO CONSIGO CONECTarme A INTERNET?

Para los usuarios de ADSL, póngase en contacto con su ISP para confirmar que ha activado/ conectado el servicio y que su nombre de usuario y contraseña de ISP son correctos.

ASISTENCIA TÉCNICA

<http://dlink.com>

Asistencia Técnica Telefónica de D-Link: +34 902 30 45 45 0,067 €/min

De Lunes a Viernes de 9:00 a 19:00

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

ITALIANO

SOMMARIO



**WIRELESS AC 750 DUAL-BAND EASY ROUTER
GO-RT-AC750**



**ALIMENTATORE
5V / 1A**



CAVO ETHERNET (UTP CAT5)
CONSENTE DI COLLEGARE IL ROUTER AL PC DURANTE LA CONFIGURAZIONE




NOTA SULLA CONFIGURAZIONE WI-FI
CONTIENE INFORMAZIONI SULLA IMPOSTAZIONI WI-FI PREDEFINITE



Se uno di questi articoli non sono inclusi nella confezione, rivolgersi al rivenditore.


CONFIGURAZIONE DEL PRODOTTO

CONFIGURAZIONE BASATA SUL WEB

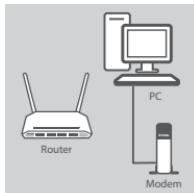

Passaggio 1


Posizionare il dispositivo GO-RT-AC750 accanto al modem e al PC connessi a Internet. Per una migliore copertura wireless, sistemare il router in un'area priva di ostacoli.

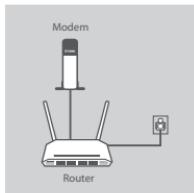

Passaggio 2

Collegare il cavo Ethernet del modem collegato al computer e collegarlo alla porta 'INTERNET' del router.

Collegare l'alimentatore in dotazione al router e a una presa elettrica, quindi verificare che il LED di alimentazione sia acceso.

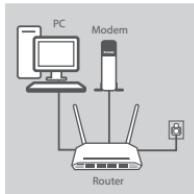

Passaggio 3

Collegare un'estremità del cavo Ethernet in dotazione alla porta '1' sul retro del router e l'altra estremità alla porta Ethernet del computer.

Per configurare il dispositivo GO-RT-AC750 tramite Wi-Fi, passare alle impostazioni Wi-Fi del computer o del dispositivo mobile e selezionare la rete, ad esempio **dlink-A8FA**. Immettere la password della rete Wi-Fi, ad esempio **akbdj19368**, riportata nella nota sulla configurazione Wi-Fi inclusa.



Passaggio 4

Aprire un browser nel computer connesso. Se non si viene automaticamente reindirizzati alla pagina della Configurazione guidata D-Link, accedere alla pagina all'indirizzo '<http://dlinkrouter.local>' e attenersi alle istruzioni visualizzate per configurare il dispositivo GO-RT-AC750. Utilizzare '**Admin**' come nome utente e lasciare vuoto il campo della password per eseguire la configurazione manuale.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

PROBLEMI DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE

1. COME È POSSIBILE CONFIGURARE IL ROUTER GO-RT-AC750 MANUALMENTE?

- Collegare il PC al router utilizzando un cavo Ethernet.
- Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo 'http://dlinkrouter.local' (oppure '192.168.0.1').
- Il nome utente predefinito è 'Admin'. Per impostazione predefinita il campo della password deve essere lasciato vuoto.
- Se la password è stata modificata e non si riesce a ricordarla, sarà necessario ripristinare il router in modo da reimpostare la password su un campo vuoto.

2. COME È POSSIBILE RIPRISTINARE LE IMPOSTAZIONI PREDEFINITE DEL ROUTER GO-RT-AC750?

- Assicurarsi che il router sia acceso.
- Premere e tenere premuto il pulsante di ripristino nella parte inferiore del dispositivo per 10 secondi.

Nota: il ripristino delle impostazioni predefinite del router comporterà la cancellazione delle attuali impostazioni di configurazione. Per configurare nuovamente le impostazioni accedere al router come descritto alla domanda 1, quindi avviare la Configurazione guidata.

3. COME È POSSIBILE AGGIUNGERE UN NUOVO CLIENT O PC WIRELESS SE SI È DIMENTICATO IL NOME DELLA RETE WI-FI (SSID) O LA PASSWORD WI-FI?

- È necessario verificare che per ogni PC da connettere al router in modalità wireless vengano utilizzati il nome della rete Wi-Fi (SSID) e la password Wi-Fi corretti.
- Utilizzare l'interfaccia utente basata sul Web (descritta nella risposta alla domanda 1) per verificare o selezionare le impostazioni wireless.
- Assicurarsi di prendere nota di queste impostazioni in modo da poterle immettere in ogni PC connesso alla rete wireless. Nel retro di questo documento è disponibile un'area in cui annotare queste importanti informazioni.

4. PERCHÉ LA CONNESSIONE INTERNET NON È DISPONIBILE?

Gli utenti della linea ADSL devono invece contattare l'ISP per verificare l'attivazione/connessione del servizio e la correttezza del nome utente e della password assegnata.

SUPPORTO TECNICO

<http://dlink.com>

Supporto Tecnico dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 19.00 con orario continuato

Telefono: 02 87366396

INHOUD VAN VERPAKKING

INHOUDSOPGAVE



**WIRELESS AC 750 DUAL-BAND EASY ROUTER
GO-RT-AC750**



**STROOMADAPTER
5V / 1A**



ETHERNET-KABEL (CAT5 UTP)
SLUIT TIJDENS DE INSTALLATIE DE ROUTER AAN OP UW PC




WI-FI CONFIGURATIE-OPMERKING
BEVAT DE STANDAARD WI-FI INFORMATIE



Neem contact op met uw wederverkoper indien één van deze items ontbreekt.


PRODUCTINSTALLATIE

WEBGEBASEERDE INSTALLATIE

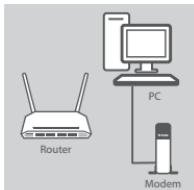

Stap 1


Plaats uw GO-RT-AC750 in de buurt van uw op het internet aangesloten modem en pc. Voor een betere draadloos bereik plaatst u de router in een open gebied.

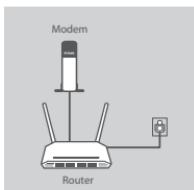

Stap 2

Koppel de modem Ethernet-kabel los die aangesloten is op uw computer en steek deze in de poort met als label 'INTERNET' op de router.

Sluit de meegeleverde stroomadapter aan de router en een stopcontact, controleer vervolgens of het aan/uit-lampje brandt.

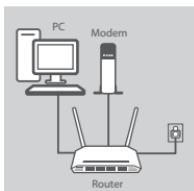

Stap 3

Steek het ene uiteinde van de meegeleverde Ethernet-kabel in de poort met het label '1' op de achterzijde van de router, en het andere uiteinde in de Ethernet-poort op uw computer.

Voor de installatie van de GO-RT-AC750 via Wi-Fi, gaat u naar de Wi-Fi-instellingen van uw computer of mobiele toestel en selecteer het netwerk (ex: **dlink-A8FA**). Voer Wi-Fi wachtwoord in (ex. **akbdj19368**) op de meegeleverde Wi-Fi Configuratie-opmerking.



Stap 4

Open een browser op de aangesloten computer. Indien u niet automatisch naar de D-Link installatiewizard wordt gebracht, gaat u naar '<http://dlinkrouter.local>' en volg de instructies op het scherm om uw GO-RT-AC750 te configureren. Gebruik '**admin**' als uw gebruikersnaam en laat het wachtwoord leeg voor handmatige configuratie.

PROBLEEMOPLOSSING

INSTALLATIE- EN CONFIGURATIEPROBLEMEN

1. HOE KAN IK MIJN GO-RT-AC750 ROUTER HANDMATIG configureren?

- Sluit uw pc aan op de router met behulp van een Ethernet-kabel.
- Open een webbrowser en voer het adres in '<http://dlinkrouter.local>' (of '192.168.0.1').
- De standaard gebruikersnaam is 'Admin'. Het wachtwoord moet als standaard leeg blijven.
- Indien u het wachtwoord gewijzigd hebt en u het zich niet kunt herinneren, moet u de router resetten om terug naar een leeg wachtwoordveld.

2. HOE RESET IK MIJN GO-RT-AC750 ROUTER OP DE STANDAARD FABRIEKSEINSTELLINGEN?

- Controleer of de router is ingeschakeld.
- Druk op de reset-knop op de achterzijde van het apparaat en houd deze gedurende 10 seconden ingedrukt.

Opmerking: Door de router opnieuw in te stellen op de standaard fabriekseinstellingen worden de huidige configuratie-instellingen gewist. Om uw instellingen opnieuw te configureren meldt u zich aan op de router, zoals beschreven in vraag 1, voer vervolgens de installiewizard uit.

3. HOE VOEG IK EEN NIEUWE DRAADLOZE CLIENT OF PC TOE, INDIEN IK MIJN WI-FI-NAAM (SSID) OF WI-FI CODE VERGETEN BEN?

- Voor iedere pc die een draadloze verbinding moet maken met de router dient u zeker te stellen dat u de correcte Wi-Fi naam (SSID) en Wi-Fi wachtwoord gebruikt.
- Gebruik de webgebaseerde gebruikersinterface (zoals beschreven in vraag 1 bovenstaand) om uw draadloze instellingen te controleren of te kiezen.
- Noteer deze instellingen zodat u ze later in elke draadloos aangesloten pc kunt invoeren. Op de ommzejde van dit document is ruimte voorzien om deze belangrijke informatie te noteren.

4. WAAROM KAN IK GEEN INTERNETVERBINDING KRIJGEN?

ADSL-gebruikers dienen contact op te nemen met hun ISP om zeker te stellen dat de service geactiveerd/aangesloten werd door uw ISP en dat uw ISP gebruikersnaam en wachtwoord correct is.

TECHNISCHE ONDERSTEUNING

Technische ondersteuning voor klanten in Nederland:

<http://dlink.com> / 0107994344 / €0.15 per minuut.

Technische ondersteuning voor klanten in België:


<http://dlink.com> / 033039971 / €0.175 per minuut(spitsuren), €0.0875 per minuut(daluren)

Technische ondersteuning voor klanten in Luxemburg:

<http://dlink.com> / +32 70 66 06 40

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

SPIS TREŚCI

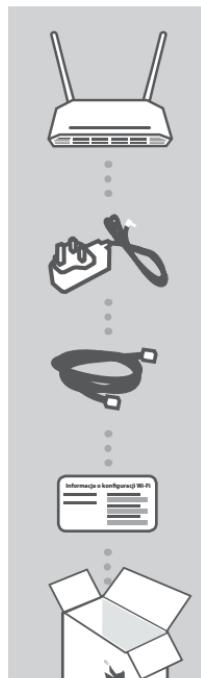

WIRELESS AC 750 DUAL-BAND EASY ROUTER
GO-RT-AC750

ZASILACZ SIECIOWY
5V / 1A

KABEL ETHERNET (CAT5 UTP)
W CZASIE INSTALACJI NALEŻY PODŁĄCZYĆ ROUTER DO
KOMPUTERA


INFORMACJA O KONFIGURACJII WI-FI
ZAWIERA DOMYŚLNE INFORMACJE O ŁĄCZU WI-FI

Jeśli w opakowaniu brakuje któregośkolwiek z tych elementów,
skontaktuj się ze sprzedawcą.

INSTALACJA PRODUKTU


KONFIGURACJA SIECIOWA

POLSKI

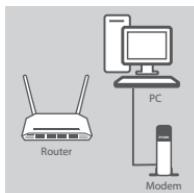

Krok 1


Ustawić router GO-RT-AC750 obok podłączonego do Internetu modemu i komputera. Ustawić router na otwartej przestrzeni w celu uzyskania lepszego zasięgu bezprzewodowego.

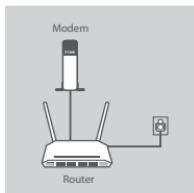

Krok 2

Odłączyć kabel Ethernet modemu od komputera i podłączyć go do portu na routerze oznaczonego „INTERNET”.

Podłączyć do routera i do gniazdką zasilania dostarczony zasilacz sieciowy i upewnić się, że dioda LED się świeci.

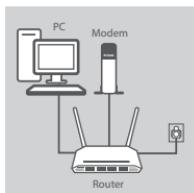

Krok 3

Podłączyć jeden koniec dostarczonego kabla Ethernet do portu oznaczonego „1” z tyłu routera, a drugi koniec na portu Ethernet w komputerze.

Aby zainstalować router GO-RT-AC750 przez sieć Wi-Fi, należy znaleźć na swoim komputerze lub urządzeniu przenośnym ustawienia sieci Wi-Fi i wybrać sieć (np. **dlink-A8FA**).

WPROWADZIĆ HASŁO DO WI-FI (np. **akbdj19368**) w załączonej Informacji o konfiguracji Wi-Fi.



Krok 4

Otworzyć przeglądarkę na komputerze podłączonym do Internetu. Jeśli nie nastąpi automatyczne przekierowanie do Kreatora instalacji D-Link, należy przejść na stronę <http://dlinkrouter.local>. i postępować zgodnie z wyświetlonymi instrukcjami w celu konfiguracji routera GO-RT-AC750. Użyć „**Admin**” jako nazwy użytkownika, a pole hasła pozostawić puste, aby przeprowadzić ręczną konfigurację.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEMY Z INSTALACJĄ I KONFIGURACJĄ

1. JAK RĘCZNIE SKONFIGUROWAĆ ROUTER GO-RT-AC750?

- Podłączyć komputer PC do routera, używając kabla Ethernet.
- Uruchomić przeglądarkę internetową i wpisać adres <http://dlinkrouter.local.> (lub 192.168.0.1).
- Domyślna nazwa użytkownika to „Admin”. Domyślnie pole hasła powinno pozostać puste.
- Jeśli użytkownik zmienił hasło i nie potrafi go odtworzyć, należy zresetować router w celu powrotu do pustego pola hasła.

2. JAK ZRESETOWAĆ ROUTER GO-RT-AC750 DO DOMYŚLNYCH USTAWIEŃ FABRYCZNYCH?

- Upewnić się, że router jest podłączony do zasilania.
 - Nacisnąć i przytrzymać przez 10 sekund znajdujący się z tyłu urządzenia przycisk reset.
- Uwagi:** Zresetowanie routera do domyślnych ustawień fabrycznych usunie obecną konfigurację ustawień. Aby ponownie skonfigurować ustawienia, należy zalogować się do routera w sposób opisany w pytaniu 1, następnie uruchomić Kreator instalacji.

3. JAK DODAĆ NOWY KOMPUTER LUB BEZPRZEWODOWEGO KLIENTA, JEŚLI NIE PAMIĘTAM NAZWY (SSID) LUB HASŁA SIECI WI-FI?

- Upewnić się, że na każdym komputerze, który ma być bezprzewodowo podłączony do routera, używane są prawidłowe nazwa (SSID) i hasło sieci Wi-Fi.
- Użyć sieciowego interfejsu użytkownika (jak w pytaniu 1 powyżej), aby sprawdzić lub wybrać ustawienia sieci bezprzewodowej.
- Upewnić się, że ustawienia zostały zapisane, tak by możliwe było późniejsze ich wprowadzenie do każdego bezprzewodowo podłączonego komputera. Na drugiej stronie tego dokumentu znajduje się specjalne miejsce, w którym można zapisać te ważne informacje.

4. DLACZEGO NIE MOGĘ POŁĄCZYĆ SIĘ Z INTERNETEM?

W przypadku użytkowników ADSL: proszę skontaktować się z dostawcą usług internetowych, aby upewnić się, że ta usługa została włączona/podłączona przez dostawcę usług internetowych oraz że nazwa użytkownika i hasło przydzielone przez dostawcę są właściwe.

POMOC TECHNICZNA

Telefoniczna pomoc techniczna firmy D-Link: 0 801 022 021

Pomoc techniczna firmy D-Link świadczona przez Internet:

<http://dlink.com>

OBSAH BALENÍ

OBSAH



WIRELESS AC 750 DUAL-BAND EASY ROUTER
GO-RT-AC750



NAPÁJECÍ ADAPTÉR
5V / 1A



ETHERNETOVÝ KABEL (CAT5 UTP)
PŘI NASTAVENÍ PŘIPOJTE SMĚROVAČ KE SVÉMU PC



LIST S KONFIGURACÍ SÍTĚ WI-FI
OBSAHUJE VÝCHOZÍ KONFIGURACI SÍTĚ WI-FI




Pokud některá z uvedených položek v balení chybí, kontaktujte prosím svého prodejce.

ČESKY


NASTAVENÍ VÝROBKU

WEBOVÉ NASTAVENÍ

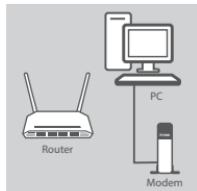


Krok 1

Umístěte směrovač GO-RT-AC750 poblíž počítače a modemu připojeného k internetu. Chcete-li dosáhnout lepšího pokrytí bezdrátovým signálem, umístěte směrovač do otevřeného prostoru.

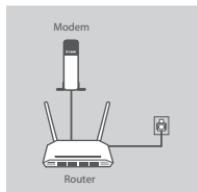

Krok 2

Odpojte od počítače ethernetový kabel, kterým je připojen modem, a zapojte jej do portu s označením „INTERNET“ na směrovači. Přibalený napájecí adaptér připojte ke směrovači a zapojte do elektrické zásuvky. Poté ověrte, zda svítí kontrolka napájení.

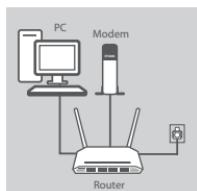

Krok 3

Zapojte jeden konec přibaleného ethernetového kabelu do portu s označením „1“ na zadní straně směrovače a druhý konec do ethernetového portu počítače.

Chcete-li směrovač GO-RT-AC750 nastavit prostřednictvím sítě Wi-Fi, v konfiguraci připojení Wi-Fi v počítači nebo mobilním přístroji vyberte síť (např. **dlink-A8FA**). Zadejte heslo sítě Wi-Fi (např. **akbdj19368**) uvedené na přiloženém listu s konfigurací sítě Wi-Fi.



Krok 4

Na připojeném počítači otevřete prohlížeč. Pokud nebude automaticky přesměrování na stránku průvodce nastavením D-Link, přejděte na „<http://dlinkrouter.local>.“ a podle pokynů na obrazovce nakonfigurujte svůj směrovač GO-RT-AC750. Při ruční konfiguraci použijte uživatelské jméno „**Admin**“ a heslo nechejte prázdné.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

PROBLÉMY S INSTALACÍ A KONFIGURACÍ

1. JAK NAKONFIGURUJI SMĚROVAČ GO-RT-AC750 RUČNĚ?

- Připojte svůj počítač ethernetovým kabelem ke směrovači.
- Otevřete webový prohlížeč a zadejte adresu „<http://dlinkrouter.local>.“ (nebo „192.168.0.1“).
- Výchozí uživatelské jméno je „Admin“. Heslo by standardně mělo být prázdné.
- Jestliže jste heslo změnili a nepamatujete si jej, musíte směrovač vyresetovat, aby se heslo opět vymazalo.

2. JAK OBNOVÍM VÝCHOZÍ TOVÁRNÍ NASTAVENÍ SMĚROVAČE GO-RT-AC750?

- Ujistěte se, že je směrovač zapnutý.
- Stiskněte a 10 sekund podržte resetovací tlačítko na spodní straně zařízení.

Poznámka: Obnovením továrního nastavení směrovače se vymaže aktuální nastavení konfigurace. Chcete-li nastavení znova zkonfigurovat, přihlaste se ke směrovači podle postupu uvedeného v otázce 1 a spusťte průvodce nastavením.

3. JAK PŘIDÁM DALŠÍHO BEZDRÁTOVÉHO KLIENTA NEBO PC, KDYŽ SI NEPAMATUJI NÁZEV SÍTĚ WI-FI (SSID) NEBO HESLO?

- Na každém PC, které je třeba bezdrátově připojit ke směrovači, musíte použít správný název sítě Wi-Fi (SSID) a její heslo.
- Pomocí webového uživatelského rozhraní (viz otázka 1 výše) zkontrolujte a případně změňte nastavení bezdrátové sítě.
- Nezapomeňte si tato nastavení zapsat, abyste je mohli zadat na každém bezdrátově připojeném PC. Na zadní straně této příručky najdete místo pro poznámení těchto důležitých informací.

4. PROČ SE NEMOHU PŘIPOJIT K INTERNETU?

Uživatelé ADSL by se měli obrátit na svého poskytovatele připojení k internetu a ujistit se, že služba byla poskytovatelem povolena/zapojena a zda je správné uživatelské jméno a heslo.

TECHNICKÁ PODPORA

Web: <http://dlink.com>

E-mail: support@dlink.cz

Telefon ČR: +420 211 151 640 nebo SK: +421 (0)692 147 110

Telefonická podpora je v provozu: PO - PÁ od 09:00 do 17:00

Volání je zpoplatněno dle příslušných tarifů Vašeho operátora.

A CSOMAG TARTALMA

TARTALOM



WIRELESS AC 750 DUAL-BAND EASY ROUTER
GO-RT-AC750



TÁPADAPTER
5V / 1A



ETHERNET KÁBEL (CAT5 UTP)
CSATLAKOZTASSA A ROUTERT SZÁMÍTÓGÉPÉHEZ
BEÁLLÍTÁS KÖZBEN




WI-FI KONFIGURÁCIÓS MEGJEGYZÉS
TARTALMAZZA AZ ALAPÉRTELMEZETT WI-FI
INFORMÁCIÓKAT



Ha ezen elemek bármelyike hiányzik a csomagolásból, vegye fel a kapcsolatot viszonteladójával.


TERMÉKBEÁLLÍTÁS

WEB ALAPÚ BEÁLLÍTÁS

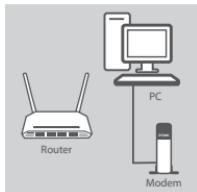

1. lépés


Helyezze a GO-RT-AC750-t az internetkapcsolattal rendelkező modem és számítógép közelébe. A jobb vezeték nélküli lefedetségért tartsa a routert nyitott területen.

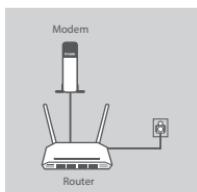

2. lépés

Húzza ki a számítógéphez csatlakoztatott modem Ethernet kábelt, majd csatlakoztassa a router 'INTERNET' portjába.

Csatlakoztassa a csomagolásban található tápadaptert a routerbe és egy fali aljzatba, majd ellenőrizze, hogy a táp-jelzőfény világít-e.

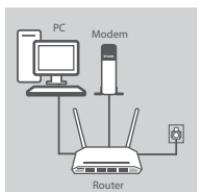

3. lépés

Csatlakoztassa a mellékelt Ethernet kábel egyik végét a router hátlján lévő '1'-es portba, a másik végét pedig a számítógépen lévő Ethernet portba.

A GO-RT-AC750 Wi-Fi-n keresztüli beállításához menjen a számítógép vagy a mobil eszköz Wi-Fi beállításaihoz, majd válassza ki a hálózatot (pl.: **dlink-A8FA**). Írja be a Wi-Fi jelszót (pl.: **akbdj19368**) - ez a mellékelt Wi-Fi konfigurációs megjegyzésen szerepel.



4. lépés

A csatlakoztatott számítógépen nyisson meg egy böngészőt. Amennyiben nem kerül automatikusan a D-Link Telepítő varázslóra, menjen a '<http://dlinkrouter.local>' oldalra és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a GO-RT-AC750 konfigurálásához. Használja az '**Admin**' szót felhasználónévnek, a jelszó mezőt pedig hagyja üresen a manuális konfiguráláshoz.

HIBAELHÁRÍTÁS

BEÁLLÍTÁSI ÉS KONFIGURÁCIÓS PROBLÉMÁK

1. HOGYAN KONFIGURÁLJAM A GO-RT-AC750 ROUTEREMET MANUÁLISAN?

- Csatlakoztassa számítógépet a routerhez Ethernet kábel segítségével.
- Nyisson meg egy webböngészőt és írja be a 'http://dlinkrouter.local.' (vagy '192.168.0.1') címet.
- Az alapértelmezett felhasználónév az 'Admin'. Alapértelmezettként a jelszó mezőt üresen kell hagynia.
- Ha megváltoztatta a jelszót és nem emlékszik rá, akkor vissza kell állítania a routert az üres jelszó mezőhöz való visszatéréshez.

2. HOGYAN ÁLLÍTHATOM VISSZA A GO-RT-AC750 ROUTEREMET ALAPÉRTELMEZETT GYÁRI BEÁLLÍTÁSOKRA?

- Győződjön meg arról, hogy a router be van kapcsolva.
- Nyomja be, és tartsa benyomva az eszköz alján lévő reset gombot 10 másodpercig.

Megjegyzés: A router alapértelmezett gyári beállításainak visszaállítása törli a jelenlegi konfigurációs beállítást. A beállítások újrakonfigurálásához lépjön be a router weboldalára az első kérdésben leírtak alapján, majd futtassa a Telepítő varázslót.

3. HOGYAN ADHATOK HOZZÁ EGY ÚJ VEZETÉK NÉLKÜLI KLIENST VAGY SZÁMÍTÓGÉPET, HA ELFELEJTETTEM A WI-FI NEVÉT (SSID) VAGY JELSZAVÁT?

- minden, a routerhez vezeték nélkül kapcsolódó számítógép esetén szüksége lesz a helyes Wi-Fi névre (SSID) és Wi-Fi jelszóra.
- Használja a webes felhasználói felületet (az 1. kérdésben leírtak alapján) a vezeték nélküli beállítások ellenőrzéséhez vagy kiválasztásához.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy leírta ezeket a beállításokat, így a későbbiek során minden vezeték nélküli kapcsolódó számítógép esetén meg tudja azokat adni. A dokumentum háttoldalán található területen rögzítheti az ezen fontos információkat.

4. MIÉRT NEM TUDOK CSATLAKOZNIA AZ INTERNETRE?

ADSL felhasználók esetén kérjük, lépjenek kapcsolatba az Internetszolgáltatóval annak ellenőrzése érdekében, hogy a szolgáltatás engedélyezett/csatlakoztatva van-e a szolgáltató által, valamint a szolgáltató felhasználóneve és jelszava helyes-e.

TECHNIKAI TÁMOGATÁS

URL : <http://dlink.com>

Tel. : 06 1 461-3001

Fax : 06 1 461-3004

Land Line 14,99 HUG/min - Mobile 49.99,HUF/min

email : support@dlink.hu

INNHOLD I PAKKEN

INNHOLD



WIRELESS AC 750 DUAL-BAND EASY ROUTER
GO-RT-AC750



STRØMADAPTER
5V / 1A



ETHERNETKABEL (CAT5 UTP)
KOBLE RUTEREN TIL PC-EN UNDER OPPSETT



WI-FI KONFIGURERINGSMERKNAD
INNEHOLDER STANDARD WiFi-INFORMATION




Hvis noen av postene mangler må du kontakte forhandleren.

NORSK


PRODUKTOPPSETT

NETTBASERT OPPSETT

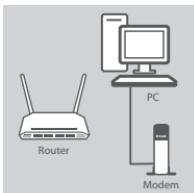


Trinn 1

Plasser GO-RT-AC750 i nærheten av ditt modem som er tilkoblet Internett og PC-en. La ruten stå i et åpent område for bedre trådløs dekning.

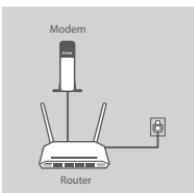

Trinn 2

Frakoble modem-ethernetkabelen som er tilkoblet datamaskinen og sett den i porten kalt "INTERNET" på ruten. Koble den medfølgende strømadapteren til ruten og en veggkontakt og kontroller at strøm-LED-en er på.

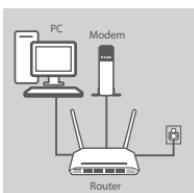

Trinn 3

Sett den ene enden av ethernet-kabelen som fulgte med i porten merket "1" på baksiden av ruten. Sett den andre enden av kabelen i PC-ens ethernet-port.

For å sette opp GO-RT-AC750 gjennom Wi-Fi, gå til datamaskinen eller mobile enhetens Wi-Fi-innstillinger og velg nettverk (f.eks. **dlink-A8FA**). Tast inn WiFi-passordet (f.eks. **akbdj19368**) på den medfølgende Wi-Fi-konfigurasjonsmeldingen.



Trinn 4

Åpne en nettsleser på den tilkoblede datamaskinen. Hvis du ikke automatisk sendes til D-Links oppsettveiviseren, gå til "<http://dlinkrouter.local>." og følg instruksjonene på skjermen for å konfigurere GO-RT-AC750. Bruk "**Admin**" som brukernavn og la passordet være tomt, kan konfigureres manuelt.

FEILSØKING

OPPSETT- OG KONFIGURASJONSPROBLEMER

1. HVORDAN KONFIGURER JEG GO-RT-AC750-RUTEREN MANUELTT?

- Koble PC-en til ruteren med en ethernetkabel.
- Åpne en nettleser og tast inn adressen "<http://dlinkrouter.local>." (eller "192.168.0.1").
- Standard brukernavnet er 'Admin'. passordet skal være tomt som standard.
- Hvis du har endret passordet og ikke kan huske det, må du tilbakestille ruteren til et tomt passordfelt.

2. HVORDAN TILBAKESTILLER JEG MIN GO-RT-AC750-RUTER TIL FABRIKKSINNSTILLINGENE?

- Kontroller at ruteren er slått på.
- Trykk og hold tilbakestillingknappen på baksiden av enheten i 10 sekunder.

Merk: Ved å nullstille ruteren til standard fabriksinnstilling slettes de gjeldende konfigureringsinnstillingene. For å rekonfigurere innstillingene kan du logge på ruteren som beskrevet i spørsmål 1, og kjøre oppsettveiviseren.

3. HVORDAN KAN JEG LEGGE TIL EN NY TRÅDLØS Klient ELLER PC HVIS JEG HAR GLEMT NAVNET PÅ MITT TRÅDLØSE NETTVERK (SSID) ELLER WiFi-PASSORDET?

- For hver PC som må kobles trådløst til ruteren, må du kontrollere at du bruker riktig WiFi-navn (SSID) of WiFi-passord.
- Bruk det web-baserte brukergrensesnittet (som beskrevet i spørsmål 1 ovenfor) for å kontrollere eller velge trådløse innstillinger.
- Skriv ned disse innstillingene slik at du kan taste dem inn i hver trådløst tilkoblede PC. Baksiden på dette dokumentet har et område hvor du kan skrive ned denne viktige informasjonen.

4. HVORFOR KAN JEG IKKE FÅ EN INTERNETT-TILKOBLING?

ADSL-brukere bør kontakte ISP-en for å kontroller at tjenesten er aktivert/tilkoblet av ISP-en og at ditt ISP-brukernavn og -passord er riktig.

NORSK

TEKNISK SUPPORT

D-Link Teknisk Support over Internett: <http://dlink.com>

D-Link Teknisk telefon support: 820 00 755

(Hverdager 08:00 – 20:00)

INDHOLD AF ÆSKE

INDHOLDSFORTEGNELSE



WIRELESS AC 750 DUAL-BAND EASY ROUTER
GO-RT-AC750



SPÆNDINGSADAPTER
5V / 1A



ETHERNET-KABEL (CAT5 UTP)
TILSLUT ROUTEREN TIL PC'EN UNDER KONFIGURATIONEN




BEMÆRKNIKNING OM WI-FI-KONFIGURATION
INDEHOLDER STANDARD-WI-FI-INFORMATION



Hvis én eller flere dele mangler i æsken, skal du kontakte forhandleren.


INDSTILLING AF PRODUKTET

WEB-BASERET INDSTILLING

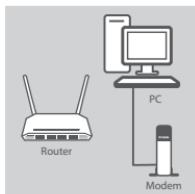

Trin 1


Anbring GO-RT-AC750 tæt på dit internet-tilsluttede modem og din PC. Anbring routeren i et åbent område for bedre, trådløs dækning.

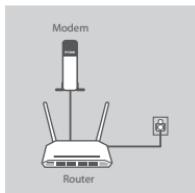

Trin 2

Tag det ethernet-kabel, der er tilsluttet computeren, ud af modemet, og stik det i porten, mærket 'INTERNET' på routeren.

Tilslut den medfølgende spændingsadapter til routeren og en stikkontakt; kontrollér derefter, at spændings-LED'en er tændt.

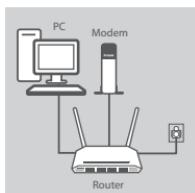

Trin 3

Stik den ene ende af det medfølgende ethernet-kabel i porten, mærket '1', på routerens bagside, og den anden ende i ethernet-porten på computeren.

For at indstille GO-RT-AC750 via Wi-Fi anvendes din computers eller mobile enheds Wi-Fi-indstillinger til at vælge netværket (f.eks. **dlink-A8FA**). Indtast Wi-Fi-kodeordet (f.eks. **akbdj19368**) på den medfølgende Wi-Fi-konfigurationsnote.



Trin 4

Åbn en browser på den tilsluttede computer. Hvis du ikke automatisk dirigeres til D-Link's Indstillingsguide, kan du gå til '<http://dlinkrouter.local>' og følge vejledningen på skærmen for at konfigurere din GO-RT-AC750. Anvend '**Admin**' som dit brugernavn, og lad kodeordet være tomt for at konfigurere manuelt.

FEJLFINDING

INDSTILLINGS- OG KONFIGURATIONSPROBLEMER

1. HVORDAN KONFIGURERER JEG MIN GO-RT-AC750-ROUTER MANUELT?

- Tilslut PC'en til routeren ved hjælp af et ethernet-kabel.
- Åbn en web-browser, og indtast adressen '<http://dlinkrouter.local>' (eller '192.168.0.1').
- Standard-brugernavnet er 'Admin'. Kodeordet efterlades tomt som standard.
- Hvis du har ændret kodeordet og ikke kan huske det, skal du nulstille routeren for at vende tilbage til et tomt kodeordsfelt.

2. HVORDAN NULSTILLER JEG MIN GO-RT-AC750-ROUTER TIL FABRIKKENS STANDARDINDSTILLINGER?

- Sørg for, at routeren er tændt.
- Tryk på og hold reset-knappen på enhedens underside inde i 10 sekunder.

Bemærk: Ved at nulstille routeren til fabriksindstillingerne slettes de aktuelle konfigurationsindstillinger. For at konfigurere dine indstillinger påny logges ind på routeren som skitseret i spørgsmål 1; derpå køres Indstillingsguiden.

3. HVORDAN TILFØRER JEG EN NY, TRÅDLØS KLIENT ELLER PC, HVIS JEG HAR GLEMT MITWI-FI-NAVN (SSID) ELLER WI-FI-KODEORD?

- På hver PC, der skal tilsluttes trådløst til routeren, skal du sørge for at anvende det korrekte Wi-Fi-navn (SSID) og Wi-Fi-kodeord.
- Anvend den web-baserede brugerflade (beskrevet i spørgsmål 1 ovenfor) for at kontrollere eller vælge de trådløse indstillinger.
- Sørg for at nedskrive disse indstillinger, så du at du kan indtaste dem for hver trådløst tilsluttede PC. Bagsiden af dette hefte omfatter et felt til at notere disse vigtige oplysninger.

4. HVORFOR KAN JEG IKKE FÅ INTERNET-FORBINDELSE?

Hvis du har en ADSL-forbindelse, skal du kontakte din internetudbyder for at kontrollere, at internetudbyderen har aktiveret/tilsluttet tjenesten, og at dit brugernavn og din adgangskode til internetudbyderen er korrekte.

TEKNISK SUPPORT

D-Link teknisk support på Internettet: <http://dlink.com>

D-Link teknisk support over telefonen: Tlf.: 901 388 99

Normale åbningstider: Hverdage kl. 08:00 – 20:00

PAKKAUKSEN SISÄLLYS

SISÄLTÖ



WIRELESS AC 750 DUAL-BAND EASY ROUTER
GO-RT-AC750



VIRTASOVITIN
5V / 1A



ETHERNET (CAT5 UTP) -KAAPELI
YHDISTÄ REITITIN TIETOKONEESEEN LAITTEEN
ASENNUKSEN AIKANA



WI-FI-ASETUSHUOMAUTUS
SISÄLTÄÄ OLETUS-WI-FI-TIEDOT




Jos pakkauksesta puuttuu jokin näistä osista, ota yhteyttä myyjään.

SIUOMI


TUOTTEEN ASETUKSET

WEB-POHJAINEN ASETTAMINEN

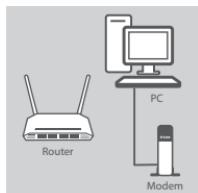

Vaihe 1


Aseta GO-RT-AC750 lähelle Internet-yhteydessä olevaa modeemia ja tietokonetta. Aseta reititin avoimeen paikkaan, jotta langattoman verkon peittävyyssä on mahdollisimman hyvä.

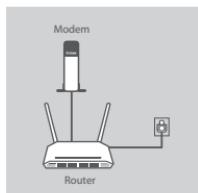

Vaihe 2

Irrota modeemin Ethernet-kaapeli tietokoneesta ja kytke se reitittimen "INTERNET"-porttiin.

Kytke toimitettu virtasovitin reitittimeen ja pistorasiaan ja varmista sitten, että virran LED-valo palaa.

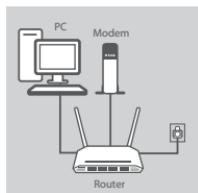

Vaihe 3

Kytke toinen pää toimitetusta Ethernet-kaapelistä porttiin "1" reitittimen takana ja toinen pää tietokoneen Ethernet-porttiin.

Jos haluat asettaa GO-RT-AC750-reitittimen Wi-Fi-yhteydellä, siirry tietokoneeseen tai mobiililaitteeseen Wi-Fi-asetukseen ja valitse verkko (esim.: **dlink-A8FA**). Anna Wi-Fi-salasana (esim: **akbdj19368**), joka löytyy Wi-Fi-asetushuomautuksesta.



Vaihe 4

Aava selain reitittimeen kytkeytäillä tietokoneella. Jos sinua ei yhdistetä automaatisesti ohjatun D-Link-asennuksen sivulle, siirry osoitteeseen <http://dlinkrouter.local>. ja aseta GO-RT-AC750 seuraamalla näytölle tulevia ohjeita. Syötä oletuskäyttäjänimeksi "**Admin**" ja jätä salasanakenttä tyhjäksi määritäväksesi reitittimen manuaalisesti.

ONGELMATILANTEET

ASENNUS- JA ASETUSONGELMAT

1. KUINKA ASETAN GO-RT-AC750-REITITTIMEN MANUAALISESTI?

- Kytke tietokoneesi verkkoon Ethernet-kaapelin avulla.
- Avaa Internet-selain ja syötä osoitteeksi <http://dlinkrouter.local>. (tai 192.168.0.1).
- Oletuskäyttäjänimi on "Admin". Oletuksena salasanakenttä jätetään tyhjäksi.
- Jos olet vaihtanut salasanan, mutta et muista sitä, joudut nollaamaan reitittimen palauttaaksesi tyhjän salasanakentän.

2. MITEN PALAUTAN GO-RT-AC750-REITITTIMEN TEHDASASETUUKSIIN?

- Varmista, että reitittimeessä on virta päällä.
- Paina ja pidä laitteen pohjassa olevaa painiketta pohjassa 10 sekunnin ajan.

Huomaa: Reitittimen nollaaminen takaisin tehdasasetuksiin pyyhkii kaikki käyttäjän määrittelemät asetukset. Määrittääksesi reitittimesi asetukset uudelleen kirjaudu reitittimeen (kts. kysymyksen 1 vastaus) ja suorita sitten ohjattu asennus.

3. KUINKA LISÄÄN UUDEN LANGATTOMAN ASIAKKAAN TAI TIETOKONEEN,

JOS OLEN UNOHTANUT WI-FI-NIMENI (SSID) TAI WI-FI-SALASANANI?

- Jokaisen reitittimeen langattomasti kytettävän tietokoneen kohdalla on varmistettava, että käytetään oikeaa Wi-Fi-verkon nimeä (SSID) ja Wi-Fi-salasanaa.
- Voit tarkistaa/muuttaa näitä langattomia asetuksia web-käyttöliittymästä (kts. kysymyksen 1 vastaus).
- Laita tiedot ylös niin, että voit helposti syöttää ne jokaiseen langattomasti liitetävään tietokoneeseen. Tämän asiakirjan takasivulle on varattu tilaa näille tärkeille tiedoille.

4. MIKSI EN PYSTY MUODOSTAMAAN INTERNET-YHTEYTTÄ?

ADSL-käyttäjien kannattaa ottaa yhteystä Internet-palveluntarjoajaansa ja varmistaa, että yhteys on kytetty pääälle ja käytössä, ja että saadut käyttäjätunnus ja salasana ovat oikein.

SUOMI

TEKNISTÄ TUKEA ASIAKKAILLE SUOMESSA

Internetin kautta : <http://dlink.com>

Arkisin klo. 09:00 – 21:00

Numerosta : 0600 - 155 57

FÖRPACKNINGS- INNEHÅLL

INNEHÅLL



**WIRELESS AC 750 DUAL-BAND EASY ROUTER
GO-RT-AC750**



**NÄTADAPTER
5V / 1A**



**ETHERNET-KABEL (CAT5 UTP)
ANSLUT ROUTERN TILL DATORN UNDER INSTALLATIONEN**




**INFORMATION OM WI-FI-KONFIGURATION
INNEHÄLLER WI-FI-STANDARDINFORMATION**



Om någon av artiklarna saknas i förpackningen var vänlig kontakta din återförsäljare.


PRODUKTCONFIGURATION

WEBBASERAD KONFIGURATION

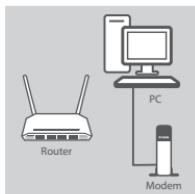

Steg 1


Placera din GO-RT-AC750 nära ditt modem och din dator som är anslutna till Internet. Placera routern i ett öppet område för bättre trådlös täckning.

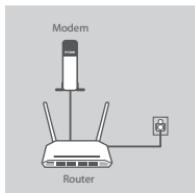

Steg 2

Koppla bort Ethernet-kabeln som är ansluten till datorn från modemet och anslut den till porten märkt med 'INTERNET' på din router.

Anslut den medföljande nätadaptersn till routern och ett strömuttag, kontrollera sedan att strömlyset lyser.

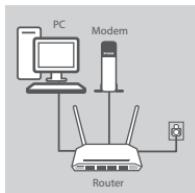

Steg 3

Anslut ena änden av den medföljande Ethernet-kabeln till porten märkt med '1' på routerns baksida, och den andra änden till Ethernet-porten på datorn.

För att ställa in GO-RT-AC750 via Wi-Fi, gå till Wi-Fi-inställningarna på din dator eller mobila enhet och välj nätverk (t.ex. **dlink-A8FA**). Anteckna W-Fi-lösenordet (t.ex. **akbdj19368**) på den medföljande Information om Wi-Fi-konfiguration.



Steg 4

Öppna en webbläsare på den anslutna datorn. Om du inte automatiskt dirigeras till D-Links installationsguide, gå till "<http://dlinkrouter.local>." och följ anvisningarna på skärmen för att konfigurera din GO-RT-AC750. Använd "**Admin**" som användarnamn och lämna lösenordsfältet blankt (tomt) för manuell konfiguration.

SVENSKA

FELSÖKNING

PROBLEM MED INSTÄLLNING OCH KONFIGURATION

1. HUR KONFIGURERAR JAG MIN GO-RT-AC750-ROUTER MANUELLT?

- Anslut datorn till routern med en Ethernet-kabel.
- Öppna en webbläsare och skriv in adressen '<http://dlinkrouter.local.>' (eller "192.168.0.1").
- Standardanvändarnamnet är "Admin". Lösenordet är blankt (tomt) som standard.
- Om du har ändrat lösenordet och inte kommer ihåg det måste du återställa routern för att återgå till ett tomt lösenordsfält.

2. HUR ÅTERSTÄLLER JAG MIN GO-RT-AC750-ROUTER TILL FABRIKSINSTÄLLNINGarna?

- Kontrollera att routern är påslagen.
- Tryck på återställningsknappen på enhetens undersida och håll den nere i 10 sekunder.
Obs! Vid återställning av routern till fabriksinställningar försvinner befintliga konfigurationsinställningar. För att konfigurera den igen loggar du in till routern enligt fråga ett och kör installationsguiden.

3. HUR LÄGGER JAG TILL EN NY TRÄDLÖS KLIENT ELLER DATOR OM JAG HAR GLÖMT WI-FI-NAMNET (SSID) ELLER WI-FI-LÖSENORDET?

- För alla datorer som ansluter till routern via trådlöst nätverk måste du använda rätt Wi-Fi-namn (SSID) och -lösenord.
- Använd det webbaserade användargränssnittet (beskrivet i fråga ett ovan) för att kontrollera dina inställningar för det trådlösa näverket.
- Var noga med att anteckna inställningarna så att du kan skriva in dem i alla datorer som är trådlöst anslutna. På baksidan av detta dokument finns plats för att anteckna dessa viktiga information.

4. VARFÖR KAN JAG INTE ANSLUTA TILL INTERNET?

Om du använder ADSL kontaktar du din Internetleverantör för att kontrollera att tjänsten har aktiverats/anslutsits av leverantören och att användarnamnet och lösenordet för tjänsten är korrekt.

TEKNISK SUPPORT

D-Link Teknisk Support via Internet: <http://dlink.com>

D-Link Teknisk Support via telefon: 0900 - 100 77 00

Vardagar 08:00 – 20:00

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

ÍNDICE



WIRELESS AC 750 DUAL-BAND EASY ROUTER
GO-RT-AC750



ADAPTADOR DE CORRENTE
5V / 1A



CABO ETHERNET (CAT5 UTP)
LIGUE O ROUTER AO SEU COMPUTADOR DURANTE A CONFIGURAÇÃO




NOTA DE CONFIGURAÇÃO WI-FI
CONTÉM A INFORMAÇÃO WI-FI DE FÁBRICA



Se algum destes itens estiverem ausentes da embalagem,
contacte o seu revendedor.


CONFIGURAÇÃO DO PRODUTO

CONFIGURAÇÃO COM BASE NA WEB

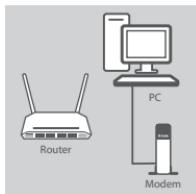


Passo 1:

Posicione o seu GO-RT-AC750 próximo do seu modem e computador ligados à Internet. Mantenha o seu router numa área aberta para uma melhor cobertura sem fios.

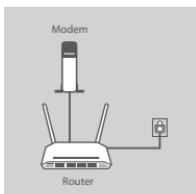

Passo 2:

Desligue o cabo Ethernet do modem ligado ao seu computador e ligue-o na porta com o nome 'INTERNET' no router.
Ligue o adaptador de corrente fornecido ao router e a uma tomada e verifique se a luz LED está acesa.

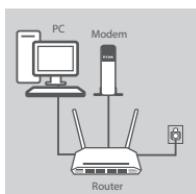

Passo 3:

Ligue uma extremidade do seu cabo Ethernet fornecido na porta chamada '1' na parte de trás do router, e a outra extremidade na porta Ethernet do seu computador.
Para definir o GO-RT-AC750 através de Wi-Fi, vá para as definições do seu computador ou dispositivos móveis Wi-Fi e selecione a rede (ex.: **dlink-A8FA**). Introduza uma palavra-passe Wi-Fi (ex.: **akbdj19368**) na Nota de Configuração Wi-Fi incluída.



Passo 4:

Abra um explorador no computador ligado. Se não abrir automaticamente o Assistente de Configuração D-Link, vá a <http://dlinkrouter.local>. e siga as instruções no ecrã para configurar o seu GO-RT-AC750. Utilize 'Admin' como o seu nome de utilizador e deixe em branco a palavra-passe para configurar manualmente.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMAS DE CONFIGURAÇÃO E DEFINIÇÃO

1. COMO É QUE CONFIGURO O MEU ROUTER GO-RT-AC750 MANUALMENTE?

- Ligue o seu PC ao router através de um cabo Ethernet.
- Abra um explorador da Internet e introduza o endereço 'http://dlinkrouter.local.' (ou '192.168.0.1').
- O nome de utilizador predefinido é 'Admin'. Por predefinição a palavra-passe tem de ficar em branco.
- Se tiver alterado a palavra-passe e não se lembrar dela, terá de reiniciar o router para regressar a um campo de palavra-passe em branco.

2. COMO É QUE REPONHO AS DEFINIÇÕES DE FÁBRICA DO MEU ROUTER GO-RT-AC750?

- Assegure-se de que o router se encontra ligado.
- Pressione e mantenha pressionado o botão Reset na parte de trás do dispositivo durante 10 segundos.

Nota: Ao restaurar o router para as definições de fábrica, apagará as definições de configuração atuais. Para configurar novamente as suas definições, acceda ao router conforme descrito na pergunta 1 e, em seguida, execute o Assistente de Configuração.

3. COMO É QUE ADICIONO UM NOVO CLIENTE OU PC DE REDE SEM FIOS SE ME TIVER ESQUECIDODO NOME DA MINHA REDE SEM FIOS (SSID) OU DA PALAVRA-PASSE WI-FI?

- Para cada computador que necessitar de ligar ao router sem fios terá de assegurar que utiliza o Nome de Rede Sem Fios (SSID) e a palavra-passe de Rede Sem Fios corretos.
- Utilize a interface de utilizador com base na Internet (conforme descrito na pergunta 1 acima) para verificar ou escolher as suas definições sem fios.
- Assegure-se de que anota estas definições para que possa introduzi-las em cada PC com ligação sem fios. O verso deste documento mostra uma área para registar esta informação importante.

4. POR QUE É QUE NÃO CONSIGO OBTER UMA LIGAÇÃO DE INTERNET?

Para utilizadores de ADSL, contacte o seu ISP para se assegurar de que o serviço foi ativado/ligado pelo seu ISP e que o nome de utilizador e a palavra-passe do seu ISP se encontram corretos.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Assistência Técnica da D-Link na Internet: <http://dlink.com>

Assistência Técnica Telefónica da D-Link: +351 707 78 00 10

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ



WIRELESS AC 750 DUAL-BAND EASY ROUTER
GO-RT-AC750



ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ
5V / 1A



ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΤΗΕΡΝΕΤ (CAT5 UTP)
ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗ ΣΤΟΝ Η/Υ ΣΑΣ ΚΑΤΑ
ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ




ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ WI-FI
ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ WI-FI



Εάν κάποιο από αυτά τα αντικείμενα δεν υπάρχει στη συσκευασία σας, επικοινωνήστε με το μεταπωλητή σας.


ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ WEB

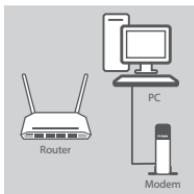

Βήμα 1ο


Τοποθετήστε το δρομολογητή GO-RT-AC750 κοντά στο μόντεμ και στον Η/Υ σας που είναι συνδεδέμενά στο internet. Τοποθετήστε το δρομολογητή σε μια ανοικτή περιοχή για καλύτερη ασύρματη κάλυψη.

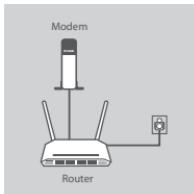

Βήμα 2ο

Αποσυνδέστε το καλώδιο Ethernet του μόντεμ που συνδέεται με τον υπολογιστή σας και συνδέστε το σε μια θύρα με την ετικέτα 'INTERNET' στο δρομολογητή.

Συνδέστε το παρεχόμενο τροφοδοτικό στο δρομολογητή και σε μια πρίζα και στη συνέχεια βεβαιωθείτε ότι η λυχνία ισχύος LED είναι αναμμένη.

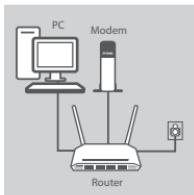

Βήμα 3ο

Συνδέστε το ένα άκρο του συμπεριλαμβανόμενου καλωδίου Ethernet στη θύρα με την ετικέτα '1' στο πίσω μέρος του δρομολογητή και το άλλο άκρο στη θύρα Ethernet στον υπολογιστή σας.

Για να ρυθμίσετε το δρομολογητή GO-RT-AC750 μέσω Wi-Fi, μεταβείτε στις ρυθμίσεις Wi-Fi του Η/Υ ή της κινητής συσκευής σας και επιλέξτε το δίκτυο (π.χ.: **dlink-A8FA**). Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης Wi-Fi (π.χ.: **akbdj19368**) στη συμπεριλαμβανόμενη Σημείωση Διαμόρφωσης Wi-Fi.



Βήμα 4ο

Ανοίξτε ένα πρόγραμμα περιήγησης στον υπολογιστή που είναι συνδεδέμενος. Εάν δεν κατευθυνθείτε αυτόματα στον Οδηγό ρύθμισης της D-Link, μεταβείτε στην τοποθεσία

'<http://dlinkrouter.local>.' και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να διαμορφώσετε το δρομολογητή GO-RT-AC750. Χρησιμοποιήστε το 'Admin' ως το όνομα χρήστη σας και αφήστε κενό τον κωδικό πρόσβασης για να τον ορίσετε χειροκίνητα.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

1. ΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΩ ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗ GO-RT-AC750 ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ;

- Συνδέστε τον H/Y σας στο δρομολογητή με τη χρήση καλωδίου Ethernet.
- Ανοίξτε ένα πρόγραμμα περιήγησης web και πληκτρολογήστε τη διεύθυνση 'http://dlinkrouter.local.' (ή '192.168.0.1').
- Το προεπιλεγμένο όνομα χρήστη είναι 'Admin'. Ο κωδικός πρόσβασης πρέπει να μείνει κενός εκ προεπιλογής.
- Εάν έχετε αλλάξει τον κωδικό πρόσβασης και δεν μπορείτε να τον θυμηθείτε, θα πρέπει να επαναφέρετε το δρομολογητή, ώστε να επανέλθει στις αρχικές ρυθμίσεις με κενό κωδικό πρόσβασης.

2. ΠΩΣ ΕΠΑΝΑΦΕΡΩ ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗ GO-RT-AC750 ΣΤΙΣ ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ;

- Βεβαιωθείτε ότι ο δρομολογητής είναι ενεργοποιημένος.
- Πιέστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί επαναφοράς στο κάτω μέρος της συσκευής για 10 δευτερόλεπτα.
- Σημείωση:** Με την επαναφορά του δρομολογητή στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις, θα διαγραφούν οι τρέχουσες ρυθμίσεις διαμόρφωσης. Για να ρυθμίσετε ξανά τις παραμέτρους του δρομολογητή, συνδεθείτε με το δρομολογητή, όπως περιγράφεται στην ερώτηση 1 και, στη συνέχεια, εκτελέστε τον Οδηγό ρύθμισης.

3. ΠΩΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩ ΕΝΑ ΝΕΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ-ΠΕΛΑΤΗ Η H/Y ΕΑΝ ΞΩ ΞΕΧΑΣΕΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ WI-FI MOY (SSID) Ή ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ WI-FI;

- Για κάθε H/Y που πρέπει να συνδέεται ασύρματα με το δρομολογητή, θα πρέπει να διασφαλίζετε ότι χρησιμοποιείτε το σωστό όνομα δικτύου Wi-Fi (SSID) και τον κωδικό πρόσβασης Wi-Fi.
- Χρησιμοποιήστε μια διεπαφή χρήστη που βασίζεται στο web (όπως περιγράφεται στην ερώτηση 1) για τον έλεγχο ή την επιλογή των ασύρματων ρυθμίσεών σας.
- Βεβαιωθείτε ότι σημειώνετε αυτές τις ρυθμίσεις ώστε να μπορείτε να τις εισάγετε σε κάθε ασύρματα συνδεδεμένο H/Y. Το πίσω μέρος του παρόντος εγγράφου διαθέτει μια περιοχή καταγραφής αυτών των σημαντικών πληροφοριών.

4. ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΣΥΝΔΕΘΩ ΣΤΟ INTERNET;

Για χρήστες ADSL, επικοινωνήστε με τον ISP για να βεβαιωθείτε ότι η υπηρεσία έχει ενεργοποιηθεί/ συνδεθεί από τον ISP σας και ότι το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης του ISP σας είναι σωστός.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

D-Link Hellas Support Center

<http://dlink.com>

Καλύμνου 12, 112 51, Αθήνα

Τηλ. 213 0020353 (Δευτέρα - Παρασκευή, 09.00 - 19.00)

Fax. 210 8653172

SADRŽAJ PAKIRANJA

SADRŽAJ



WIRELESS AC 750 DUAL-BAND EASY ROUTER
GO-RT-AC750



STRUJNI ADAPTER
5V / 1A



ETHERNET KABEL (CAT5 UTP)
SLUŽI ZA POVEZIVANJE USMJERNIKA NA RAČUNALO
TIJEKOM POSTAVLJANJA



NAPOMENA ZA WI-FI KONFIGURACIJU
SADRŽI INFORMACIJE O ZADANIM WI-FI POSTAVKAMA




Ako nešto od navedenih sadržaja nedostaje, обратите се
prodavaču.

HRVATSKI


POSTAVLJANJE PROIZVODA

WEB POSTAVLJANJE

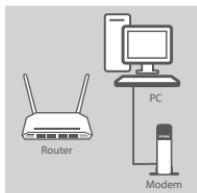

Korak 1


Postavite GO-RT-AC750 u blizinu modema povezanog s internetom i računalna. Za bolji prijam bežičnih signala usmjernik držite na otvorenom područje.

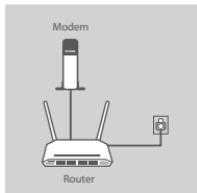

Korak 2

Iskopčajte Ethernet kabel priključen u računalo i ukopčajte ga u priključak usmjernika označen s 'INTERNET'.

Priklučite isporučeni adapter za napajanje u usmjernik i električnu utičnicu i potom provjerite svijetli li LED kontrolna lampica.

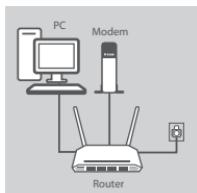

Korak 3

Jedan kraj priloženog Ethernet kabela ukopčajte na plavu priključnicu '1' na poledini usmjernika, a drugi u Ethernet priključak vašeg računala.

Kako biste GO-RT-AC750 postavili putem Wi-Fi veze, otvorite Wi-Fi postavke vašeg računala ili mobilnog uređaja i odaberite mrežu (npr.: **dlink-A8FA**). Unesite Wi-Fi zaporku (npr.: **akbdj19368**) na priloženoj napomeni za Wi-Fi konfiguraciju.



Korak 4

Otvorite preglednik na povezanom računalu. Ako vas preglednik ne preusmjeri automatski na stranicu čarobnjaka D-Link za postavljanje, podite na '<http://dlinkrouter.local>' i slijedite upute na zaslonu kako biste konfigurirali GO-RT-AC750. Za ručno konfiguiriranje u polje korisničkog imena unesite '**Admin**', a polje zaporce ostavite praznim.

OTKLANJANJE POTEŠKOĆA

POTEŠKOĆE S POSTAVLJANJEM I KONFIGURACIJOM

1. KAKO MOGU RUČNO KONFIGURIRATI SVOJ USMJERNIK GO-RT-AC750?

- Priključite računalo na usmjernik putem Ethernet kabela.
- Otvorite web-preglednik pa unesite adresu '<http://dlinkrouter.local.>' (ili '192.168.0.1').
- Zadano korisničko ime je 'Admin'. Zaporka prema zadanim postavkama mora biti prazna.
- Ako ste promijenili zaporku i ne možete je se prisjetiti, trebat ćeće ponovo postaviti usmjernik kako biste zaporku postavili natrag na prazno polje.

2. KAKO VRATITI ZADANE POSTAVKE USMJERNIKA GO-RT-AC750?

- Usmjernik mora biti uključen.
- Pritisnite i držite gumb za ponovno postavljanje na dnu uređaja 10 sekundi.

Napomena: Vraćanjem tvorničkih postavki usmjernika brišu se trenutačne postavke konfiguracije. Da biste ponovno konfigurirali postavke, prijavite se na usmjernik na način opisan u 1. odgovoru pa pokrenite čarobnjak za postavljanje.

3. KAKO DODATI NOVI BEŽIČNI KLIJENTILI RAČUNALO AKO SAM ZABORAVIO/LA NAZIV SVOJE WI-FI MREŽE (SSID) ILI ZAPORKU WI-FI MREŽE?

- Za svako računalo koje se bežično povezuje s usmjernikom trebate upotrijebiti ispravan naziv bežične mreže (SSID) i Wi-Fi zaporku.
- Kako biste provjerili ili odabrali postavke bežične mreže, pristupite web korisničkom sučelju (kao što je opisano gore u odgovoru na 1. pitanje).
- Zabilježite te postavke kako biste ih mogli unijeti za svako bežično povezano računalo. Na poleđini ovog dokumenta nalazi se mjesto za upis ovih važnih podataka.

4. ZAŠTO NE MOGU USPOSTAVITI VEZU S INTERNETOM?

Ako koristite ADSL vezu, od pružatelja internetskih usluga zatražite potvrdu da je omogućio / uspostavio vezu te provjerite koristite li točno korisničko ime i zaporku ISP-a.

TEHNIČKA PODRŠKA

Hvala vam na odabiru D-Link proizvoda. Za dodatne informacije, podršku i upute za korištenje uređaja, molimo vas da posjetite D-Link internetsku stranicu na <http://dlink.com>

HRVATSKI

VSEBINA PAKETA

VSEBINA



WIRELESS AC 750 DUAL-BAND EASY ROUTER
GO-RT-AC750



NAPAJALNI ADAPTER
5V / 1A



ETHERNET KABEL (CAT5 UTP)
MED POSTAVITVIJO, VKLOPITE USMERJEVALNIK V VAŠ
RAČUNALNIK




OPOMBA ZA NAMESTITEV WI-FI
VSEBUJE PRIVZETE INFORMACIJE ZA NAMESTITEV WI-FI



Če kateri koli izmed teh predmetov manjka, kontaktirajte svojega trgovca.


NAMESTITEV IZDELKA

SPLETNA NASTAVITEV

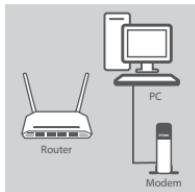


Korak 1

GO-RT-AC750 postavite v bližino vašega modema, povezanega z internetom, in računalnika. Usmerjevalnik držite na odprttem mestu v prostoru zaradi boljšega brezžičnega pokrivanja.

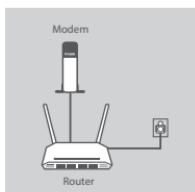

Korak 2

Izklučite Ethernet kabel modema, ki je priključen v vaš računalnik, in ga priključite v vrata na usmerjevalniku, označena z 'INTERNET'. Priključite priloženi napajalni adapter u usmerjevalnik in električno vtičnico in potem preverite, ali sveti lučka LED.

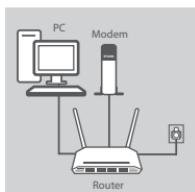

Korak 3

Plug En konec priloženega Ethernet kabla priključite v modra vrata z oznako '1' na hrbtni strani usmerjevalnika, drug konec pa priključite v Ethernet priključek računalnika.

Za namestitev GO-RT-AC750 preko povezave Wi-Fi odprite nastavitev Wi-Fi na vašem računalniku ali mobilni napravi in izberite omrežje (npr.: **dlink-A8FA**). Vnesite geslo Wi-Fi (npr.: **akbdj19368**) na priloženi opombi za namestitev Wi-Fi.



Korak 4

Odprite brskalnik na povezanem računalniku. Če ne boste samodejno preusmerjeni na stran čarownika za nastavitev D-Link, pojrite na '<http://dlinkrouter.local>' in sledite navodilom na zaslonu, da nastavite GO-RT-AC750. Za ročno namestitev, kot uporabniško ime vpišite 'Admin', polje za geslo pa pustite prazno.

ODPRAVLJANJE TEŽAV

PROBLEMI PRI POSTAVITVI IN NASTAVITVI

1. KAKO NAJ ROČNO NASTAVIM SVOJ USMERJEVALNIK GO-RT-AC750?

- Priklučite vaš računalnik na usmerjevalnik s pomočjo Ethernet kabla.
- Odprite spletni brskalnik in vnesite naslov '<http://dlinkrouter.local>' (ali '192.168.0.1').
- Privzeto uporabniško ime je 'Admin'. Privzeto geslo je prazno polje.
- Če spremite geslo in ga pozabite, boste morali ponastaviti usmerjevalnik, da za geslo znova uporabite prazno polje.

2. KAKO NAJ PONASTAVIM SVOJ USMERJEVALNIK GO-RT-AC750 NA PRIVZETE TOVARNIŠKE POSTAVKE?

- Zagotovite, da je usmerjevalnik napajan.
- Pritisnite in 10 sekund držite gumb za ponastavitev na dnu naprave.

Opomba: Ponastavljanje usmerjevalnika na privzete tovarniške nastavitev bo izbrisalo trenutne konfiguracijske nastavitev. Za ponovno konfiguracijo nastavitev se prijavite v usmerjevalnik kot je to opisano v vprašanju 1, in nato zaženite čarownik za nastavitev.

3. KAKO DODAM NOVEGA BREZZIČNEGA ODJEMALCA ALI RAČUNALNIK, ČE SEM POZABIL IME SVOJEGA OMREŽJA WI-FI (SSID) ALI GESLO OMREŽJA WI-FI?

- Za vsak računalnik, ki se želi brezzično povezati na usmerjevalnik, se boste morali prepričati, da uporabljate pravilno ime brezzičnega omrežja (SSID) in geslo Wi-Fi.
- Uporabite uporabniški vmesnik, ki temelji na brskalniku (kot je opisano v zgornjem vprašanju 1), da preverite ali izberete vaše brezzične nastavitev.
- Obvezno zapišite te postavke, da jih lahko vnesete za vsak brezzično povezan računalnik. Na zadnji strani tega dokumenta se nahaja mesto za vpis teh pomembnih informacij.

4. ZAKAJ NE MOREM DOBITI INTERNETNE POVEZAVE?

ADSL uporabniki naj se prosimo obrnejo na ISP-ja, da zagotovijo, da je bila storitev vklopjena/povezana s strani ISP-ja in, da sta uporabniško ime in geslo ISP-ja pravilna.

TEHNIČNA PODPORA

Zahvaljujemo se vam, ker ste izbrali D-Link proizvod. Za vse nadaljnje informacije, podporo ter navodila za uporabo prosimo obiščite D-Link - ovo spletno stran <http://dlink.com>

CONȚINUTUL PACHETULUI

CONȚINUT



WIRELESS AC 750 DUAL-BAND EASY ROUTER
GO-RT-AC750



ADAPTOR DE ALIMENTARE
5V / 1A



CABLU ETHERNET (CAT5 UTP)
CONECTAȚI RUTERUL LA PC ÎN TIMPUL CONFIGURĂRII




NOTĂ DE CONFIGURARE WI-FI
CONTINE INFORMAȚIILE WI-FI IMPLICITE



Dacă oricare dintre aceste articole lipsește din pachet,
contactați furnizorul.


CONFIGURAREA PRODUSULUI

CONFIGURARE BAZATĂ PE WEB

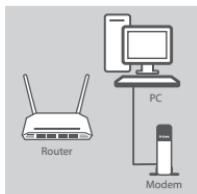


Pasul 1

Așezați ruterul GO-RT-AC750 în apropierea PC-ului și a modemului conectate la Internet. Mențineți ruterul într-un spațiu deschis pentru o mai bună acoperire fără fir.

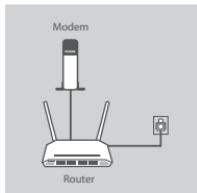

Pasul 2

Deconectați cablul Ethernet de modem conectat la computer și conectați-l la portul etichetat „INTERNET” de pe ruter.
Conectați adaptorul de alimentare furnizat la ruter și la o priză electrică, apoi verificați dacă LED-ul de alimentare este aprins.

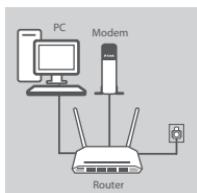

Pasul 3

Conectați un capăt al cablului Ethernet furnizat la portul etichetat „1” de pe partea din spate a ruterului și celălalt capăt la portul Ethernet de pe computer.

Pentru a configura ruterul GO-RT-AC750 prin Wi-Fi, faceți salt la setările Wi-Fi ale computerului sau dispozitivului mobil și selectați rețeaua (ex: **dlink-A8FA**). Introduceți parola Wi-Fi (ex: **akbdj19368**) de pe Notă de configurare Wi-Fi inclusă.



Pasul 4

Deschideți un browser pe computerul conectat. Dacă nu sunteți redirectionat automat la Expertul de configurare D-Link, faceți salt la adresa „<http://dlinkrouter.local>.” și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a configura ruterul GO-RT-AC750. Utilizați „**Admin**” ca nume de utilizator și lăsați parola necompletată pentru a configura manual.

DEPANARE

PROBLEME DE INSTALARE ȘI CONFIGURARE

1. CUM CONFIGUREZ RUTERUL GO-RT-AC750 MANUAL?

- Conectați PC-ul la ruter utilizând un cablu Ethernet.
- Deschideți un browser Web și introduceți adresa „<http://dlinkrouter.local>.” (sau „192.168.0.1”).
- Numele de utilizator implicit este „Admin”. Parola trebuie să fie lăsată necompletată în mod implicit.
- Dacă ati modificat parola și nu v-o puteți reaminti, va trebui să reinicializați ruterul pentru a reveni la un cîmp de parolă necompletat.

2. CUM REINITIALIZEZ RUTERUL GO-RT-AC750 LA SETĂRILE IMPLICITE DIN FABRICĂ?

- Asigurați-vă că ruterul este pornit.
- Apăsați și mențineți apăsat butonul de reinicializare de pe partea inferioară a dispozitivului timp de 10 de secunde.

Notă: Reinicializarea ruterului la setările implicite din fabrică va determina ștergerea setărilor configurației curente. Pentru a reconfigura setările, conectați-vă la ruter urmând instrucțiunile din răspunsul la întrebarea 1 și apoi executați Expertul de configurare.

3. CUM ADAUG UN CLIENT SAU UN PC FĂRĂ FIR NOU DACĂ AM UITAT NUMELE WI-FI (SSID) SAU PAROLA WI-FI?

- Pentru fiecare PC care trebuie să se conecteze la ruter în mod fără fir, va trebui să vă asigurați că utilizați numele de rețea Wi-Fi (SSID) și parola Wi-Fi corecte.
- Utilizați interfața pentru utilizator bazată pe Web (conform descrierii de la întrebarea 1 de mai sus) pentru a verifica sau a alege setările fără fir.
- Asigurați-vă că notați aceste setări, pentru a le putea introduce pentru fiecare PC conectat în mod fără fir. Coperta din spate a acestui document dispune de o zonă pentru a înregistra aceste informații importante.

4. DE CE NU POT OBȚINE O CONEXIUNE LA INTERNET?

Pentru utilizatorii ADSL, contactați furnizorul dvs. de servicii Internet (ISP) pentru a vă asigura că serviciul a fost activat/conectat de acesta și că numele de utilizator și parola furnizorului ISP sunt corecte.

SUPORT TEHNIC

Vă mulțumim pentru alegerea produselor D-Link. Pentru mai multe informații, suport și manuale ale produselor vă rugăm să vizitați site-ul D-Link <http://dlink.com>

NOTES

NOTES

NOTES

NOTES

NOTES

NOTES

WIRELESS NETWORK REMINDER

Wireless Network Name (SSID)

Wireless Network Password

TECHNICAL SUPPORT

UK	www.dlink.com
IRELAND	www.dlink.com
GERMANY	www.dlink.com
FRANCE	www.dlink.com
SPAIN	www.dlink.com
ITALY	www.dlink.com
NETHERLANDS	www.dlink.com
BELGIUM	www.dlink.com
LUXEMBURG	www.dlink.com
POLAND	www.dlink.com
CZECH	www.dlink.com
HUNGARY	www.dlink.com
NORWAY	www.dlink.com
DENMARK	www.dlink.com
FINLAND	www.dlink.com
SWEDEN	www.dlink.com
GREECE	www.dlink.com
PORTUGAL	www.dlink.com