

2-BAY NETWORK STORAGE ENCLOSURE



DNS-323

- Quick Installation Guide+
- Installations-Anleitung+
- Guide d'installation+
- Guía de instalación+
- Guida di Installazione+
- Installatiehandleiding+
- Instrukcja instalacji+
- Instalační příručka+
- Telepítési Segédlet+
- Installasjonsveiledning+
- Installationsvejledning+
- Asennusopas+
- Installationsguide+
- Guia de Instalação+
- Οδηγός Γρήγορης Εγκατάστασης το+
- Vodič za brzu instalaciju+
- Kratka navodila za namestitev+
- Ghid de instalare rapidă+



Quick Install Guide

DNS-323
2-BAY NETWORK STORAGE ENCLOSURE

Package Contents

- DNS-323 2-Bay Network Storage
- CD-ROM with Manual and Software
- Quick Installation Guide
- Power Adapter
- Power Cable Clip
- CAT5 Ethernet Cable

Note: *Using a power supply other than the one included with the DNS-323 may cause damage and void the warranty of this product.*


If any of the above items are missing, please contact your reseller.

System Requirements

- 1GHz Processor / 512MB RAM
- 200MB available space
- CD-ROM drive
- Internet Explorer 6.0 or Mozilla Firefox 1.0 and above
- 3.5" Internal SATA Hard Drives
- Windows® Vista®, or XP (Service Pack 2)

Hardware Overview

Front View

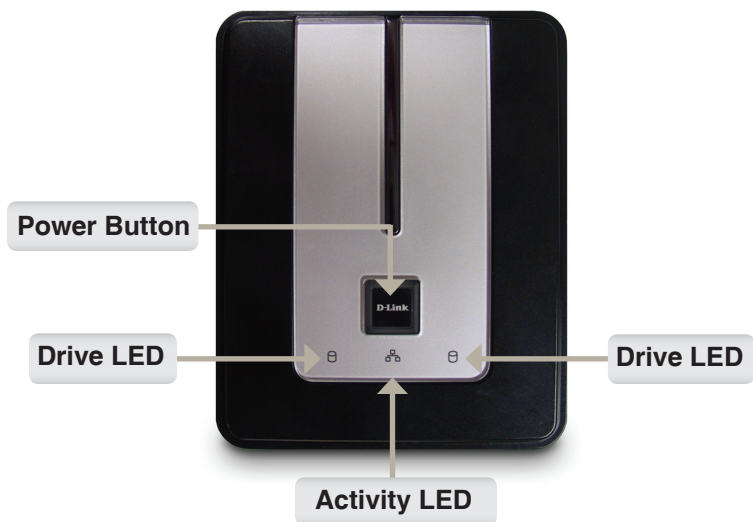

Power Button:

Press the button once to power on the DNS-323. Press and hold the button until it begins blinking to power down the device.


Drive LEDs:

These LEDs will turn a solid BLUE when drives are connected. The LEDs will blink when the drives are being accessed, formatted or synchronized. They will illuminate AMBER if a drive has failed.

Activity LED:

This LED will illuminate solid BLUE when there is an Ethernet connection. It will blink to indicate LAN traffic.

Rear View

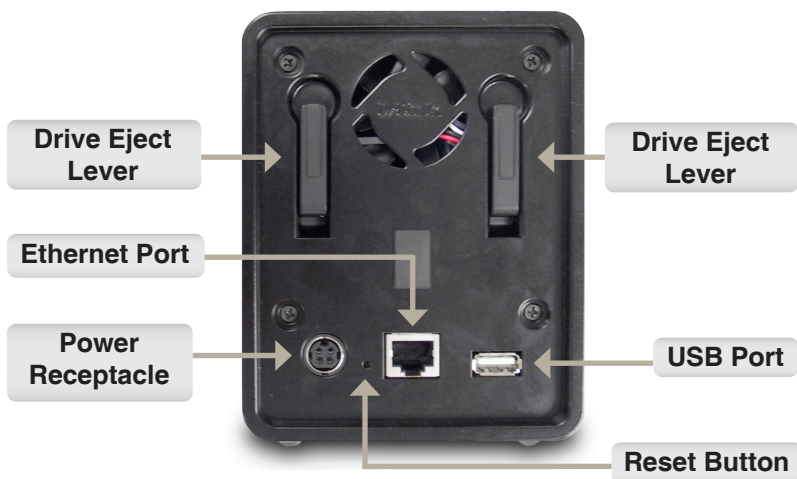

Power Receptacle:

The 12V 3A / 5V 3A power supply connects here.

Ethernet Port:

A Gigabit Ethernet port that connects the DNS-323 to the local network.

USB Port:

Connect a printer, or UPS to the port. This USB port also supports D-Link SharePort™ technology. Refer to the SharePort™ manual for more details.

Drive Eject Lever:

Use the levers to eject the SATA hard drives.

Reset Button:

A pinhole button located beside the Ethernet port is used to reset the system to the factory default settings.

After resetting the unit you will still have access to the data on your hard drives.

Hardware Installation

1. Access the drive bays by sliding the faceplate up until it unlatches from the device.



2. Once the faceplate is unlatched, pull it off the device, exposing the drive bays.



3. Insert a 3.5" SATA hard drive into each available drive bay. Make sure to align the drive connectors to the endpoints in the DNS-323. Gently push the drive in until it connects.

Note: If only one 3.5" SATA drive is available place this drive in the LEFT bay with the opening (front) of the DNS-323 facing you.



-
4. Attach the faceplate to the front of the device.



5. Connect an Ethernet cable into the available Ethernet port. This cable should connect the DNS-323 to your local network or directly to a computer for configuration.




6. Finally, connect the power adapter to the power receptacle.



When first powered on, during the initial boot sequence, the DNS-323 will wait to be assigned an IP address via DHCP. If it does not receive an assigned IP address, by default it will boot up with a self-assigned IP address of 192.168.0.32.

The Easy Search Utility provided on the DNS-323 CD-ROM makes it simple to find any DNS-323 devices in your network. It is recommended to use the Easy Search Utility when accessing and configuring the DNS-323 for the first time. Each DNS-323 will have a unique name of dlink-xxxxxx where 'xxxxxx' is the last six digits of its MAC address.

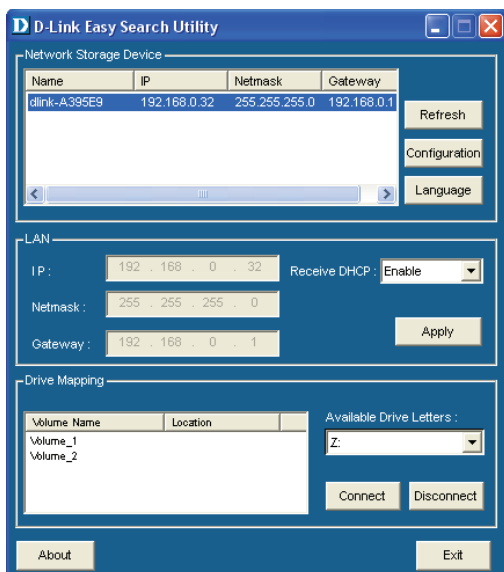


Note: If you want to use non-English character files, you may need to change the Language setting from the Easy Search Utility to ensure full compatibility with those files. Refer to the user manual for instructions.

To get started, insert the DNS-323 CD into your CD-ROM drive and click on Easy Search Utility:


Select **Easy Search Utility**.



Highlight an available DNS-323 and click **Configuration** to access the web-based utility.

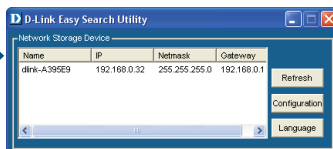

At the login screen, type **admin** for the user name and leave the password field blank. Then click **Configuration**.

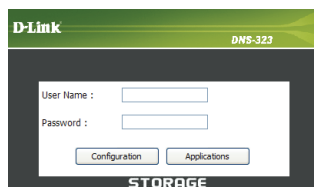

When logging into the DNS-323 for the first time, you will be asked to choose a drive's configuration type and format the drives. There are four available configuration options, Standard, JBOD, RAID 0 and RAID 1.

Select a configuration type for your hard drive and click **Next**.

D-Link DNS-323


HARD DRIVE CONFIGURATION:

This section allows you to setup a RAID configuration on the selected hard drives. Please note that the data stored on the drives will be erased during the formatting process.

Select a RAID type: ☒ Standard (Individual Disks)
☐ JBOD (Linear - Combines Both Disks)
☐ RAID 0 (Striping - Best Performance)
☐ RAID 1 (Mirroring - Keeps Data Safe)

Vendor	Model	Serial Number	Size
WDC	WD3200AAJS-22VVA	WD-WCARW2381174	320 GB
WDC	WD5000AACS-00ZUB	WD-WCASU1826715	500 GB

A message will appear warning that all data will be erased during formatting. Click **OK** to continue.



Select the EXT2 or EXT3 file system on DNS-323. Click **Next** to continue.

D-Link DNS-323

HARD DRIVE CONFIGURATION:

This section allows you to setup a RAID configuration on the selected hard drives. Please note that the data stored on the drives will be erased during the formatting process.

Select file system : EXT 2 (Best Performance)
EXT 2 (Best Performance)
EXT 3 (Most Stable)

STORAGE

This window appears only when selecting RAID 1 as the configuration type.

Select to enable or disable the auto-rebuild function of RAID 1. Click **Next** to continue.

D-Link DNS-323

HARD DRIVE CONFIGURATION :

This section allows you to setup a RAID configuration on the selected hard drives. Please note that the data stored on the drives will be erased during the formatting process.

☐ Enable Auto-Rebuild
☒ Disable Auto-Rebuild

Back Next

STORAGE

This window appears when selecting RAID 0 or RAID 1 as the configuration type.

Enter the capacity of the hard drive that you want to reserve for RAID 0 or RAID 1.

D-Link DNS-323

HARD DRIVE CONFIGURATION:

This section allows you to setup a RAID configuration on the selected hard drives. Please note that the data stored on the drives will be erased during the formatting process.

Available capacity of RAID 1 volume : 318 GB

Enter the desired capacity of RAID 1 volume : GB
The remaining space will become a JBOD (Linear) volume.
Remaining space : 816 GB

Back Next

STORAGE

This window will indicate the progress of the disk formatting.

D-Link DNS-323

HARD DRIVE CONFIGURATION :

This section allows you to setup a RAID configuration on the selected hard drives. Please note that the data stored on the drives will be erased during the formatting process.

6%

Skip

STORAGE

When formatting is complete, the results will display. Click **Restart** to continue.


D-Link DNS-323

HARD DRIVE CONFIGURATION :


This section allows you to setup a RAID configuration on the selected hard drives. Please note that the data stored on the drives will be erased during the formatting process.

Volume Name	File System	SUCCESS
Volume_1	EXT2	SUCCESS
Volume_2	EXT2	SUCCESS

A message informing you that the DNS-323 will restart. Click **OK**.



The DNS-323 will restart.

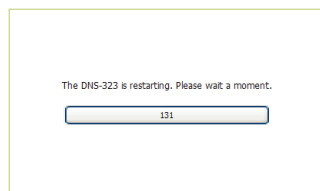

After the DNS-323 restarts, type **admin** for the user name and leave the password field blank. Then click **Configuration**.

D-Link DNS-323

User Name :

Password :

STORAGE

D-Link

DNS-323

WIZARD

LAN

DEVICE

LOGOUT

SETUP

ADVANCED

TOOLS

STATUS

SUPPORT

WIZARD SETTINGS :

The DNS-323 2-Bay Network Storage Enclosure provides a convenient and safe location on the network for storing data and media. The Setup Wizard will let you adjust basic settings for your device.

Run Wizard

Helpful Hints..

These basic settings can be configured individually in other sections.

Your DNS-323 setup is now complete.

Mapping a Drive

The Easy Search Utility makes it simple to map drives to your computer. To get started, insert the DNS-323 CD into your CD-ROM and launch the Easy Search Utility.

Select an available DNS-323.

All available volumes will be displayed under **Drive Mapping**. Highlight the drive you want to map to your computer.

Name	IP	Netmask	Gateway
dlink-A395E9	192.168.0.32	255.255.255.0	192.168.0.1

Refresh
Configuration
Language

LAN

IP: 192.168.0.32 Receive DHCP: Enable
Netmask: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.0.1 Apply

Drive Mapping

Volume Name	Location
Volume_1	
Volume_2	

Available Drive Letters: Z:
Connect Disconnect


About Exit

Select an available drive letter from the drop-down menu and click **Connect**.

Once connected, your mapped drive(s) will appear in **My Computer** as network drives.

Add-ons

Install application and language packs to further enhance the functionality of the DNS-323. Users can customize the interface and usability of this unit. Adding features to the unit now only requires an Add-on installation as soon as new features are available.

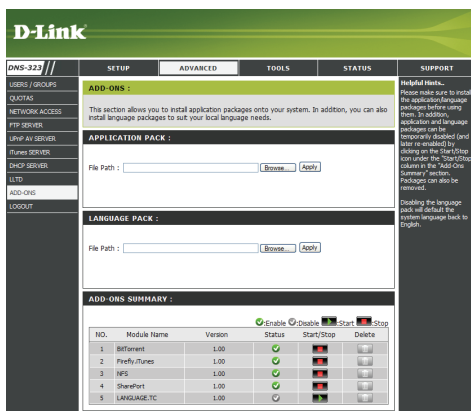

Application Pack

Click the **Browse** button to search for the specific application pack you want to install. After selecting the application pack, click the **Apply** button to install it.

Language Pack

Click the **Browse** button to search for the specific language pack you want to install. After selecting the language pack, click the **Apply** button to install it.

Add-ons Summary

This section displays the application/language pack(s) you have installed. Under the Status column, you can see if a specific pack is currently (enabled), or (disabled). Under the Start/Stop column, click the to enable the specified pack. Click the to disable the specified pack. Under the Delete column, click the to uninstall the specified pack.

Notes

Technical Support

United Kingdom (Mon-Fri)

Home Wireless/Broadband 0871 873 3000 (9.00am–06.00pm, Sat 10.00am–02.00pm)
Managed, Smart, & Wireless Switches, or Firewalls 0871 873 0909 (09.00am – 05.30pm)
(BT 10ppm, other carriers may vary.)

Ireland (Mon-Fri)

All Products 1890 886 899 (09.00am–06.00pm, Sat 10.00am–02.00pm)
€0.05ppm peak, €0.045ppm off peak Times

Internet

<http://www.dlink.co.uk>
<ftp://ftp.dlink.co.uk>

Notes



■ ■ Schnellinstallationsanleitung

DNS-323
2-BAY NETZWERKSPEICHER

Packungsinhalt

- DNS-323 2-Bay Netzwerkspeicher
- CD-ROM mit Handbuch und Software
- Schnellinstallationsanleitung
- Netzteil/Stromadapter
- Stromkabelklemme
- Ethernetkabel (CAT5)

Hinweis: Die Verwendung eines anderen Netzteils als des zum Lieferumfang des DNS-323 gehörenden kann zu Schäden führen und die Garantie für dieses Produkt hinfällig machen.


Sollte einer der oben aufgeführten Artikel fehlen, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

Systemanforderungen

- 1 GHz Prozessor / 512 MB RAM
- 200 MB verfügbarer Speicherplatz
- CD-ROM-Laufwerk
- Internet Explorer 6.0 oder Mozilla Firefox 1.0 und höher
- 3,5" SATA-Festplatten
- Windows® Vista® oder XP (Service Pack 2)

Hardware-Überblick

Vorderansicht

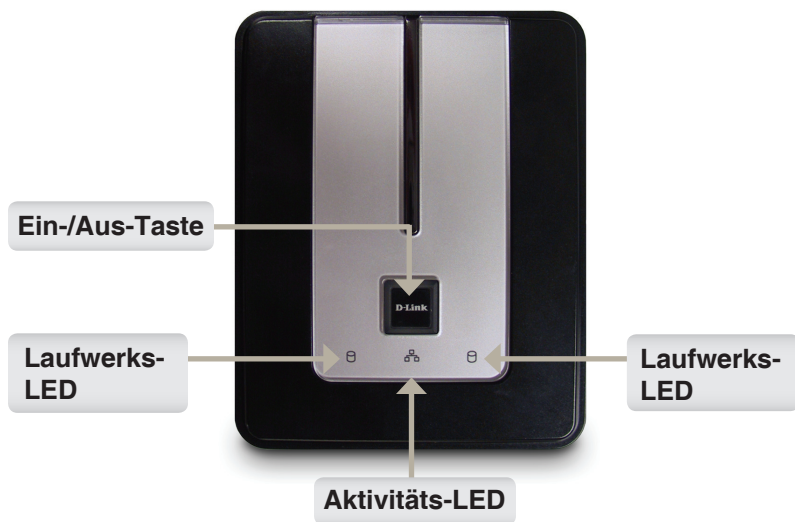

Ein-/Aus-Taste:

Drücken Sie die Taste einmal, um den DNS-323 einzuschalten. Drücken Sie die Taste und halten Sie sie gedrückt, bis sie anfängt zu blinken, um das Gerät auszuschalten.


Laufwerks-LEDs:

Diese LEDs leuchten BLAU, wenn Laufwerke angeschlossen sind. Die LEDs blinken, wenn auf die Laufwerke zugegriffen wird oder wenn sie formatiert oder synchronisiert werden. Sie leuchten GELB, wenn ein Laufwerk ausgefallen ist.

Aktivitäts-LED:

Diese LED leuchtet bei einer Ethernetverbindung durchgehend BLAU. Sie blinkt, um LAN-Verkehr anzuzeigen.

Rückansicht

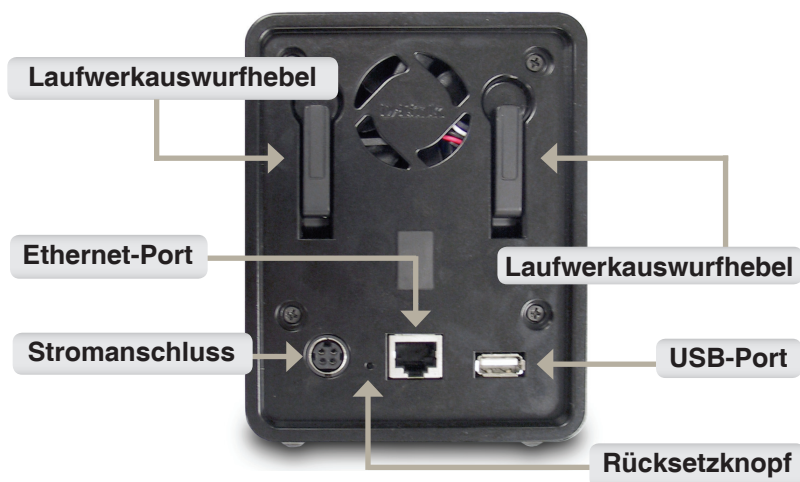

Stromanschluss:

Zum Anschließen des 12V/3A- oder 5V/3A-Netzteils.

Ethernet-Port:

Ein Gigabit-Ethernet-Anschluss, über den der DNS-323 mit dem lokalen Netzwerk verbunden wird.

USB-Port:

Zum Anschließen eines Druckers oder einer USV. Dieser USB-Port unterstützt auch die D-Link SharePort™ Technologie. Weitere Informationen dazu finden Sie im Share Port™ Handbuch.

Laufwerkauswurfhebel:

Die Hebel werden zum Auswerfen der SATA-Festplatten verwendet.

Rücksetzknopf:

Ein vertiefter Schalter, der sich neben dem Ethernet-Port befindet und der zum Zurücksetzen des Systems auf die werkseitigen Standardeinstellungen verwendet wird.

Hinweis: Nach dem Zurücksetzen des Gerätes können Sie weiterhin auf die Daten auf den Laufwerken zugreifen.

Hardware-Installation

1. Schieben Sie die Abdeckung nach oben, bis sie aus dem Gerät ausklinkt, um auf die Laufwerkeinschübe zuzugreifen.



2. Sobald Sie die Abdeckung ausgeklinkt haben, ziehen Sie sie vom Gerät ab. Die Laufwerkeinschübe sind nun sichtbar.



3. Schieben Sie eine 3.5" SATA-Festplatte in jeden verfügbaren Laufwerkeinschub ein. Stellen Sie dabei sicher, dass die Laufwerkanschlüsse an den Endpunkten des DNS-323 ausgerichtet sind. Drücken Sie die Festplatte dann vorsichtig weiter in den Einschub, bis sie eingerastet ist.

Hinweis: Wenn nur eine 3.5" SATA-Festplatte verfügbar ist, schieben Sie diese Festplatte in den – mit Blick auf die Öffnung/Vorderseite des DNS-323 – LINKEN Einschub.



-
4. Bringen Sie die Abdeckung wieder an der Vorderseite des Gerätes an.



5. Stecken Sie ein Ethernet-Kabel in den verfügbaren Ethernet-Port. Mit diesem Kabel wird der DNS-323 mit Ihrem lokalen Netzwerk oder direkt mit einem Computer zur Konfiguration verbunden.




6. Schließen Sie anschließend das Netzkabel an die Stromversorgung an.



Easy Search-Programm

Nach dem ersten Einschalten des Gerätes und während des ersten Hochfahrens wartet der DNS-323 auf die Zuweisung einer IP-Adresse über das DHCP. Wird keine zugewiesene IP-Adresse empfangen, erfolgt der Hochfahrvorgang mit einer vom Gerät selbst zugewiesenen IP-Adresse (192.168.0.32).

Das Easy Search-Programm auf der mit dem DNS-323 gelieferten CD-ROM ermöglicht Ihnen eine einfache Auffindung aller DNS-323 Geräte in Ihrem Netzwerk. Es wird empfohlen, dass Sie das zum Lieferumfang gehörende Easy Search-Programm verwenden, wenn Sie das erste Mal auf den DNS-323 zugreifen und ihn konfigurieren. Jeder DNS-323 hat einen eindeutigen Namen: dlink-xxxxxx, wobei 'xxxxxx' die letzten sechs Ziffern seiner MAC-Adresse sind.

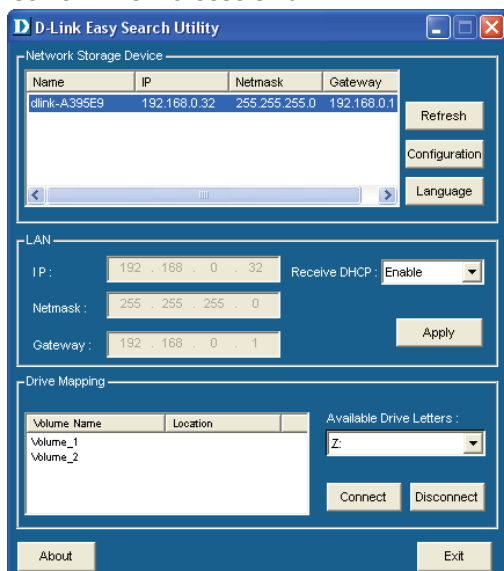

Hinweis: Wenn Sie Dateien mit Zeichen verwenden möchten, die im Englischen nicht vorkommen, müssen Sie eventuell die Spracheinstellung des Easy Search-Programms ändern, um vollständige Kompatibilität mit diesen Dateien herzustellen. Die entsprechenden Anweisungen finden Sie im Handbuch.


Erste Schritte

Legen Sie zuerst die DNS-323 CD in Ihr CD-ROM-Laufwerk ein und starten Sie das Easy Search-Programm.


Klicken Sie auf **Easy Search Utility** (Easy Search-Programm).



Markieren Sie einen verfügbaren DNS-323 und klicken Sie auf **Configuration** (Konfiguration), um auf das webbasierte Dienstprogramm zuzugreifen.

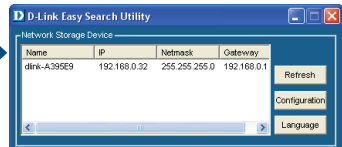

Geben Sie im Anmeldefenster als Benutzernamen **admin** ein und lassen Sie das Kennwortfeld leer. Klicken Sie anschließend auf **Configuration** (Konfiguration).

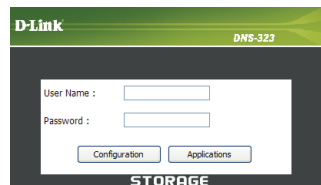

Wenn Sie sich zum ersten Mal auf dem DNS-323 anmelden, werden Sie gebeten, einen Laufwerkkonfigurationstyp zu wählen und die Laufwerke zu formatieren. Die vier verfügbaren Konfigurationsoptionen sind Standard, JBOD, RAID 0 und RAID 1.

Wählen Sie einen Festplattenkonfigurationstyp und klicken Sie auf **Next** (Weiter)

D-Link **DNS-323**

HARD DRIVE CONFIGURATION:

This section allows you to setup a RAID configuration on the selected hard drives. Please note that the data stored on the drives will be erased during the formatting process.

Select a RAID type: ☒ Standard (Individual Disks)
☐ JBOD (Linear - Combines Both Disks)
☐ RAID 0 (Striping - Best Performance)
☐ RAID 1 (Mirroring - Keeps Data Safe)

Vendor	Model	Serial Number	Size
WDC	WD3200AAJS-22V1JA	WD-WCARW2381174	320 GB
WDC	WD5000AACS-00ZUB	WD-WCAUJ826715	500 GB

Die Warnmeldung, dass alle Daten während der Formatierung gelöscht werden, wird angezeigt. Klicken Sie auf **OK**, um fortzufahren.

Windows Internet Explorer

?

You are about to re-format the hard drive(s). All data will be erased. Do you wish to continue?

Wählen Sie das EXT2- oder EXT3-Dateisystem auf dem DNS-323. Klicken Sie auf **Next** (Weiter), um fortzufahren.

D-Link **DNS-323**

HARD DRIVE CONFIGURATION:

This section allows you to setup a RAID configuration on the selected hard drives. Please note that the data stored on the drives will be erased during the formatting process.

Select file system: ☒ EXT 2 (Best Performance)
☐ EXT 3 (Best Performance)
☐ EXT 3 (Most Stable)

STORAGE

Dieses Fenster wird nur angezeigt, wenn Sie als Konfigurationstyp RAID 1 wählen.

Aktivieren oder deaktivieren Sie die RAID 1-Auto-Rebuild-Funktion. Klicken Sie auf **Next** (Weiter), um fortzufahren.

D-Link DNS-323

HARD DRIVE CONFIGURATION :

This section allows you to setup a RAID configuration on the selected hard drives. Please note that the data stored on the drives will be erased during the formatting process.

☐ Enable Auto-Rebuild
☒ Disable Auto-Rebuild

Back Next

STORAGE

Dieses Fenster wird angezeigt, wenn Sie als Konfigurationstyp RAID 0 oder RAID 1 wählen.

Geben Sie die Festplattenkapazität ein, die Sie für RAID 0 oder RAID 1 reservieren möchten.

D-Link DNS-323

HARD DRIVE CONFIGURATION :

This section allows you to setup a RAID configuration on the selected hard drives. Please note that the data stored on the drives will be erased during the formatting process.

Available capacity of RAID 1 volume : 318 GB

Enter the desired capacity of RAID 1 volume : GB

The remaining space will become a JBOD (Linear) volume.
Remaining space : 816 GB

Back Next

STORAGE

In diesem Fenster wird der Fortschritt der Laufwerksformatierung angezeigt.

D-Link DNS-323

HARD DRIVE CONFIGURATION :

This section allows you to setup a RAID configuration on the selected hard drives. Please note that the data stored on the drives will be erased during the formatting process.

6%

Skip

STORAGE

Nach Beendigung des Formatierungsvorgangs werden die Ergebnisse angezeigt. Klicken Sie auf **Restart** (Neustart), um fortzufahren.

D-Link DNS-323


HARD DRIVE CONFIGURATION :

This section allows you to setup a RAID configuration on the selected hard drives. Please note that the data stored on the drives will be erased during the formatting process.


Volume Name	File System	SUCCESS
Volume_1	EXT2	SUCCESS
Volume_2	EXT2	SUCCESS

STORAGE

Die Meldung, dass der DNS-323 neu gestartet wird, wird angezeigt. Klicken Sie auf **OK**.



Der DNS-323 wird neu gestartet.

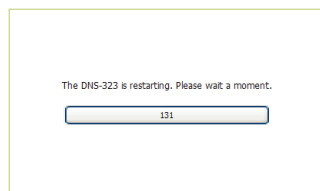

Geben Sie nach dem Neustart des DNS-323 **admin** als Benutzernamen ein und lassen Sie das Kennwortfeld leer. Klicken Sie anschließend auf **Configuration** (Konfiguration).

D-Link DNS-323

User Name :

Password :

STORAGE



DNS-323 //	SETUP	ADVANCED	TOOLS	STATUS	SUPPORT
WIZARD LAN DEVICE LOGOUT	WIZARD SETTINGS : The DNS-323 2-Bay Network Storage Enclosure provides a convenient and safe location on the network for storing data and media. The Setup Wizard will let you adjust basic settings for your device. Run Wizard				Helpful Hints.. These basic settings can be configured individually in other sections.

Die Grundkonfiguration Ihres DNS-323 ist hiermit abgeschlossen.

Laufwerk zuordnen

Das Easy Search-Programm erleichtert Ihnen die Zuordnung der Laufwerke zu Ihrem Computer. Legen Sie zuerst die DNS-323 CD in Ihr CD-ROM-Laufwerk ein und starten Sie das Easy Search-Programm.

Wählen Sie einen verfügbaren DNS-323.

Alle verfügbaren Laufwerke werden unter **Drive Mapping** (Laufwerkzuordnung) angezeigt. Markieren Sie das Laufwerk, das Sie Ihrem Computer zuordnen möchten.

Name	IP	Netmask	Gateway
dlink-A395E9	192.168.0.32	255.255.255.0	192.168.0.1

Refresh
Configuration
Language

LAN

IP: 192.168.0.32 Receive DHCP: Enable
Netmask: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.0.1 Apply

Drive Mapping

Volume Name	Location
Volume_1	
Volume_2	

Available Drive Letters: Z:
Connect Disconnect


About Exit

Wählen Sie im Dropdown-Menü einen verfügbaren Laufwerksbuchstaben aus und klicken Sie auf **Connect** (Verbinden).

Sobald die zugeordneten Laufwerke angeschlossen sind, werden sie unter **My Computer** (Arbeitsplatz) angezeigt.

Add-ons

Installieren Sie Anwendungs- und Sprachpakete zur Funktionserweiterung Ihres DNS-323. Dank dieser leistungsstarken neuen Funktion Ihres DNS-323 können Sie die Schnittstelle und die Verwendbarkeit dieses Gerätes Ihren Wünschen und Erfordernissen entsprechend anpassen. Um Ihrem Gerät Funktionen hinzuzufügen, müssen Sie nun lediglich eine Add-on-Installation durchführen, sobald eine neue Funktion verfügbar ist.

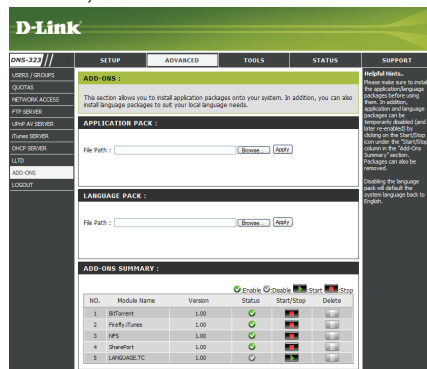

Anwendungspaket Klicken Sie auf die Schaltfläche **Browse** (Durchsuchen), um nach dem spezifischen Anwendungspaket zu suchen, das Sie installieren möchten. Klicken Sie nach der Auswahl des Pakets auf **Apply** (Übernehmen), um es zu installieren.

Sprachpaket

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Browse** (Durchsuchen), um nach dem spezifischen Sprachpaket zu suchen, das Sie installieren möchten. Klicken Sie nach der Auswahl des Sprachpakets auf die Schaltfläche **Apply** (Übernehmen), um es zu installieren.

Add-Ons-Übersicht

Hier können Sie eine Übersicht der Anwendungs- bzw. Sprachpakete anzeigen, die Sie installiert haben. In der Spalte "Status" können Sie sehen, ob ein bestimmtes Paket aktuell ☒ (aktiviert) oder ☐ (deaktiviert) ist. Klicken Sie in der Spalte "Start/Stop" auf das Symbol , um das angegebene Paket zu aktivieren. Klicken Sie auf das Symbol , um das angegebene Paket zu deaktivieren. Wenn Sie das angegebene Paket deinstallieren möchten, klicken Sie in der Spalte "Delete" (Löschen) auf das Symbol .

Hinweise

Technische Unterstützung

Deutschland:	Web:	http://www.dlink.de	
	E-Mail:	support@dlink.de	
	Telefon:	+49(0)1805 2787	0,14 € pro Minute
	Zeiten:	Mo. –Fr. 09:00 – 17:30 Uhr	
Österreich:	Web:	http://www.dlink.at	
	E-Mail:	support@dlink.at	
	Telefon:	+43(0)820 480084	0,116 € pro Minute
	Zeiten:	Mo. –Fr. 09:00 – 17:30 Uhr	
Schweiz:	Web:	http://www.dlink.ch	
	E-Mail:	support@dlink.ch	
	Telefon:	+41(0)848 331100	0,08 CHF pro Minute
	Zeiten:	Mo. –Fr. 09:00 – 17:30 Uhr	

* Gebühren aus Mobilnetzen und von anderen Providern können abweichen.

Hinweise



Guide d'installation rapide

DNS-323
BOÎTIER DE STOCKAGE RÉSEAU À 2 BAIES

Contenu de la boîte

- Stockage réseau à 2 baies DNS-323
- CD-ROM avec manuel et logiciel
- Guide d'installation rapide
- Adaptateur secteur
- Pince de câble d'alimentation
- Câble Ethernet CAT5

Remarque : L'utilisation d'une autre alimentation que celle jointe au DNS-323 risque d'endommager ce produit et d'en annuler la garantie.


Contactez votre revendeur s'il manque l'un des éléments ci-dessus.

Configuration système requise

- Processeur de 1 GHz / 512 Mo de RAM
- 200 Mo d'espace disque disponible
- Lecteur de CD-ROM
- Internet Explorer 6.0 ou Mozilla Firefox 1.0 et versions ultérieures
- Disques durs SATA internes de 3,5 pouces
- Windows® Vista® ou XP (Service Pack 2)

Description du matériel

Vue avant

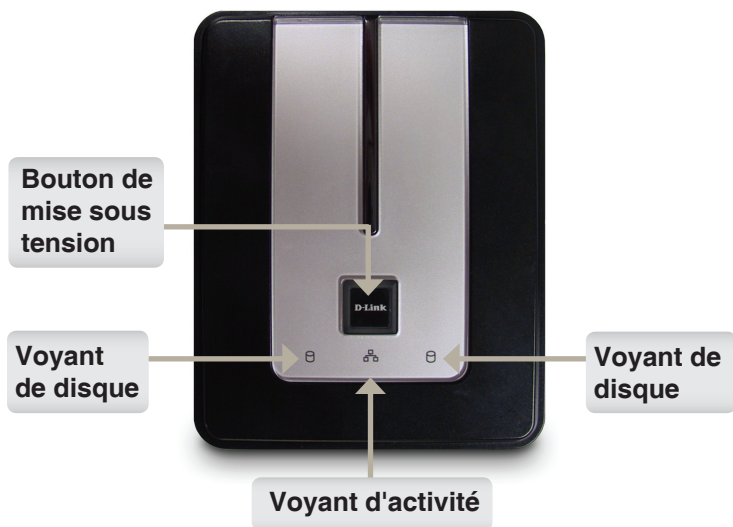

Bouton de mise sous tension :

Appuyez une fois sur le bouton pour allumer le DNS-323 ; appuyez dessus et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce qu'il commence à clignoter pour l'éteindre.


Voyants de disque :

Ces voyants restent allumés en BLEU lorsque les lecteurs sont connectés. Les voyants clignoteront lorsque les disques sont accédés, formatés ou synchronisés. Ils s'allumeront en ORANGE en cas de défaillance d'un disque.

Voyant d'activité :

Ce voyant reste allumé en BLEU quand il y a une connexion Ethernet. Il clignote en cas de trafic sur le réseau local.

Vue arrière

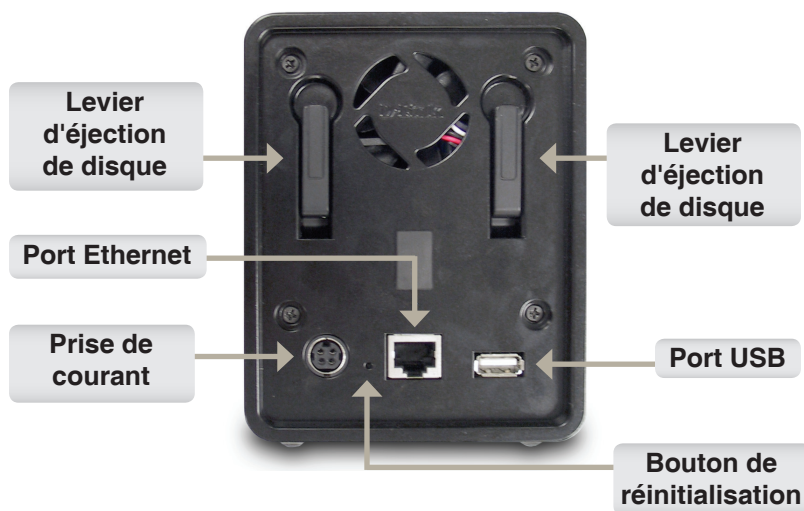

Prise de courant :

Branchez l'alimentation 12 V 3 A / 5 V 3 A ici.

Port Ethernet :

Port Gigabit Ethernet qui permet de connecter le DNS-323 à un réseau local.

Port USB :

Connectez une imprimante ou une ASI au port. Ce port USB prend aussi en charge la technologie SharePort™ de D-Link. Reportez-vous au manuel SharePort™ pour plus d'informations.

Levier d'éjection de disque :

Utilisez les leviers pour éjecter les disques durs SATA.

Bouton de réinitialisation :

Le bouton situé dans le trou d'épingle à côté du port Ethernet permet de restaurer les paramètres d'usine.

Remarque : Après la remise à zéro de l'appareil, vous avez toujours accès aux données des disques durs.

Installation du matériel

1. Accédez à la baie de disques en faisant glisser la façade avant jusqu'à ce qu'elle se décroche de l'appareil.



2. Une fois la façade décrochée, retirez-la de l'appareil pour faire apparaître les baies.



3. Insérez un disque dur SATA de 3,5 pouces dans chacune des baies disponibles. Veillez à bien aligner les connecteurs des disques avec les points de connexion du DNS-323. Insérez délicatement les disques jusqu'à ce qu'ils se connectent.

Remarque : Si vous ne disposez que d'un seul disque dur SATA de 3,5 pouces, insérez ce disque dans la baie de GAUCHE, la façade du DNS-323 orientée vers vous.



-
4. Remontez la façade à l'avant de l'appareil.



5. Branchez un câble Ethernet au port Ethernet disponible. Ce câble doit relier le DNS-323 à votre réseau local ou directement à un ordinateur pour sa configuration.




6. Enfin, branchez l'adaptateur secteur dans une prise de courant.



Utilitaire Easy Search

À la première mise sous tension, pendant la séquence de démarrage initiale, le DNS-323 attend de se voir attribuer une adresse IP via DHCP. Si aucune adresse IP ne lui est attribuée, il démarre par défaut avec l'adresse IP 192.168.0.32 attribuée automatiquement.

L'utilitaire Easy Search présent sur le CD-ROM du DNS-323 facilite la recherche des périphériques DNS-323 sur votre réseau. Il est recommandé de l'utiliser lorsque vous accédez au DNS-323 et que vous le configurez pour la première fois. Chaque DNS-323 est associé à un nom unique qui se présente sous la forme dlink-xxxxxx, où « xxxxxx » correspond aux six derniers caractères de son adresse MAC.

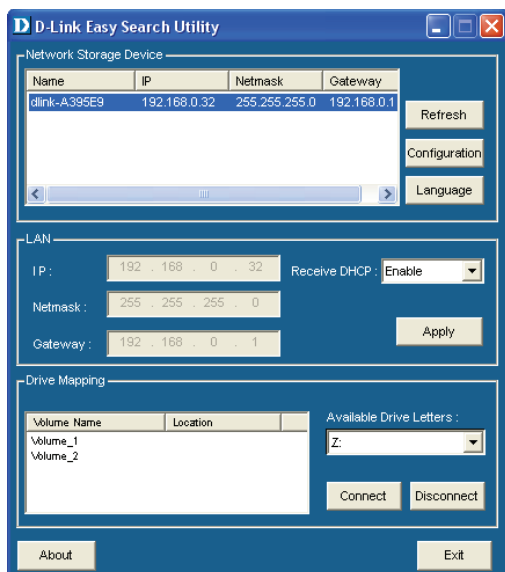

Remarque : Si vous voulez utiliser des fichiers comportant des caractères non anglais, vous devez peut-être modifier le paramètre Language (Langue) dans l'utilitaire Easy Search pour garantir leur pleine compatibilité. Reportez-vous au manuel d'utilisation pour obtenir des instructions.


Mise en route

Pour démarrer, insérez le CD du DNS-323 dans le lecteur de CD-ROM, puis cliquez sur Easy Search Utility (Utilitaire Easy Search) :


Sélectionnez **Easy Search Utility** (Utilitaire Easy Search).



Sélectionnez un DNS-323 disponible, puis cliquez sur **Configuration** pour accéder à l'utilitaire Web.

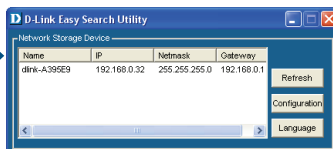

Sur l'écran de connexion, tapez **admin** comme nom d'utilisateur et laissez le champ du mot de passe vide. Ensuite, cliquez sur **Configuration**.

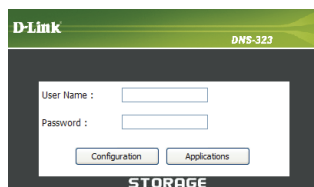

Lorsque vous vous connectez au DNS-323 pour la première fois, vous devez choisir le type de configuration des disques et formater les disques installés. Quatre options de configuration sont disponibles : standard, JBOD, RAID 0 et RAID 1.

Sélectionnez un type de configuration pour votre disque dur, puis cliquez sur **Next** (Suivant).

D-Link DNS-323


HARD DRIVE CONFIGURATION:

This section allows you to setup a RAID configuration on the selected hard drives. Please note that the data stored on the drives will be erased during the formatting process.

Select a RAID type: ☒ Standard (Individual Disks)
☐ JBOD (Linear - Combines Both Disks)
☐ RAID 0 (Striping - Best Performance)
☐ RAID 1 (Mirroring - Keeps Data Safe)

Vendor	Model	Serial Number	Size
WDC	WD3200AAJS-22VVA	WD-WCARW2381174	320 GB
WDC	WD5000AACS-00ZUB	WD-WCASU1826715	500 GB

Un message apparaît pour vous avertir que toutes les données seront effacées pendant le formatage. Cliquez sur **OK** pour continuer.



Sélectionnez le système de fichiers EXT2 ou EXT3 sur le DNS-323. Cliquez sur **Next** (Suivant) pour continuer.

D-Link DNS-323

HARD DRIVE CONFIGURATION:

This section allows you to setup a RAID configuration on the selected hard drives. Please note that the data stored on the drives will be erased during the formatting process.

Select file system :

STORAGE

Cette fenêtre ne s'ouvre que lorsque vous sélectionnez RAID 1 comme type de configuration.

Choisissez d'activer ou de désactiver la fonction de reconstruction automatique de RAID 1. Cliquez sur **Next** (Suivant) pour continuer.

D-Link DNS-323

HARD DRIVE CONFIGURATION :

This section allows you to setup a RAID configuration on the selected hard drives. Please note that the data stored on the drives will be erased during the formatting process.

☐ Enable Auto-Rebuild
☒ Disable Auto-Rebuild

Back Next

STORAGE

Cette fenêtre s'ouvre lorsque vous sélectionnez RAID 0 ou RAID 1 comme type de configuration.

Saisissez la capacité du disque dur que vous voulez réserver à RAID 0 ou RAID 1.

D-Link DNS-323

HARD DRIVE CONFIGURATION:

This section allows you to setup a RAID configuration on the selected hard drives. Please note that the data stored on the drives will be erased during the formatting process.

Available capacity of RAID 1 volume : 318 GB

Enter the desired capacity of RAID 1 volume : GB

The remaining space will become a JBOD (Linear) volume.
Remaining space : 816 GB

Back Next

STORAGE

Cette fenêtre indique la progression du formatage du disque.

D-Link DNS-323

HARD DRIVE CONFIGURATION :


This section allows you to setup a RAID configuration on the selected hard drives. Please note that the data stored on the drives will be erased during the formatting process.

6%


Skip

STORAGE


Une fois le formatage terminé, les résultats s'affichent. Cliquez sur **Restart** (Redémarrer) pour continuer.

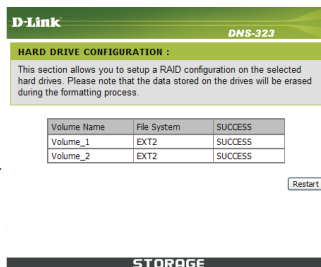


Un message vous informe du redémarrage du DNS-323. Cliquez sur **OK**.



Le DNS-323 redémarre.

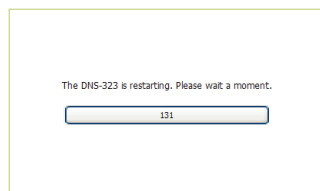

Après le redémarrage du DNS-323, tapez **admin** comme nom d'utilisateur et laissez le champ du mot de passe vide. Ensuite, cliquez sur **Configuration**.

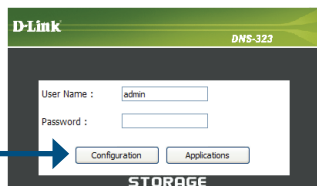



DNS-323 //	SETUP	ADVANCED	TOOLS	STATUS	SUPPORT
WIZARD LAN DEVICE LOGOUT	WIZARD SETTINGS : The DNS-323 2-Bay Network Storage Enclosure provides a convenient and safe location on the network for storing data and media. The Setup Wizard will let you adjust basic settings for your device. Run Wizard				Helpful Hints.. These basic settings can be configured individually in other sections.


La configuration du DNS-323 est maintenant terminée.

Mise en correspondance des disques

L'utilitaire Easy Search facilite la mise en correspondance des disques avec votre ordinateur. Pour démarrer, insérez le CD du DNS-323 dans le lecteur de CD-ROM, puis lancez l'utilitaire Easy Search.

Sélectionnez un DNS-323 disponible.

Tous les volumes disponibles s'affichent sous **Drive Mapping** (Mise en correspondance des disques). Mettez le disque à connecter à votre ordinateur en surbrillance.

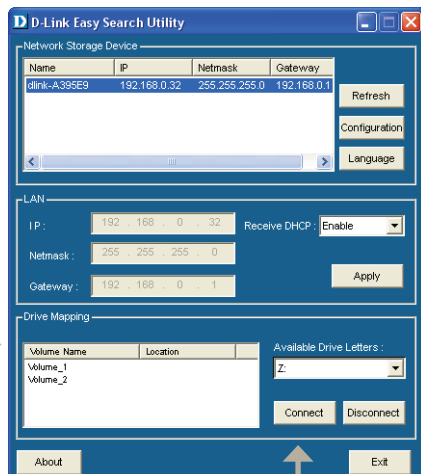


Sélectionnez une lettre de lecteur disponible dans le menu déroulant, puis cliquez sur **Connect** (Connecter).

Après connexion, le ou les disques mis en correspondance apparaissent parmi les lecteurs réseau sous **Poste de travail**.

Modules complémentaires

Installez des packs d'applications et linguistiques pour améliorer encore davantage les fonctions du DNS-323. Les utilisateurs peuvent personnaliser l'interface et l'utilisation de ce périphérique. Pour ajouter de nouvelles fonctions sur l'appareil, il suffit maintenant d'installer un module complémentaire dès qu'elles sont disponibles.

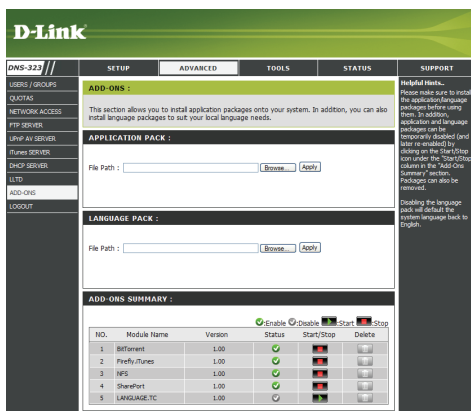

Pack d'applications

Cliquez sur le bouton **Parcourir** pour rechercher un pack d'applications donné et l'installer. Après l'avoir sélectionné, cliquez sur le bouton **Appliquer** pour l'installer.

Pack linguistique

Cliquez sur le bouton **Parcourir** pour rechercher un pack linguistique donné et l'installer. Après l'avoir sélectionné, cliquez sur le bouton **Appliquer** pour l'installer.

Résumé sur les modules complémentaires

Cette section affiche les packs d'applications/linguistiques installés. Sous la colonne État, vous pouvez voir si un pack donné est actuellement activé (☒) ou désactivé (☐). Sous la colonne Démarrer/Arrêter, cliquez sur l'icône pour activer le pack spécifié. Cliquez sur l'icône pour le désactiver. Sous la colonne Supprimer, appuyez sur l'icône pour désinstaller le pack spécifié.

Remarques

Assistance technique

Assistance technique D-Link par téléphone : 0820 0803 03

0.12 € la minute : Du lundi au vendredi de 9h à 19h

Assistance technique D-Link sur internet :

<http://www.dlink.fr>

Remarques



Guía de instalación rápida

DNS-323
UNIDAD DE ALMACENAMIENTO EN RED DE 2
BAHÍAS

¿Qué contiene la caja?

- Almacenamiento en red de 2 bahías DNS-323
- CD-ROM con manual y software
- Guía de instalación rápida
- Adaptador de alimentación
- Pinza para cable de alimentación
- Cable Ethernet CAT5

Nota: la utilización de una fuente de alimentación distinta a la que se incluye con el DNS-323 puede provocar daños y anular la garantía de este producto.


Si falta cualquiera de los componentes anteriores, póngase en contacto con el proveedor.

Requisitos del sistema

- Procesador de 1 GHz / 512 MB de RAM
- 200 MB de espacio disponible
- Unidad de CD-ROM
- Internet Explorer 6.0 o Mozilla Firefox 1.0 y superior
- Discos duros de 3,5" SATA internos
- Windows® Vista® o XP (Service Pack 2)

Descripción general del hardware

Vista frontal

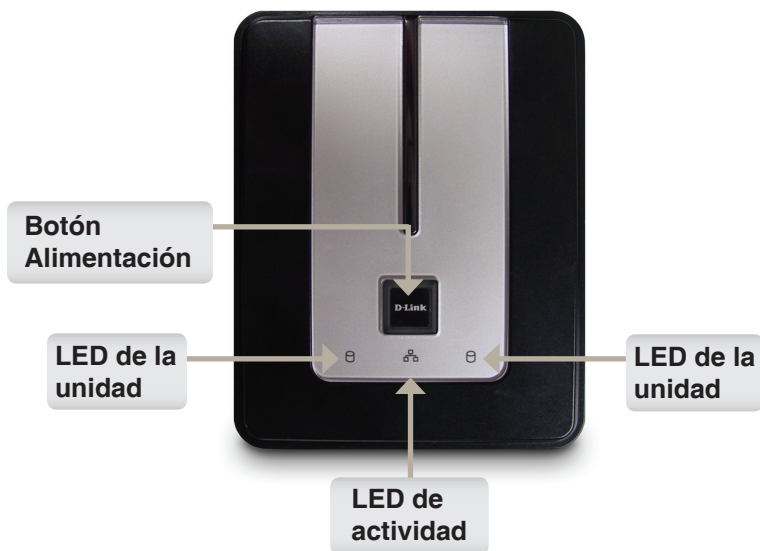

Botón Alimentación:

Pulse una vez el botón para encender el DNS-323. Pulse y mantenga pulsado el botón hasta que comience a parpadear para apagar el dispositivo.


LED de la unidad:

Estos LED se iluminarán en AZUL continuo cuando se conecten las unidades. Los LED parpadearán cuando se está accediendo, dando formato o sincronizando las unidades. Se encenderán en ÁMBAR si la unidad ha fallado.

LED de actividad:

Este LED se encenderá en AZUL continuo cuando exista una conexión Ethernet. Parpadeará para indicar el tráfico de la LAN.

Vista posterior

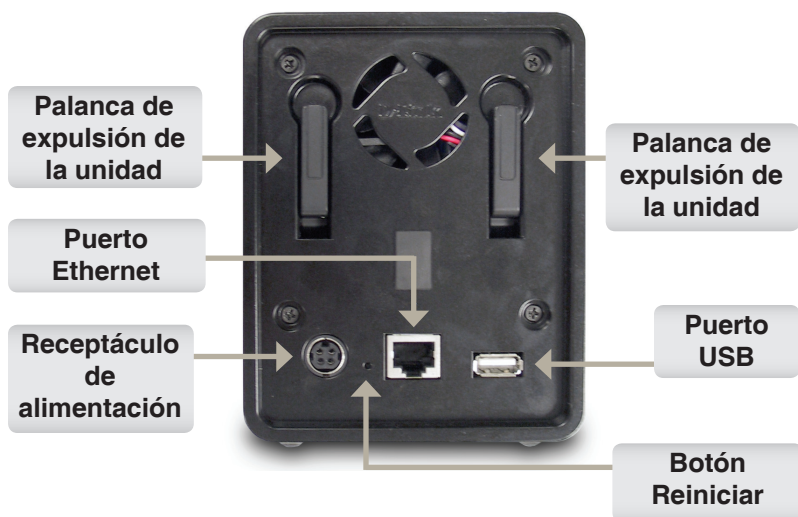

Receptáculo de alimentación:

La fuente de alimentación de 12 V 3 A / 5 V 3 A se conecta aquí.

Puerto Ethernet:

Puerto Gigabit Ethernet que conecta el DNS-323 a la red local.

Puerto USB:

Conecta una impresora o una SAI al puerto. Este puerto USB admite también tecnología D-Link SharePort™. Consulte el manual de SharePort™ para obtener más información.

Palanca de expulsión de la unidad:

Utilice las palancas para expulsar los discos duros SATA.

Botón Reiniciar:

Botón situado al lado del puerto Ethernet que se utiliza para reiniciar el sistema con los ajustes predeterminados de fábrica.

Nota: después de reiniciar la unidad seguirá teniendo acceso a los datos de los discos duros.

Instalación del hardware

1. Acceda a las bahías de la unidad desplazando hacia arriba la tapa hasta desencajarla del dispositivo.



2. Una vez desencajada la tapa, extraícala del dispositivo, mostrando las bahías de la unidad.



3. Introduzca un disco duro de 3,5" SATA en cada de las bahías vacías de la unidad de almacenamiento. Asegúrese de alinear los conectores de la unidad con el extremo del DNS-323. Empuje suavemente la unidad hasta que se conecte.

Nota: si sólo dispone de una unidad de 3.5" SATA, coloque la unidad en la bahía IZQUIERDA (mirando frontalmente el DNS-323).



-
4. Coloque la tapa en la parte frontal del dispositivo.



5. Conecte un cable Ethernet en el puerto Ethernet disponible. Este cable debe conectar el DNS-323 a la red local o directamente a un ordenador para la configuración.




6. Por último, conecte el adaptador de alimentación al receptáculo de alimentación.



Utilidad Easy Search

Cuando encienda por primera vez, durante la secuencia de arranque inicial, el DNS-323 esperará a que se le asigne una dirección IP a través del DHCP. Si no recibe una dirección IP asignada, se arrancará de forma predeterminada con una dirección IP autoasignada: 192.168.0.32.

La utilidad Easy Search suministrada en el CD-ROM del DNS-323 facilita la búsqueda de cualquier dispositivo DNS-323 en la red. Se recomienda usar la utilidad Easy Search al acceder y configurar por primera vez el DNS-323. Cada DNS-323 tendrá un nombre dlink-xxxxxx exclusivo, en el que 'xxxxxx' son los seis últimos dígitos de su dirección MAC.

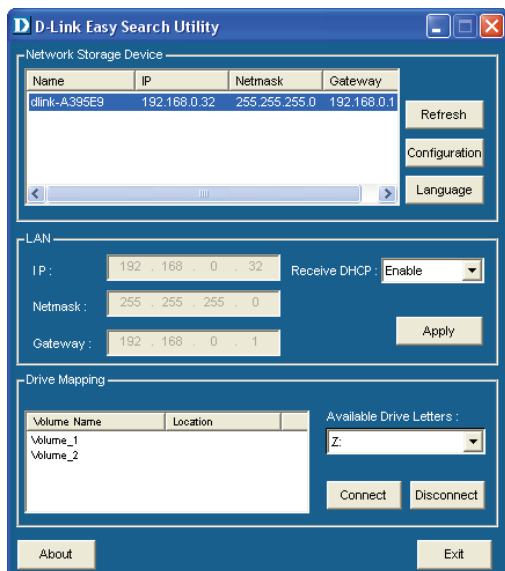

Nota: si desea utilizar archivos con caracteres que no estén en inglés, puede que necesite cambiar la configuración de idioma de la utilidad Easy Search para garantizar la compatibilidad total con dichos archivos. Consulte el manual del usuario para obtener instrucciones.


Introducción

Para comenzar, inserte el CD del DNS-323 en la unidad de CD-ROM y haga clic en la utilidad Easy Search:


Seleccione **Utilidad Easy Search**.



Resalte un DNS-323 disponible y haga clic en **Configuración** para acceder a la utilidad disponible en la web.

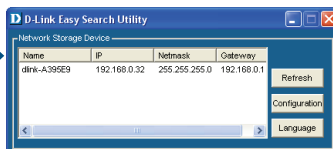

En la pantalla de inicio de sesión, escriba **admin** como nombre de usuario y deje el campo de contraseña en blanco. A continuación, haga clic en **Configuración**.

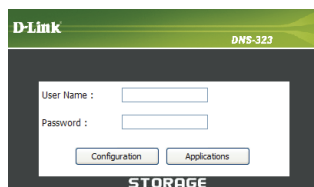

Al iniciar la sesión en el DNS-323 por primera vez, el sistema le pedirá que elija un tipo de configuración de la unidad y que formatee las unidades. Existen cuatro opciones de configuración disponibles, Estándar, JBOD, RAID 0 y RAID 1.

Seleccione un tipo de configuración para el disco duro y haga clic en **Siguiente**.

D-Link DNS-323


HARD DRIVE CONFIGURATION:

This section allows you to setup a RAID configuration on the selected hard drives. Please note that the data stored on the drives will be erased during the formatting process.

Select a RAID type: ☒ Standard (Individual Disks)
☐ JBOD (Linear - Combines Both Disks)
☐ RAID 0 (Striping - Best Performance)
☐ RAID 1 (Mirroring - Keeps Data Safe)

Vendor	Model	Serial Number	Size
WDC	WD3200AAJS-22VVA	WD-WCARW2381174	320 GB
WDC	WD5000AACS-00ZUB	WD-WCASU1826715	500 GB

Aparecerá un mensaje que le advierte que todos los datos se borrarán durante el formato. Haga clic en **Aceptar** para continuar.



Seleccione el sistema de archivos EXT2 o EXT3 en el DNS-323. Haga clic en **Siguiente** para continuar.

D-Link DNS-323

HARD DRIVE CONFIGURATION:

This section allows you to setup a RAID configuration on the selected hard drives. Please note that the data stored on the drives will be erased during the formatting process.

Select file system : EXT 2 (Best Performance) ▼
EXT 2 (Best Performance)
EXT 3 (Most Stable)

STORAGE

Esta ventana sólo aparece cuando se selecciona RAID 1 como tipo de configuración.

Selecciónela para activar o desactivar la función de reconstrucción automática de RAID 1. Haga clic en **Siguiente** para continuar.

D-Link DNS-323

HARD DRIVE CONFIGURATION :

This section allows you to setup a RAID configuration on the selected hard drives. Please note that the data stored on the drives will be erased during the formatting process.

☐ Enable Auto-Rebuild
☒ Disable Auto-Rebuild

[Back](#) [Next](#)

STORAGE

Esta ventana sólo aparece cuando se selecciona RAID 0 o RAID 1 como tipo de configuración.

Introduzca la capacidad del disco duro que desea reservar para RAID 0 o RAID 1.

D-Link DNS-323

HARD DRIVE CONFIGURATION :

This section allows you to setup a RAID configuration on the selected hard drives. Please note that the data stored on the drives will be erased during the formatting process.

Available capacity of RAID 1 volume : 318 GB

Enter the desired capacity of RAID 1 volume : GB

The remaining space will become a JBOD (Linear) volume.
Remaining space : 816 GB

[Back](#) [Next](#)

STORAGE

Esta ventana indicará el progreso del formato del disco.

D-Link DNS-323

HARD DRIVE CONFIGURATION :

This section allows you to setup a RAID configuration on the selected hard drives. Please note that the data stored on the drives will be erased during the formatting process.

6%

[Skip](#)

STORAGE

Una vez finalizado el formato, se mostrarán los resultados. Haga clic en **Reiniciar** para continuar.

D-Link DNS-323


HARD DRIVE CONFIGURATION :

This section allows you to setup a RAID configuration on the selected hard drives. Please note that the data stored on the drives will be erased during the formatting process.


Volume Name	File System	SUCCESS
Volume_1	EXT2	SUCCESS
Volume_2	EXT2	SUCCESS

STORAGE

Mensaje en el que se le notifica que se reiniciará el DNS-323. Haga clic en **Aceptar**.



El DNS-323 se reiniciará.

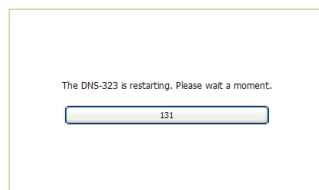

Después de que se reinicie el DNS-323, escriba **admin** como nombre de usuario y deje el campo de contraseña en blanco. A continuación, haga clic en **Configuración**.

D-Link DNS-323

User Name :

Password :

STORAGE



DNS-323 //	SETUP	ADVANCED	TOOLS	STATUS	SUPPORT
WIZARD LAN DEVICE LOGOUT	WIZARD SETTINGS : The DNS-323 2-Bay Network Storage Enclosure provides a convenient and safe location on the network for storing data and media. The Setup Wizard will let you adjust basic settings for your device. Run Wizard				Helpful Hints.. These basic settings can be configured individually in other sections.


Se ha completado la configuración del DNS-323.

Asignación de una unidad

La utilidad Easy Search facilita la asignación de unidades en su ordenador. Para comenzar, inserte el CD del DNS-323 en la unidad de CD-ROM y ejecute la utilidad Easy Search.

Seleccione un DNS-323 disponible.

Se mostrarán los volúmenes disponibles dentro de **Asignación de unidad**. Seleccione la unidad que desee asignar en su ordenador.

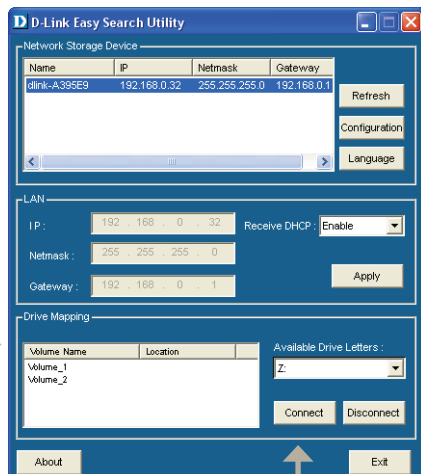


Seleccione la letra de una unidad disponible en el menú desplegable y haga clic en **Conectar**.

Una vez conectadas, las unidades asignadas aparecerán en **Mi PC** como unidades de red.

Complementos

Instale los paquetes de aplicación e idioma para mejorar aún más la funcionalidad del DNS-323. Los usuarios pueden personalizar la interfaz y la facilidad de uso de esta unidad. Ahora, para añadir características a la unidad, sólo se necesita la instalación de complementos a medida que las nuevas características estén disponibles.

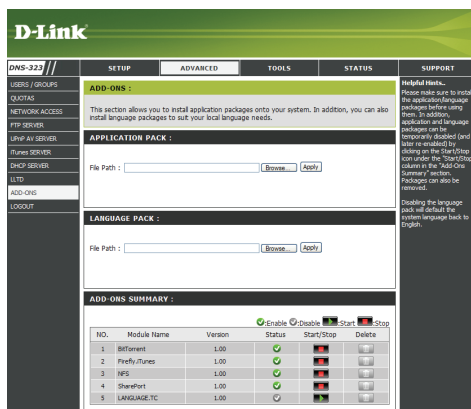

Paquete de aplicación

Haga clic en el botón **Examinar** para buscar el paquete de aplicación específico que desee instalar. Una vez seleccionado el paquete de la aplicación, haga clic en **Aplicar** para instalarlo.

Paquete de idioma

Haga clic en el botón **Examinar** para buscar el paquete de idioma específico que desee instalar. Una vez seleccionado el paquete de idioma, haga clic en **Aplicar** para instalarlo.

Resumen de complementos

En esta sección se muestran los paquetes de aplicación o idioma que ha instalado. Bajo la columna Estado, puede ver si un paquete concreto está (activado) o (desactivado) actualmente. Bajo la columna Iniciar/Detener, haga clic en el icono para activar el paquete específico. Haga clic en el icono para desactivar el paquete especificado. Bajo la columna Eliminar, pulse el icono para desinstalar el paquete especificado.

Notas

Asistencia Técnica

Asistencia Técnica Telefónica de D-Link: +34 902 30 45 45

0,067 €/min

De Lunes a Viernes de 9:00 a 19:00

<http://www.dlink.es>

Notas



■ ■ Guida di installazione rapida

DNS-323

2-BAY NETWORK STORAGE ENCLOSURE

Contenuto della confezione

- DNS-323 2-Bay Network Storage
- CD-ROM con manuale e software
- Guida di installazione rapida
- Alimentatore
- Clip per cavo di alimentazione
- Cavo Ethernet CAT5

Nota: l'utilizzo di un alimentatore diverso rispetto a quello fornito con DNS-323 causerà danni e invaliderà la garanzia del prodotto.


Se uno o più degli articoli sopra elencati risultano mancanti, rivolgersi al rivenditore.

Requisiti di sistema

- Processore da 1 GHz / 512 MB di RAM
- 200 MB di spazio disponibile
- Unità CD-ROM
- Internet Explorer 6.0 o Mozilla Firefox 1.0 e versioni successive
- Unità disco SATA interne da 3,5"
- Windows® Vista® o XP (Service Pack 2)

Panoramica hardware

Vista frontale

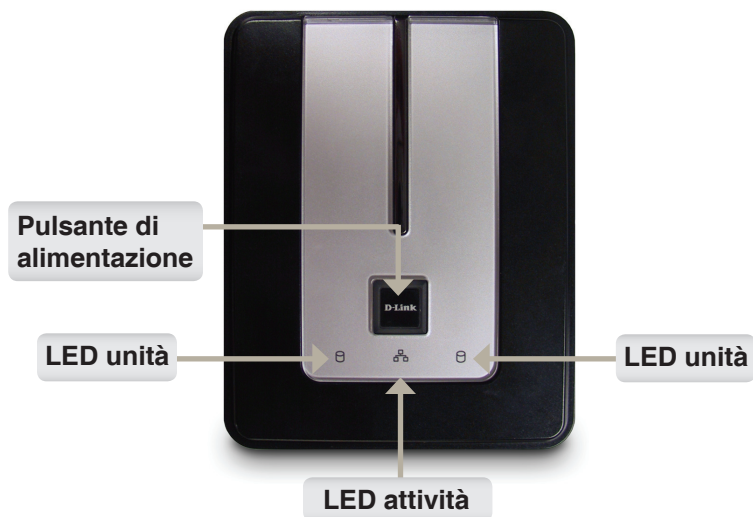

Pulsante di alimentazione

Premere una sola volta il pulsante per accendere DNS-323. Per spegnere il dispositivo tenere premuto il pulsante finché inizia a lampeggiare.


LED unità

Questi LED diventano fissi di colore BLU quando si connettono le unità. I LED lampeggiano quando sulle unità vengono effettuate operazioni di accesso, formattazione o sincronizzazione. Diventano di colore GIALLO se un'unità non funziona correttamente.

LED attività

Il LED diventa fisso di colore BLU in presenza di una connessione Ethernet. Lampeggia per indicare traffico LAN.

Vista posteriore

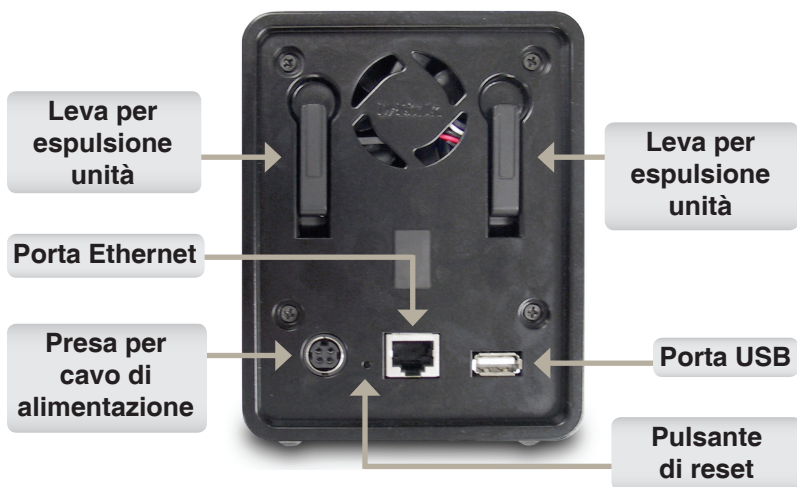

Presa per cavo di alimentazione

Presa a cui collegare l'alimentatore da 12V 3A / 5V 3A.

Porta Ethernet

Porta Ethernet Gigabit per il collegamento del dispositivo DNS-323 alla rete locale.

Porta USB

Porta a cui collegare una stampante o un gruppo di continuità. Questa porta USB supporta anche la tecnologia D-Link SharePort™. Consultare il manuale di SharePort™ per ulteriori informazioni.

Leva per espulsione unità

Utilizzare queste leve per espellere le unità disco fisso SATA.

Pulsante di ripristino

Un pulsante a foro presente accanto alla porta Ethernet consente di ripristinare le impostazioni di default.

Nota: dopo aver ripristinato l'unità, sarà comunque possibile accedere ai dati archiviati nelle unità disco fisso.

Installazione dell'hardware

1. Accedere agli slot dell'unità facendo scorrere la piastra di copertura fino a sganciarla dal dispositivo.



2. Dopo aver sganciato la piastra di copertura, staccarla dal dispositivo in modo da rendere visibili gli slot.



3. Inserire un'unità disco SATA da 3,5" SATA in ogni slot disponibile. Prestare attenzione ad allineare i connettori dell'unità alle estremità del dispositivo DNS-323. Premere delicatamente sull'unità finché non risulta collegata.

Nota: se è disponibile una sola unità SATA da 3,5", inserire tale unità nello slot SINISTRO con l'apertura (parte frontale) di DNS-323 rivolta verso di sé.



-
4. Fissare la piastra di copertura alla parte frontale del dispositivo.



5. Collegare un cavo Ethernet a una porta Ethernet disponibile. Il cavo consente di collegare il dispositivo DNS-323 alla rete locale oppure direttamente a un computer per la configurazione.




6. Infine, collegare l'alimentatore all'apposita presa.



Utilità di ricerca semplificata

Quando viene acceso per la prima volta, durante la sequenza di avvio iniziale il dispositivo DNS-323 attende l'assegnazione di un indirizzo IP tramite DHCP. Se non riceve un indirizzo IP assegnato, per default il dispositivo verrà avviato con l'indirizzo IP 192.168.0.32 assegnato automaticamente.

L'utilità di ricerca semplificata inclusa nel CD-ROM del dispositivo DNS-323 consente di individuare facilmente tutti i dispositivi DNS-323 presenti in rete. Si consiglia di utilizzare tale utilità quando si accede e si configura il dispositivo DNS-323 per la prima volta. A ogni dispositivo DNS-323 verrà assegnato un nome univoco dlink-xxxxxx dove 'xxxxxx' corrisponde alle ultime sei cifre dell'indirizzo MAC.

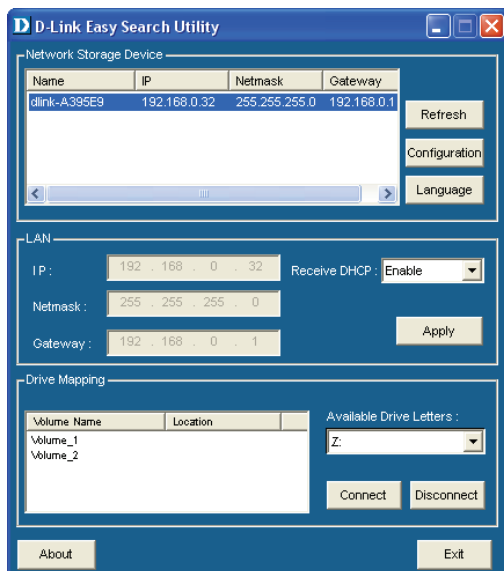

Nota: se si desidera utilizzare file con caratteri non in lingua inglese, potrebbe essere necessario modificare l'impostazione della lingua nell'utilità di ricerca semplificata per assicurare la completa compatibilità con tali file. Per le istruzioni consultare il manuale dell'utente.


Operazioni preliminari

Per iniziare, inserire il CD del DNS-323 nell'unità CD-ROM e fare clic su Utilità di ricerca semplificata.


Selezionare **Utilità di ricerca semplificata**.



Evidenziare un dispositivo DNS-323 disponibile, quindi fare clic su **Configurazione** per accedere all'utilità basata su Web.

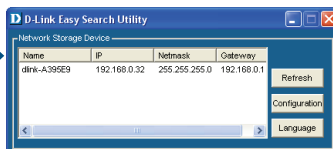

Nella schermata di accesso digitare **admin** come nome utente e lasciare vuoto il campo relativo alla password. Fare clic su **Configurazione**.

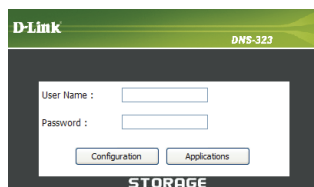

Quando si accede per la prima volta al dispositivo DNS-323, verrà richiesto di scegliere un tipo di configurazione unità e di formattare le unità. Sono disponibili quattro opzioni di configurazione: Standard, JBOD, RAID 0 e RAID 1.

Selezionare un tipo di configurazione per l'unità disco, quindi fare clic su **Avanti**.

D-Link DNS-323


HARD DRIVE CONFIGURATION:

This section allows you to setup a RAID configuration on the selected hard drives. Please note that the data stored on the drives will be erased during the formatting process.

Select a RAID type: ☒ Standard (Individual Disks)
☐ JBOD (Linear - Combines Both Disks)
☐ RAID 0 (Striping - Best Performance)
☐ RAID 1 (Mirroring - Keeps Data Safe)

Vendor	Model	Serial Number	Size
WDC	WD3200AAJS-22VVA	WD-WCARW2381174	320 GB
WDC	WD5000AACS-00ZUB	WD-WCASU1826715	500 GB

Verrà visualizzato un messaggio per informare che tutti i dati verranno cancellati durante la formattazione. Fare clic su **OK** per continuare.



Selezionare il file system EXT2 o EXT3 sul dispositivo DNS-323. Fare clic su **Avanti** per continuare.

D-Link DNS-323

HARD DRIVE CONFIGURATION:

This section allows you to setup a RAID configuration on the selected hard drives. Please note that the data stored on the drives will be erased during the formatting process.

Select file system : EXT 2 (Best Performance) ▼

EXT 2 (Best Performance)

EXT 3 (Most Stable)

STORAGE

Questa finestra viene visualizzata solo quando si seleziona RAID 1 come tipo di configurazione.

Selezionare questa opzione per abilitare o disabilitare la funzione di ricostruzione automatica di RAID 1. Fare clic su **Avanti** per continuare.

D-Link DNS-323

HARD DRIVE CONFIGURATION :

This section allows you to setup a RAID configuration on the selected hard drives. Please note that the data stored on the drives will be erased during the formatting process.

☐ Enable Auto-Rebuild
☒ Disable Auto-Rebuild

Back Next

STORAGE

Questa finestra viene visualizzata quando si seleziona RAID 0 o RAID 1 come tipo di configurazione.

Immettere la capacità dell'unità disco da riservare a RAID 0 o a RAID 1.

D-Link DNS-323

HARD DRIVE CONFIGURATION:

This section allows you to setup a RAID configuration on the selected hard drives. Please note that the data stored on the drives will be erased during the formatting process.

Available capacity of RAID 1 volume : 318 GB

Enter the desired capacity of RAID 1 volume : GB

The remaining space will become a JBOD (Linear) volume.
Remaining space : 816 GB

Back Next

STORAGE

In questa finestra viene indicato lo stato della formattazione del disco.

D-Link DNS-323

HARD DRIVE CONFIGURATION :


This section allows you to setup a RAID configuration on the selected hard drives. Please note that the data stored on the drives will be erased during the formatting process.

6%


Skip

STORAGE


Al termine della formattazione, verranno visualizzati i risultati. Fare clic su **Riavvia** per continuare.

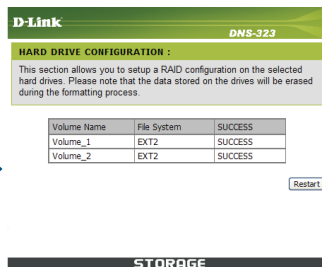


Viene visualizzato un messaggio in cui si informa che il dispositivo DNS-323 verrà riavviato. Fare clic su **OK**.



DNS-323 verrà riavviato.

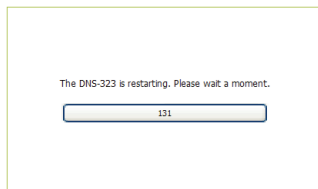

Dopo il riavvio del dispositivo DNS-323 digitare **admin** come nome utente e lasciare vuoto il campo relativo alla password. Fare clic su **Configurazione**.

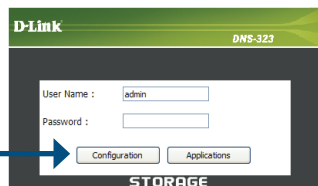



DNS-323 //	SETUP	ADVANCED	TOOLS	STATUS	SUPPORT
WIZARD	WIZARD SETTINGS : The DNS-323 2-Bay Network Storage Enclosure provides a convenient and safe location on the network for storing data and media. The Setup Wizard will let you adjust basic settings for your device. Run Wizard				Helpful Hints.. These basic settings can be configured individually in other sections.
LAN					
DEVICE					
LOGOUT					


La configurazione del dispositivo DNS-323 è stata completata.

Mapping di un'unità

L'utilità di ricerca semplificata consente di mappare facilmente le unità al computer. Per iniziare, inserire il CD del DNS-323 nell'unità CD-ROM e avviare l'utilità di ricerca semplificata.

Selezionare un dispositivo DNS-323 disponibile.

Tutti i volumi disponibili verranno visualizzati in **Mapping unità**. Evidenziare l'unità che si desidera mappare al computer.

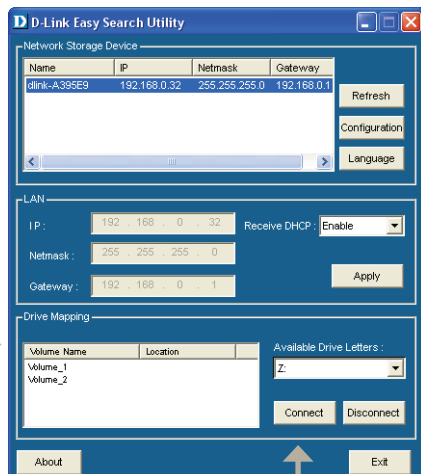


Selezionare una lettera di unità disponibile dal menu a discesa, quindi fare clic su **Connetti**.

Una volta connesse, le unità mappate verranno visualizzate in **Risorse del computer** come unità di rete.

Componenti aggiuntivi

Installare i pacchetti applicativi e lingua per aggiungere funzionalità al dispositivo DNS-323. Gli utenti possono personalizzare l'interfaccia e le caratteristiche d'uso di questo dispositivo. Per aggiungere funzionalità al dispositivo, è sufficiente eseguire l'installazione dei componenti aggiuntivi quando verranno rese disponibili le nuove funzionalità.

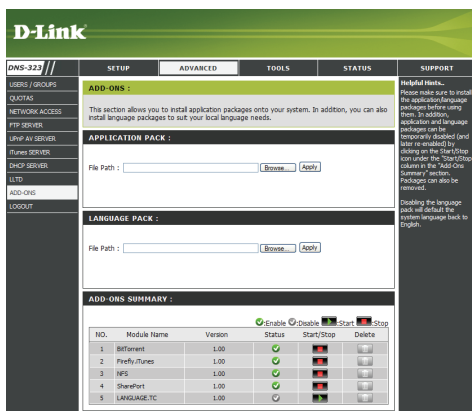

Pacchetto applicativo

Fare clic sul pulsante **Sfoglia** per cercare il pacchetto applicativo specifico da installare. Dopo aver selezionato il pacchetto applicativo, fare clic sul pulsante **Applica** per installarlo.

Pacchetto lingua

Fare clic sul pulsante **Sfoglia** per cercare il pacchetto lingua specifico da installare. Dopo aver selezionato il pacchetto lingua, fare clic sul pulsante **Applica** per installarlo.

Riepilogo componenti aggiuntivi

In questa sezione è visualizzato un riepilogo dei pacchetti applicativi e lingua installati. Nella colonna Stato è indicato se un pacchetto specifico è abilitato  o disabilitato . Nella colonna Avvia/Arresta fare clic sull'icona  per abilitare il pacchetto specifico. Fare clic sull'icona  per disabilitarlo. Nella colonna Elimina fare clic sull'icona  per disinstallare il pacchetto specifico.

Note

Supporto tecnico

Supporto Tecnico dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 19.00 con orario continuato

Telefono: 199400057

URL : <http://www.dlink.it/support>

Note



Snelle installatiegids

DNS-323

KAP NETWERKOPSLAG MET 2 SLEUVEN

Inhoud verpakking

- DNS-323 netwerkopslag met 2 sleuven
- CD-rom met handleiding en software
- Snelle installatiegids
- Stroomadapter
- Klem voedingskabel
- CAT5 Ethernet-kabel

N.B. : *Indien u een andere netkabel gebruikt dan de kabel die werd meegeleverd met de DNS-323 kan dit schade veroorzaken en de garantie van dit product ongeldig maken.*


Neem contact op met uw doorverkoper indien één van de bovenstaande items ontbreken.

Systeemvereisten

- 1GHz Processor / 512MB RAM
- 200MB beschikbare ruimte
- CD-rom station
- Internet Explorer 6.0 of Mozilla Firefox 1.0 en hoger
- 3.5" interne SATA vaste schijven
- Windows® Vista® of XP (Service Pack 2)

Hardware-overzicht

Vooraanzicht

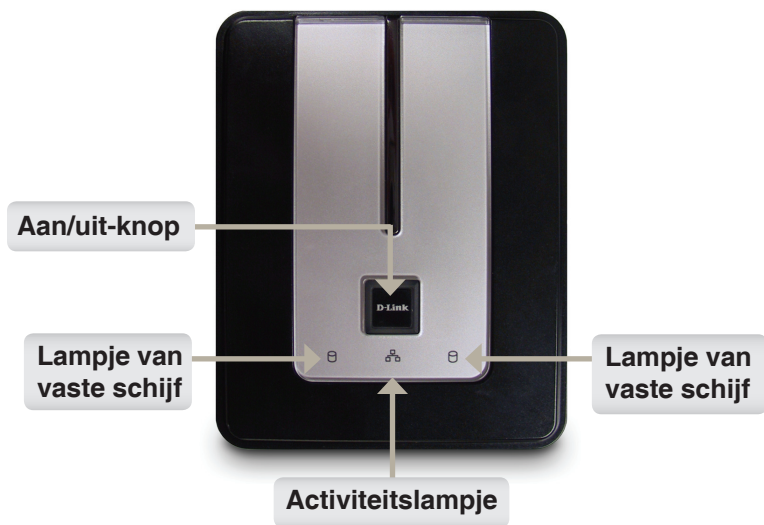

Aan/uit-knop:

Druk eenmaal op de knop om de DNS-323 op te starten. Druk op de knop en houd deze ingedrukt totdat deze begint te knipperen om het apparaat af te sluiten.

Lampjes van vaste schijf:


Deze lampjes branden constant BLAUW wanneer de vaste schijven zijn aangesloten.

De lampjes knipperen wanneer de vaste schijven worden geopend, geformatteerd of gesynchroniseerd. Ze gaan ORANJE branden wanneer een vaste schijf een storing heeft.

Activiteitslampje:

Dit lampje gaat constant BLAUW branden wanneer er een Ethernet-verbinding is. Het gaat knipperen om LAN-verkeer aan te duiden.

Achteraanzicht

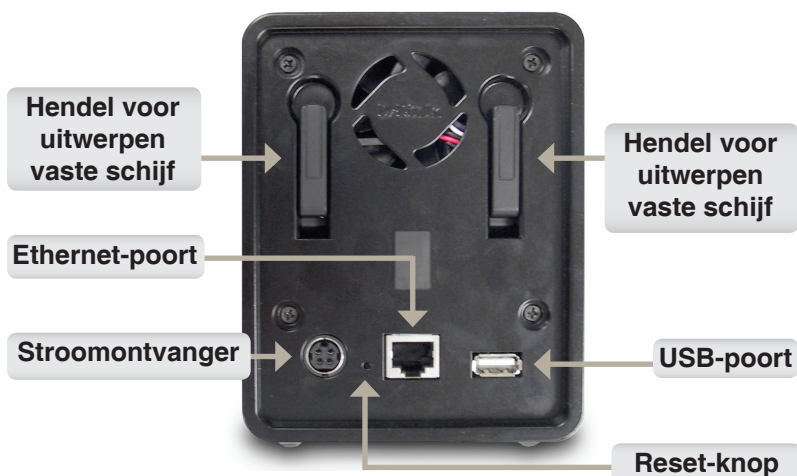

Stroomontvanger:

De 12V 3A / 5V 3A netkabel wordt hier aangesloten.

Ethernet-poort:

Een gigabit Ethernet-poort die de DNS-323 met het lokale netwerk verbindt.

USB-poort:

Voor de aansluiting van een printer of UPS op de poort. Deze USB-poort ondersteunt ook D-Link SharePort™ technologie. Raadpleeg de SharePort™ handleiding voor meer informatie.

Hendel voor uitwerpen vaste schijf:

Gebruik de hendels om de SATA vaste schijven uit te werpen.

Reset-knop:

Naast de Ethernet-poort bevindt zich een puntgaatje waarmee het systeem opnieuw op de standaard fabrieksinstellingen kan worden ingesteld.

N.B. : Nadat u het toestel opnieuw heeft ingesteld, heeft u nog steeds toegang tot de gegevens op uw harde schijf.

Hardware-installatie

1. Open de sleuven door het plaatje omhoog te schuiven totdat het losklikt van het apparaat.



2. Zodra het plaatje is ontgrendeld trekt u het los van het apparaat, waarbij de sleuven van de stations vrij komen.



3. Plaats een 3.5" SATA vaste schijf in iedere beschikbare stationssleuf. Zorg ervoor dat u de schijfconnectors uitlijnt met de eindpunten in de DNS-323. Duw de schijf zachtjes naar binnen totdat deze een verbinding maakt.

N.B. : Indien slechts één 3.5" SATA-schijf beschikbaar is, plaatst u deze schijf in de LINKER sleuf met de opening (voorzijde) van de DNS-323 gericht naar u.



-
4. Bevestig het plaatje aan de voorzijde van het apparaat.



5. Sluit een Ethernet-kabel aan op de beschikbare Ethernet-poort. Deze kabel zou de DNS-323 moeten aansluiten op uw plaatselijke netwerk of rechtstreeks op een computer voor configuratie.




6. Sluit tot slot de stroomadapter aan op de stroomontvanger.



Hulpprogramma Easy Search

De DNS-323 wacht om een IP-adres toegewezen te krijgen via DHCP wanneer deze voor het eerst wordt opgestart, tijdens de eerste opstartsequentie. Wanneer het geen toegewezen IP-adres krijgt, start het standaard op met een zelftoegewezen IP-adres van 192.168.0.32.

Het hulpprogramma Easy Search dat op de DNS-323 CD-ROM staat, maakt het eenvoudig om DNS-323 apparaten te vinden op uw netwerk. Het wordt aanbevolen om het hulpprogramma Easy Search te gebruiken wanneer u de DNS-323 voor het eerst opent en configureert. Iedere DNS-323 zal een unieke naam dlink-xxxxxx hebben, waarbij 'xxxxxx' de laatste zes cijfers van het MAC-adres zijn.

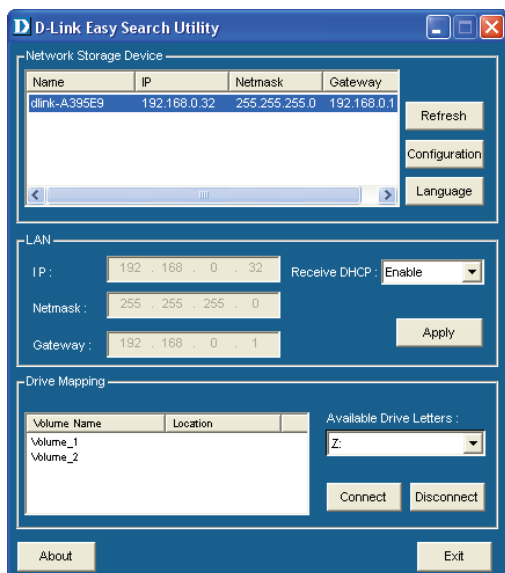

N.B. : Wanneer u niet-Engelse tekenbestanden wilt gebruiken, moet u de Taalinstelling van het hulpprogramma Easy Search mogelijk veranderen om volledige compatibiliteit met deze bestanden te garanderen. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor instructies.


Aan de slag

Doe het volgende om aan de slag te gaan: plaats de DNS-323 cd in uw cd-rom-station en klik op het hulpprogramma Easy Search:


Selecteer **Hulpprogramma Easy Search**.



Selecteer een beschikbare DNS-323 en klik op **Configuratie** om het webgebaseerde hulpprogramma te openen.

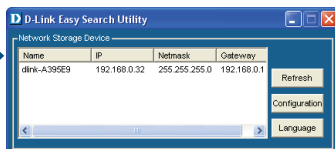

Typ **admin** in het login-schermb voor de gebruikersnaam en laat het wachtwoordveld leeg. Klik vervolgens op **Configuratie**.

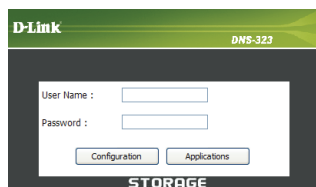

Wanneer u voor het eerst inlogt op de DNS-323, wordt u gevraagd een configuratietype van een station te kiezen en de stations te formatteren. Er zijn vier configuratiemogelijkheden beschikbaar: Standaard, JBOD, RAID 0 en RAID 1.

Selecteer een configuratietype voor uw vaste schijf en klik op **Volgende**.

D-Link DNS-323


HARD DRIVE CONFIGURATION:

This section allows you to setup a RAID configuration on the selected hard drives. Please note that the data stored on the drives will be erased during the formatting process.

Select a RAID type: ☒ Standard (Individual Disks)
☐ JBOD (Linear - Combines Both Disks)
☐ RAID 0 (Striping - Best Performance)
☐ RAID 1 (Mirroring - Keeps Data Safe)

Vendor	Model	Serial Number	Size
WDC	WD3200AAJS-22VVA	WD-WCARW2381174	320 GB
WDC	WD5000AACS-00ZUB	WD-WCASU1826715	500 GB

Er verschijnt een bericht waarin gewaarschuwd wordt dat alle gegevens worden gewist tijdens het formatteren. Klik op **OK** om door te gaan.



Selecteer het EXT2 of EXT3 bestandssysteem op DNS-323. Klik op **Volgende** om door te gaan.

D-Link DNS-323

HARD DRIVE CONFIGURATION:

This section allows you to setup a RAID configuration on the selected hard drives. Please note that the data stored on the drives will be erased during the formatting process.

Select file system : EXT 2 (Best Performance) ▼

EXT 2 (Best Performance)

EXT 3 (Most Stable)

STORAGE

Dit venster verschijnt alleen bij het selecteren van RAID 1 als het configuratietype.

Selecteren om de functie automatisch opnieuw bouwen van RAID 1 in- of uit te schakelen. Klik op **Volgende** om door te gaan.

D-Link DNS-323

HARD DRIVE CONFIGURATION :

This section allows you to setup a RAID configuration on the selected hard drives. Please note that the data stored on the drives will be erased during the formatting process.

☐ Enable Auto-Rebuild
☒ Disable Auto-Rebuild

Back Next

STORAGE

Dit venster verschijnt wanneer u RAID 0 of RAID 1 als het configuratietype selecteert.

Voer de capaciteit in van de vaste schijf die u wilt voorbehouden voor RAID 0 of RAID 1.

D-Link DNS-323

HARD DRIVE CONFIGURATION:

This section allows you to setup a RAID configuration on the selected hard drives. Please note that the data stored on the drives will be erased during the formatting process.

Available capacity of RAID 1 volume : 318 GB

Enter the desired capacity of RAID 1 volume : GB

The remaining space will become a JBOD (Linear) volume.
Remaining space : 816 GB

Back Next

STORAGE

Dit venster geeft de voortgang van de schijfformatterings aan.

D-Link DNS-323

HARD DRIVE CONFIGURATION :


This section allows you to setup a RAID configuration on the selected hard drives. Please note that the data stored on the drives will be erased during the formatting process.

6%


Skip

STORAGE


De resultaten verschijnen wanneer het formatteren is voltooid. Klik op **Opnieuw starten** om door te gaan.

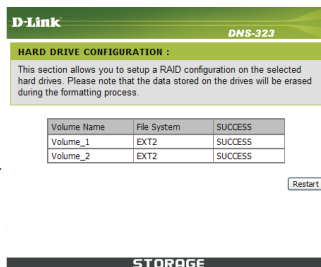


Een bericht dat u informeert dat de DNS-323 opnieuw start. Klik op **OK**.



De DNS-323 start opnieuw op.

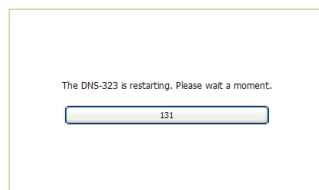

Typ **admin** voor de gebruikersnaam nadat de DNS-323 opnieuw opstart en laat het wachtwoordveld leeg. Klik vervolgens op **Configuratie**.

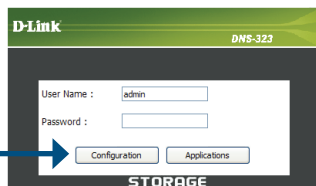



DNS-323 //	SETUP	ADVANCED	TOOLS	STATUS	SUPPORT
WIZARD	WIZARD SETTINGS : The DNS-323 2-Bay Network Storage Enclosure provides a convenient and safe location on the network for storing data and media. The Setup Wizard will let you adjust basic settings for your device. Run Wizard				Helpful Hints.. These basic settings can be configured individually in other sections.
LAN					
DEVICE					
LOGOUT					


Uw DNS-323 installatie is nu voltooid.

Een vaste schijf in kaart brengen

Met het hulpprogramma Easy Search is het eenvoudig om schijven in kaart te brengen op uw computer. Doe het volgende om aan de slag te gaan: plaats de DNS-323 cd in uw cd-rom-station en start het hulpprogramma Easy Search.

Selecteer een beschikbare DNS-323.

Alle beschikbare volumes verschijnen onder **Schijf in kaart brengen**. Markeer de schijf die u in kaart wilt brengen op uw computer.

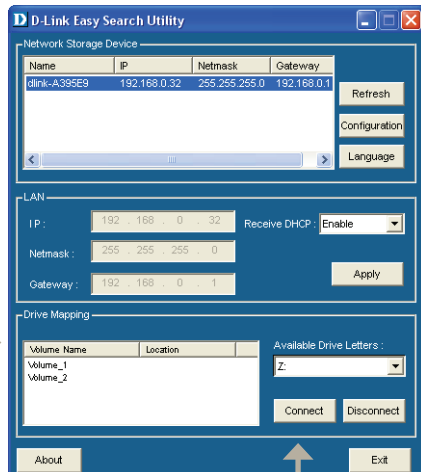


Selecteer een beschikbare stationsletter in het keuzemenu en klik op **Verbinding maken**.

Zodra de verbinding gemaakt is, verschijnen uw in kaart gebrachte schijf/schijven in **Deze computer** als netwerkstations.

Toevoegingen

Installeer applicatie- en taalpakketten om de functionaliteit van de DNS-323 verder te verbeteren. Gebruikers kunnen de interface en bruikbaarheid van dit toestel aanpassen. Voor het toevoegen van functies aan het toestel is nu alleen een Add-on installatie vereist zodra nieuwe functies beschikbaar zijn.

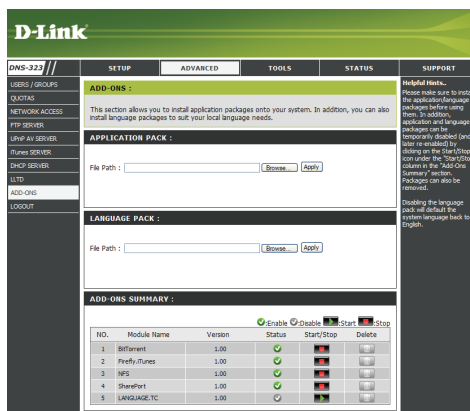

Applicatiepakket Klik op de knop **Bladeren** om het specifieke applicatiepakket te zoeken dat u wilt installeren. Klik na het selecteren van het applicatiepakket op de knop **Toepassen** om het pakket te installeren.

Taalpakket Klik op de knop **Bladeren** om het specifieke taalpakket te zoeken dat u wilt installeren. Klik na het selecteren van het taalpakket op de knop **Toepassen** om het pakket te installeren.

Toevoegingen samenvatting Dit deel toont de applicatie/taalpakket(ten) die u geïnstalleerd hebt. Onder de kolom Status kunt u zien of een specifiek pakket momenteel  (ingeschakeld), of  (uitgeschakeld) is. Klik onder de kolom Start/Stop op het pictogram  om het specifieke pakket te activeren. Klik op het pictogram  om het specifieke pakket uit te schakelen. Klik onder de kolom Verwijderen op het pictogram  om het specifieke pakket te verwijderen.

N.B.

Technical Support

Tech Support for customers within the Netherlands:

0900 501 2007 / www.dlink.nl / €0.15ppm anytime.

Tech Support for customers within Belgium:

070 66 06 40 / www.dlink.be / €0.175ppm peak, €0.0875ppm off peak

Tech Support for customers within Luxemburg:

+32 70 66 06 40 / www.dlink.be

N.B.



■ ■ Przewodnik Szybkiej Instalacji

DNS-323

**Sieciowe urządzenie magazynujące z dwiema
kieszeniami dyskowymi**

Zawartość opakowania

- DNS-323 - Sieciowe urządzenie magazynujące z dwiema kieszeniami dyskowymi
- Napęd CD-ROM z instrukcją obsługi i oprogramowaniem
- Przewodnik Szybkiej Instalacji
- Zasilacz sieciowy
- Spinka do kabla zasilającego
- Kabel ethernetowy CAT5

Uwaga: Korzystając ze źródła zasilania innego niż to, które przewidziano dla DNS-323 można spowodować uszkodzenie urządzenia i utracić gwarancję na niniejszy produkt.


Jeśli brakuje którejs z powyższych pozycji, prosimy skontaktować się ze sprzedawcą.

Wymagania Systemowe

- Procesor 1 GHz / 512 MB RAM
- Dostępna przestrzeń dyskowa 200 MB
- Napęd CD-ROM
- Internet Explorer 6.0 lub Mozilla Firefox 1.0 i nowsze wersje
- Wewnętrzne twarde dyski SATA 3,5"
- Windows® Vista®, lub XP (Dodatek Service Pack 2)

Ogólne informacje o sprzęcie

Widok z przodu

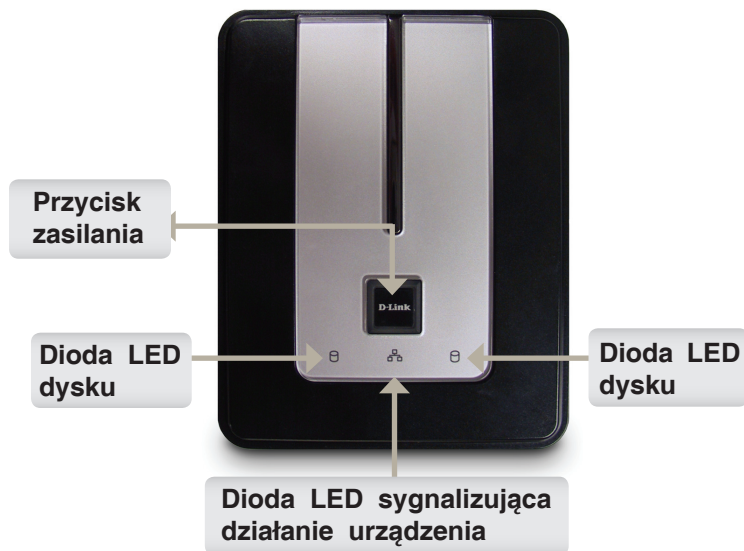

Przycisk zasilania:

Aby włączyć urządzenie DNS-323 należy przycisnąć przycisk zasilania. Aby wyłączyć urządzenie należy przycisnąć i przytrzymać ten przycisk aż zacznie migać.

Diody LED dysków:


Gdy dyski zostaną podłączone, niniejsze diody LED zaczną świecić światłem ciągłym.

Diody LED będą migać w trakcie uzyskiwania dostępu do dysków, formatowania lub synchronizacji. Będą one świeciły kolorem BURSZTYNOWYM, jeżeli jakiś dysk nie zadziała.

Dioda LED sygnalizująca działanie urządzenia:

Ta dioda będzie świeciła światłem ciągłym na NIEBIESKO, gdy ustanowione będzie połączenie ethernetowe. Zacznie migać w celu zasygnalizowania wymiany danych w sieci LAN.

Widok z tyłu

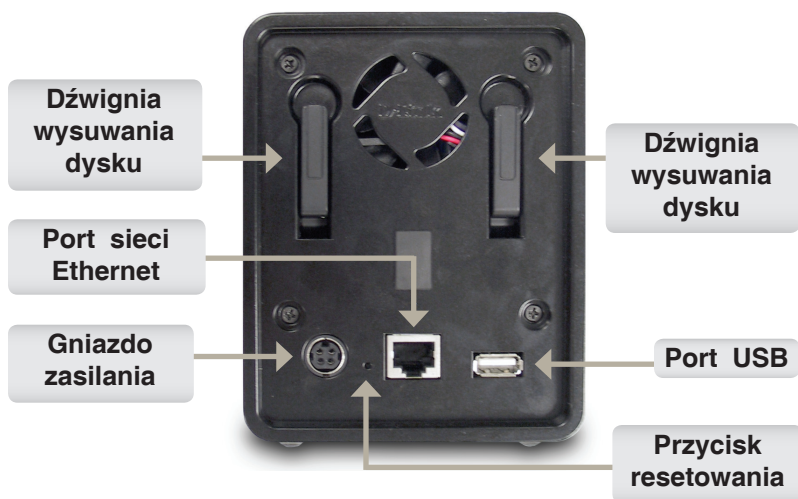

Gniazdo zasilania:

Do podłączenia w tym miejscu źródła zasilania 12V 3A / 5V 3A.

Port sieci Ethernet:

Port sieci Gigabit Ethernet, który łączy urządzenie DNS-323 z lokalną siecią komputerową.

Port USB:

Do tego portu można podłączyć drukarkę lub zasilacz awaryjny UPS. Niniejszy port USB wspiera także technologię D-Link SharePort™. W celu uzyskania informacji szczegółowych prosimy skorzystać z instrukcji obsługi SharePort™.

Dźwignia wysuwania dysku:

Aby wysunąć twarde dyski SATA należy użyć niniejszych dźwigni.

Przycisk resetowania:

Przycisk otwórkowy umieszczony obok portu sieci Ethernet jest przeznaczony do resetowania systemu do domyślnych ustawień fabrycznych.

Uwaga: Po zresetowaniu urządzenia dane na dyskach twardych będą nadal dostępne.

Instalacja sprzętu

1. Zdejmij płytę czołową przesuwając ją do góry, aż wysunie się z prowadnic urządzenia.



2. Następnie pociągnij ją do siebie odsłaniając kieszenie na dyski.



3. Włóż dyski twarde SATA 3.5" w dostępne kieszenie dyskowe. Upewnij się, że złącza dysków są właściwie ułożone względem złącz wewnątrz urządzenia DNS-323. Delikatnie wsuń dysk w złącze do wyczuwalnego oporu.

Uwaga: Jeżeli dostępny jest tylko jeden dysk SATA 3,5" należy umieścić taki dysk w LEWEJ kieszeni dyskowej mając otwarcie (przód) urządzenia DNS-323 skierowane do siebie.



-
4. Załóż płytę czołową na przód urządzenia.



5. Podłącz kabel sieci Ethernet do dostępnego portu Ethernet. Kabel powinien łączyć urządzenie bezpośrednio z komputerem w celu wykonania początkowej konfiguracji.




6. Następnie podłącz zasilacz do gniazda zasilania.



Narzędzie łatwego wyszukiwania "Easy Search"

Przy pierwszym włączeniu urządzenia, podczas pierwszej sekwencji uruchamiania, urządzenie DNS-323 będzie oczekiwać na przypisanie adresu IP przez serwer DHCP. Jeżeli nie otrzyma przypisanego adresu IP, domyślnie uruchomi się z samodzielnie przypisanym adresem IP 192.168.0.32.

Narzędzie łatwego wyszukiwania "Easy Search", w które wyposażono urządzenie DNS-323, sprawia że znalezienie wszelkich urządzeń DNS-323 w sieci jest łatwe. Zaleca się używanie narzędzia "Easy Search" przy uzyskiwaniu dostępu i konfigurowaniu urządzenia DNS-323 przy pierwszym użyciu. Każde urządzenie DNS-323 będzie miało unikatową nazwę w formacie dlink-xxxxxx, gdzie "xxxxxx" jest ostatnimi sześcioma cyframi adresu MAC.

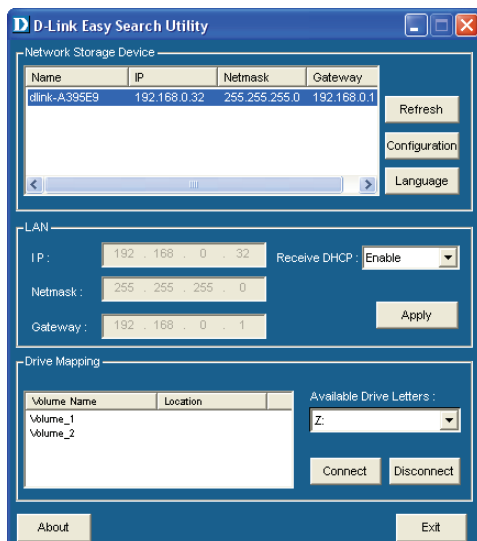

Uwaga: Jeżeli chcesz użyć plików z literami nieangielskimi, można zmienić ustawienia językowe korzystając z narzędzia "Easy Search", aby zapewnić pełną kompatybilność z takimi plikami. W celu uzyskania odpowiednich instrukcji należy skorzystać z instrukcji obsługi.


Jak rozpocząć

Aby rozpocząć korzystanie z urządzenia, proszę włożyć płytę CD DNS-323 do napędu CD-ROM i kliknąć na program narzędziowy Easy Search Utility:


Wybrać narzędzie łatwego wyszukiwania "Easy Search"
- **Easy Search Utility.**



Zaznaczyć dostępne urządzenie DNS-323 i kliknąć **Konfiguracja (Configuration)**, aby uzyskać dostęp do narzędzia sieci Web.

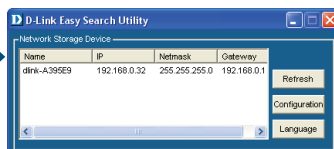

Na ekranie logowania, wpisać w polu "nazwa użytkownika" (user name) **admin** i pozostawić pole "password" (hasło) puste. Następnie kliknąć **Konfiguracja (Configuration)**.

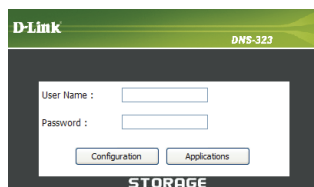

Logując się po raz pierwszy do urządzenia DNS-323 będą Państwo poproszeni o wybranie typu konfiguracji dysku i sformatowanie dysków. Dostępne są cztery opcje konfiguracji, Standard, JBOD, RAID 0 i RAID 1.

Wybrać typ konfiguracji dla dysku twardego i kliknąć **Dalej (Next)**.

D-Link DNS-323

HARD DRIVE CONFIGURATION:

This section allows you to setup a RAID configuration on the selected hard drives. Please note that the data stored on the drives will be erased during the formatting process.

Select a RAID type: ☒ Standard (Individual Disks)
☐ JBOD (Linear - Combines Both Disks)
☐ RAID 0 (Striping - Best Performance)
☐ RAID 1 (Mirroring - Keeps Data Safe)

Vendor	Model	Serial Number	Size
WDC	WD3200AAJS-22VVA	WD-WCARW2381174	320 GB
WDC	WD5000AACS-00ZUB	WD-WCASU1826715	500 GB

Pokaże się informacja, że wszystkie dane zostaną usunięte podczas formatowania. Kliknąć **OK**, aby kontynuować.

Windows Internet Explorer

You are about to re-format the hard drive(s). All data will be erased. Do you wish to continue?

W urządzeniu DNS-323 należy wybrać system plików EXT2 lub EXT3. Kliknąć **Dalej (Next)**, aby kontynuować.

D-Link DNS-323

HARD DRIVE CONFIGURATION:

This section allows you to setup a RAID configuration on the selected hard drives. Please note that the data stored on the drives will be erased during the formatting process.

Select file system : EXT 2 (Best Performance) ▼

EXT 2 (Best Performance)

EXT 3 (Most Stable)

STORAGE

To okno pokazuje się tylko w przypadku wybrania typu konfiguracji RAID 1.

Wybrać, aby włączyć lub wyłączyć funkcję automatycznego odbudowania struktury danych RAID 1 (auto-rebuild). Kliknąć **Dalej (Next)**, aby kontynuować.

D-Link DNS-323

HARD DRIVE CONFIGURATION :

This section allows you to setup a RAID configuration on the selected hard drives. Please note that the data stored on the drives will be erased during the formatting process.

☐ Enable Auto-Rebuild
☒ Disable Auto-Rebuild

[Back](#) [Next](#)

STORAGE

To okno pokazuje się w przypadku wybrania typu konfiguracji RAID 0 lub RAID 1.

Należy wprowadzić pojemność twardego dysku, którą chcesz zarezerwować dla RAID 0 lub RAID 1.

D-Link DNS-323

HARD DRIVE CONFIGURATION :

This section allows you to setup a RAID configuration on the selected hard drives. Please note that the data stored on the drives will be erased during the formatting process.

Available capacity of RAID 1 volume : 318 GB

Enter the desired capacity of RAID 1 volume : GB

The remaining space will become a JBOD (Linear) volume.
Remaining space : 816 GB

[Back](#) [Next](#)

STORAGE

To okno pokaże postęp formatowania dysku.

D-Link DNS-323

HARD DRIVE CONFIGURATION :


This section allows you to setup a RAID configuration on the selected hard drives. Please note that the data stored on the drives will be erased during the formatting process.

6%


[Skip](#)

STORAGE


Gdy formatowanie zakończy się, zostaną wyświetlone wyniki. Kliknąć **Uruchom ponownie (Restart)**, aby kontynuować.

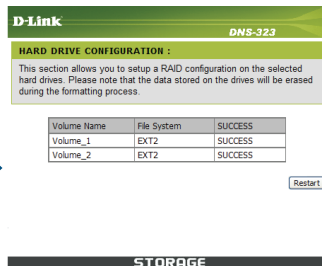


Powiadomienie informujące, że urządzenie DNS-323 zostanie uruchomione ponownie. Kliknąć **OK**.



Urządzenie DNS-323 uruchomi się ponownie.

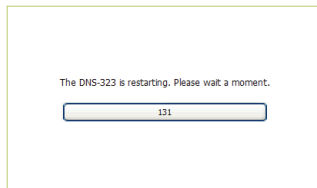

Po ponownym uruchomieniu urządzenia DNS-323, należy wpisać w polu "nazwa użytkownika" (user name) **admin** i pozostawić pole "password" (hasło) puste. Następnie kliknąć **Konfiguracja (Configuration)**.

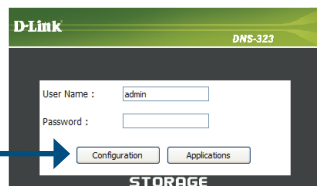



DNS-323 //	SETUP	ADVANCED	TOOLS	STATUS	SUPPORT
WIZARD LAN DEVICE LOGOUT	WIZARD SETTINGS : The DNS-323 2-Bay Network Storage Enclosure provides a convenient and safe location on the network for storing data and media. The Setup Wizard will let you adjust basic settings for your device. Run Wizard				Helpful Hints.. These basic settings can be configured individually in other sections.


Instalacja Państwa urządzenia DNS-323 jest teraz zakończona.

Mapowanie dysku

Narzędzie łatwego wyszukiwania "Easy Search" czyni czynność mapowania dysków do komputera łatwą. Aby rozpocząć korzystanie z urządzenia, proszę włożyć płytę CD DNS-323 do napędu CD-ROM i kliknąć na program narzędziowy Easy Search Utility.

Wybrać dostępny dysk DNS-323.

Wszystkie dostępne woluminy będą wyświetlone pod mapowaniem dysku **Drive Mapping**. Zaznaczyć dysk, który chcesz zmapować do swojego komputera.

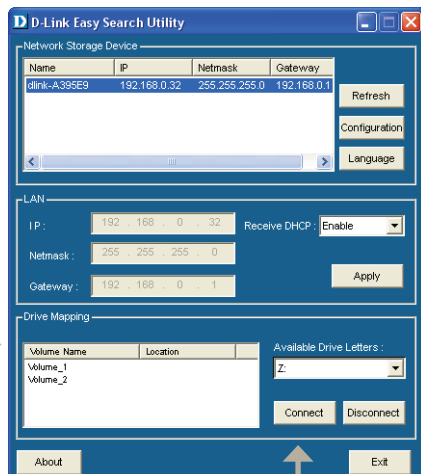


Wybrać dostępną literę dysku z rozwijalnego menu i kliknąć **Połącz (Connect)**.

Gdy połączenie będzie ustanowione, zmapowany(e) dysk(i) pokażą się w **Mój komputer (My Computer)** jako dyski sieciowe.

Dodatki

Zainstalować pakiety aplikacyjny i językowy, aby jeszcze ulepszyć funkcjonalność urządzenia DNS-323. Użytkownicy mogą dostosowywać do swoich potrzeb interfejs i przydatność niniejszego urządzenia. Dodawanie właściwości do urządzenia wymaga teraz jedynie instalacji Dodatków, co należy wykonać jak tylko będą dostępne nowe właściwości.

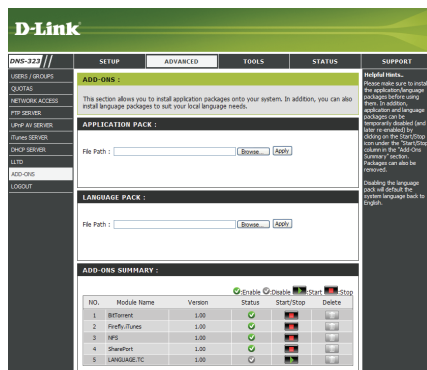

Pakiet aplikacyjny

Kliknąć przycisk **Przeglądaj (Browse)**, aby wyszukać konkretny pakiet aplikacyjny, który chcesz zainstalować. Po wybraniu pakietu aplikacyjnego należy kliknąć przycisk **Zastosuj (Apply)**, aby go zainstalować.

Pakiet językowy

Kliknąć przycisk **Przeglądaj (Browse)**, aby wyszukać konkretny pakiet językowy, który chcesz zainstalować. Po wybraniu pakietu językowego należy kliknąć przycisk **Zastosuj (Apply)**, aby go zainstalować.

Streszczenie dotyczące Dodatków

Ta sekcja wyświetla pakiet(y) aplikacyjny/językowy, które zostały zainstalowane. Pod kolumną Stan (Status) można zobaczyć czy dany pakiet jest obecnie włączony (enabled), czy wyłączony (disabled). Pod kolumną Start/Stop, aby włączyć konkretny, wyspecyfikowany pakiet należy kliknąć ikonę . Kliknąć ikonę , aby wyłączyć wyspecyfikowany pakiet. Pod kolumną Usuń (Delete), aby odinstalować wyspecyfikowany pakiet należy kliknąć ikonę .

Uwagi

Pomoc techniczna

Telefoniczna pomoc techniczna firmy D-Link: 0 801 022 021

Pomoc techniczna firmy D-Link świadczona przez Internet:

<http://www.dlink.eu/support/>

Uwagi



■ ■ Návod na rychlou instalaci

DNS-323
SÍŤOVÉ DATOVÉ ÚLOŽIŠTĚ PRO 2 DISKY

Obsah dodávky

- Síťové datové úložiště pro 2 disky DNS-323
- CD-ROM s návodem a softwarem
- Návod na rychlou instalaci
- Napájecí adaptér
- Klips na napájecí kabel
- Ethernetový kabel CAT5

Pozn.: Použitím jiného napájecího zdroje, než jaký je přibalen k DNS-323, může dojít k poškození výrobku a ztrátě záruky.


Pokud některá z výše uvedených položek v balení chybí, kontaktujte prosím svého prodejce.

Požadavky na systém

- 1GHz procesor / 512 MB RAM
- 200 MB dostupného místa
- Jednotka CD-ROM
- Internet Explorer 6.0 nebo Mozilla Firefox 1.0 a vyšší
- 3,5" interní pevné disky SATA
- Windows® Vista® nebo XP (Service Pack 2)

Přehled hardwaru

Čelní pohled

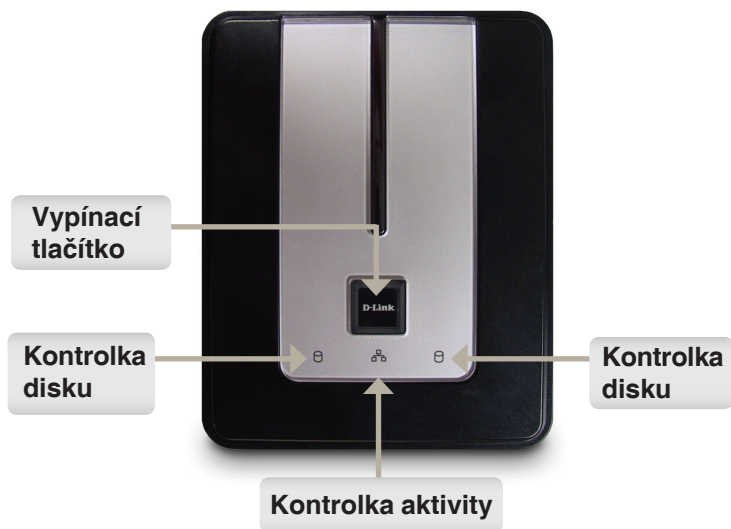

Vypínací tlačítko:

Jedním stiskem zařízení DNS-323 zapnete. Chcete-li zařízení vypnout, podržte tlačítko stisknuté, dokud se nerozblíká.


Kontrolky disků:

Tyto kontrolky se po připojení disků modře rozsvítí. Při přístupu k diskům, formátování a synchronizaci disků budou kontrolky blikat. Pokud disk selže, rozsvítí se žlutě.

Kontrolka aktivity:

Tato kontrolka se modře rozsvítí, pokud je funkční ethernetové připojení. Blikáním indikuje datový provoz v síti LAN.

Pohled zezadu

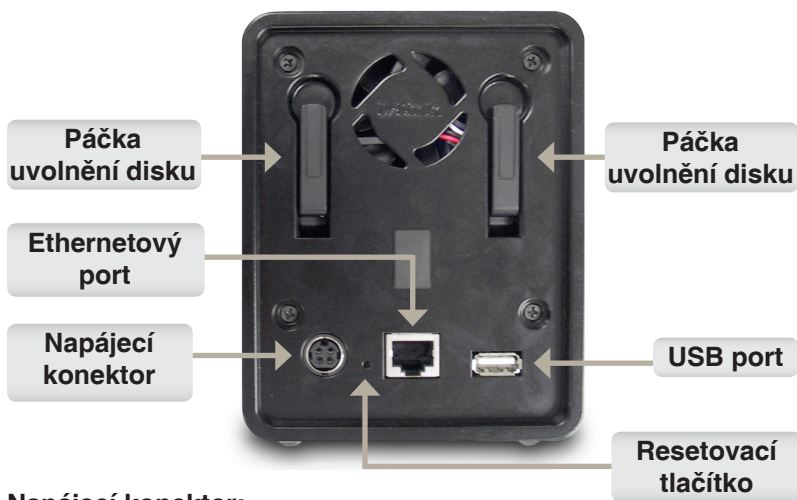

Napájecí konektor:

Zde se připojí napájecí zdroj 12V 3A / 5V 3A.

Ethernetový port:

Gigabitový ethernetový port pro připojení DNS-323 k místní síti.

USB port:

Port pro připojení tiskárny nebo UPS. Tento USB port také podporuje technologii D-Link SharePort™. Podrobnosti najdete v návodu k technologii SharePort™.

Páčka uvolnění disku:

Pomocí páček můžete uvolnit a vyjmout pevné disky SATA.

Resetovací tlačítko:

Tlačítko pod zdíčkou vedle ethernetového portu slouží k resetování systému a obnovení továrního nastavení.

Pozn.: I po resetování jednotky budete mít stále přístup k datům na pevných discích.

Instalace hardwaru

1. Vysunutím předního panelu směrem vzhůru, až se uvolní, uvolněte přístup ke slotům pro disky.



2. Přední panel po uvolnění vytáhněte, aby se odkryly sloty pro disky.



3. Do každého dostupného slotu zasuňte 3,5" pevný disk SATA. Dbejte na správné lícování konektorů na disku a konektorů v zařízení DNS-323. Opatrně disk zasuňte, až dojde ke spojení.

Pozn.: Je-li k dispozici pouze jeden 3,5" disk SATA, umístěte jej do slotu, který se při pohledu na čelní stranu DNS-323 nachází VLEVO.



-
4. Na přední stranu zařízení připevněte čelní panel.



5. Do dostupného ethernetového portu zapojte ethernetový kabel. Kabelem se zařízení DNS-323 připojí k vaší místní síti, nebo pro účely konfigurace přímo k počítači.




6. Nakonec zapojte napájecí adaptér do napájecího konektoru.



Program Easy Search Utility

Při prvním zapnutí zařízení DNS-323 při počáteční spouštěcí sekvenci vyčká na přidělení IP adresy protokolem DHCP. Pokud nezíská přidělenou IP adresu, spustí se s výchozí automaticky přiřazenou IP adresou 192.168.0.32.

Program Easy Search Utility, který je k dispozici na disku CD-ROM DNS-323, umožňuje snadno vyhledat všechna zařízení DNS-323 ve vaší síti. Pro přístup k zařízení DNS-323 a prvotní konfiguraci doporučujeme používat program Easy Search Utility. Každé zařízení DNS-323 bude mít jedinečný název ve tvaru dlink-xxxxxx, kde „xxxxxx“ je posledních šest číslic jeho MAC adresy.

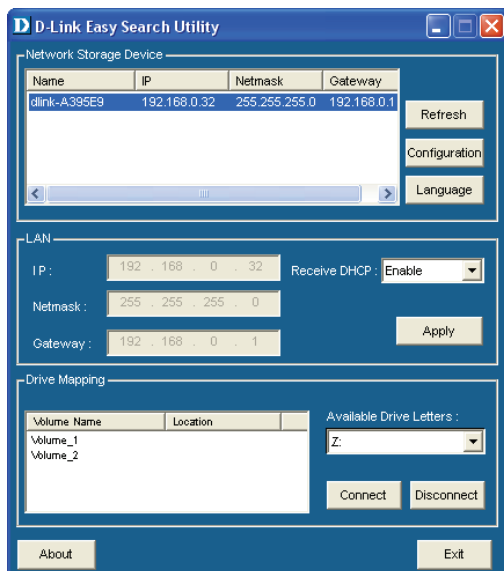

Pozn.: Chcete-li používat soubory se znaky jiné než anglické abecedy, může být zapotřebí v programu Easy Search Utility změnit nastavení Language (Jazyk), aby byla zajištěna plná kompatibilita s takovými soubory. Pokyny najdete v návodu k obsluze.


Začínáme

Začněte vložením disku CD s názvem DNS-323 do jednotky CD-ROM a kliknutím na program Easy Search Utility:


Vyberte program **Easy Search Utility**.



Vyberte dostupné zařízení DNS-323 a kliknutím na volbu **Configuration** (Konfigurace) otevřete webové rozhraní.

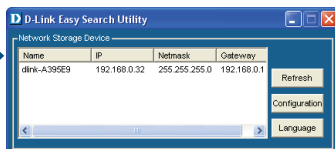

Na přihlašovací obrazovce zadejte uživatelské jméno **admin** a pole pro heslo nechte prázdné. Pak klikněte na volbu **Configuration** (Konfigurace).

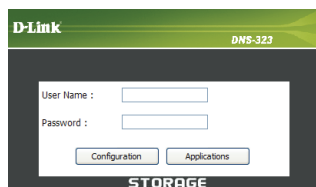

Při prvním přihlášení k DNS-323 budete vyzváni, abyste zvolili typ konfigurace disků a zformátovali je. K dispozici jsou čtyři volby konfigurace: Standard, JBOD, RAID 0 a RAID 1.

Vyberte typ konfigurace pro pevný disk a klikněte na **Next** (Další).

D-Link DNS-323


HARD DRIVE CONFIGURATION:

This section allows you to setup a RAID configuration on the selected hard drives. Please note that the data stored on the drives will be erased during the formatting process.

Select a RAID type: ☒ Standard (Individual Disks)
☐ JBOD (Linear - Combines Both Disks)
☐ RAID 0 (Striping - Best Performance)
☐ RAID 1 (Mirroring - Keeps Data Safe)

Vendor	Model	Serial Number	Size
WDC	WD3200AAJS-22VVA	WD-WCARW2381174	320 GB
WDC	WD5000AACS-00ZUB	WD-WCASU1826715	500 GB

Zobrazí se varování, že při formátování budou smazána všechna data. Pokračujte kliknutím na **OK**.



Vyberte na DNS-323 systém souborů EXT2 nebo EXT3. Pokračujte kliknutím na **Next** (Další).

D-Link DNS-323

HARD DRIVE CONFIGURATION:

This section allows you to setup a RAID configuration on the selected hard drives. Please note that the data stored on the drives will be erased during the formatting process.

Select file system : EXT 2 (Best Performance) ▼

EXT 2 (Best Performance)

EXT 3 (Most Stable)

STORAGE

Toto okno se zobrazí jen v případě, že jako typ konfigurace vyberete RAID 1.

Zapněte nebo vypněte funkci automatického vytvoření pro RAID 1. Pokračujte kliknutím na **Next** (Další).

D-Link DNS-323

HARD DRIVE CONFIGURATION :

This section allows you to setup a RAID configuration on the selected hard drives. Please note that the data stored on the drives will be erased during the formatting process.

☐ Enable Auto-Rebuild
☒ Disable Auto-Rebuild

[Back](#) [Next](#)

STORAGE

Toto okno se zobrazí v případě, že jako typ konfigurace vyberete RAID 0 nebo RAID 1.

Zadejte kapacitu pevného disku, kterou chcete vyhradit pro RAID 0 nebo RAID 1.

D-Link DNS-323

HARD DRIVE CONFIGURATION:

This section allows you to setup a RAID configuration on the selected hard drives. Please note that the data stored on the drives will be erased during the formatting process.

Available capacity of RAID 1 volume : 318 GB

Enter the desired capacity of RAID 1 volume : GB

The remaining space will become a JBOD (Linear) volume.
Remaining space : 816 GB

[Back](#) [Next](#)

STORAGE

Toto okno zobrazuje průběh formátování disku.

D-Link DNS-323

HARD DRIVE CONFIGURATION :


This section allows you to setup a RAID configuration on the selected hard drives. Please note that the data stored on the drives will be erased during the formatting process.

6%


[Skip](#)

STORAGE


Po dokončení formátování se zobrazí výsledky. Pokračujte kliknutím na **Restart** (Restartovat).

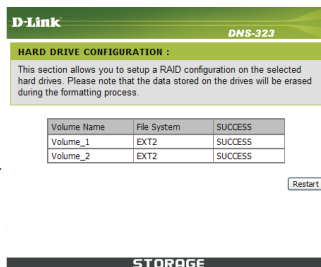


Zpráva informující, že zařízení DNS-323 bude restartováno. Klikněte na **OK**.



DNS-323 se restartuje.

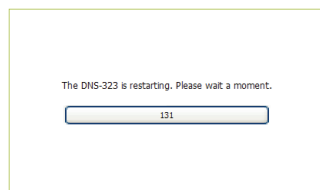

Po restartu DNS-323 zadejte uživatelské jméno **admin** a pole pro heslo nechejte prázdné. Pak klikněte na volbu **Configuration** (Konfigurace).

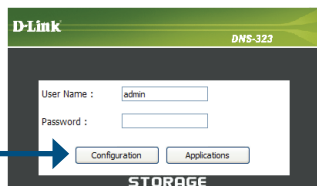



DNS-323 //	SETUP	ADVANCED	TOOLS	STATUS	SUPPORT
WIZARD LAN DEVICE LOGOUT	WIZARD SETTINGS : The DNS-323 2-Bay Network Storage Enclosure provides a convenient and safe location on the network for storing data and media. The Setup Wizard will let you adjust basic settings for your device. Run Wizard				Helpful Hints.. These basic settings can be configured individually in other sections.


Nastavení vašeho zařízení DNS-323 bylo nyní dokončeno.

Připojení diskové jednotky

Program Easy Search Utility usnadňuje připojování disků k počítači. Začněte vložením CD s názvem DNS-323 do jednotky CD-ROM a spuštěním programu Easy Search Utility.

Vyberte dostupné zařízení DNS-323.

V části **Drive Mapping** (Mapování disků) se zobrazí všechny dostupné svazky. Vyberte disk, který chcete připojit ke svému počítači.

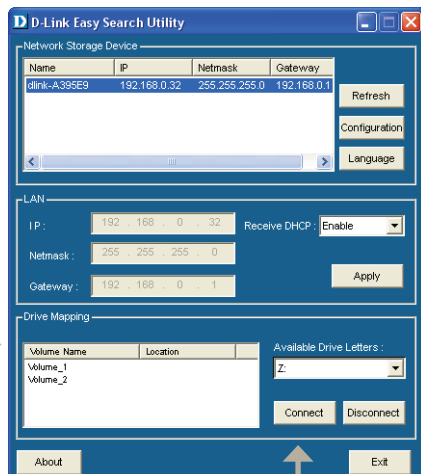


Z rozevírací nabídky vyberte dostupné písmeno diskové jednotky a klikněte na **Connect** (Připojit).

Po připojení se připojené disky zobrazí v okně **Tento počítač** jako síťové jednotky.

Doplňky

Funkce zařízení DNS-323 můžete rozšířit nainstalováním aplikačních a jazykových balíčků. Uživatelé si mohou přizpůsobit rozhraní a využitelnost zařízení. K přidání funkcí nyní stačí nainstalovat doplněk, jakmile jsou nové funkce dostupné.

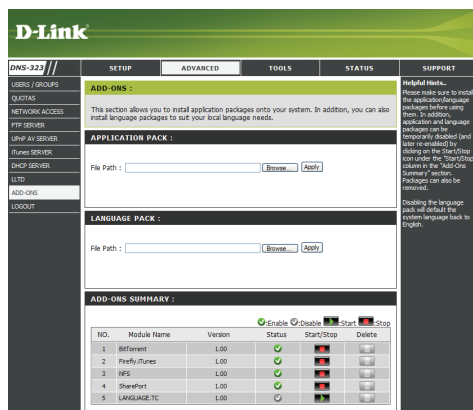

Aplikační balíček

Klikněte na tlačítko **Browse** (Procházet) a vyhledejte konkrétní aplikační balíček, který chcete nainstalovat. Po zvolení aplikačního balíčku klikněte na tlačítko **Apply** (Použít), aby se balíček nainstaloval.

Jazykový balíček

Klikněte na tlačítko **Browse** (Procházet) a vyhledejte konkrétní jazykový balíček, který chcete nainstalovat. Po zvolení jazykového balíčku klikněte na tlačítko **Apply** (Použít), aby se balíček nainstaloval.

Souhrn doplňků

Zde se zobrazují aplikační a jazykové balíčky, které jste nainstalovali. Ve sloupci Status vidíte, zda je konkrétní balíček právě (zapnutý) nebo (vypnutý). Ve sloupci Start/Stop můžete příslušný balíček zapnout kliknutím na ikonu . Kliknutím na ikonu příslušný balíček vypnete. Ve sloupci Odstranit můžete příslušný balíček odinstalovat kliknutím na ikonu .

Poznámky

Technická podpora

Web: <http://www.dlink.cz/support/>

E-mail: support@dlink.cz

Telefon: 225 281 553

Telefonická podpora je v provozu: PO- PÁ od 09.00 do 17.00

Pevná linka 1,78 CZK/min - mobil 5.40 CZK/min

Poznámky



Gyors telepítési útmutató

DNS-323

2 REKESZES HÁLÓZATI TÁROLÓ TARTOZÉK

A csomagolás tartalma

- DNS-323 2 rekeszes hálózati tároló
- CD-ROM Kézikönyvvel és szoftverrel
- Gyors telepítési útmutató
- Tápadapter
- Tápkábel kapocs
- CAT5 Ethernet kábel

Megjegyzés: A DNS-323 eszközzel szállított tápellátástól eltérő tápellátás használata károsíthatja a terméket és megszüntetheti a garancia érvényességét.


Amennyiben a csomagolás bármelyik fent említett része hiányzik, vegye fel a kapcsolatot viszonteladójával.

Rendszerkövetelmények

- 1 GHz Processzor / 512 MB RAM
- 200 MB elérhető tárhely
- CD-ROM-meghajtó
- Internet Explorer 6.0 vagy Mozilla Firefox 1.0 és újabb
- 3.5" Belső SATA merevlemez
- Windows® Vista®, vagy XP (Service Pack 2)

Hardver áttekintése

Előnézet

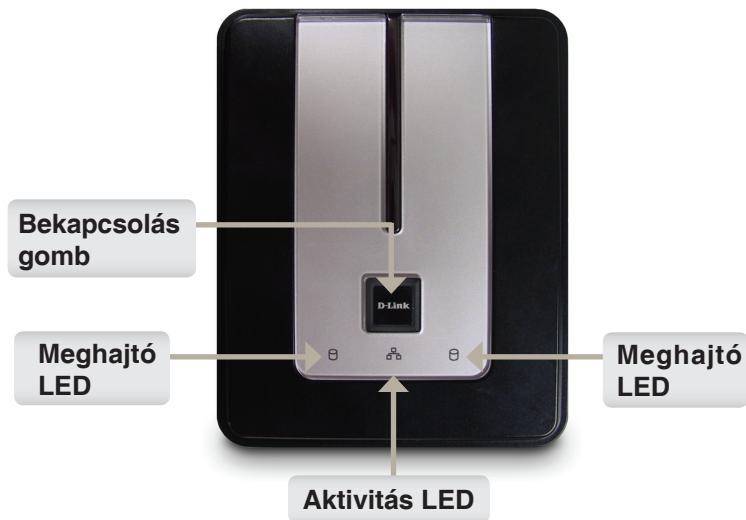

Bekapcsolás gomb:

Nyomja meg egyszer a gombot a DNS-323 bekapcsolásához. Kikapcsoláskor nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot, amíg az el nem kezd villogni.

Meghajtó LED-ek:


Amikor a meghajtók csatlakoztatva vannak, ezek a LED-ek folyamatos KÉKre váltanak.

Amikor hozzá próbál férni a meghajtókhoz, formattálni vagy szinkronizálni akarja azokat, a LED kijelzők villognak. Ha a meghajtó hibás, BOROSTYÁNSÁRGÁN fognak világítani.

Aktivitás LED:

Amikor van Ethernet kapcsolat, ez a LED folyamatos KÉK-en fog világítani. Villogással jelzi a LAN forgalmat.

Hátulnézet

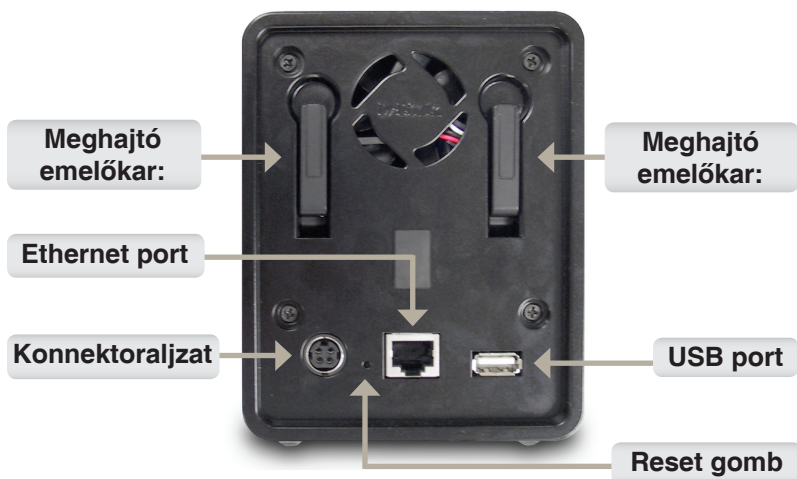

Konnektoraljzat:

A 12 V 3 A / 5 V 3 A tápellátás ide csatlakozik.

Ethernet port:

A DNS-323-at a helyi hálózathoz csatlakoztató Gigabit Ethernet port.

USB port:

Csatlakoztasson nyomtatót vagy UPS-t a porthoz. Ez az USB port támogatja a D-Link SharePort™ technológiát is. További részletekért nézze meg a SharePort™ kézikönyvet.

Meghajtó emelőkar:

Használja a karokat a SATA merevlemez-meghajtók emeléséhez.

Reset gomb:

Az Ethernet port melletti süllyesztett gomb, megnyomásával a rendszer gyári alapértelmezett beállításait állítja vissza.

Megjegyzés: Az egység újraindítását követően a merevlemezek adatai továbbra is hozzáférhetőek maradnak.

Hardver telepítése

1. A meghajtórekeszek eléréséhez csúsztassa a védőlapot felfelé, amíg le nem veszi az eszközről.



2. Miután a védőlap levált, húzza le az eszközről, megjelenítve a meghajtórekeszeket.



3. Helyezze a 3,5" SATA merevlemez az összes lehetséges meghajtórekeszbe. Ellenőrizze, hogy a meghajtókonnektorok illeszkednek-e a DNS-323 végpontjaihoz. Óvatosan nyomja be a meghajtót, amíg csatlakozik.

Megjegyzés: Amennyiben csak egy 3,5" SATA meghajtó áll rendelkezésre, ezt a meghajtót a BAL OLDALI rekeszbe helyezze úgy, hogy a DNS-323 nyílása (eleje) Ön felé néz.



-
4. Csatlakoztassa a védőlapot az eszköz elejéhez.



5. Csatlakoztassa az Ethernet kábelt a rendelkezésre álló Ethernet porthoz. Ennek a kábelnek csatlakoztatnia kellene a DNS-323-at az Ön helyi hálózatához vagy közvetlenül a számítógéphez konfiguráció céljából.




6. Végül csatlakoztassa a tápadaptert a konnektoraljzathoz.



Easy Search segédprogram

Amikor először kapcsolja be, az első betöltéskor a DNS-323 várni fog, hogy IP-címet rendeljenek hozzá DHCP-n keresztül. Amennyiben nem kap hozzárendelt IP-címet, alapértelmezettként saját maga által hozzárendelt 192.168.0.32-es IP-címmel indul el.

A DNS 323 CD-ROM-on található Easy Search segédprogram segítségével bármilyen DNS-323 eszközt könnyedén megtalál a saját hálózatában. Ajánlott az Easy Search segédprogram használata, amikor első alkalommal próbálja elérni és konfigurálni a DNS-323-at. Minden DNS-323 egy dlink-xxxxxx egyedi névvel rendelkezik, ahol az 'xxxxxx' a MAC-címének utolsó 6 számjegye.

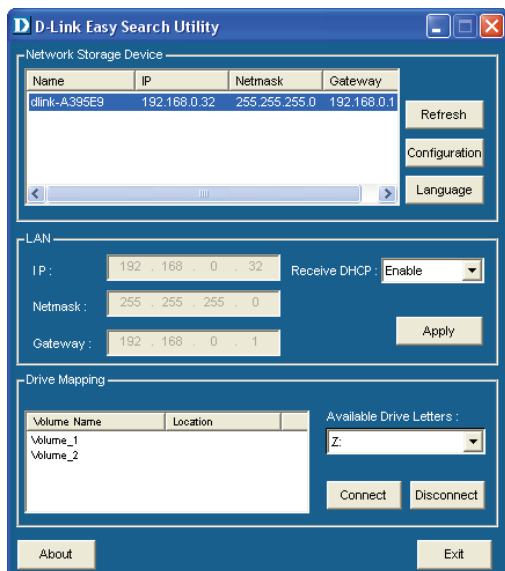

Megjegyzés: Ha nem angol karakterfájlokat akar használni, lehet, hogy módosítania kell a Nyelvi beállítást az Easy Search segédprogramból, hogy teljes kompatibilitást biztosítson azokkal a fájlokkal. További utasításokat a felhasználói kézikönyvben talál.


Első lépések

Kezdséhez helyezze be a DNS-323 CD-jét a CD-ROM-meghajtóba és kattintson az Easy Search segédprogramra:


Válassza ki az **Easy Search Segédprogramot**.



Emelje ki a rendelkezésre álló DNS-323-at és kattintson a **Konfiguráció** gombra a web alapú segédprogramhoz való hozzáféréshez.

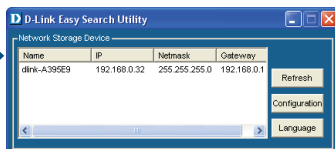

A belépési képernyőn gépelje be az **admin** szót a felhasználónévhez, és a jelszó mezőt hagyja üresen. Majd kattintson a **Konfiguráció** gombra.

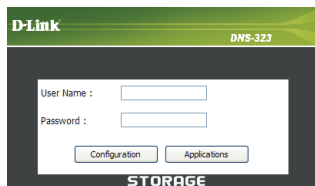

Amikor először jelentkezik be a DNS-323-ba, egy üzenet arra kéri Önt, hogy válasszon meghajtó-konfigurációt, és formázza meg a meghajtókat. Négy elérhető konfigurációs lehetőség közül választhat: Standard, JBOD, RAID 0 és RAID 1.

Válassza ki a merevlemez-meghajtó konfigurálási típusát, majd kattintson a **Tovább** gombra.

D-Link DNS-323


HARD DRIVE CONFIGURATION:

This section allows you to setup a RAID configuration on the selected hard drives. Please note that the data stored on the drives will be erased during the formatting process.

Select a RAID type: ☒ Standard (Individual Disks)
☐ JBOD (Linear - Combines Both Disks)
☐ RAID 0 (Striping - Best Performance)
☐ RAID 1 (Mirroring - Keeps Data Safe)

Vendor	Model	Serial Number	Size
WDC	WD3200AAJS-22VVA	WD-WCARW2381174	320 GB
WDC	WD5000AACS-00ZUB	WD-WCASU1826715	500 GB

Egy figyelmeztető üzenet jelenik meg, hogy az összes adat törlésre kerül a formattálás során. Kattintson az **OK** gombra a folytatáshoz.



Válassza ki az EXT2 vagy EXT3 fájlrendszert a DNS-323-on. Kattintson a **Tovább** gombra a folytatáshoz.

D-Link DNS-323

HARD DRIVE CONFIGURATION:

This section allows you to setup a RAID configuration on the selected hard drives. Please note that the data stored on the drives will be erased during the formatting process.

Select file system : EXT 2 (Best Performance) ▼
EXT 2 (Best Performance)
EXT 3 (Most Stable)

STORAGE

Ez az ablak csak akkor jelenik meg, ha a RAID 1-et választotta ki a konfigurálás típusaként.

Válassza ki, hogy engedélyezi vagy letiltja a RAID 1 funkció automatikus újraépítését. Kattintson a **Tovább** gombra a folytatáshoz.

D-Link DNS-323

HARD DRIVE CONFIGURATION :

This section allows you to setup a RAID configuration on the selected hard drives. Please note that the data stored on the drives will be erased during the formatting process.

☐ Enable Auto-Rebuild
☒ Disable Auto-Rebuild

[Back](#) [Next](#)

STORAGE

Ez az ablak csak akkor jelenik meg, ha a RAID 0-át vagy RAID 1-et választotta ki a konfigurálás típusaként.

Adja meg a RAID 0-ra vagy RAID 1-re fenntartani kívánt merevlemez kapacitását.

D-Link DNS-323

HARD DRIVE CONFIGURATION:

This section allows you to setup a RAID configuration on the selected hard drives. Please note that the data stored on the drives will be erased during the formatting process.

Available capacity of RAID 1 volume : 318 GB

Enter the desired capacity of RAID 1 volume : GB

The remaining space will become a JBOD (Linear) volume.
Remaining space : 816 GB

[Back](#) [Next](#)

STORAGE

Ez az ablak mutatja a lemezformattálási folyamatot.

D-Link DNS-323

HARD DRIVE CONFIGURATION :

This section allows you to setup a RAID configuration on the selected hard drives. Please note that the data stored on the drives will be erased during the formatting process.

6%

[Skip](#)

STORAGE

Amikor a formattálás befejeződik, az eredmények megjelennek. Kattintson az **Újraindítás** gombra a folytatáshoz.

D-Link DNS-323


HARD DRIVE CONFIGURATION :

This section allows you to setup a RAID configuration on the selected hard drives. Please note that the data stored on the drives will be erased during the formatting process.


Volume Name	File System	SUCCESS
Volume_1	EXT2	SUCCESS
Volume_2	EXT2	SUCCESS

STORAGE

Egy üzenet tájékoztatja Önt, hogy a DNS-323 újraindul. Kattintson az **OK** gombra.



A DNS-323 újraindul.

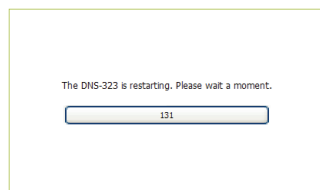

Miután a DNS-323 újraindult, gépelje be az **admin** szót a felhasználónévhez, és a jelszó mezőt hagyja üresen. Majd kattintson a **Konfiguráció** gombra.

D-Link DNS-323

User Name :

Password :

STORAGE



DNS-323 //	SETUP	ADVANCED	TOOLS	STATUS	SUPPORT
WIZARD	WIZARD SETTINGS : The DNS-323 2-Bay Network Storage Enclosure provides a convenient and safe location on the network for storing data and media. The Setup Wizard will let you adjust basic settings for your device. Run Wizard				Helpful Hints.. These basic settings can be configured individually in other sections.
LAN					
DEVICE					
LOGOUT					


Az Ön DNS-323-ának beállítása befejeződött.

Meghajtó megfeleltetése

Az Easy Search segédprogrammal egyszerű a meghajtók megfeleltetése az Ön számítógépén. Kezdséhez helyezze be a DNS-323 CD-jét a CD-ROM-meghajtóba és indítsa el az Easy Search segédprogramot.

Válasszon egy rendelkezésre álló DNS-323-at.

Az összes rendelkezésre álló mennyiség megjelenik a **Meghajtó-megfeleltetés** alatt. Emelje ki a számítógépen megfeleltetni kívánt meghajtót.

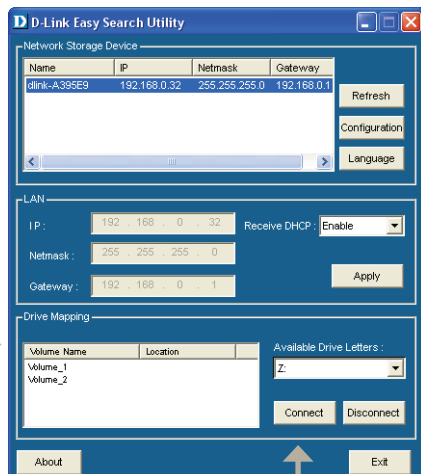


Válassza ki az egyik rendelkezésre álló meghajtó betűjét a legördülő menüből, majd kattintson a **Csatlakozás** gombra.

A csatlakozást követően a megfeleltetett meghajtó(k) megjelenik(-nek) a **Sajátgép** alatt hálózati meghajtókként.

Hozzávalók

Telepítsen alkalmazásokat és nyelvi programcsomagokat a DNS-323 funkcióinak további javításához. A felhasználók tesztre szabhatják az ezen egység felhasználói felületét és használhatóságát. Új funkciók hozzáadásához az egységhez most már csak Hozzávalók telepítése szükséges, amikor az új funkciók elérhetővé válnak.

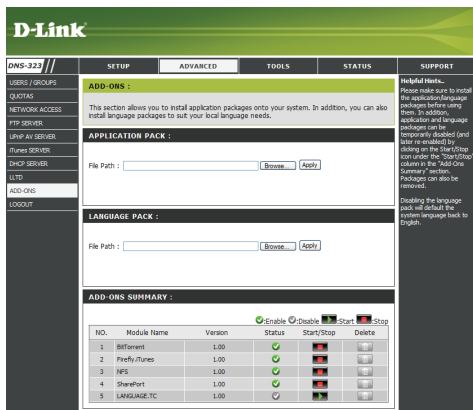

Alkalmazáscsomag Kattintson a **Tallózás** gombra a telepíteni kívánt alkalmazáscsomag kereséséhez. Miután kiválasztotta az alkalmazáscsomagot, kattintson az **Alkalmaz** gombra a telepítéshez.

Nyelvi csomag Kattintson a **Tallózás** gombra a telepíteni kívánt nyelvi csomag kereséséhez. Miután kiválasztotta az nyelvi csomagot, kattintson az **Alkalmaz** gombra a telepítéshez.

Hozzávaló-összefoglaló Ezen a részen az Ön által telepített alkalmazás-/nyelvi csomag(ok) jelenik(-nek) meg. Az Állapot oszlopban láthatja, hogy egy konkrét csomag ☒ (engedélyezve) vagy ☐ (letiltva) van. A Start/Stop oszlopban kattintson a  ikonra az adott csomag engedélyezéséhez. Kattintson a  ikonra az adott csomag letiltásához. A Törlés oszlopban kattintson a  ikonra az adott csomag törléséhez.

Megjegyzések

Technikai Támogatás

Tel. : 06 1 461-3001

Fax : 06 1 461-3004

Land Line 14,99 HUF/min - Mobile 49.99,HUF/min

email : support@dlink.hu

URL : <http://www.dlink.hu>

Megjegyzések



Hurtiginstalleringsguide

DNS-323

2-STASJONS NAS

Pakkens innhold

- DNS-323 2-stasjons NAS
- CD-ROM med brukerveiledning og programvare
- Hurtiginstalleringsguide
- Strømadapter
- Strømkabelklips
- CAT5-ethernetkabel

Merk: Hvis du bruker en annen strømforsyning enn den som følger med DNS-323 kan det forårsake skade og gjøre garantien av dette produktet ugyldig.


Hvis noen av ovenstående postene mangler må du kontakte forhandleren.

Systemkrav

- 1GHz-prosessor / 512MB RAM
- 200MB tilgjengelig plass
- CD-ROM-stasjon
- Internet Explorer 6.0 eller Mozilla Firefox 1.0 og over
- 3.5" interne SATA-harddisker
- Windows® Vista®, eller XP (Service Pack 2)

Maskinvare-oversikt

Forsiden

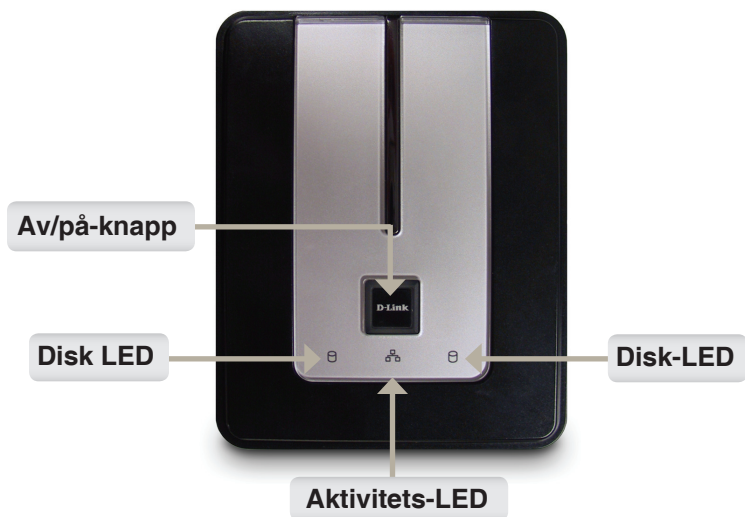

Av/på-knapp:

Trykk én gang på knappen for å slå på DNS-323. Trykk og hold knappen til den begynner å blinke for å slå av enheten.


Disk LED-er:

Disse LED-ene lyser stabilt blå når stasjoner er tilkoblet. LED-ene blinker når stasjoner blir aksessert, formatert eller synkronisert. De lyser GULT hvis en stasjon har mislyktes.

Aktivitets-LED:

Denne LED-en lyser stabilt BLÅTT når det finnes en Ethernettilkobling. Denne blinker for å vise LAN-trafikk.

Baksiden

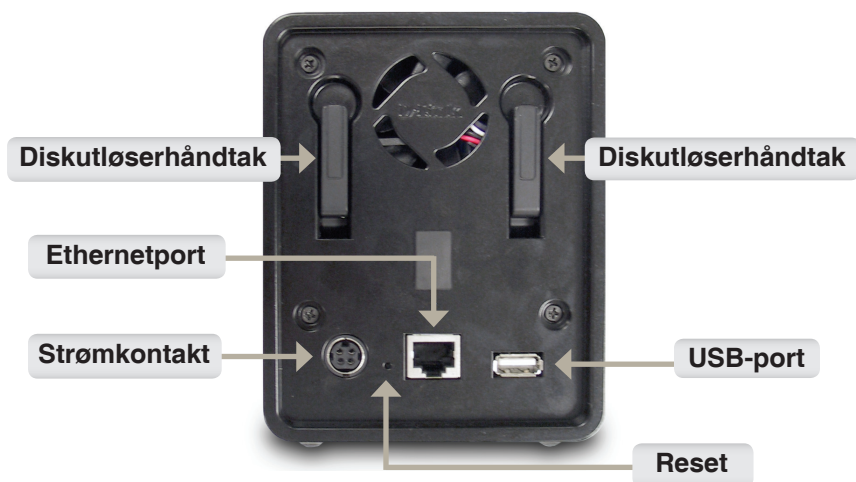

Strømkontakten:

12V 3A / 5V 3A strømforsyningen kobles til her.

Ethernetport:

En gigabit ethernetport som kobler DNS-323 til det lokale nettverket.

USB-port:

Kobler en skriver eller UPS til porten. Denne USB-porten støtter D-Link SharePort™-teknologi. Se SharePort™-bruksanvisningen for flere opplysninger.

Diskutløserpak:

Bruk spakene til å løse ut SATA-harddisker.

Reset:

En "bindersknapp" som finnes ved siden av Ethernetporten og som brukes til å tilbakestille systemet til standardinnstillingene.

Merk: Når du tilbakestiller enheten vil du fremdeles ha tilgang til dataene på harddiskene.

Maskinvare-installering

1. Få adgang til diskstasjonene ved å skyve fronten opp til den kan hektes av enheten.



2. Når fronten er heftet av kan du løfte den bort og stasjonene vises.



3. Sett en 3,5" SATA-harddisk i hver tom diskstasjon. Sørg for å sette kontaktene til endepunktet i DNS-323 på linje. Skyv disken forsiktig inn til den kobles til.

Merk: Hvis bare én 3,5" SATA-disk er tilgjengelig må du plassere denne disken i VENSTRE stasjon med åpningen (foran) på DNS-323 mot deg.



-
4. Hekt fronten igjen på enheten.



5. Koble en ethernetkabel til en ubrukt ethernetport. Denne kabelen skal koble DNS-323 til ditt lokale nettverk eller direkte til en datamaskin for konfigurering.




6. Til slutt kobler du strømadapteren til strømkontakten.



Hurtigsøk

Når den først slås på, under den første bootsekvensen, vil DNS-323 vente å få tildelt en IP-adresse via DHCP. Hvis den ikke får en tildelt IP-adresse, vil den som standard starte opp med en selv-tildelt IP-adresse 192.168.0.32.

Hurtigsøkverktøyet som finnes på DNS-323 CD-ROM gjør det enkelt å finne andre DNS-323-enheter på nettverket ditt. Det anbefales å bruke Hurtigsøk når du aksesserer og konfigurerer DNS-323 for første gang. Hver DNS-323 har et unikt navn dlink-xxxxxx, hvor 'xxxxxx' er de seks siste sifrene i MAC-adressen.

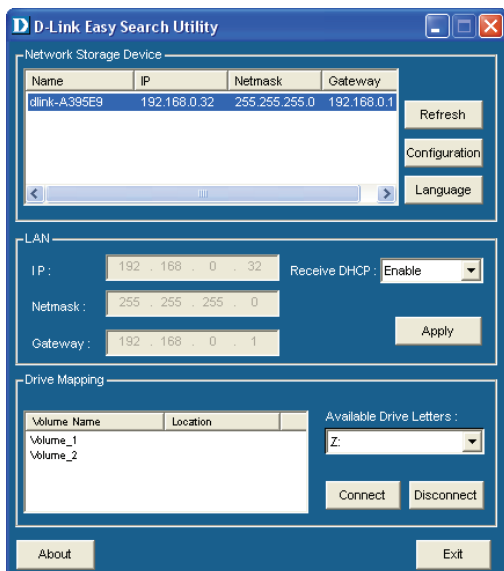

Merk: Hvis du vil bruke filer med ikke-engelske tegn, må du kanskje endre språkinnstillingen i Hurtigsøkverktøyet for å sikre full kompatibilitet med disse filene. Se bruksanvisningen for instruksjoner.


Komme i gang

For å komme i gang, setter du inn DNS-323 CD-en i CD-ROM-stasjonen og klikker på Hurtigsøk:


Velg **Hurtigsøkverktøyet**.



Marker en tilgjengelig DNS-323 og klikk på **Configuration** for å få tilgang til det nettbaserte verktøyet.

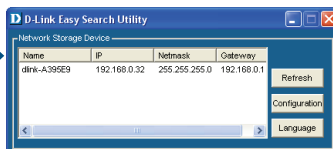

På innloggingsskjermen taster du **admin** som brukernavn og lar passordfeltet stå tomt. Klikk så på **Configuration**.

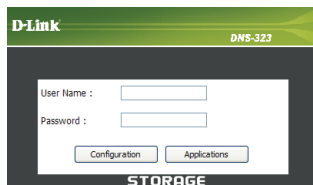

Når du logger deg på DNS-323 for første gang, vil du bli bedt om å velge en diskkonfigureringsstype og om å formatere diskene. Det finnes fire konfigureringsalternativer: standard, JBOD, RAID 0 og RAID 1.

Velg en konfigureringsstype for harddisken og klikk på **Next**.

D-Link DNS-323


HARD DRIVE CONFIGURATION:

This section allows you to setup a RAID configuration on the selected hard drives. Please note that the data stored on the drives will be erased during the formatting process.

Select a RAID type: ☒ Standard (Individual Disks)
☐ JBOD (Linear - Combines Both Disks)
☐ RAID 0 (Striping - Best Performance)
☐ RAID 1 (Mirroring - Keeps Data Safe)

Vendor	Model	Serial Number	Size
WDC	WD3200AAJS-22VVA	WD-WCARW2381174	320 GB
WDC	WD5000AACS-00ZUB	WD-WCASU1826715	500 GB

Du får en melding som varsler om at alle data blir slettet ved formatering. Klikk på **OK** for å fortsette.



Velg EXT2- eller EXT3-filsystemet på DNS-323. Klikk på **Next** for å fortsette.

D-Link DNS-323

HARD DRIVE CONFIGURATION:

This section allows you to setup a RAID configuration on the selected hard drives. Please note that the data stored on the drives will be erased during the formatting process.

Select file system : EXT 2 (Best Performance) ▼

EXT 2 (Best Performance)

EXT 3 (Most Stable)

STORAGE

Dette vinduet vises bare når du velger RAID 1 som konfigureringsstype.

Velg om du vil aktivere eller deaktivere auto-gjenoppbyggingsfunksjon av RAID 1. Klikk på **Next** for å fortsette.

D-Link DNS-323

HARD DRIVE CONFIGURATION :

This section allows you to setup a RAID configuration on the selected hard drives. Please note that the data stored on the drives will be erased during the formatting process.

☐ Enable Auto-Rebuild
☒ Disable Auto-Rebuild

Back Next

STORAGE

Dette vinduet vises bare når du velger RAID 0 eller RAID 1 som konfigureringsstype.

Tast inn kapasiteten på harddisken som du ønsker å reservere for RAID 0 eller RAID 1.

D-Link DNS-323

HARD DRIVE CONFIGURATION :

This section allows you to setup a RAID configuration on the selected hard drives. Please note that the data stored on the drives will be erased during the formatting process.

Available capacity of RAID 1 volume : 318 GB

Enter the desired capacity of RAID 1 volume : 1 GB

The remaining space will become a JBOD (Linear) volume.
Remaining space : 816 GB

Back Next

STORAGE

Dette vinduet vil vise progresjon av diskformateringen.

D-Link DNS-323

HARD DRIVE CONFIGURATION :


This section allows you to setup a RAID configuration on the selected hard drives. Please note that the data stored on the drives will be erased during the formatting process.

6%


Skip

STORAGE


Når formateringen er ferdig vises resultatene. Klikk på **Restart** for å fortsette.

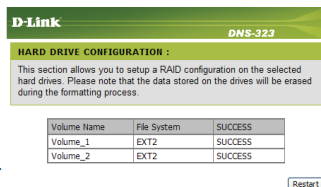


En melding som informerer deg om at DNS-323 tar omstart. Klikk på **OK**.



DNS-323 vil ta omstart.

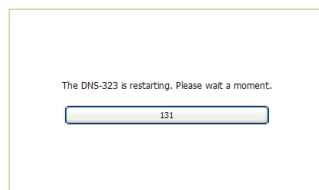

Etter at DNS-323 har tatt omstart, taster du **admin** som brukernavn og lar passordfeltet stå tomt. Klikk så på **Configuration**.

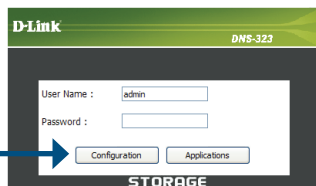




DNS-323 //	SETUP	ADVANCED	TOOLS	STATUS	SUPPORT
WIZARD	WIZARD SETTINGS : The DNS-323 2-Bay Network Storage Enclosure provides a convenient and safe location on the network for storing data and media. The Setup Wizard will let you adjust basic settings for your device. Run Wizard				Helpful Hints.. These basic settings can be configured individually in other sections.
LAN					
DEVICE					
LOGOUT					

DNS-323-oppsettet er nå fullført.

Organisering av disk(er)

Hurtigsøksverktøyet gjør det enkelt å organisere stasjoner til datamaskinen. For å komme i gang, setter du inn DNS-323 CD-en i CD-ROM-stasjonen og klikker på Hurtigsøk.

Velg en tilgjengelig DNS-323

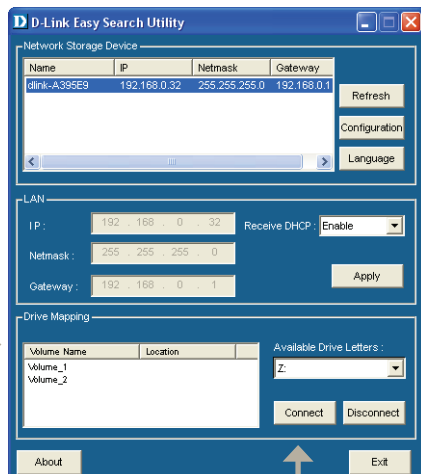


Alle tilgjengelige volumer vil bli vist under **Drive Mapping**. Marker disken du vil kartlegge til datamaskinen.

Velg en ledig diskbokstav fra rullegardinmenyen og klikk på **Connect**.

Når tilkoblet vil de(n) kartlagte disken(e) vises i **Min datamaskin** som nettverksdisker.

Add-ons

Installer programmet og språkpakke for å forbedre funksjonaliteten til DNS-323. Brukerne kan tilpasse brukergrensesnittet og brukervennligheten på denne enheten. Å legge til funksjoner på enheten krever nå kun en Add-on til installeringen så snart nye funksjoner er tilgjengelig.

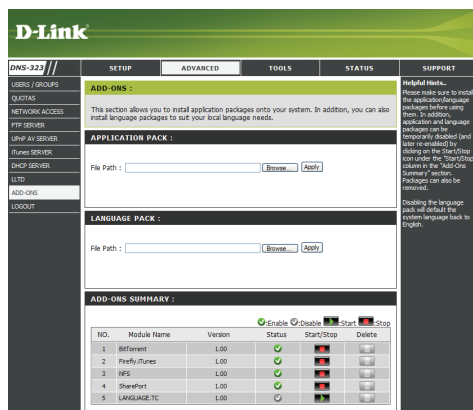

Applikasjonspakke

Klikk på **Browse**-knappen for å søke etter en bestemt applikasjonspakke som du ønsker å installere. Når du har valgt applikasjonspakken, klikker du på **Apply**-knappen for å installere den.

Språkpakke

Klikk på **Browse**-knappen for å søke etter en bestemt språkpakke som du ønsker å installere. Når du har valgt språkpakken, klikker du på **Apply**-knappen for å installere den.

Add-onssammendrag

Denne delen viser applikasjons- / språkpakken(e) du har installert. I status-kolonnen kan du se om en bestemt pakke for øyeblikket er (aktivert), eller (deaktivert). I start/stop-kolonnen klikker du på -ikonet for å aktivere en bestemt pakke. Klikk på -ikonet for å deaktivere en bestemt pakke. I slett-kolonnen klikker du på -ikonet for å avinstallere en bestemt pakke.

Merknader

Teknisk Support

D-Link Teknisk telefon Support: 820 00 755

(Hverdager 08:00-20:00)

D-Link Teknisk Support over Internett: <http://www.dlink.no>

Merknader



■ ■ Hurtig installationsguide

DNS-323

NAS MED PLADS TIL TO HARDDISKE

Pakkens indhold

- DNS-323 NAS med plads til to diske
- Cd-rom med manual og software
- Hurtig installationsguide
- Strømforsyning
- Netledningsklemme
- CAT5 Ethernet-kabel

Bemærk: Hvis der bruges en anden strømforsyning end den, der fulgte med DNS-323, kan det forårsage skade og ugyldiggøre dette produkts garanti.


Hvis noget af det ovenstående indhold mangler, skal du kontakte din forhandler.

Systemkrav

- 1 GHz processor / 512MB RAM
- 200 MB ledig plads
- Cd-rom-drev
- Internet Explorer 6.0 eller Mozilla Firefox 1.0 og derover
- 3.5" interne SATA-harddiske
- Windows® Vista® eller XP (Service Pack 2)

Overblik over hardware

Set forfra

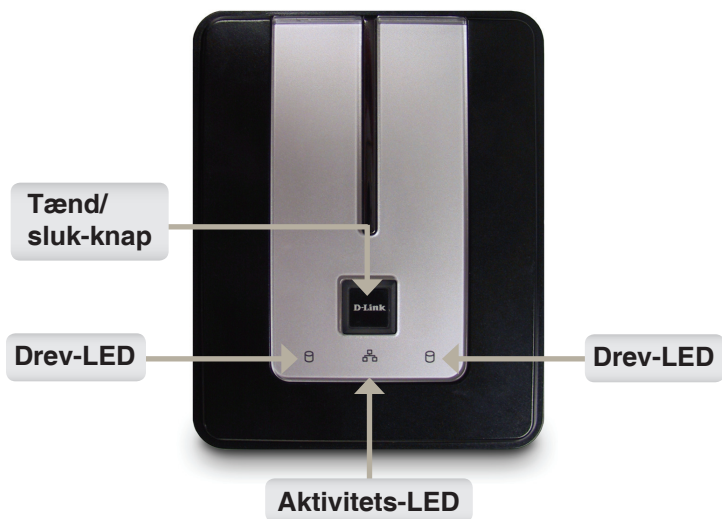

Tænd/sluk-knap:

Tryk én gang på knappen for at tænde for DNS-323. Tryk på knappen og hold den nede, indtil den begynder at blinke, for at slukke for enheden.


Drev-LEDs:

Disse LEDs vil lyse BLÅT, når drevene er tilsluttet. LED'ene vil blinke, når drevene åbnes, formateres eller synkroniseres. De lyser GULT, hvis der er en fejl med et drev.

Aktivitets-LED:

Dette LED lyser BLÅT, når der er en Ethernet-forbindelse. Det blinker for at indikere LAN-trafik.

Set bagfra

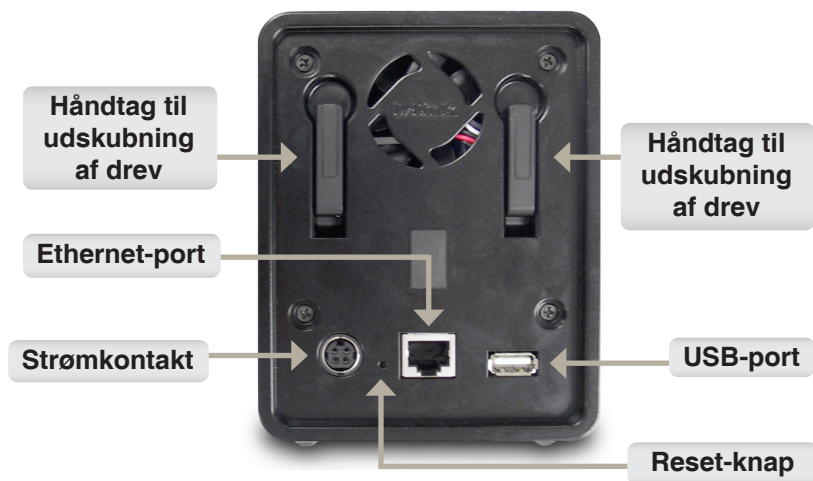

Strømkontakt:

Strømforsyningen på 12V 3A / 5V 3A sluttes til her.

Ethernet-port:

En Gigabit Ethernet-port, der slutter DNS-323 til det lokale netværk.

USB-port:

Slut en printer eller UPS til porten. Denne USB-port understøtter også D-Link SharePort™ teknologi. Se manualen til SharePort™ for yderligere oplysninger.

Håndtag til udskubning af drev:

Brug håndtagene til at udskubbe SATA-harddiskene.

Reset-knap:

En nålehulsknap ved siden af Ethernet-porten bruges til at nulstille systemet til fabrikkens standardindstillinger.

Bemærk: Efter nulstilling af enheden er der adgang til data på harddiskene.

Installation af hardware

1. Få adgang til drevbåsene ved at skubbe planskiven op, indtil den frigøres fra enheden.



2. Når planskiven er frigjort, skal den trækkes af enheden, så drevbåsene eksponeres.



3. Sæt en 3.5" SATA-harddisk i hver tilgængelig drevbås. Sørg for at lægge drevforbindelserne på lige linie med endepunkterne i DNS-323. Tryk forsigtigt på drevet, indtil det forbindes.

Bemærk: Hvis kun ét 3.5" SATA-drev er tilgængeligt, placeres dette drev i den VENSTRE bakke, når DNS-323's åbning (front) vender fremad.



-
4. Sæt planskiven fast på forsiden af enheden.



5. Slut et Ethernet-kabel til den tilgængelige Ethernet-port. Dette kabel bør slutte DNS-323 til dit lokale netværk eller direkte til en computer for at blive konfigureret.




6. Tilslut strømforsyningen til strømkontakten.



Easy Search Utility

Når den først er tændt, vil DNS-323 under startsekvensen vente, til den får tildelt en IP-adresse gennem DHCP. Hvis den ikke modtager en tildelt IP-adresse vil den automatisk blive startet med en selvtilde IP-adresse på 192.168.0.32.

Easy Search Utility, som fulgte med cd-rommen DNS-323, gør det simpelt at finde hvilke som helst DNS-323-enheder i dit netværk. Det anbefales at bruge Easy Search Utility, når man får adgang til og konfigurerer DNS-323 for første gang. Hver DNS-323 får et unikt navn på dlink-xxxxxx, hvor 'xxxxxx' er de sidste seks cifre i dens MAC-adresse.

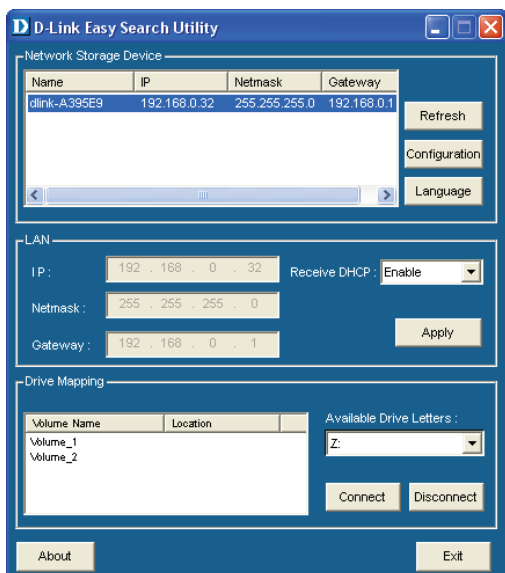

Bemærk: Hvis du ønsker at bruge filer med andre tegn end engelske, kan det være nødvendigt at ændre sprogindstillingen fra Easy Search Utility for at sikre fuld kompatibilitet med disse filer. Se brugervejledningen for instruktioner.


Kom i gang

For at komme i gang skal du sætte cd-rommen DNS-323 i dit cd-rom-drev og klikke på Easy Search Utility:


Vælg **Easy Search Utility**.



Marker en tilgængelig DNS-323, og klik på **Configuration** for at få adgang til det internetbaserede hjælpeprogram.

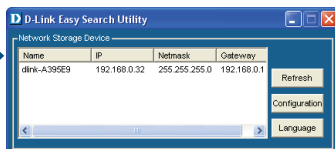

På loginskærmen skal du indtaste **admin** for brugernavnet og lade feltet til adgangskoden være tomt. Klik derefter på **Configuration**.

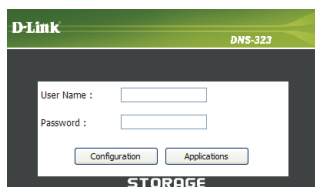

Når der logges på DNS-323 første gang, bliver du bedt om at vælge et drevs konfiguration samt formatere drevene. Der er fire tilgængelige konfigurationsmuligheder, Standard, JBOD, RAID 0 og RAID 1.

Vælg en konfigurationstype for din harddisk og klik på **Next**.

D-Link DNS-323


HARD DRIVE CONFIGURATION:

This section allows you to setup a RAID configuration on the selected hard drives. Please note that the data stored on the drives will be erased during the formatting process.

Select a RAID type: ☒ Standard (Individual Disks)
☐ JBOD (Linear - Combines Both Disks)
☐ RAID 0 (Striping - Best Performance)
☐ RAID 1 (Mirroring - Keeps Data Safe)

Vendor	Model	Serial Number	Size
WDC	WD3200AAJS-22VVA	WD-WCARW2381174	320 GB
WDC	WD5000AACS-00ZUB	WD-WCASU1826715	500 GB

Der vises en meddelelse, som advarer dig om, at alle data vil blive slettet under formatering. Klik på **OK** for at fortsætte.



Vælg filsystemet EXT2 eller EXT3 på DNS-323. Klik på **Next** for at fortsætte.

D-Link DNS-323

HARD DRIVE CONFIGURATION:

This section allows you to setup a RAID configuration on the selected hard drives. Please note that the data stored on the drives will be erased during the formatting process.

Select file system : EXT 2 (Best Performance) ▼
EXT 2 (Best Performance)
EXT 3 (Most Stable)

STORAGE

Dette vindue vises kun, når RAID 1 vælges som konfigurationstypen.

Vælg for at aktivere eller deaktivere den automatiske genopbygningsfunktion RAID 1. Klik på **Next** for at fortsætte.

D-Link DNS-323

HARD DRIVE CONFIGURATION :

This section allows you to setup a RAID configuration on the selected hard drives. Please note that the data stored on the drives will be erased during the formatting process.

☐ Enable Auto-Rebuild
☒ Disable Auto-Rebuild

[Back](#) [Next](#)

STORAGE

Dette vindue vises, når RAID 0 eller RAID 1 vælges som konfigurationstype.

Indtast kapaciteten af den harddisk, du ønsker at reservere for RAID 0 eller RAID 1.

D-Link DNS-323

HARD DRIVE CONFIGURATION:

This section allows you to setup a RAID configuration on the selected hard drives. Please note that the data stored on the drives will be erased during the formatting process.

Available capacity of RAID 1 volume : 318 GB

Enter the desired capacity of RAID 1 volume : GB

The remaining space will become a JBOD (Linear) volume.
Remaining space : 816 GB

[Back](#) [Next](#)

STORAGE

Dette vindue indikerer diskformateringsens status.

D-Link DNS-323

HARD DRIVE CONFIGURATION :

This section allows you to setup a RAID configuration on the selected hard drives. Please note that the data stored on the drives will be erased during the formatting process.

6%

[Skip](#)


STORAGE

Når formateringen er udført, vises resultaterne. Klik på **Restart** for at fortsætte.


Volume Name	File System	SUCCESS
Volume_1	EXT2	SUCCESS
Volume_2	EXT2	SUCCESS

Restart

En meddelelse, der er informerer dig om, at DNS-323 genstarter. Klik på **OK**.



DNS-323 genstarter.

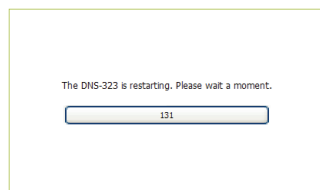

Når DNS-323 er genstartet, skal du indtaste **admin** for brugernavnet og lade feltet til adgangskoden være tomt. Klik derefter på **Configuration**.

User Name : admin

Password :

Configuration Applications

STORAGE




DNS-323 //	SETUP	ADVANCED	TOOLS	STATUS	SUPPORT
WIZARD	WIZARD SETTINGS : The DNS-323 2-Bay Network Storage Enclosure provides a convenient and safe location on the network for storing data and media. The Setup Wizard will let you adjust basic settings for your device. Run Wizard				Helpful Hints.. These basic settings can be configured individually in other sections.
LAN					
DEVICE					
LOGOUT					

Opsætningen af DNS-323 er nu udført.

Tilknytning af et drev

Easy Search Utility gør det simpelt at tilknytte drev på din computer. For at komme i gang skal du sætte cd-rommen DNS-323 i dit cd-rom-drev og starte Easy Search Utility.

Vælg en tilgængelig DNS-323.

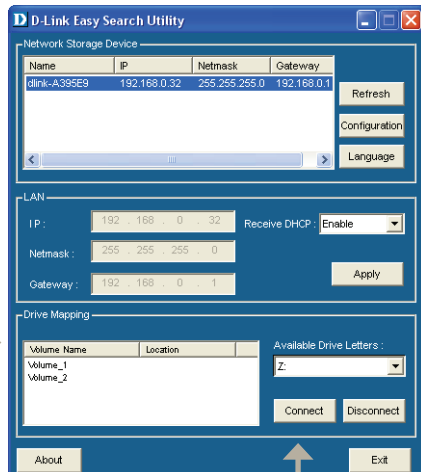


Alle tilgængelige pladser vil blive vist under **Drive Mapping**. Marker det drev, du ønsker at tilknytte til din computer.

Vælg et tilgængeligt drevbogstav fra rullemenuen, og klik på **Connect**.

Når de(t) er tilsluttet, vil de(t) tilknyttede drev blive vist i **Computer** som netværksdrev.

Add-ons

Installer program- og sprogpakker for at forbedre funktionen af DNS-323 yderligere. Brugere kan tilpasse grænsefladen og anvendeligheden af denne enhed. Det kræver nu kun en add-on-installation at tilføje funktioner til enheden, så snart nye funktioner er tilgængelige.

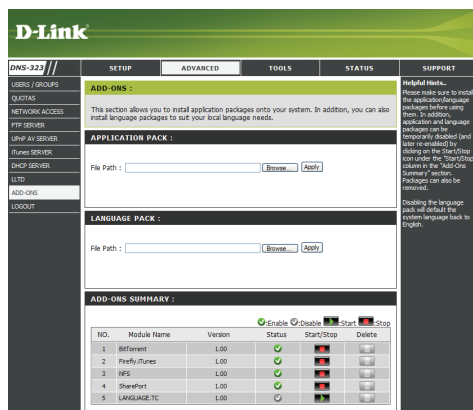

Programpakke Klik på knappen **Browse** for at søge efter den specifikke programpakke, du ønsker at installere. Efter at have valgt programpakken skal du klikke på knappen **Apply** for at installere den.

Sprogpakke Klik på knappen **Browse** for at søge efter den specifikke sprogpakke, du ønsker at installere. Efter at have valgt sprogpakken skal du klikke på knappen **Apply** for at installere den.

Oversigt over add-ons Dette afsnit viser de(n) program-/sprogpakke(r), du har installeret. Under Status-kolonnen kan du se, om en specifik pakke for øjeblikket er  (aktiveret) eller  (deaktiveret). Under Start/Stop-kolonnen skal du klikke på ikonet  for at aktivere den specifikke pakke. Klik på ikonet  for at deaktivere den specifikke pakke. Under Delete kolonnen skal du klikke på ikonet  for at fjerne den specifikke pakke.

Bemærkninger

Teknisk Support

D-Link teknisk support over telefonen: Tlf.: 9013 8899

Normale åbningstider: Hverdage kl. 08:00 - 20:00

D-Link teknisk support på Internettet: <http://www.dlink.dk>

Bemærkninger



Pika-asennusopas

DNS-323

2-LEVYPAIKAN VERKKOTALLENNUSLAITE

Pakkauksen sisältö

- DNS-323- 2 levypaikan verkkotallennuslaite
- CD-ROM-levy, jossa tuotteen manuaali ja ohjelmisto
- Pika-asennusopas
- Muuntaja
- Virtajohtopidike
- CAT5-Ethernet-kaapeli

Huom. Muun kuin DNS-323:n mukana toimitetun virtalähteen käyttö voi vahingoittaa tuotetta ja mitätöidä takuun.


Jos jokin edellä mainituista osista puuttuu, ota yhteyttä jälleenmyyjääsi.

Järjestelmävaatimukset

- 1 GHz:n prosessori / 512 Mt RAM
- 200 Mt vapaata tilaa
- CD-ROM-asema
- Internet Explorer 6.0 tai Mozilla Firefox 1.0 tai uudempi
- 3,5 tuuman sisäiset SATA-kiintolevyt
- Windows® Vista® tai XP (Service Pack 2)

Laitteiston yleiskatsaus

Etunäkymä

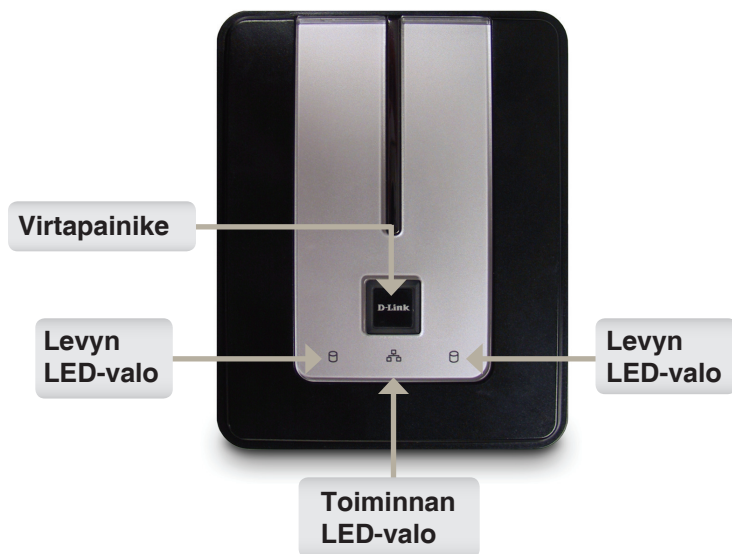

Virtapainike:

Kytke DNS-323:een virta painamalla painiketta kerran. Katkaise virta pitämällä painiketta painettuna, kunnes se alkaa vilkkua.


Levyjen LED-valot:

Nämä LED-valot palavat tasaisen SINISINÄ, kun levyt on kytketty. LED-valot välkkyvät, kun asemia käytetään, alustetaan tai synkronoidaan. Ne palavat KELTAISINA, jos asema ei toimi oikein.

Toiminnan LED-valo:

Tämä LED-valo palaa tasaisen SINISENÄ, kun Ethernet-yhteys on päällä. Se vilkkuu LAN-tiedonsiirron merkiksi.

Takanäkymä

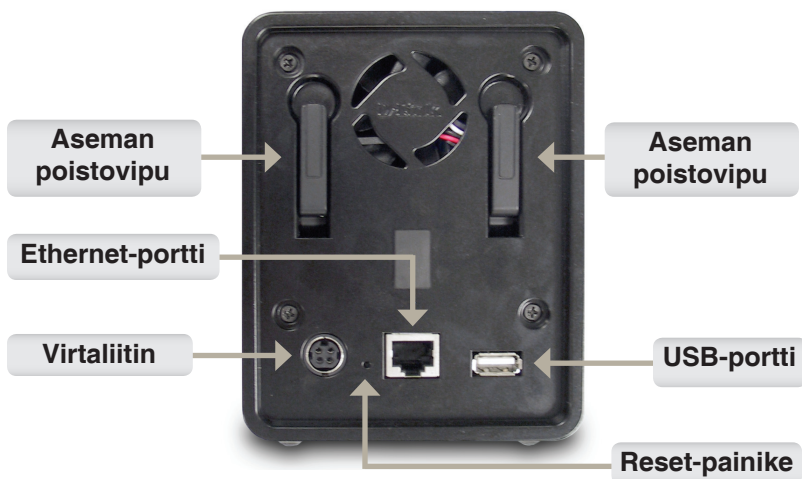

Virtaliitin:

12 V 3 A / 5 V 3 A -virtalähde kytketään tähän.

Ethernet-portti:

Gigabitin Ethernet-portti, joka kytkee DNS-323:n paikalliseen verkkoon.

USB-portti:

Kytke tulostin tai UPS-laite porttiin. Tämä USB-portti tukee myös D-Link SharePort™ -tekniikkaa. Katso lisätietoja SharePort™-käyttöoppaasta.

Aseman poistovipu:

Irrota SATA-kiintolevyt vipujen avulla.

Reset-painike:

Ethernet-portin vieressä on pieni syvennys, jossa sijaitsee reset-painike. Tästä saa palautettua laitteen tehdasasetukset.

Huom. Kiintolevyillä olevat tiedostot ovat yhä käytettävissä laitteen tahdasasetuksien palautuksen jälkeen.

Laitteiston asennus

1. Avaa levypaikka työntämällä asteikkolevyä ylös, kunnes se vapautuu laitteesta.



2. Kun asteikkolevy on auki, vedä se irti laitteesta, jolloin levypaikat paljastuvat.



3. Laita 3,5 tuuman SATA-kiintolevy kumpaankin käytettävissä olevaan levypaikkaan. Muista kohdistaa levyn liittimet DNS-323:n liittimiin. Työnnä levyä varovasti, kunnes se tarttuu kiinni.

Huom. Jos laitat DNS-323:een vain yhden 3,5 tuuman SATA-kiintolevyn, aseta kovalevy VASEMMANPUOLEISEEN (laitetta edestäpäin katsottaessa) levypaikkaan.



-
4. Kiinnitä asteikkolevy laitteen etusivuun.



5. Kytke Ethernet-kaapeli käytettävissä olevaan Ethernet-porttiin. Tämän kaapelin pitäisi kytkeä DNS-323 paikalliseen verkkoon tai suoraan tietokoneeseen asetuksia varten.




6. Kytke lopuksi virtasovitin virtaliittimeen.



Easy Search Utility (Helppo hakutyökalu)

Ensimmäisen käynnistyksen aikana DNS-323 odottaa, että sille annetaan IP-osoite DHCP:n kautta. Jos se ei vastaanota sille määritettyä IP-osoitetta, se käynnistyy käyttämällä oletus-IP-osoitetta 192.168.0.32.

DNS-323-CD-ROM-levyn sisältämä Easy Search Utility -hakutyökalun avulla on helppo löytää kaikki verkon DNS-323-laitteet. On suositeltavaa käyttää Easy Search Utility -hakutyökalua, kun DNS-323:a käytetään ja asennetaan ensimmäistä kertaa. Kullakin DNS-323:lla on ainutkertainen nimi "dlink-xxxxxx", missä "xxxxxx" on sen MAC-osoitteen kuusi viimeistä kirjainta.

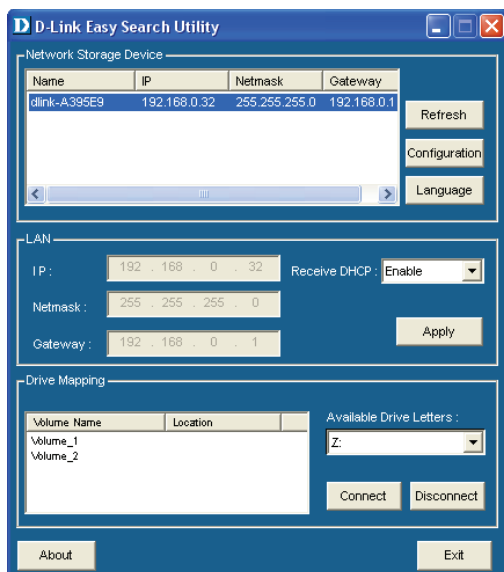

Huom. Jos haluat käyttää tiedostoja, jotka sisältävät muita kuin englannin kielen merkkejä, sinun pitää ehkä vaihtaa Language (Kieli) -asetus Easy Search Utility -työkalussa täyden yhteensopivuuden varmistamiseksi. Katso ohjeita käyttöoppaasta.


Aloittaminen

Aloita laittamalla DNS-323-CD CD-ROM-asemaan ja valitsemalla Easy Search Utility:


Valitse **Easy Search Utility**.



Korosta käytettävissä oleva DNS-323 ja avaa web-pohjainen työkalu valitsemalla **Configuration**.

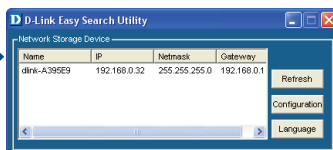


Anna kirjautumisruudussa **admin** käyttäjätunnukseksi ja jätä salasananakenttä tyhjäksi. Valitse sitten **Configuration**.

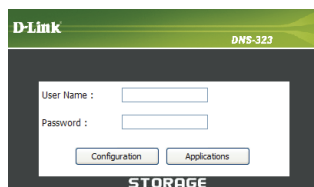

Kirjautuessasi DNS-323:een ensimmäistä kertaa sinua pyydetään määrittämään aseman kokoonpanotyyppi sekä alustamaan kiintolevyt. Kokoonpanovaihtoehtoja on neljä: Vakiotila ("Standard"), JBOD, RAID 0 ja RAID 1.

Valitse kokoonpanotyyppi kiintolevyillesi ja valitse sitten **Next**.

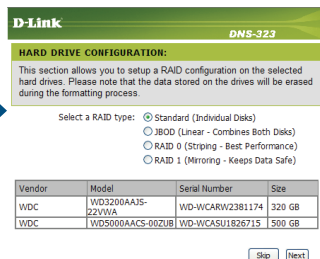

D-Link DNS-323


HARD DRIVE CONFIGURATION:

This section allows you to setup a RAID configuration on the selected hard drives. Please note that the data stored on the drives will be erased during the formatting process.


Select a RAID type: ☒ Standard (Individual Disks)
☐ JBOD (Linear - Combines Both Disks)
☐ RAID 0 (Striping - Best Performance)
☐ RAID 1 (Mirroring - Keeps Data Safe)

Vendor	Model	Serial Number	Size
WDC	WD3200AAJS-22VVA	WD-WCARW2381174	320 GB
WDC	WD5000AACS-00ZUB	WD-WCASU1826715	500 GB

Esille tulee varoitus, että kaikki tiedot pyyhitään alustuksen aikana. Jatka valitsemalla **OK**.



Valitse EXT2-tai EXT3-tiedostojärjestelmä DNS-323-levyllä. Jatka valitsemalla **Next**.

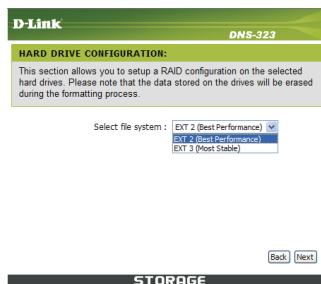

D-Link DNS-323

HARD DRIVE CONFIGURATION:

This section allows you to setup a RAID configuration on the selected hard drives. Please note that the data stored on the drives will be erased during the formatting process.

Select file system : EXT 2 (Best Performance) ▼

EXT 2 (Best Performance)

EXT 3 (Most Stable)

STORAGE

Tämä ikkuna näkyy vain, kun valitaan RAID 1 kokoonpanotyyppiä.

Ota käyttöön tai poista käytöstä RAID 1:n automaattinen palautumistoiminto. Jatka valitsemalla **Next**.

D-Link DNS-323

HARD DRIVE CONFIGURATION :

This section allows you to setup a RAID configuration on the selected hard drives. Please note that the data stored on the drives will be erased during the formatting process.

☐ Enable Auto-Rebuild
☒ Disable Auto-Rebuild

Back Next

STORAGE

Tämä ikkuna näkyy, kun valitaan RAID 0 tai RAID 1 kokoonpanotyyppiä.

Anna sen kiintolevyn koko, jonka haluat varata RAID 0:lle tai RAID 1:lle.

D-Link DNS-323

HARD DRIVE CONFIGURATION :

This section allows you to setup a RAID configuration on the selected hard drives. Please note that the data stored on the drives will be erased during the formatting process.

Available capacity of RAID 1 volume : 318 GB

Enter the desired capacity of RAID 1 volume : GB

The remaining space will become a JBOD (Linear) volume.
Remaining space : 816 GB

Back Next

STORAGE

Tässä ikkunassa näytetään levyn alutuksen edistyminen.

D-Link DNS-323

HARD DRIVE CONFIGURATION :


This section allows you to setup a RAID configuration on the selected hard drives. Please note that the data stored on the drives will be erased during the formatting process.

6%


Skip

STORAGE


Kun alustus on valmis,
tulokset näytetään näytöllä.
Jatka valitsemalla **Restart**.

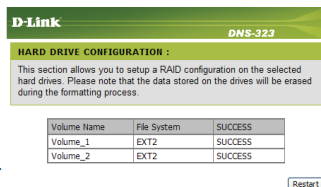


Ilmoitus DNS-323:n
uudelleen käynnistymisestä.
Valitse **OK**.



DNS-323 käynnistyy uudelleen.

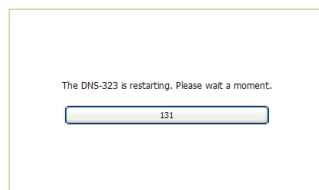

Kun DNS-323 on
käynnistynyt uudelleen, anna
kirjautumisruudussa **admin**
käyttäjätunnukseksi ja jätä
salasanakenttä tyhjäksi.
Valitse sitten **Configuration**.

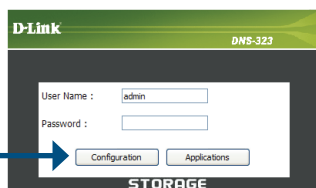




DNS-323 //	SETUP	ADVANCED	TOOLS	STATUS	SUPPORT
WIZARD LAN DEVICE LOGOUT	WIZARD SETTINGS : The DNS-323 2-Bay Network Storage Enclosure provides a convenient and safe location on the network for storing data and media. The Setup Wizard will let you adjust basic settings for your device. Run Wizard				Helpful Hints.. These basic settings can be configured individually in other sections.

DNS-323-asetukset ovat nyt valmiit.

Easy Search Utility tekee asemien liittämisestä tietokoneeseen helppoa. Aloita laittamalla DNS-323-CD CD-ROM-asemaan ja käynnistämällä Easy Search Utility.

Valitse käytettävissä oleva DNS-323.

Kaikki käytettävissä olevat levyt näkyvät kohdassa **Drive Mapping**. Korosta levy, jonka haluat liittää tietokoneeseesi.

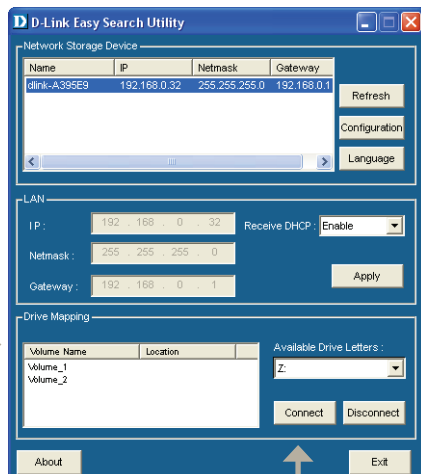

Valitse käytettävissä oleva aseman kirjain pudotusvalikosta ja valitse sitten **Connect**.

Kun ohjelma on käynnistynyt, liitettyt asemat näkyvät **Oma tietokone**-ikkunassa verkkoasemina.

Lisäykset

Asenna sovellus- ja kielipaketteja DNS-323:n toimivuuden parantamiseksi entisestään. Käyttäjät voivat mukauttaa tämän osan käyttöliittymän. Kun lisäät toimintoja yksikköön nyt, tarvitset vain lisäyksen asennuksen, kun uudet toiminnot ovat käytettävissä.

D-Link

DNS-323 // **SETUP** **ADVANCED** **TOOLS** **STATUS** **SUPPORT**

ADD-ONS :

This section allows you to install application packages onto your system. In addition, you can also install language packages to suit your local language needs.

APPLICATION PACK :

File Path :

LANGUAGE PACK :

File Path :

ADD-ONS SUMMARY :

NO.	Module Name	Version	Enable	Disable	Start	Stop	Delete
1	BitTorrent	1.00	☒	☐			
2	Firefly/Tunes	1.00	☒	☐			
3	WFS	1.00	☒	☐			
4	SharePort	1.00	☒	☐			
5	LANGUAGE.TC	1.00	☒	☐			

Helpful notes:
Please make sure to install the application/language packages before using them. In addition, application and language packages can be temporarily disabled (and will be enabled by clicking on the Start/Stop icon under the "Add-Ons Summary" section. Packages can also be removed.
Disabling the language pack will default the system language back to English.

Valitse **Browse**-painike, jos haluat hakea tiettyä sovelluspakettia, jonka haluat asentaa. Kun olet valinnut sovelluspaketin, asenna se napsauttamalla **Apply**-painiketta.

Valitse **Browse**-painike, jos haluat hakea tiettyä kielipakettia, jonka haluat asentaa. Kun olet valinnut kielipaketin, asenna se napsauttamalla **Apply**-painiketta.

Tässä osassa näytetään asentamasi sovellus-/kielipaketit. Status-sarakkeessa näet, onko tietty paketti (käytössä) vai (pois käytöstä). Start/Stop-sarakkeessa voit ottaa tietyn paketin käyttöön napsauttamalla kuvaketta . Voit poistaa tietyn paketin käytöstä napsauttamalla kuvaketta . Delete-sarakkeessa voit poistaa tietyn paketin asennuksen napsauttamalla kuvaketta .

Huomautuksia

Teknistä tukea asiakkaille Suomessa:

Arkisin klo. 9 - 21

numerosta : **06001 5557**

Internetin kautta : <http://www.dlink.fi>

Huomautuksia



Snabbinstallationsguide

DNS-323

NÄTVERKSLAGRINGSKABINETT MED TVÅ FACK

Förpackningens innehåll

- DNS-323 Nätverkslagringskabinett med två fack
- CD-ROM med handbok och programvara
- Snabbinstallationsguide
- Nätadapter
- Klämma för strömkabel
- CAT5 Ethernet-kabel


Obs! Om du använder ett nätaggregat annat än det som levererades med DNS-323-enheten kan du orsaka skada och upphäva garantin för produkten.

Om någon av ovanstående artiklar saknas var vänlig kontakta din återförsäljare.

Systemkrav

- 1 GHz processor/512 MB RAM
- 200 MB ledigt utrymme
- CD-ROM-enhet
- Internet Explorer 6.0 eller Mozilla Firefox 1.0 eller högre
- 3,5-tums interna SATA-hårddiskar
- Windows® Vista® eller XP (servicepack 2)

Framsida

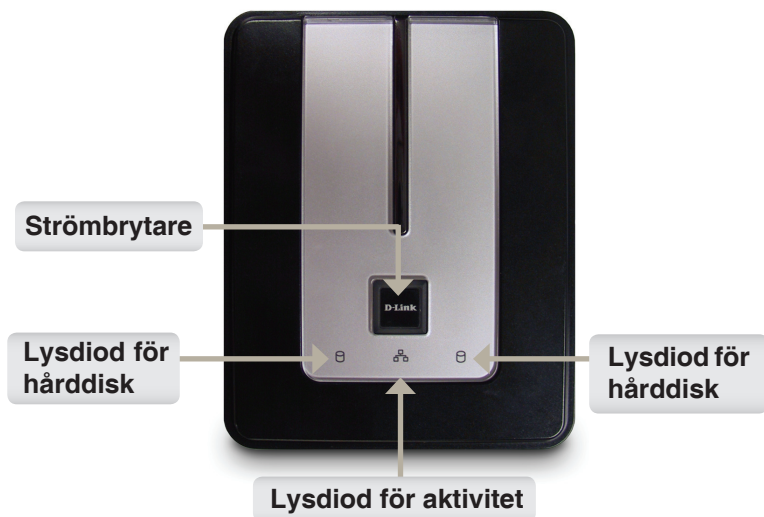

Strömbrytare:


Tryck en gång på strömbrytaren för att slå på DNS-323-enheten. Tryck och håll inne knappen tills den börjar blinka för att slå av enheten.

Lysdioder för hårddisk:

Lysdioderna lyser med fast BLÅTT sken när en enhet är ansluten. Lysdioderna blinkar när enheterna anropas, formateras eller synkroniseras. De lyser med GULT sken om det är fel på en enhet.

Lysdiod för aktivitet:

Lysdioden lyser med fast BLÅTT sken när det finns en Ethernet-anslutning. Den indikerar LAN-trafik genom att blinka.

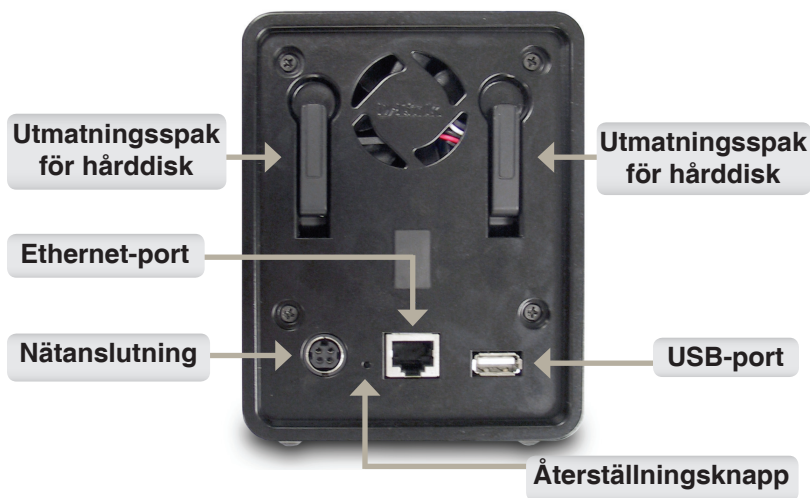**Nätanslutning:**

Här ansluter du nätaggregatet (12 V 3 A/5 V 3 A).

Ethernet-port:

En Gigabit Ethernet-port för anslutning av DNS-323-enheten till det lokala nätverket.

USB-port:

Här kan du ansluta en skrivare eller UPS-enhet. USB-porten stöder även tekniken D-Link SharePort™. Mer information finns i handboken för SharePort™.

Utmatningsspak för hårddisk:

Använd spaken för att mata ut SATA-hårddiskarna.

Återställningsknapp:

En liten knapp i ett hål placerad bredvid Ethernet-porten används för att återställa systemet till fabriksinställningarna.

Obs! Du kommer fortfarande att ha tillgång till informationen på hårddisken efter återställningen.

Maskinvaruinstallation

1. Öppna enhetsfacken genom att skjuta frontplåten uppåt tills den frigörs från enheten.



2. När frontplåten är frigjord lyfter du ut den från enheten för att komma åt enhetsfacken.



3. Sätt i en 3,5-tums SATA-hårddisk i ett av de lediga enhetsfacken. Var noga med att rikta in hårddiskens kontakter med anslutningarna i DNS-323-enheten. Tryck försiktigt in enheten tills den är ansluten.

Obs! Om du endast har en 3,5-tums SATA-hårddisk skall du placera den i det VÄNSTRA facket då öppningen (framsidan) på DNS-323-enheten är vänd mot dig.



-
4. Sätt tillbaka frontplåten på enhetens framsida.



5. Anslut en Ethernet-kabel till den lediga Ethernet-porten. Kabeln ansluter DNS-323-enheten till ditt lokala nätverk eller direkt till en dator för konfiguration.




6. Anslut till sist nätaggregatet till nätanslutningen.



Easy Search Utility

I startsekvensen när enheten slås på för första gången kommer DNS-323-enheten att vänta på att bli tilldelad en IP-adress via DHCP. Om den inte tilldelas en IP-adress startar den med den självtilldelade IP-adressen 192.168.0.32.

Funktionen Easy Search Utility som finns på cd-skivan för DNS-323 enheten gör det enkelt att hitta DNS-323-enheter på nätverket. Vi rekommenderar att du använder Easy Search Utility när du för första gången ansluter till och konfigurerar DNS-323-enheten. Varje DNS-323-enhet har det unika namnet dlink-xxxxxx där 'xxxxxx' är de sista sex siffrorna i dess MAC-adress.

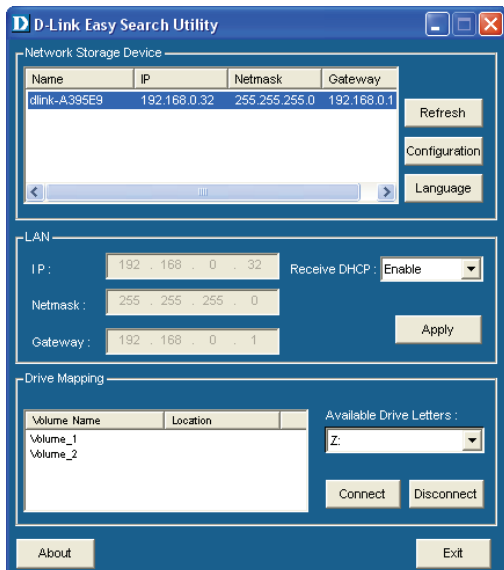

Obs! Om du vill använda icke engelska teckenfiler kan du vara tvungen att ändra språkinställningen i Easy Search Utility för att säkerställa kompatibilitet med dessa filer. Instruktioner finns i användarmanualen.


Komma igång

Starta genom att sätta i cd:n för DNS-323-enheten i CD-ROM-enheten och klicka på Easy Search Utility:


Välj **Easy Search Utility**.



Markera en tillgänglig DNS-323-enhet och klicka på **Configuration** för att öppna det webbaserade verktyget.

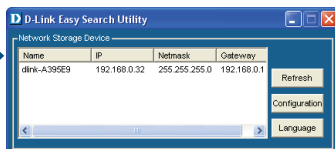

I inloggningsskärmen skriver du in **admin** som användarnamn och lämnar fältet för lösenord tomt. Klicka på **Configuration**.

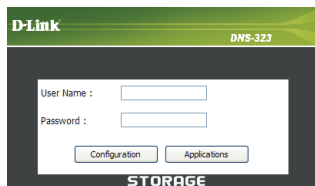

När du loggar in på DNS-323-enheten för första gången blir du ombedd att välja hårddiskens konfigurationsläge och att formatera hårddiskarna. Det finns fyra konfigurationsalternativ; standard, JBOD, RAID 0 och RAID 1.

Välj en konfigurationstyp för hårddisken och klicka på **Next**.

D-Link DNS-323


HARD DRIVE CONFIGURATION:

This section allows you to setup a RAID configuration on the selected hard drives. Please note that the data stored on the drives will be erased during the formatting process.

Select a RAID type: ☒ Standard (Individual Disks)
☐ JBOD (Linear - Combines Both Disks)
☐ RAID 0 (Striping - Best Performance)
☐ RAID 1 (Mirroring - Keeps Data Safe)

Vendor	Model	Serial Number	Size
WDC	WD3200AAJS-22VVA	WD-WCARW2381174	320 GB
WDC	WD5000AACS-00ZUB	WD-WCASU1826715	500 GB

Ett meddelande visas som varnar att all data kommer att raderas under formateringen. Klicka på **OK** för att fortsätta.



Välj filsystemet EXT2 eller EXT3 på DNS-323-enheten. Klicka på **Next** för att fortsätta.

D-Link DNS-323

HARD DRIVE CONFIGURATION:

This section allows you to setup a RAID configuration on the selected hard drives. Please note that the data stored on the drives will be erased during the formatting process.

Select file system : EXT 2 (Best Performance) ▼

EXT 2 (Best Performance)

EXT 3 (Most Stable)

STORAGE

Detta fönster visas endast när du väljer konfigurationstypen RAID 1.

Välj om du vill aktivera eller avaktivera den automatiska återställningsfunktionen för RAID 1. Klicka på **Next** för att fortsätta.

D-Link DNS-323

HARD DRIVE CONFIGURATION :

This section allows you to setup a RAID configuration on the selected hard drives. Please note that the data stored on the drives will be erased during the formatting process.

☐ Enable Auto-Rebuild
☒ Disable Auto-Rebuild

Back Next

STORAGE

Detta fönster visas när du väljer konfigurationstypen RAID 0 eller RAID 1.

Ange kapaciteten för hårddisken som du vill reservera för RAID 0 eller RAID 1.

D-Link DNS-323

HARD DRIVE CONFIGURATION:

This section allows you to setup a RAID configuration on the selected hard drives. Please note that the data stored on the drives will be erased during the formatting process.

Available capacity of RAID 1 volume : 318 GB

Enter the desired capacity of RAID 1 volume : GB

The remaining space will become a JBOD (Linear) volume.
Remaining space : 816 GB

Back Next

STORAGE

Fönstret visar formateringsförloppet för disken.

D-Link DNS-323

HARD DRIVE CONFIGURATION :

This section allows you to setup a RAID configuration on the selected hard drives. Please note that the data stored on the drives will be erased during the formatting process.

6%

Skip


STORAGE

När formateringen är klar visas resultatet. Klicka på **Restart** för att fortsätta.


Volume Name	File System	SUCCESS
Volume_1	EXT2	SUCCESS
Volume_2	EXT2	SUCCESS

Restart

Ett meddelande talar om att DNS-323-enheten kommer att starta om. Klicka på **OK**.



DNS-323-enheten startar om.

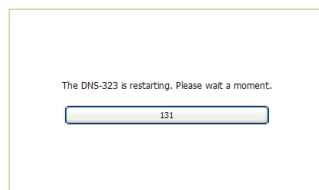

När DNS-323-enheten startar om skriver du in **admin** som användarnamn och lämnar fältet för lösenord tomt. Klicka på **Configuration**.

User Name : admin

Password :

Configuration Applications

STORAGE



DNS-323 //	SETUP	ADVANCED	TOOLS	STATUS	SUPPORT
WIZARD	WIZARD SETTINGS : The DNS-323 2-Bay Network Storage Enclosure provides a convenient and safe location on the network for storing data and media. The Setup Wizard will let you adjust basic settings for your device. Run Wizard				Helpful Hints.. These basic settings can be configured individually in other sections.
LAN					
DEVICE					
LOGOUT					


Konfigureringen av DNS-323-enheten är nu klar.

Mappa en enhet

Funktionen Easy Search Utility gör det lätt att mappa enheter till din dator. Starta genom att sätta i cd:n för DNS-323-enheten i CD-ROM-enheten och starta Easy Search Utility:

Markera en tillgänglig DNS-323-enhet.

Alla tillgängliga volymer visas under **Drive Mapping**. Markera den enhet som du vill mappa till din dator.

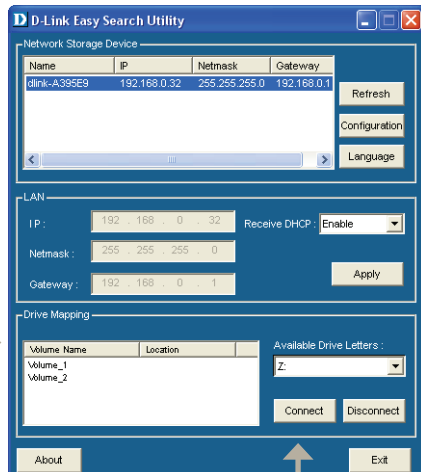


Välj en enhetsbeteckning i den nedrullningsbara menyn och klicka på **Connect**.

När du är ansluten visas dina mappade enheter i **Den här datorn** som nätverksenheter.

Tilläggsprogram

Installera program och språkpaket för att ytterligare förbättra funktionaliteten för DNS-323-enheten. Användare kan anpassa gränssnittet och användbarheten för enheten. För att lägga till funktioner till enheten krävs nu endast en installation av tilläggsprogrammet när nya funktioner finns tillgängliga.

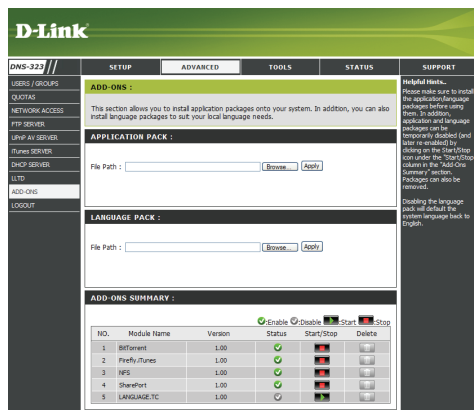

Programpaket Klicka på **Browse** för att söka efter ett visst programpaket som du vill installera. När du har markerat programpaketet klickar du på **Apply** för att installera det.

Språkpaket Klicka på **Browse** för att söka efter ett visst språkpaket som du vill installera. När du har markerat språkpaketet klickar du på **Apply** för att installera det.

Översikt av tilläggsprogram Här visas de program-/språkpaket som du har installerat. I kolumnen Status kan du se om ett visst paket är (aktiverat) eller (inaktiverat). I kolumnen Start/Stop klickar du på ikonen för att aktivera ett visst paket. Klicka på ikonen för att inaktivera ett visst paket. I kolumnen Delete klickar du på ikonen för att avinstallera ett visst paket.

Anmärkningar

Teknisk Support

D-Link Teknisk Support via telefon: 0900-100 77 00

Vardagar 08.00-20.00

D-Link Teknisk Support via Internet: <http://www.dlink.se>

Anmärkningar



■ ■ Guia de Instalação Rápida

DNS-323
**CAIXA DE ARMAZENAMENTO DA REDE DE
2-BAY**

Conteúdos do Pacote

- Armazenamento em Rede de 2-Bay DNS-323
- CD-ROM com Manual e Software
- Guia de Instalação Rápida
- Adaptador de Corrente
- Encaixe do Cabo de Energia
- Cabo Ethernet CAT5

Nota: A utilização de uma alimentação diferente da que é incluída com o DNS-323 poderá causar danos e anular a garantia deste produto.


Se faltar algum dos itens acima mencionados, entre em contacto com o seu revendedor.

Requisitos do Sistema

- Processador 1GHz / 512MB RAM
- espaço disponível 200MB
- Unidade CD-ROM
- Internet Explorer 6.0 ou Mozilla Firefox 1.0 ou superior
- Discos Rígidos SATA Internos 3.5"
- Windows® Vista®, ou XP (Service Pack 2)

Visão Global do Hardware

Vista Frontal

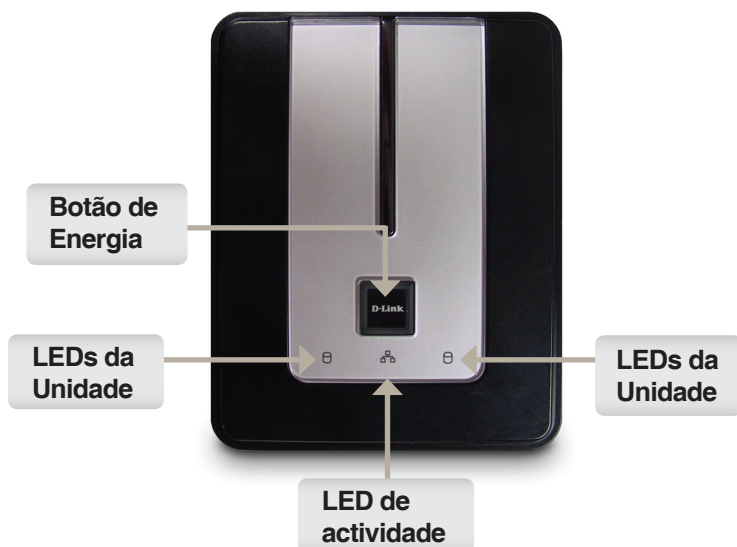

Botão de Energia:

Pressione o botão uma vez para accionar o DNS-323. Pressione e mantenha pressionado até começar a piscar para desactivar o dispositivo.

LEDs da Unidade:


Estes LEDs ficarão acesos fixamente a AZUL quando as unidades forem ligadas.

Os LEDs funcionarão de forma intermitente quando aceder, formatar ou sincronizar as unidades. Ficarão acesos com a cor AMBAR se a unidade tiver falhado.

LED de actividade:

Este LED acender-se-á fixamente a AZUL quando existir uma ligação Ethernet. Funcionará de forma intermitente para indicar o tráfego LAN.

Vista Traseira

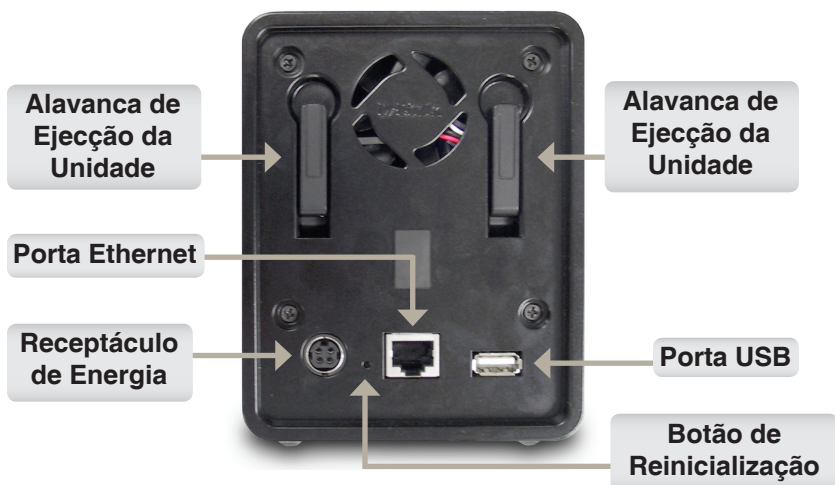

Receptáculo de Energia:

O fornecimento de energia 12V 3A / 5V 3A liga aqui.

Porta Ethernet:

A porta Ethernet Gigabit que liga o DNS-323 à rede local.

Porta USB:

Ligue uma impressora ou UPS à porta. Esta porta USB suporta, igualmente, tecnologia D-Link SharePort™. Consulte o manual SharePort™ para mais informações.

Alavanca de Ejeção da Unidade:

Utilize as alavancas para ejectar os discos rígidos SATA.

Botão de Reinicialização:

Um botão num orifício situado por trás da porta Ethernet é utilizado para reiniciar o sistema para as definições pré-definidas de fábrica.

Nota: Após proceder à reinicialização da unidade ainda terá acesso aos dados nos seus discos rígidos.

Instalação do Hardware

1. Aceda às unidades deslizando a placa para cima até estade soltar do dispositivo.



2. Quando a placa estiver solta, puxe-a do dispositivo, expondo os compartimentos da unidade.



3. Insira um disco rígido SATA 3.5" em cada compartimento da unidade disponível. Assegure-se de que alinha os conectores da unidade às extremidades no DNS-323. Puxe com cuidado a unidade até esta se ligar.

Nota: Se apenas estiver disponível uma unidade SATA de 3.5" coloque esta unidade no compartimento **ESQUERDO** com a abertura (frente) do DNS-323 de frente para si.



-
4. Fixe a placa na parte frontal do dispositivo.



5. Ligue um cabo Ethernet na porta Ethernet disponível. Este cabo deverá ligar o DNS-323 à sua rede local ou directamente a um computador para configuração.



6. Finalmente, ligue o adaptador de corrente ao receptáculo de energia.



Utilitário de Procura Fácil

Quando for ligado pela primeira vez, durante a sequência de inicialização, o DNS-323 irá aguardar um endereço IP através do DHCP. Se não receber um endereço IP atribuído, por defeito, irá ser inicializado com um endereço IP auto-atribuído de 192.168.0.32.

O Utilitário de Procura Fácil fornecido no CD-ROM DNS-323 facilita a procura de dispositivos DNS-323 na sua rede. Recomendamos a utilização do Utilitário de Procura Fácil quando aceder e configurar o DNS-323 pela primeira vez. Cada DNS-323 terá um único nome de dlink-xxxxxx onde 'xxxxxx' são os seis últimos dígitos no seu endereço MAC.

D-Link Easy Search Utility

Network Storage Device

Name	IP	Netmask	Gateway
dlink-A395E9	192.168.0.32	255.255.255.0	192.168.0.1

Refresh
Configuration
Language

LAN

IP : 192 . 168 . 0 . 32 Receive DHCP : Enable
Netmask : 255 . 255 . 255 . 0
Gateway : 192 . 168 . 0 . 1 Apply

Drive Mapping

Volume Name	Location
Volume_1	
Volume_2	

Available Drive Letters : Z:
Connect Disconnect

About Exit

Nota: Se pretende utilizar ficheiros com caracteres que não sejam ingleses, poderá necessitar de alterar as definições de idioma no Utilitário de Procura Fácil para assegurar uma total compatibilidade com esses ficheiros. Consulte o manual do utilizador para mais informações.


Iniciar

Para começar, insira o CD DNS-323 na sua drive CD-ROM e clique em Easy Search Utility:


Selecione **Utilitário de Procura Fácil**.



Selecione um DNS-323 disponível e clique em **Configuração** para aceder ao utilitário com base na rede.

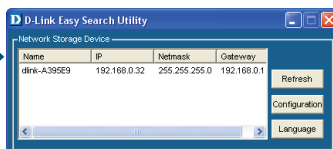


No ecrã de login, insira **admin** para o nome de utilizador e deixe o campo de palavra-passe em branco. Em seguida clique em **Configuração**.

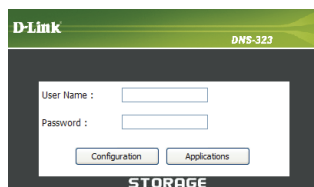

Quando aceder ao DNS-323 pela primeira vez, ser-lhe-á solicitado para escolher um tipo de configuração da unidade e para formatar as unidades. Existem quatro opções de configuração disponíveis, Padrão, JBOD, RAID 0 e RAID 1.

Selecione um tipo de configuração para o seu disco rígido e clique em **Seguinte**.

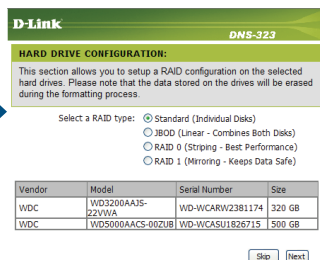

D-Link DNS-323


HARD DRIVE CONFIGURATION:

This section allows you to setup a RAID configuration on the selected hard drives. Please note that the data stored on the drives will be erased during the formatting process.


Select a RAID type: ☒ Standard (Individual Disks)
☐ JBOD (Linear - Combines Both Disks)
☐ RAID 0 (Striping - Best Performance)
☐ RAID 1 (Mirroring - Keeps Data Safe)

Vendor	Model	Serial Number	Size
WDC	WD3200AAJS-22VVA	WD-WCARW2381174	320 GB
WDC	WD5000AACS-00ZUB	WD-WCASU1826715	500 GB

Será apresentada uma mensagem para avisar que todos os dados serão eliminados durante a formatação. Clique em **OK** para continuar.



Selecione o sistema de ficheiros EXT2 ou EXT3 no DNS-323. Clique em **Seguinte** para continuar.

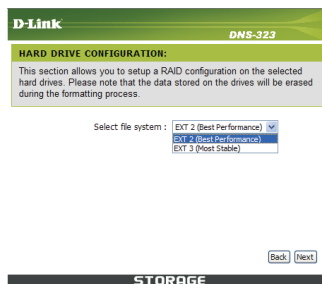

D-Link DNS-323

HARD DRIVE CONFIGURATION:

This section allows you to setup a RAID configuration on the selected hard drives. Please note that the data stored on the drives will be erased during the formatting process.

Select file system : EXT 2 (Best Performance) ▼
EXT 3 (Best Performance)
EXT 3 (Most Stable)

STORAGE

Esta janela é apresentada apenas ao seleccionar RAID 1 como tipo de configuração.

Selecione para activar ou desactivar a função de auto-reconstrução de RAID 1. Clique em **Seguinte** para continuar.

The screenshot shows the 'D-Link' BIOS interface with 'DNS-323' at the top. The 'HARD DRIVE CONFIGURATION' section contains a warning: 'This section allows you to setup a RAID configuration on the selected hard drives. Please note that the data stored on the drives will be erased during the formatting process.' Below this, there are two radio button options: 'Enable Auto-Rebuild' (selected) and 'Disable Auto-Rebuild'. At the bottom right, there are 'Back' and 'Next' buttons. A 'STORAGE' label is visible at the very bottom of the screen.

Esta janela é apresentada quando seleccionar RAID 0 ou RAID 1 como tipo de configuração.


Introduza a capacidade do disco rígido que pretende reservar para RAID 0 ou RAID 1.

The screenshot shows the 'D-Link' BIOS interface with 'DNS-323' at the top. The 'HARD DRIVE CONFIGURATION' section contains the same warning as the previous screen. Below the warning, it states 'Available capacity of RAID 1 volume : 318 GB'. Then, it asks 'Enter the desired capacity of RAID 1 volume :' followed by a text input field containing '1' and 'GB'. Below this, it says 'The remaining space will become a JBOD (Linear) volume. Remaining space : 816 GB'. At the bottom right, there are 'Back' and 'Next' buttons. A 'STORAGE' label is visible at the very bottom of the screen.


Esta janela indicará o progresso da formatação do disco.

The screenshot shows the 'D-Link' BIOS interface with 'DNS-323' at the top. The 'HARD DRIVE CONFIGURATION' section contains the same warning. Below the warning, there is a progress bar showing '6%' completion. At the bottom right, there is a 'Skip' button. A 'STORAGE' label is visible at the very bottom of the screen.


Quando a formatação estiver completa, os resultados serão apresentados. Clique em **Reiniciar** para continuar.

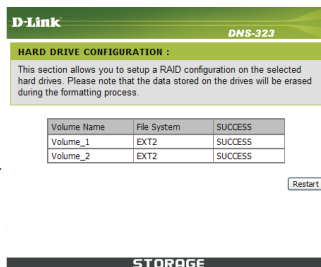


Será apresentada uma mensagem que o informa que o DNS-323 será reiniciado. Clique em **OK**.



O DNS-323 será reinicializado.

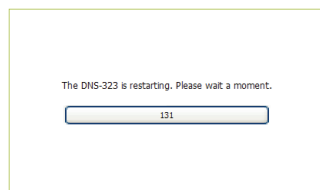

Após o DNS-323 ser reiniciado, insira **admin** para o nome de utilizador e deixe o campo de palavra-passe em branco. Em seguida clique em **Configuração**.

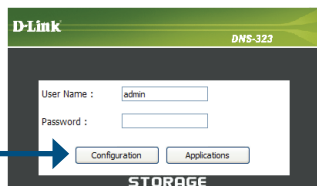



DNS-323 //	SETUP	ADVANCED	TOOLS	STATUS	SUPPORT
WIZARD	WIZARD SETTINGS : The DNS-323 2-Bay Network Storage Enclosure provides a convenient and safe location on the network for storing data and media. The Setup Wizard will let you adjust basic settings for your device. Run Wizard				Helpful Hints.. These basic settings can be configured individually in other sections.
LAN					
DEVICE					
LOGOUT					


A configuração do seu DNS-323 está agora concluída.

Localizar uma Unidade

O Utilitário de Procura Fácil torna simples localizar unidades no seu computador. Para começar, insira o CD DNS-323 na sua drive CD-ROM e inicie o Utilitário de Procura Fácil.

Selecione um DNS-323 disponível.

Todos os volumes disponíveis serão apresentados na **Localização de Unidades**. Selecione a unidade que pretende localizar no seu computador.

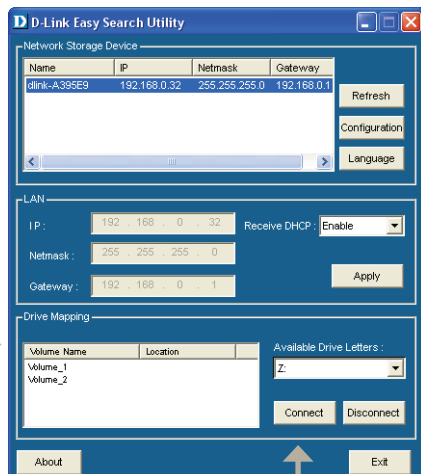


Selecione uma letra de unidade disponível do menu e clique em **Ligar**.

Quando estiver ligado, a(s) sua(s) unidade(s) localizadas serão apresentadas em **O Meu Computador** como unidades de rede.

Acessórios

Instale os pacotes da aplicação e de idioma para melhorar a funcionalidade do DNS-323. Os utilizadores podem personalizar a interface e usabilidade desta unidade. Adicionar características à unidade necessita apenas da instalação de um Add-on assim que as novas características estiverem disponíveis.

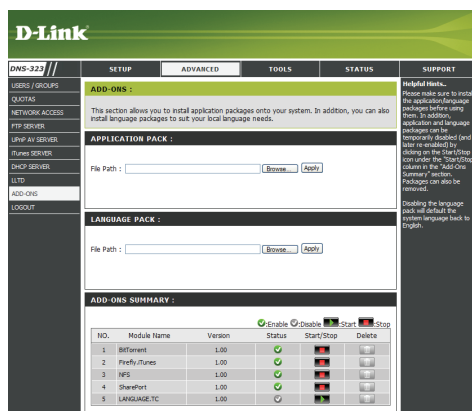

Pacote de Aplicação

Clique no botão **Explorar** para procurar um pacote de aplicação específico que pretender instalar. Após seleccionar o pacote de aplicação, clique no botão **Aplicar** para o instalar.

Pacote de Idioma

Clique no botão **Explorar** para procurar um pacote de idioma específico que pretender instalar. Após seleccionar o pacote de idioma, clique no botão **Aplicar** para o instalar.

Índice de Add-ons

Esta secção apresenta os pacote(s) de aplicação/idioma que instalou. Na coluna de Estatuto, poderá ver se um pacote específico se encontra (activado), ou (desactivado). Na coluna Iniciar/Parar, clique no ícone para accionar o pacote especificado. Clique no ícone para desactivar o pacote especificado. Na coluna Eliminar, clique no ícone para desinstalar o pacote especificado.

Notas

Assistência Técnica

Assistência Técnica da D-Link na Internet:

<http://www.dlink.pt>

e-mail: soporte@dlink.es

Notas



■ ■ Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης

DNS-323
ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ 2
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

Περιεχόμενα πακέτου

- Αποθήκευση Δικτύου 2 διαμερισμάτων DNS-323
- CD-ROM με Εγχειρίδιο χρήσης και Λογισμικό
- Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης
- Τροφοδοτικό
- Συνδετήρας καλωδίου ισχύος
- Καλώδιο Ethernet CAT5

Σημείωση: Η χρήση διαφορετικού τροφοδοτικού από το παρεχόμενο με το DNS-323 μπορεί να προκαλέσει βλάβη και να ακυρώσει την εγγύηση του προϊόντος.


Σε περίπτωση έλλειψης οποιουδήποτε από τα παρακάτω τεμάχια, επικοινωνήστε με το μεταπωλητή σας.

Απαιτήσεις Συστήματος

- Επεξεργαστής 1GHz / 512MB RAM
- διαθέσιμος χώρος 200MB
- Μονάδα CD-ROM
- Internet Explorer 6.0 ή Mozilla Firefox 1.0 και νεότερα
- Εσωτερικοί σκληροί δίσκοι SATA 3.5"
- Windows® Vista®, ή XP (Service Pack 2)

Επισκόπηση εξοπλισμού

Μπροστινή όψη

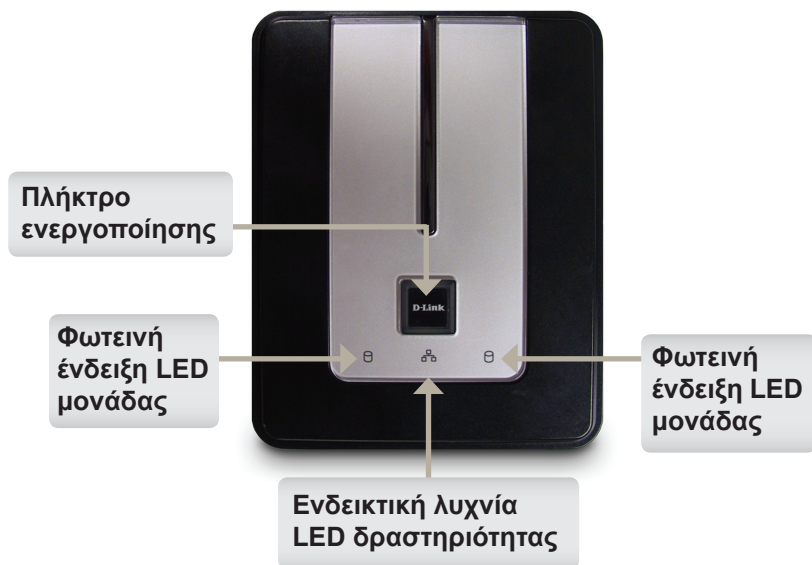

Πλήκτρο ενεργοποίησης:

Πιέστε το πλήκτρο για την ενεργοποίηση του DNS-323.
Πιέστε και κρατήστε το πλήκτρο μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει για την απενεργοποίηση της συσκευής.

Φωτεινές ενδείξεις LED μονάδων:


Αυτές οι φωτεινές ενδείξεις LED θα γίνουν σταθερό ΜΠΛΕ όταν συνδεθούν οι μονάδες.

Οι ενδείξεις LED θα αναβοσβήνουν όταν αποκτήσουν πρόσβαση, μορφοποιηθούν ή συγχρονιστούν οι μονάδες.
Θα γίνουν ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ εάν αποτύχει κάποια μονάδα.

Ενδεικτική λυχνία LED δραστηριότητας:

Αυτή η ένδειξη LED θα γίνει σταθερό ΜΠΛΕ εάν υπάρχει σύνδεση Ethernet. Θα αναβοσβήσει για να υποδείξει κίνηση LAN.

Πίσω όψη

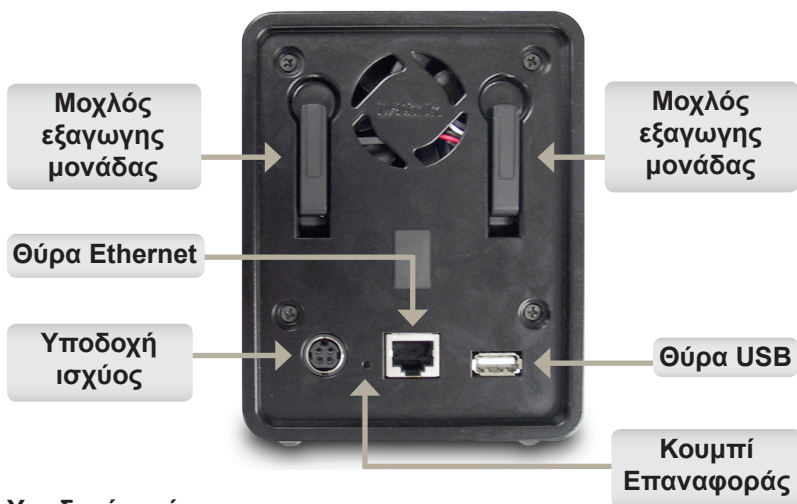

Υποδοχή ισχύος:

Η παροχή ισχύος 12V 3A / 5V 3A συνδέεται εδώ.

Θύρα Ethernet:

Μια θύρα Gigabit Ethernet που συνδέει το DNS-323 στο τοπικό δίκτυο.

Θύρα USB:

Συνδέστε έναν εκτυπωτή ή ένα UPS στη θύρα. Αυτή η θύρα USB υποστηρίζει την τεχνολογία SharePort™ της D-Link. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο SharePort™ για περισσότερες λεπτομέρειες.

Μοχλός εξαγωγής μονάδας:

Χρησιμοποιήστε τους μοχλούς για την εξαγωγή των σκληρών δίσκων SATA.

Κουμπί Επαναφοράς:

Ένα μικροσκοπικό κουμπί που βρίσκεται πίσω από τη θύρα Ethernet χρησιμοποιείται για την επαναφορά του συστήματος στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

Σημείωση: Μετά την επαναφορά της μονάδας θα εξακολουθείτε να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα των σκληρών δίσκων σας.

Εγκατάσταση υλικού

1. Αποκτήστε πρόσβαση στα διαμερίσματα των μονάδων με άνω κύλιση της πρόσοψης μέχρι την πομανδάλωσή της από τη συσκευή.



2. Μετά την απομαδάλωση της πρόσοψης, αφαιρέστε την από τη συσκευή, εκθέτοντας τα διαμερίσματα των μονάδων.



3. Εισάγετε ένα σκληρό δίσκο SATA 3.5" σε κάθε διαθέσιμο διαμέρισμα μονάδας. Διασφαλίστε την ευθυγράμμιση των συνδετήρων στα τελικά σημεία του DNS-323. Σπρώξτε ελαφρά τη μονάδα μέχρι να συνδεθεί.

Σημείωση: Εάν μόνο ένας δίσκος SATA 3.5" είναι διαθέσιμος, τοποθετήστε αυτόν το δίσκο στην ΑΡΙΣΤΕΡΗ θέση με το εμπρόσθιο άνοιγμα του DNS-323 μπροστά σας.



-
4. Προσαρτήστε την πρόσοψη στο εμπρόσθιο τμήμα της συσκευής.



5. Συνδέστε ένα καλώδιο Ethernet στη διαθέσιμη θύρα Ethernet. Αυτό το καλώδιο πρέπει να συνδέσει το DNS-323 στο τοπικό δίκτυο σας ή απευθείας σε έναν υπολογιστή για διαμόρφωση.




6. Τελικά, συνδέστε το τροφοδοτικό στην υποδοχή ισχύος.



Βοηθητικό Πρόγραμμα Εύκολης Αναζήτησης

Όταν ενεργοποιηθεί για πρώτη φορά, κατά τη διάρκεια της ακολουθίας αρχικής εκκίνησης, το DNS-323 θα αναμένει την εκχώρησή του σε μια διεύθυνση IP μέσω DHCP. Εάν δεν λάβει μια εκχωρημένη διεύθυνση IP, εκ προεπιλογής θα εκκινηθεί με μια αυτό-εκχωρούμενη διεύθυνση IP 192.168.0.32.

Το Βοηθητικό πρόγραμμα εύκολης αναζήτησης που παρέχεται στη μονάδα CD-ROM του DNS-323 CD-ROM, διευκολύνει την εύρεση οποιωνδήποτε συσκευών DNS-323 στο δίκτυό σας. Συνιστάται η χρήση του Βοηθητικού προγράμματος κατά την πρόσβαση και διαμόρφωση του DNS-323 για πρώτη φορά. Κάθε DNS-323 θα διαθέτει ένα μοναδικό όνομα dlink-xxxxxx όπου 'xxxxxx' είναι τα τελευταία έξι ψηφία της διεύθυνσης MAC του.

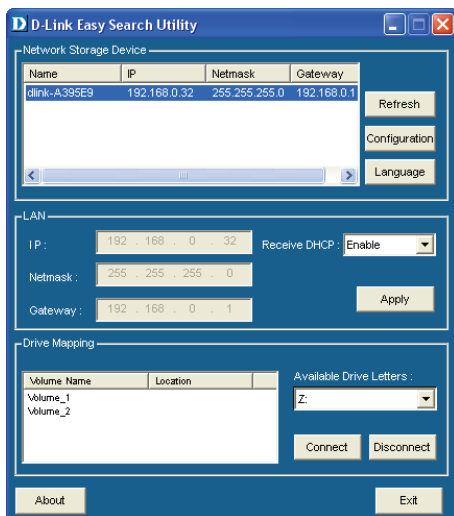

Σημείωση: Εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε αρχεία χωρίς αγγλικούς χαρακτήρες, μπορεί να χρειαστεί να αλλάξετε τη ρύθμιση Γλώσσα από το Βοηθητικό πρόγραμμα εύκολης αναζήτησης για τη διασφάλιση πλήρους συμβατότητας με αυτά τα αρχεία. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη για οδηγίες.


Έναρξη χρήσης

Για την εκκίνηση, εισάγετε το CD του DNS-323 CD στη μονάδα CD-ROM σας και κάντε κλικ στο Βοηθητικό πρόγραμμα Εύκολης Αναζήτησης:


Επιλέξτε **Βοηθητικό Πρόγραμμα Εύκολης Αναζήτησης**.



Επισημάνετε ένα διαθέσιμο DNS-323 και κάντε κλικ στη **Διαμόρφωση** για πρόσβαση στο βοηθητικό πρόγραμμα που βασίζεται στο web.

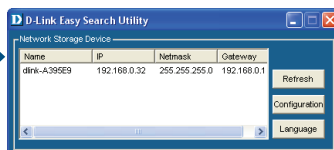

Στην οθόνη σύνδεσης, πληκτρολογήστε **admin** ως όνομα χρήστη και αφήστε κενό το πεδίο του κωδικού πρόσβασης. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στη **Διαμόρφωση**.

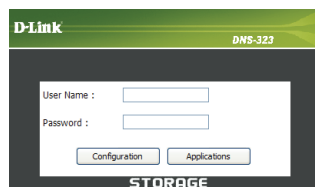

Όταν συνδεθείτε στο DNS-323 για πρώτη φορά, θα πρέπει να επιλέξετε τύπο και μορφή διαμόρφωσης δίσκων. Υπάρχουν τέσσερις διαθέσιμες επιλογές διαμόρφωσης: η Standard, η JBOD, η RAID 0 και η RAID 1.

Επιλέξτε έναν τύπο διαμόρφωσης για το σκληρό δίσκο σας και κάντε κλικ στο **Επόμενο**.

D-Link DNS-323


HARD DRIVE CONFIGURATION:

This section allows you to setup a RAID configuration on the selected hard drives. Please note that the data stored on the drives will be erased during the formatting process.

Select a RAID type: ☒ Standard (Individual Disks)
☐ JBOD (Linear - Combines Both Disks)
☐ RAID 0 (Striping - Best Performance)
☐ RAID 1 (Mirroring - Keeps Data Safe)

Vendor	Model	Serial Number	Size
WDC	WD3200AAJS-22VVA	WD-WCARW2381174	320 GB
WDC	WD5000AACS-00ZUB	WD-WCASU1826715	500 GB

Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα που προειδοποιεί ότι όλα τα δεδομένα θα σβηστούν κατά τη μορφοποίηση. Κάντε κλικ στο **OK** για να συνεχίσετε.



Επιλέξτε το σύστημα αρχείου EXT2 ή EXT3 στο DNS-323. Κάντε κλικ στο **Επόμενο** για να συνεχίσετε.

D-Link DNS-323

HARD DRIVE CONFIGURATION:

This section allows you to setup a RAID configuration on the selected hard drives. Please note that the data stored on the drives will be erased during the formatting process.

Select file system: EXT 2 (Best Performance) ▼
EXT 2 (Best Performance)
EXT 3 (Most Stable)

STORAGE

Αυτό το παράθυρο εμφανίζεται μόνο όταν επιλεγθεί το RAID 1 ως τύπος διαμόρφωσης.

Επιλέξτε την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας αυτόματης ανακατασκευής του RAID 1. Κάντε κλικ στο **Επόμενο** για να συνεχίσετε.

D-Link DNS-323

HARD DRIVE CONFIGURATION :

This section allows you to setup a RAID configuration on the selected hard drives. Please note that the data stored on the drives will be erased during the formatting process.

☐ Enable Auto-Rebuild
☒ Disable Auto-Rebuild

Back Next

STORAGE

Αυτό το παράθυρο εμφανίζεται μόνο με επιλογή του RAID 0 ή RAID 1 ως τύπου διαμόρφωσης.

Εισάγετε τη χωρητικότητα του σκληρού δίσκου που επιθυμείτε να δεσμεύσετε για το RAID 0 ή το RAID 1.

D-Link DNS-323

HARD DRIVE CONFIGURATION:

This section allows you to setup a RAID configuration on the selected hard drives. Please note that the data stored on the drives will be erased during the formatting process.

Availble capacity of RAID 1 volume : 318 GB

Enter the desired capacity of RAID 1 volume : GB

The remaining space will become a JBOD (Linear) volume.
Remaining space : 816 GB

Back Next

STORAGE

Αυτό το παράθυρο υποδεικνύει την πρόοδο της μορφοποίησης του δίσκου.

D-Link DNS-323

HARD DRIVE CONFIGURATION :


This section allows you to setup a RAID configuration on the selected hard drives. Please note that the data stored on the drives will be erased during the formatting process.

6%


Skip

STORAGE


Όταν ολοκληρωθεί η μορφοποίηση, θα εμφανιστούν τα αποτελέσματα. Κάντε κλικ στο **Επανεκκίνηση** για να συνεχίσετε.

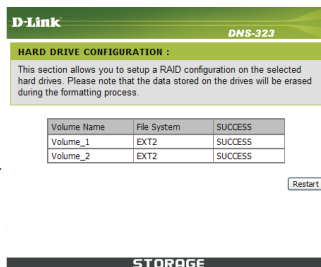


Ένα μήνυμα που θα σας ειδοποιεί ότι το DNS-323 θα επανεκκινηθεί. Κάντε κλικ στο κουμπί **OK**.



Το DNS-323 θα επανεκκινηθεί.

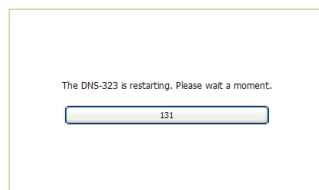

Μετά την επανεκκίνηση του DNS-323, πληκτρολογήστε **admin** ως όνομα χρήστη και αφήστε κενό το πεδίο του κωδικού πρόσβασης. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στη **Διαμόρφωση**.

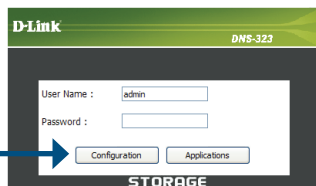




DNS-323 //	SETUP	ADVANCED	TOOLS	STATUS	SUPPORT
WIZARD	WIZARD SETTINGS : The DNS-323 2-Bay Network Storage Enclosure provides a convenient and safe location on the network for storing data and media. The Setup Wizard will let you adjust basic settings for your device. Run Wizard				Helpful Hints.. These basic settings can be configured individually in other sections.
LAN					
DEVICE					
LOGOUT					

Η ρύθμιση του DNS-323 σας μόλις ολοκληρώθηκε.

Αντιστοίχιση μονάδας

Το Βοηθητικό πρόγραμμα εύκολης αναζήτησης διευκολύνει την αντιστοίχιση μονάδων στον υπολογιστή σας. Για την εκκίνηση, εισάγετε το CD του DNS-323 CD στη μονάδα CD-ROM σας και εκκινήστε το Βοηθητικό πρόγραμμα Εύκολης Αναζήτησης.

Επιλέξτε ένα διαθέσιμο DNS-323.

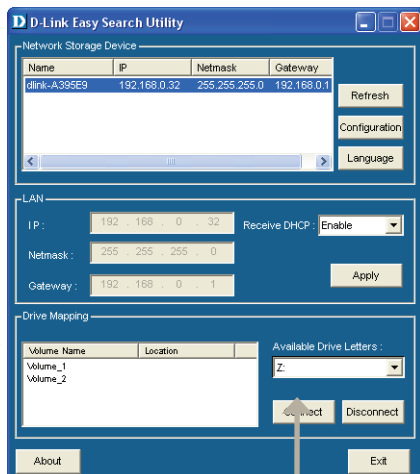

Όλες οι διαθέσιμες ποσότητες θα εμφανιστούν κάτω από το **Αντιστοίχιση Μονάδων**. Επισημάνετε τη μονάδα που επιθυμείτε να αντιστοιχίσετε στον υπολογιστή σας.

Επιλέξτε ένα διαθέσιμο γράμμα μονάδας από το αναπτυσσόμενο μενού και κάντε κλικ στο **Σύνδεση**.

Μόλις συνδεθείτε, η/οι μονάδα/ες αντιστοίχισης σας θα εμφανιστούν στον **Υπολογιστή μου** ως μονάδες δικτύου.

Πρόσθετα

Εγκαταστήστε την εφαρμογή και τα πακέτα γλώσσας για την περαιτέρω βετίωση της λειτουργικότητας του DNS-323. Οι χρήστες μπορούν να προσαρμόσουν τη διεπαφή και τη χρήση αυτής της μονάδας. Η προσθήκη λειτουργιών στη μονάδα απαιτεί μόνο μια Εγκατάσταση πρόσθετου μολύς είναι διαθέσιμες οι νέες λειτουργίες.



Πακέτο εφαρμογής

Κάντε κλικ στο πλήκτρο **Περιήγηση** για την αναζήτηση του συγκεκριμένου πακέτου εφαρμογής που επιθυμείτε να εγκαταστήσετε. Μετά την επιλογή του πακέτου εφαρμογής, κάντε κλικ στο κουμπί **Εφαρμογή** για να το εγκαταστήσετε.

Πακέτο γλώσσας

Κάντε κλικ στο πλήκτρο **Περιήγηση** για την αναζήτηση του συγκεκριμένου πακέτου γλώσσας που επιθυμείτε να εγκαταστήσετε. Μετά την επιλογή του πακέτου γλώσσας, κάντε κλικ στο κουμπί **Εφαρμογή** για να το εγκαταστήσετε.

Σύνοψη πρόσθετων

Αυτή η ενότητα εμφανίζει το/α πακέτο/α εφαρμογής/γλώσσας που εγκαταστήσατε. Κάτω από τη στήλη Κατάσταση, μπορείτε να δείτε εάν συγκεκριμένο πακέτο είναι επί του παρόντος  (ενεργοποιημένο), ή  (απενεργοποιημένο). Κάτω από τη στήλη Εκκίνηση/Διακοπή, κάντε κλικ στο εικονίδιο  για την ενεργοποίηση του συγκεκριμένου πακέτου. Κάντε κλικ στο εικονίδιο  για την απενεργοποίηση του συγκεκριμένου πακέτου. Κάτω από τη στήλη Διαγραφή, κάντε κλικ στο εικονίδιο  για την απεγκατάσταση του συγκεκριμένου πακέτου.

Σημειώσεις

Τεχνική Υποστήριξη

D-Link Hellas Support Center
Κεφαλληνίας 64, 11251 Αθήνα,
Τηλ: 210 86 11 114 (Δευτέρα- Παρασκευή 09:00-17:00)
Φαξ: 210 8611114
<http://www.dlink.gr/support>

Σημειώσεις



■ ■ Vodič za brzu instalaciju

DNS-323

KUĆIŠTE S 2 UTORA ZA MREŽNI DISK

Sadržaj pakiranja

- DNS-323 uređaj za mrežnu pohranu s 2 utora
- CD-ROM s priručnikom i softverom
- Vodič za brzu instalaciju
- Strujni adapter
- Obujmica kabela za napajanje
- CAT5 Ethernet kabel

Napomena: *Uporaba napajanja koje nije isporučeno uz DNS-323 može uzrokovati oštećenja i poništiti jamstvo za proizvod.*


Ako neki od navedenih dijelova nedostaje, obratite se prodavaču.

Zahtjevi sustava

- Procesor od 1 GHz / 512 MB RAM-a
- 200 MB slobodnog prostora
- CD-ROM pogon
- Internet Explorer 6.0 ili Mozilla Firefox 1.0 i novije inačice
- 3.5" interni SATA tvrdi diskovi
- Windows® Vista® ili XP (servisni paket 2)

Pregled hardvera

Pogled sprijeda

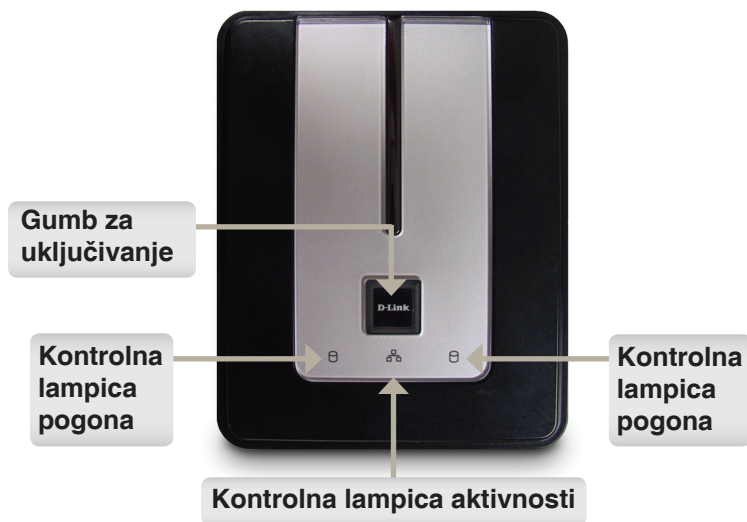

Gumb za uključivanje:

Pritisnite gumb da biste uključili DNS-323. Pritisnite i držite dok gumb ne počne treptati označavajući da se uređaj isključuje.


Kontrolne lampice pogona:

Kad su priključeni pogoni PLAVE kontrolne lampice svijetle. Kada se pogonima pristupa, kad se formatiraju ili sinkroniziraju, kontrolne lampice trepću. U slučaju pogreške s pogonom, svijetle ŽUTE kontrolne lampice.

Kontrolna lampica aktivnosti:

Kad je Ethernet veza uspostavljena svijetli PLAVA kontrolna lampica. Lampica trepće za vrijeme prometa u LAN mreži.

Pogled straga

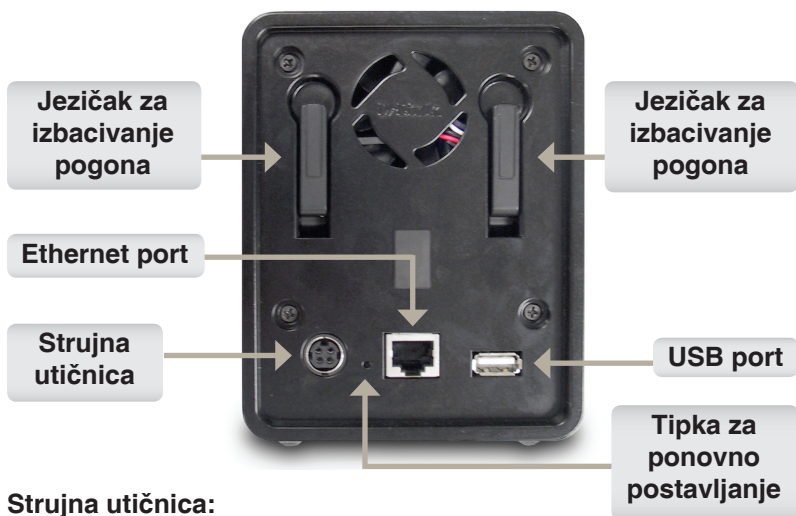

Strujna utičnica:

Povezivanje napajanja od 12 V 3 A / 5 V 3 A.

Ethernet port:

Gigabit Ethernet port koji povezuje DNS-323 s lokalnom mrežom.

USB port:

Priljučivanje pisača ili UPS uređaja. Ovaj USB port također podržava tehnologiju D-Link SharePort™. Više informacija potražite u korisničkom priručniku za SharePort™.

Jezičak za izbacivanje pogona:

Jezičci za izbacivanje SATA tvrdih diskova.

Tipka za ponovno postavljanje:

Utisnuta tipka smještena uz Ethernet port služi za vraćanje tvorničkih postavki sustava.

Napomena: Nakon vraćanja tvorničkih postavki uređaja moći ćete pristupiti podacima s tvrdih diskova.

Postavljanje hardvera

1. Uхватite prednju ploču i povucite je prema gore dok se ne otkvači od uređaja.



2. Odvojite prednju ploču od uređaja iza koje se nalaze utori za diskove.



3. Umetnite 3,5" SATA tvrdi disk u svaki slobodni utor. Konektori diskova moraju biti poravnati s kontaktima uređaja DNS-323. Lagano gurnite disk u uređaj dok se ne priključi.

Napomena: Ako je dostupan samo jedan SATA tvrdi disk od 3,5", umetnite ga u LIJEVI utor tako da otvor (s prednje strane) uređaja DNS-323 bude okrenuta prema vama.



-
4. Vratite prednju ploču na uređaj.



5. Priključite Ethernet kabel u slobodni Ethernet port. Taj kabel služi za povezivanje uređaja DNS-323 s lokalnom mrežom ili izravno s računalom radi konfiguriranja.




6. Na kraju priključite strujni adapter u strujnu utičnicu.



Easy Search Utility

Tijekom početnog učitavanja sustava pri prvom pokretanju uređaja, DNS-323 čeka da mu se putem DHCP-a dodijeli IP adresa. Ako uređaju nije dodijeljena IP adresa, uređaj se po zadanom pokreće uz pomoć samododijeljene IP adrese 192.168.0.32.

Program Easy Search Utility, priložen na CD-ROM-u uređaja DNS-323, olakšava pronalaženje DNS-323 uređaja u mreži. Easy Search Utility preporučeno je koristiti pri prvom pristupanju i konfiguriranju uređaja DNS-323. Svaki DNS-323 ima jedinstveni naziv u obliku dlink-xxxxxx, gdje 'xxxxxx' označava posljednjih šest znamenaka njegove MAC adrese.

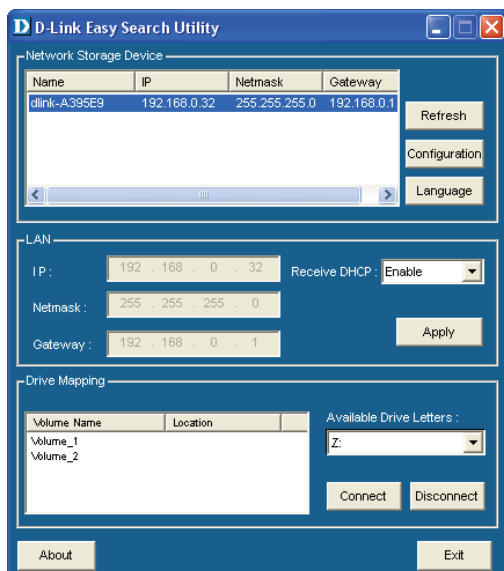

Napomena: Ako želite koristiti datoteke sa znakovima kojih nema u engleskom jeziku, možda ćete trebati promijeniti postavke jezika u programu Easy Search Utility da biste osigurali punu kompatibilnost s tim datotekama. Upute potražite u korisničkom priručniku.


Početak rada

Za početak umetnite DNS-323 CD u CD-ROM pogon i kliknite Easy Search Utility:


Odaberite **Easy Search Utility**.



Označite dostupni DNS-323 i kliknite **Konfiguracija** da biste pristupili uslužnom programu na mreži.

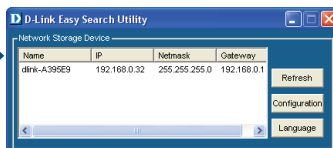

Na zaslonu prijave, u polje korisničkog imena upišite **admin**, a polje za zaporku ostavite praznim. Kliknite **Konfiguracija**.

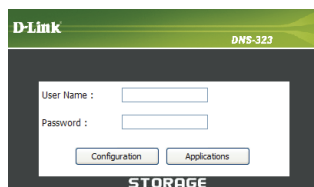

Tijekom prve prijave na DNS-323 trebat ćete odabrati vrstu konfiguracije diska i formatirati diskove. Dostupne su četiri mogućnosti konfiguracije: Standard, JBOD, RAID 0 i RAID 1.

Odaberite vrstu konfiguracije tvrdog diska pa kliknite **Sljedeće**.

D-Link DNS-323


HARD DRIVE CONFIGURATION:

This section allows you to setup a RAID configuration on the selected hard drives. Please note that the data stored on the drives will be erased during the formatting process.

Select a RAID type: ☒ Standard (Individual Disk)
☐ JBOD (Linear - Combines Both Disks)
☐ RAID 0 (Striping - Best Performance)
☐ RAID 1 (Mirroring - Keeps Data Safe)

Vendor	Model	Serial Number	Size
WDC	WD3200AAJS-22VVA	WD-WCARW2381174	320 GB
WDC	WD5000AACS-00ZUB	WD-WCASU1826715	500 GB

Pojavit će se poruka s upozorenjem da će svi podaci biti izbrisani tijekom formatiranja. Za nastavak kliknite **U redu**.



Na uređaju DNS-323 odaberite datotečni sustav EXT2 ili EXT3. Za nastavak kliknite **Sljedeće**.

D-Link DNS-323

HARD DRIVE CONFIGURATION:

This section allows you to setup a RAID configuration on the selected hard drives. Please note that the data stored on the drives will be erased during the formatting process.

Select file system : EXT 2 (Best Performance) ▼


EXT 2 (Best Performance)

EXT 3 (Most Stable)

STORAGE

Ovaj će se prozor otvoriti samo ako odaberete RAID 1 kao način konfiguracije.

Omogućite ili onemogućite automatsko pokretanje konfiguracije RAID 1. Za nastavak kliknite **Sljedeće**.

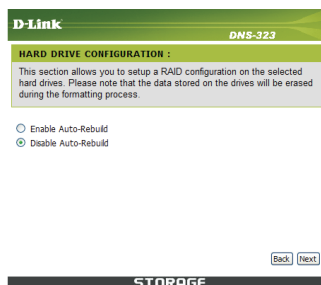

D-Link DNS-323

HARD DRIVE CONFIGURATION :

This section allows you to setup a RAID configuration on the selected hard drives. Please note that the data stored on the drives will be erased during the formatting process.


☐ Enable Auto-Rebuild
☒ Disable Auto-Rebuild

Back Next

STORAGE

Ovaj će se prozor otvoriti ako odaberete RAID 0 ili RAID 1 kao način konfiguracije.

Unesite kapacitet tvrdog diska koji želite rezervirati za RAID 0 ili RAID 1.

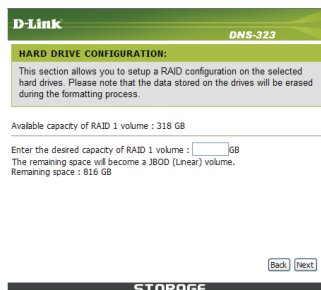

D-Link DNS-323

HARD DRIVE CONFIGURATION :

This section allows you to setup a RAID configuration on the selected hard drives. Please note that the data stored on the drives will be erased during the formatting process.

Available capacity of RAID 1 volume : 318 GB


Enter the desired capacity of RAID 1 volume : GB

The remaining space will become a JBOD (Linear) volume.
Remaining space : 816 GB

Back Next

STORAGE

U prozoru će biti naznačen tijek formatiranja diska.

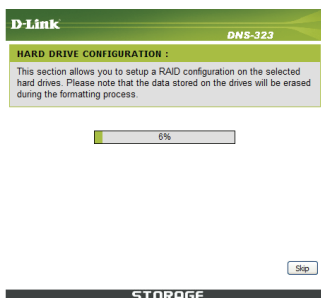

D-Link DNS-323

HARD DRIVE CONFIGURATION :


This section allows you to setup a RAID configuration on the selected hard drives. Please note that the data stored on the drives will be erased during the formatting process.

6%


Skip

STORAGE


Po završetku formatiranja, na zaslonu se prikazuju rezultati. Za nastavak kliknite **Ponovno pokreni**.

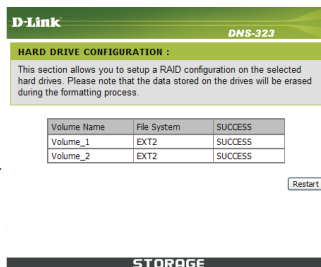


Na zaslonu se pojavljuje poruka s upozorenjem o ponovnom pokretanju uređaja DNS-323. Kliknite **U redu**.



Uređaj DNS-323 ponovno će se pokrenuti.

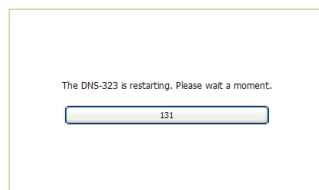

Kad se DNS-323 ponovno pokrene, u polje korisničkog imena upišite **admin**, a polje za zaporku ostavite praznim. Kliknite **Konfiguracija**.

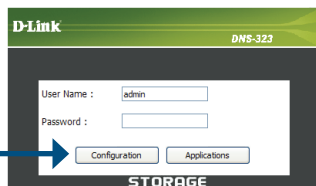




DNS-323 //	SETUP	ADVANCED	TOOLS	STATUS	SUPPORT
WIZARD	WIZARD SETTINGS : The DNS-323 2-Bay Network Storage Enclosure provides a convenient and safe location on the network for storing data and media. The Setup Wizard will let you adjust basic settings for your device. Run Wizard				Helpful Hints.. These basic settings can be configured individually in other sections.
LAN					
DEVICE					
LOGOUT					

Postavljanje uređaja DNS-323 je završeno.

Mapiranje pogona

Program Easy Search Utility olakšava mapiranje pogona na računalo. Za početak umetnite DNS-323 CD u CD-ROM pogon i pokrenite Easy Search Utility.

Odaberite dostupni DNS-323.

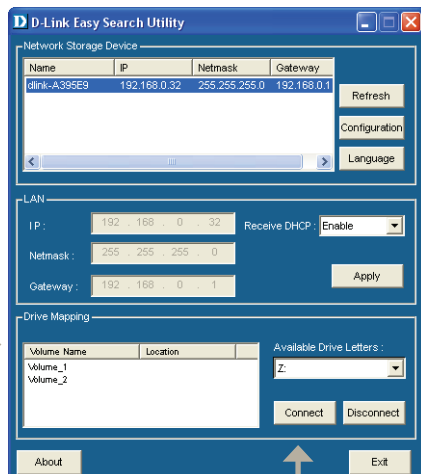


Svi dostupnei pogoni bit će prikazani u mapi **Mapiranje pogona**. Označite pogon koji želite mapirati na računalo.

Na padajućem izborniku odaberite slovo dostupnog pogona i kliknite **Poveži**.

Po završetku mapiranja, mapirani se pogoni prikazuju u mapi **Moje računalo** kao mrežni diskovi.

Dodaci

Instalirajte aplikacije i jezične pakete da biste dodatno osnažili funkcionalnost uređaja DNS-323. Korisnici mogu prilagođavati sučelje i način korištenja uređaja. Za dodavanje značajki uređaju od sada je potrebno samo instalirati dodatak čim nove značajke postanu dostupne.

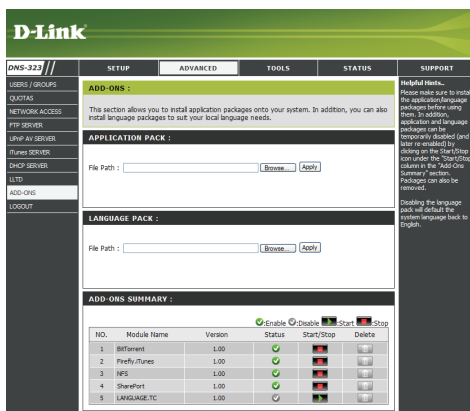

Programski paket

Kliknite **Pretraži** da biste pronašli programski paket koji želite instalirati. Nakon odabira programskog paketa, instalirajte ga klikom na **Primijeni**.

Jezični paket

Kliknite **Pretraži** da biste pronašli jezični paket koji želite instalirati. Nakon odabira jezičnog paketa, instalirajte ga klikom na **Primijeni**.

Sažetak dodataka

U ovom su odjeljku prikazani programski/jezični paketi koje ste instalirali. U stupcu Status možete vidjeti je li neki paket trenutačno (omogućen) ili (onemogućen). Da biste omogućili paket, u stupcu Pokreni/Zaustavi kliknite ikonu . Paket možete onemogućiti klikom na . Da biste deinstalirali paket, u stupcu Izbriši kliknite ikonu .

Napomene

Tehnička podrška

Hvala vam na odabiru D-Link proizvoda. Za dodatne informacije, podršku i upute za korištenje uređaja, molimo vas da posjetite D-Link internetsku stranicu na www.dlink.eu
www.dlink.biz/hr

Napomene



■ ■ Navodila za hitro namestitev

DNS-323
OHIŠJE ZA OMREŽNE POMNILNIKE Z 2 SATA
LEŽIŠČI

Vsebina paketa

- DNS-323 ohišje za omrežne pomnilnike z 2 ležišči
- CD-ROM z navodili in programsko opremo
- Navodila za hitro namestitvev
- Napajalni adapter
- Zaponka napajalnega kabla
- CAT5 Ethernet kabel

Opomba: Uporaba napajanja, razen tistega, ki je dostavljeno z DNS-323, lahko povzroči škodo in razveljavi garancijo.


Če katera koli stvar manjka, prosimo kontaktirajte svojega trgovca.

Sistemske zahteve

- 1GHz procesor / 512MB RAM
- 200MB prostega prostora
- CD-ROM pogon
- Internet Explorer 6.0 ali Mozilla Firefox 1.0 in novejša
- 3,5" notranji SATA trdi diski
- Windows® Vista® ali XP (Service Pack 2)

Pregled strojne opreme

Pogled od spredaj

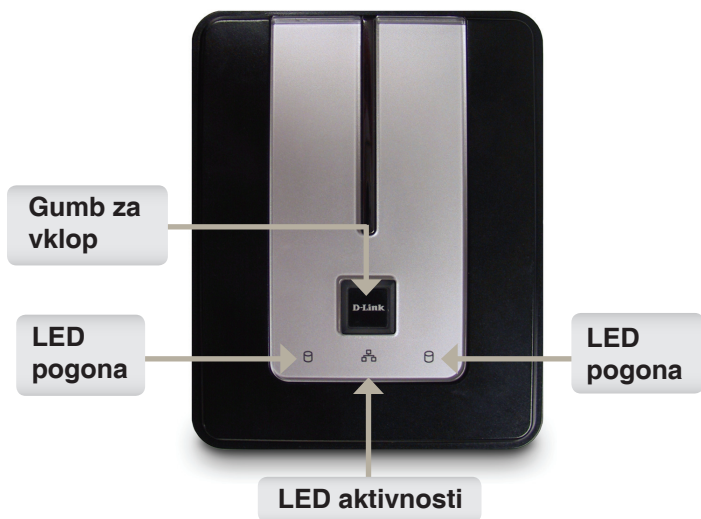

Gumb za vklop:

Pritisnite enkrat, da vklopite DNS-323. Pritisnite in držite gumb, dokler ne začne utripati, da izklopite napravo.


LED-a pogona:

Ta dva LED-a bosta svetila MODRO, ko sta pogona priključena. LED-a bosta utripala med pristopanjem pogonom, formatiranju ali sinhronizaciji. Svetila bosta RUMENO v primeru okvare pogona.

LED aktivnosti:

Ta LED bo svetil MODRO, ko je omrežje priključeno. Z utripanjem bo označil LAN promet.

Pogled od zadaj

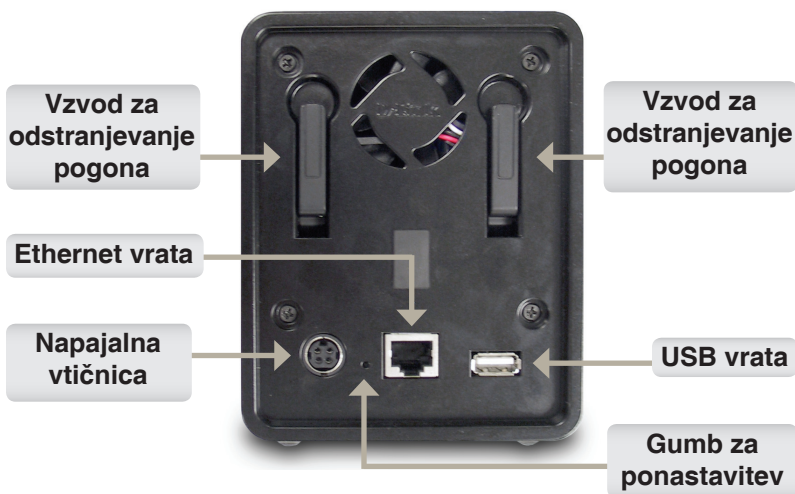

Napajalna vtičnica:

Tukaj se priključi 12V 3A / 5V 3A napajanje.

Ethernet vrata:

Gigabit Ethernet vrata za priključitev DNS-323 na lokalno omrežje.

USB vrata:

Priključite tiskalnik ali UPS. Ta USB priključek podpira tudi tehnologijo D-Link SharePort™. Več informacij poiščite v priročniku za SharePort™.

Vzvod za odstranjevanje pogona:

Uporabite vzvoda za odstranjevanje SATA trdih diskov.

Gumb za ponastavitev:

Gumb v odprtini, ki se nahaja zraven mrežne vtičnice se uporablja za ponastavitev sistema na tovarniške nastavitve.

Opomba: Potem ko ponastavite enoto, boste lahko še vedno pristopili podatkom, ki se nahajajo na vaših trdih diskih.

Namestitev strojne opreme

1. Pristopite ležiščema pogonov tako, da dvignete sprednjo ploščo navzgor dokler se ne sprostí iz naprave.



2. Potem ko se sprednja plošča sprostí, jo izvlecite iz naprave, da odprete ležišča pogonov.



3. Vstavite 3,5" SATA trdi disk v vsako ležišče pogona, ki je na voljo. Zagotovite, da pravilno poravnate konektorje na disku s konektorjem v DNS-323. Previdno potisnite disk, dokler se ne priključi.

Opomba: Če boste trenutno namestili le en 3,5" SATA disk, vstavite ta disk v LEVO ležišče, medtem ko je odprtina na sprednji strani sistema DNS-323 obrnjena proti vam.



-
4. Namestite sprednjo ploščo nazaj na ospredje naprave.



5. Priključite Ethernet kabel v Ethernet vrata, ki so na voljo. S tem kablom je treba povezati DNS-323 z vašim lokalnim omrežjem ali neposredno z računalnikom zaradi nastavljanja.




6. Na koncu, vklopite napajalni adapter v napajalno vtičnico.



Easy Search Utility

Ob prvem vklopu, med postopkom zagona, bo DNS-323 počakal, da se mu dodeli IP naslov preko DHCP-ja. Če ne dobi dodeljen IP naslov, se bo, kot privzeto, zagnal z samodejno dodeljenim IP naslovom 192.168.0.32.

Uslužni program Easy Search Utility, ki se nahaja na CD-ROM-u DNS-323 omogoča preprosto iskanje katerih koli DNS-323 naprav v vašem omrežju. Ob prvi uporabi in nastavljanju DNS-323 se priporoča uporaba pomožnega programa the Easy Search Utility. Vsak DNS-323 bo imel enotno ime dlink-xxxxxx, "xxxxxx" je zadnjih šest številc MAC naslova.

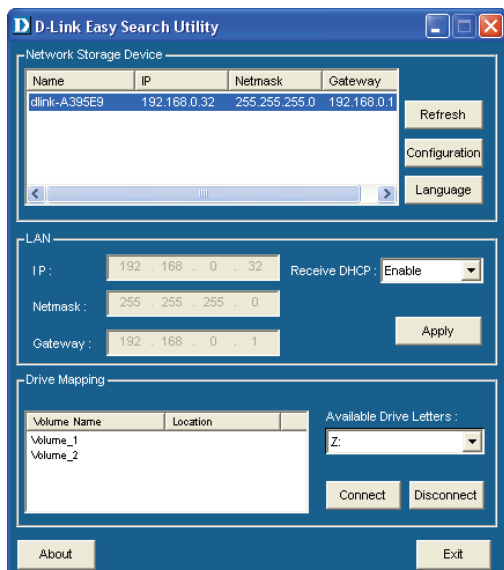

Opomba: Če želite uporabljati datoteke z ne-angleškimi znaki, potem boste morda morali spremeniti jezik v Easy Search Utility, da zagotovite popolno združljivost s temi datotekami. Več informacij poiščite v uporabniškem priročniku.


Za začetek

Za začetek, vstavite CD DNS-323 v CD-ROM in kliknite Easy Search Utility:


Izberite **Easy Search Utility**.



Označite dostopni DNS-323 in kliknite **Namestitev**, da pristopite internetnemu pomožnemu programu.

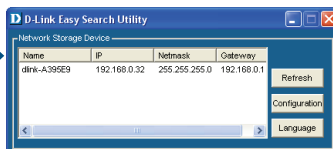


Na prijavnem zaslonu, vpišite **admin** kot uporabniško ime, polje za geslo pa pustite prazno. Potem kliknite **Namestitev**.

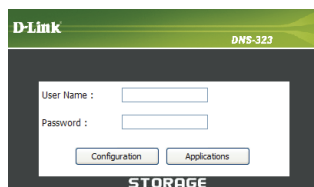

Ko se prvič prijavite v DNS-323 sistem, bo sistem od vas zahteval, da izberete tip konfiguracije diskov ter da formatirate diske. Na voljo so štirje tipi konfiguracije: Standard, JBOD, RAID 0 in RAID 1.

Izberite vrsto nastavitve trdega diska in kliknite **Naprej**.

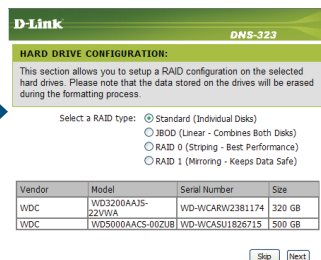

D-Link DNS-323


HARD DRIVE CONFIGURATION:

This section allows you to setup a RAID configuration on the selected hard drives. Please note that the data stored on the drives will be erased during the formatting process.


Select a RAID type: ☒ Standard (Individual Disks)
☐ JBOD (Linear - Combines Both Disks)
☐ RAID 0 (Striping - Best Performance)
☐ RAID 1 (Mirroring - Keeps Data Safe)

Vendor	Model	Serial Number	Size
WDC	WD3200AAJS-22VVA	WD-WCARW2381174	320 GB
WDC	WD5000AACS-00ZUB	WD-WCASU1826715	500 GB

Prikazalo se bo sporočilo, da bodo med formatiranjem izbrisani vsi podatki. Kliknite **V redu** za nadaljevanje.



Izberite EXT2 ali EXT3 datotečni sistem na DNS-323. Kliknite **Naprej** za nadaljevanje.

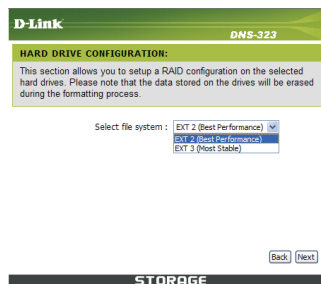

D-Link DNS-323

HARD DRIVE CONFIGURATION:

This section allows you to setup a RAID configuration on the selected hard drives. Please note that the data stored on the drives will be erased during the formatting process.

Select file system : EXT 2 (Best Performance) ▼
EXT 2 (Best Performance)
EXT 3 (Most Stable)

STORAGE

To okno se prikaže samo, ko izberete RAID 1 kot vrsto nastavitve.

Izberite, ali želite omogočiti ali onemogočiti funkcijo samodejnega obnavljanja RAID 1. Kliknite **Naprej** za nadaljevanje.

D-Link DNS-323

HARD DRIVE CONFIGURATION :

This section allows you to setup a RAID configuration on the selected hard drives. Please note that the data stored on the drives will be erased during the formatting process.

☐ Enable Auto-Rebuild
☒ Disable Auto-Rebuild

[Back](#) [Next](#)

STORAGE

To okno se prikaže, ko izberete RAID 0 ali RAID 1 kot vrsto nastavitve.

Vnesite koliko prostora na trdemu disku želite dodeliti za RAID 0 ali RAID 1.

D-Link DNS-323

HARD DRIVE CONFIGURATION:

This section allows you to setup a RAID configuration on the selected hard drives. Please note that the data stored on the drives will be erased during the formatting process.

Available capacity of RAID 1 volume : 318 GB

Enter the desired capacity of RAID 1 volume : GB

The remaining space will become a JBOD (Linear) volume.
Remaining space : 816 GB

[Back](#) [Next](#)

STORAGE

V oknu bo označen potek formatiranja diska.

D-Link DNS-323

HARD DRIVE CONFIGURATION :


This section allows you to setup a RAID configuration on the selected hard drives. Please note that the data stored on the drives will be erased during the formatting process.

6%


[Skip](#)

STORAGE


Potem ko se formatiranje konča, bo prikazan rezultat. Za nadaljevanje, kliknite **Ponovni zagon**.

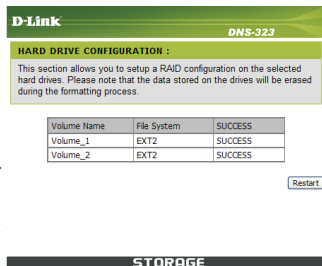


Sporočilo, ki vas obvesti, da se bo DNS-323 ponovno zagnal. Kliknite **V redu**.



DNS-323 se bo ponovno zagnal.

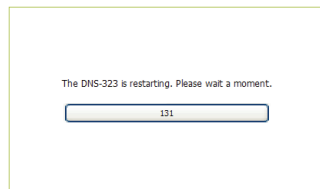

Potem ko se DNS-323 ponovno zažene, vpišite **admin** kot uporabniško ime, polje za geslo pa pustite prazno. Potem kliknite **Namestitev**.

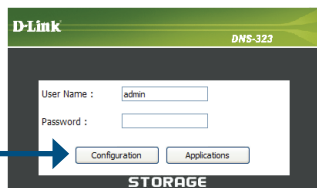



DNS-323 //	SETUP	ADVANCED	TOOLS	STATUS	SUPPORT
WIZARD	WIZARD SETTINGS : The DNS-323 2-Bay Network Storage Enclosure provides a convenient and safe location on the network for storing data and media. The Setup Wizard will let you adjust basic settings for your device. Run Wizard				Helpful Hints.. These basic settings can be configured individually in other sections.
LAN					
DEVICE					
LOGOUT					


Nastavitev vašega DNS-323 je sedaj končana.

Preslikava pogona

Easy Search Utility omogoča preprosto preslikavo pogonov na vaš računalnik. Za začetek, vstavite DNS-323 CD v vaš CD-ROM in zaženite Easy Search Utility.

Izberite DNS-323, ki je na voljo.

Dostopni pogoni bodo prikazani pod **Preslikava pogonov**. Označite pogon, katerega želite preslikati na svoj računalnik.

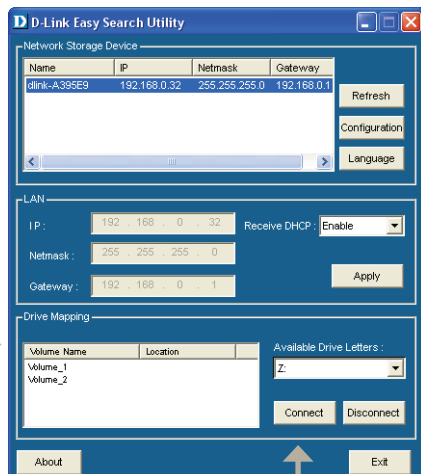


Izberite dostopno črko pogona iz padajočega menija in kliknite **Poveži**.

Potem ko se poveže, bodo vaši preslikani pogoni prikazani v **Moj računalnik** kot omrežni pogoni.

Dodatki

Namestite aplikacijo in jezične pakete, da še izboljšate funkcionalnost DNS-323. Uporabniki lahko poosebijo vmesnik in uporabnost te enote. Za dodajanje novih funkcij za to enoto je sedaj potrebno preprosto namestiti dodatek takoj, ko bodo nove funkcije na voljo.

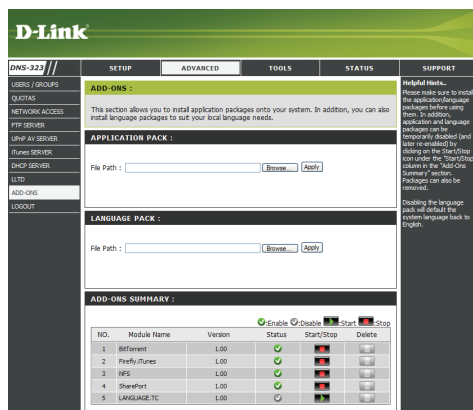

Aplikacijski paket

Kliknite gumb **Prebrskaj**, da poiščete aplikacijo, ki jo želite namestiti. Potem, ko izberete aplikacijski paket, za namestitev kliknite gumb **Uporabi**.

Jezični paket

Kliknite gumb **Prebrskaj**, da poiščete jezik, ki ga želite namestiti. Potem, ko izberete jezični paket, za namestitev kliknite gumb **Uporabi**.

Povzetek dodatkov

Ta oddelek prikazuje aplikacijske/jezične pakete, ki ste jih namestili. V stolpcu Status si lahko ogledate, ali je posamezni paket trenutno (omogočen) ali (onemogočen). V stolpcu Zaženi/ustavi, kliknite ikono , da omogočite želeni paket. Kliknite ikono , da onemogočite želeni paket. V stolpcu Izbrisi, kliknite ikono , da odstranite želeni paket.

Opombe

Tehnična podpora

Zahvaljujemo se vam, ker ste izbrali D-Link proizvod. Za vse nadaljnje informacije, podporo ter navodila za uporabo prosimo obiščite D-Link – ovo spletno stran www.dlink.eu

www.dlink.biz/sl

Opombe



Ghid de instalare rapidă

DNS-323

**UNITATE DE STOCARE ÎN REȚEA CU 2
COMPARTIMENTE DE HARDDISK**

Conținutul pachetului

- UNITATE DE STOCARE ÎN REȚEA CU 2 COMPARTIMENTE DE HARDDISK
- CD-ROM cu manual și software
- Ghid de instalare rapidă
- Adaptor de alimentare
- Clemă pentru cablu de alimentare
- Cablu Ethernet CAT5

Notă: Utilizarea unei alte surse de alimentare decât cea inclusă împreună cu dispozitivul DNS-323 poate cauza deteriorarea și anularea garanției pentru acest produs.


Dacă oricare dintre elementele de mai sus lipsește, contactați-vă distribuitorul.

Cerințe de sistem

- Procesor de 1 GHz/memorie RAM de 512 MB
- 200 MB de spațiu disponibil
- Unitate CD-ROM
- Internet Explorer 6.0 sau Mozilla Firefox 1.0 și versiunile mai recente
- Unități de hard disk SATA interne de 3,5"
- Windows® Vista® sau XP (Service Pack 2)

Prezentare generală a componentelor hardware

Vedere din față

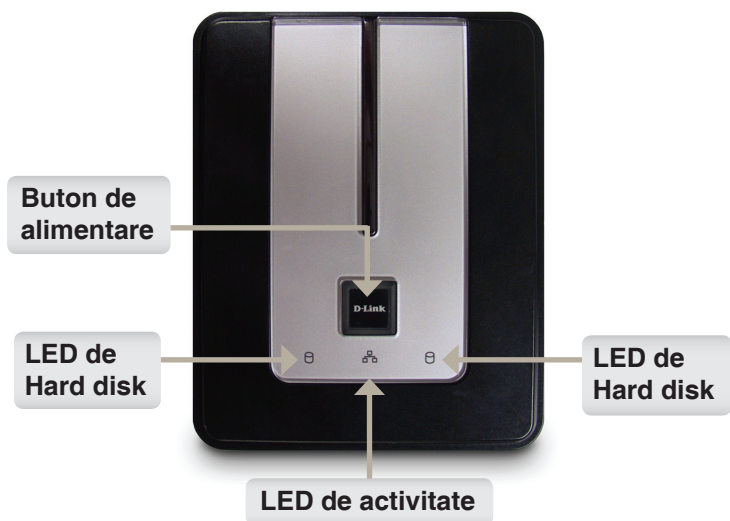

Buton de alimentare:

Apăsați pe buton o singură dată pentru a porni dispozitivul DNS-323. Apăsați și mențineți apăsat butonul până când începe să lumineze intermitent, pentru a opri dispozitivul.

LED-urile de Hard disk:


Aceste LED-uri vor avea culoarea ALBASTRU continuu atunci când sunt conectate hard disk-urile.

LED-urile vor ilumina intermitent la accesarea, formatarea sau sincronizarea unităților. Culoarea acestora va fi CHIHIMBAR în cazul în care o unitate se defectează.

LED-ul de activitate:

Acest LED va ilumina ALBASTRU continuu în prezența unei conexiuni Ethernet. Va ilumina intermitent pentru a indica traficul în LAN.

Vedere din spate

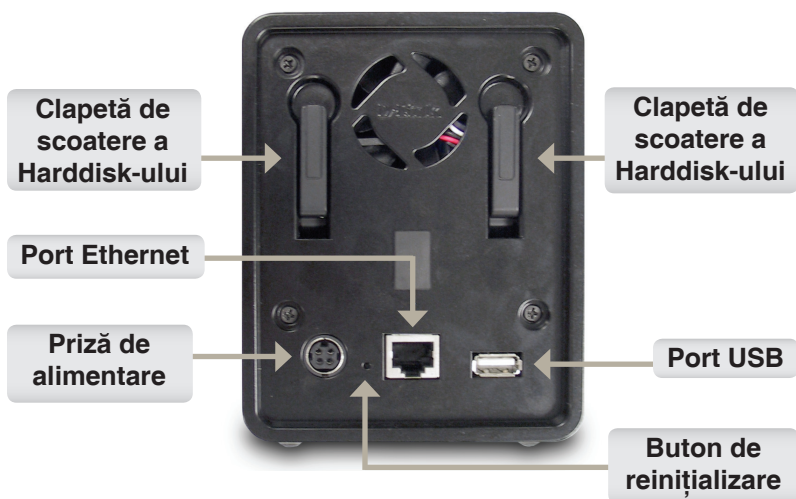

Priză de alimentare:

Sursa de alimentare de 12 V 3 A/5 V 3 A se conectează aici.

Port Ethernet:

Un port Gigabit Ethernet care conectează dispozitivul DNS-323 la rețeaua locală.

Port USB:

Conectați o imprimantă sau o sursă neîntreruptibilă la port. Acest port USB acceptă și tehnologie D-Link SharePort™. Consultați manualul SharePort™ pentru mai multe detalii.

Clapetă de scoatere a Harddisk-ului:

Utilizați clapetele pentru a scoate unitățile de hard disk SATA.

Buton de reinițializare:

Un buton accesibil printr-un orificiu mic amplasat lângă portul Ethernet se utilizează pentru a reinițializa sistemul la setările implicite din fabrică.

Notă: După reinițializarea unității veți avea în continuare acces la datele de pe unitățile dvs. de hard disk.

Instalarea componentelor hardware

1. Accesați compartimentele pentru Harddisk-uri prin glisarea plăcuței frontale până când aceasta se deblochează de pe dispozitiv.



2. După ce plăcuța frontală este deblocată, scoateți-o din dispozitiv, pentru a expune compartimentele pentru Harddisk-uri.



3. Introduceți câte o unitate de hard disk SATA de 3,5" în fiecare compartiment pentru unitate disponibil. Asigurați-vă că aliniați conectorii unității cu punctele finale din dispozitivul DNS-323. Împingeți ușor unitatea înăuntru, până când se conectează.

Notă: Dacă este disponibilă numai o singură unitate SATA de 3,5", amplasați-o în compartimentul din STÂNGA, orientând deschizătura (frontală) a dispozitivului DNS-323 înspre dvs.



-
4. Atașați plăcuța frontală la partea din față a dispozitivului.



5. Conectați un cablu Ethernet la portul Ethernet disponibil. Acest cablu trebuie să conecteze dispozitivul DNS-323 la rețeaua locală sau direct la un computer pentru configurare.




6. În cele din urmă, conectați adaptorul de alimentare la priza de alimentare.



Utilitarul Easy Search

La prima pornire, în timpul secvenței de încărcare inițială, dispozitivul DNS-323 va aștepta să i se atribuie o adresă IP prin DHCP. Dacă acesta nu primește o adresă IP atribuită, va porni în mod implicit cu adresa IP autoatribuită 192.168.0.32.

Utilitarul Easy Search furnizat pe CD-ROM-ul DNS-323 facilitează găsirea oricărui dispozitiv DNS-323 din rețea. Se recomandă utilizarea utilitarului Easy Search la accesarea și configurarea dispozitivului DNS-323 pentru prima dată. Fiecare dispozitiv DNS-323 va avea câte un nume unic de forma dlink-xxxxxx, unde „xxxxxx” reprezintă ultimele șase cifre ale adresei MAC a acestuia.

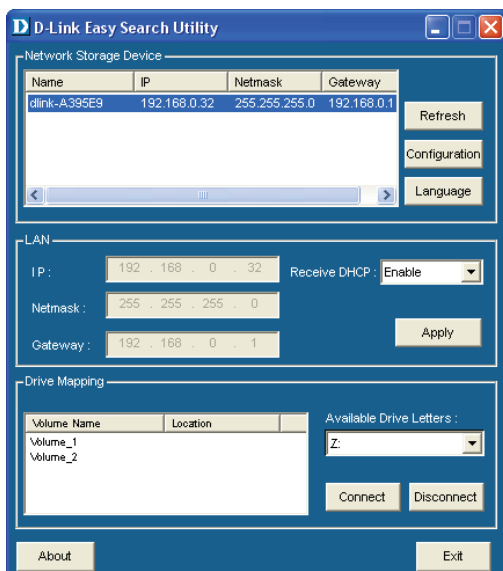

Notă: Dacă doriți să utilizați fișiere care conțin alte caractere decât cele din limba engleză, este posibil să fiți nevoiți să modificați setarea Language (Limba) din utilitarul Easy Search pentru a asigura compatibilitatea completă cu fișierele respective. Consultați manualul de utilizare pentru instrucțiuni.


Noțiuni de bază

Pentru a începe, introduceți CD-ul DNS-323 în unitatea CD-ROM și faceți clic pe utilitarul Easy Search:


Selectați **Easy Search Utility** (Utilitar Easy Search).



Selectați un dispozitiv DNS-323 disponibil și faceți clic pe **Configuration (Configurare)** pentru a accesa utilitarul bazat pe Web.

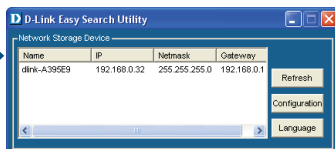


În ecranul de conectare, tastați **admin** pentru numele de utilizator și lăsați necompletat câmpul pentru parolă. Apoi faceți clic pe **Configuration (Configurare)**.

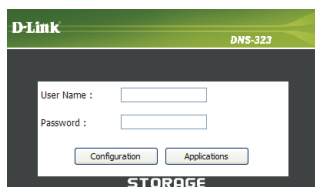

La prima conectare la dispozitivul DNS-323, vi se va solicita să alegeți un tip de configurație de harddisk și să formatați harddisk-urile. Sunt disponibile patru opțiuni de configurare: Standard, JBOD, RAID 0 și RAID 1.

Selectați un tip de configurație pentru unitatea de hard disk și faceți clic pe **Next (Următorul)**.

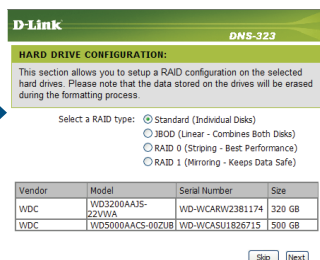

D-Link DNS-323


HARD DRIVE CONFIGURATION:

This section allows you to setup a RAID configuration on the selected hard drives. Please note that the data stored on the drives will be erased during the formatting process.

Select a RAID type: ☒ Standard (Individual Disks)
☐ JBOD (Linear - Combines Both Disks)
☐ RAID 0 (Striping - Best Performance)
☐ RAID 1 (Mirroring - Keeps Data Safe)

Vendor	Model	Serial Number	Size
WDC	WD3200AAJS-22VVA	WD-WCARW2381174	320 GB
WDC	WD5000AACS-00ZUB	WD-WCASU1826715	500 GB

Apare un mesaj care vă avertizează că toate datele vor fi șterse în timpul formătării. Faceți clic pe **OK (OK)** pentru a continua.




Windows Internet Explorer

?

You are about to re-format the hard drive(s). All data will be erased. Do you wish to continue?

Selectați sistemul de fișiere EXT2 sau EXT3 pe dispozitivul DNS-323. Faceți clic pe **Next (Următorul)** pentru a continua.

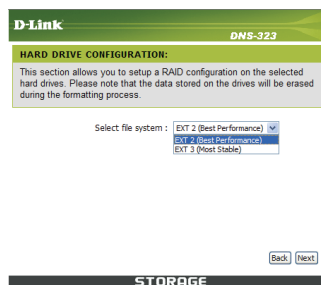

D-Link DNS-323

HARD DRIVE CONFIGURATION:

This section allows you to setup a RAID configuration on the selected hard drives. Please note that the data stored on the drives will be erased during the formatting process.

Select file system :

STORAGE

Această fereastră apare numai când selectați RAID 1 ca tip de configurație.

Selectați pentru a activa sau a dezactiva funcția de reconstituire automată RAID 1. Faceți clic pe **Next (Următorul)** pentru a continua.

D-Link DNS-323

HARD DRIVE CONFIGURATION :

This section allows you to setup a RAID configuration on the selected hard drives. Please note that the data stored on the drives will be erased during the formatting process.

☐ Enable Auto-Rebuild
☒ Disable Auto-Rebuild

[Back](#) [Next](#)

STORAGE

Această fereastră apare când selectați RAID 0 sau RAID 1 ca tip de configurație.

Introduceți capacitatea Harddisk-uri de hard disk pe care doriți să o rezervați pentru RAID 0 sau RAID 1.

D-Link DNS-323

HARD DRIVE CONFIGURATION :

This section allows you to setup a RAID configuration on the selected hard drives. Please note that the data stored on the drives will be erased during the formatting process.

Available capacity of RAID 1 volume : 318 GB

Enter the desired capacity of RAID 1 volume : GB

The remaining space will become a JBOD (Linear) volume.
Remaining space : 816 GB

[Back](#) [Next](#)

STORAGE

Această fereastră indică progresul formatării discului.

D-Link DNS-323

HARD DRIVE CONFIGURATION :


This section allows you to setup a RAID configuration on the selected hard drives. Please note that the data stored on the drives will be erased during the formatting process.

6%


[Skip](#)

STORAGE


După finalizarea formatării, se vor afișa rezultatele. Faceți clic pe **Restart (Repornire)** pentru a continua.

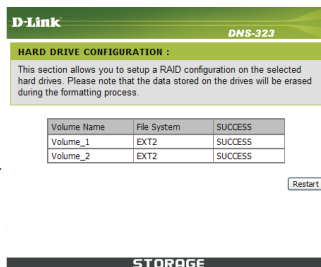


Apare un mesaj care vă informează că dispozitivul DNS-323 va reporni. Faceți clic pe **OK (OK)**.



Dispozitivul DNS-323 va reporni.

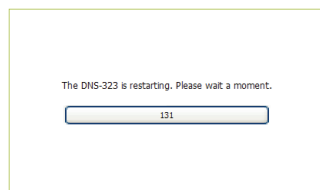

După ce dispozitivul DNS-323 repornește, tasteți **admin** pentru numele de utilizator și lăsați necompletat câmpul pentru parolă. Apoi faceți clic pe **Configuration (Configurare)**.

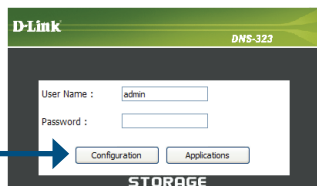



DNS-323 //	SETUP	ADVANCED	TOOLS	STATUS	SUPPORT
WIZARD	WIZARD SETTINGS : The DNS-323 2-Bay Network Storage Enclosure provides a convenient and safe location on the network for storing data and media. The Setup Wizard will let you adjust basic settings for your device. Run Wizard				Helpful Hints.. These basic settings can be configured individually in other sections.
LAN					
DEVICE					
LOGOUT					


Acum, configurarea dispozitivului dvs. DNS-323 este finalizată.

Maparea unei unități

Utilitarul Easy Search facilitează maparea de unități în computerul dvs. Pentru a începe, introduceți CD-ul DNS-323 în unitatea CD-ROM și lansați utilitarul Easy Search.

Selectați un dispozitiv DNS-323 disponibil.

Toate volumele disponibile se vor afișa sub **Drive Mapping (Mapare unități)**. Evidențiați unitatea pe care doriți să o mapați în computer.

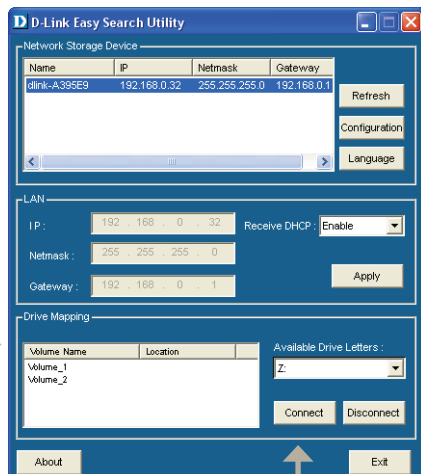


Selectați o literă de unitate disponibilă din meniul vertical și faceți clic pe **Connect (Conectare)**.

După conectare, unitățile dvs. mapate vor apărea în **My Computer (Computerul meu)** ca unități de rețea.

Programesuplimentare

Instalați pachete lingvistice și de aplicații pentru a îmbunătăți funcționalitatea dispozitivului DNS-323. Utilizatorii pot particulariza interfața și aplicabilitatea acestei unități. Adăugarea de caracteristici unității necesită numai o instalare de Programesuplimentare pe măsură ce noi caracteristici devin disponibile.

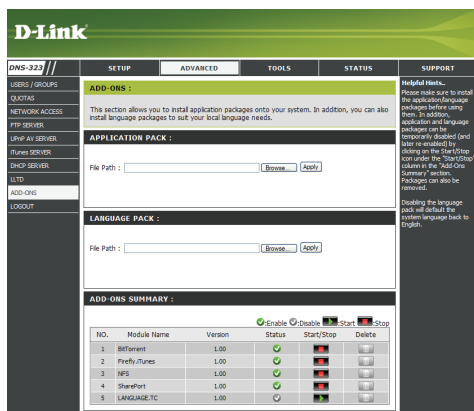

Pachet de aplicații

Faceți clic pe butonul **Browse (Răsfoire)** pentru a căuta pachetul de aplicații specific pe care doriți să îl instalați. După selectarea pachetului de aplicații, faceți clic pe butonul **Apply (Aplicare)** pentru a-l instala.

Pachet lingvistic

Faceți clic pe butonul **Browse (Răsfoire)** pentru a căuta pachetul lingvistic specific pe care doriți să îl instalați. După selectarea pachetului lingvistic, faceți clic pe butonul **Apply (Aplicare)** pentru a-l instala.

Rezumat programe de completare

Această secțiune afișează pachetele lingvistice/de aplicații instalate. Sub coloana Status (Stare), puteți vedea dacă un pachet specific este (activat) sau (dezactivat) în prezent. Sub coloana Start/Stop (Pornire/Oprire), faceți clic pe pictograma pentru a activa pachetul specificat. Faceți clic pe pictograma pentru a dezactiva pachetul specificat. Sub coloana Delete (Ștergere), faceți clic pe pictograma pentru a dezinstala pachetul specificat.

Note

Suport tehnic

Vă mulțumim pentru alegerea produselor D-Link. Pentru mai multe informații, suport și manuale ale produselor vă rugăm să vizitați site-ul D-Link www.dlink.eu

www.dlink.ro

Note

D-Link®



Ver. 2.00 (E)
2010/02/03

6DNS323EUQ06G