ČESKY

D-Link

Návod na rychlou instalaci

Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3.

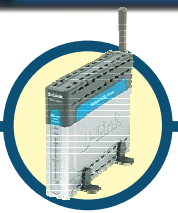

DSL-G664T

Bezdrátový ADSL směrovač

Než začnete

1. Pokud jste si zakoupili tento směrovač pro sdílení vysokorychlostního připojení k Internetu na několika počítačích, musíte mít předem vytvořený účet pro přístup na Internet od vašeho poskytovatele připojení k Internetu (ISP).
2. Pro konfiguraci bezdrátového ADSL směrovače DSL-G664T je nejlepší použít počítač, který je připojen ke směrovači. DSL-G664T funguje jako DHCP server a přiřadí zařízením v síti všechny potřebné informace o IP adrese. Informace o nastavení síťových adaptérů pro automatické přiřazování IP adres viz Návod na rychlou instalaci nebo návod na CD-ROM.

Zkontrolujte obsah dodávky

- **DSL-G664T**
  s anténou a podstavcem

- **CD-ROM**
  obsahující návod a informace o záruce

- **Ethernetový kabel**
  (CAT5 UTP nekřížený)

- **ADSL kabel (standardní telefonní kabel)**



- **12 V, 1,2 A**
  Napájecí adaptér

Použití napájecího zdroje s jiným jmenovitým napětím způsobí poškození zařízení a ztrátu záruky.

Pokud některá z výše uvedených položek chybí, kontaktujte prodejce.

© 2004 D-Link Systems, Inc. Všechna práva vyhrazena. Ochranné známky nebo registrované ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků. Software a parametry mohou být bez upozornění změněny. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač

1 Připojení směrovače k počítači

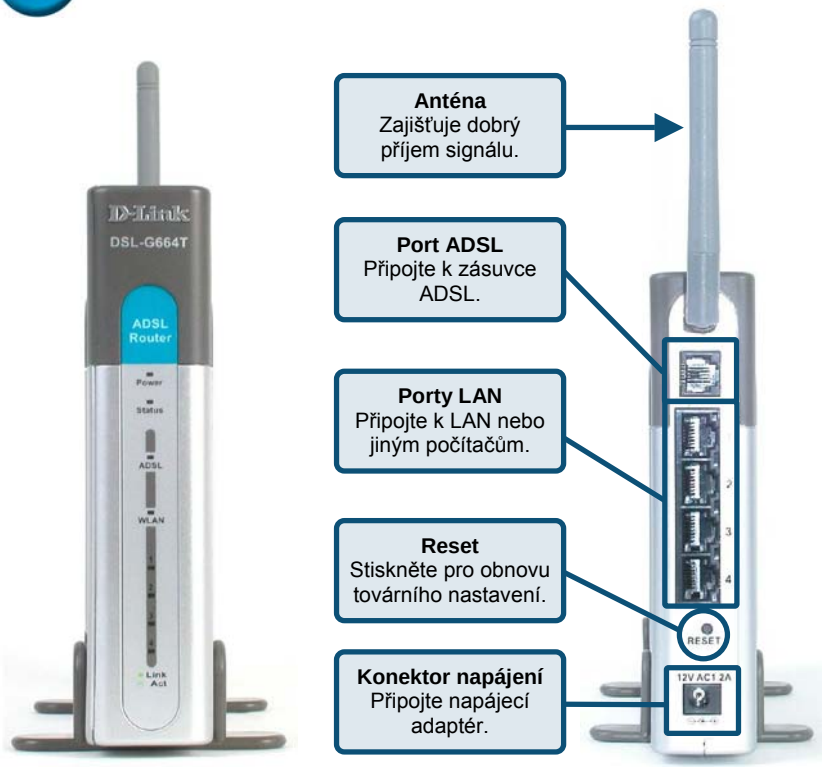

A. Nejprve připojte kabel napájecího adaptéru do konektoru napájení na zadním panelu DSL-G664T a pak připojte napájecí adaptér do elektrické zásuvky. Správné připojení indikuje rozsvícení indikátoru Power na předním panelu.

B. Připojte jeden konec ethernetového kabelu do ethernetového (LAN) portu na zadním panelu DSL-G664T a druhý konec kabelu do volného ethernetového portu síťové karty počítače.

C. Připojte telefonní kabel dodávaný se směrovačem do portu ADSL a pak připojte kabel k telefonní lince.

D. Zkontrolujte správnost připojení podle indikátorů na předním panelu směrovače

2 Konfigurace nastavení IP

Pro připojení k síti musíte zajistit, aby byl síťový adaptér počítače správně nakonfigurován. Zde je uveden postup konfigurace síťového adaptéru pro automatické získání IP adresy z bezdrátového ADSL směrovače DSL-G664T.

Pro Microsoft Windows XP

Jděte na **Start** > **zvolte Nastavení** (Settings)> **klikněte** na **Ovládací panely** (Control Panel) > **klikněte dvojitě** na ikonu **Síťová připojení** (Network Connections).

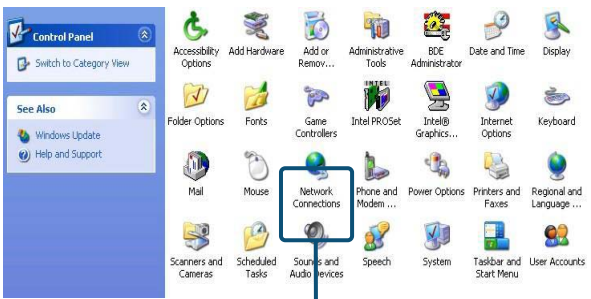

Klikněte dvojitě na **Síťová připojení**

Klikněte pravým tlačítkem na ikonu Připojení k místní síti (Local Area Connection) a pak zvolte **Vlastnosti** (Properties).

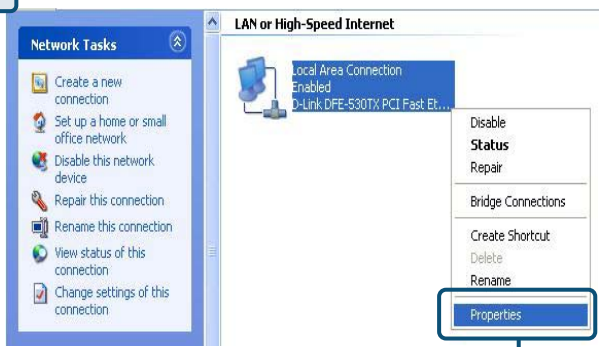

Zvolte Vlastnosti

Zobrazí se dialogový rámeček se seznamem aktuálně nainstalovaných síťových položek.

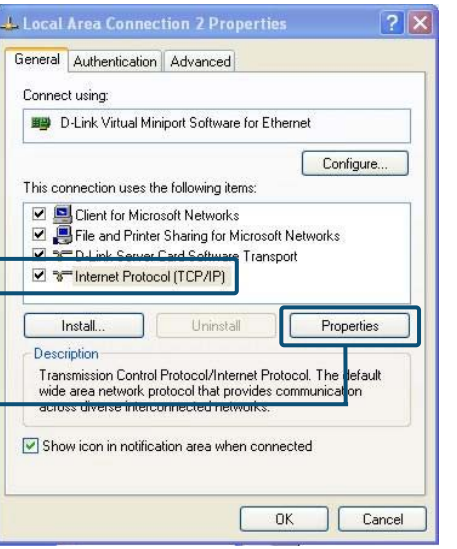

Klikněte na Protokol sítě Internet (TCP/IP)

Klikněte na Vlastnosti

Vyberte volbu pro automatické získání nastavení IP.

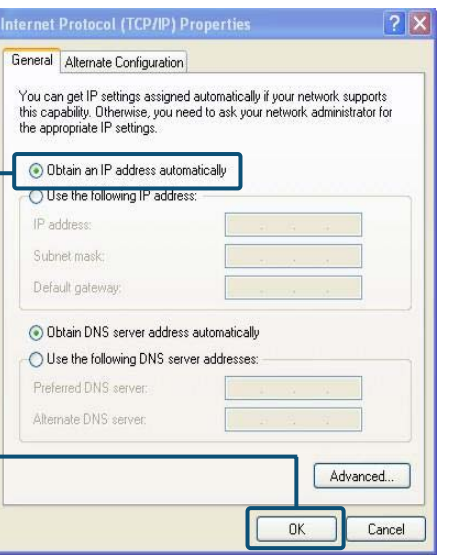

Zvolte Získat adresu IP ze serveru DHCP automaticky

Klikněte na OK

3 Připojení dalších počítačů k bezdrátovému ADSL směrovači DSL-G664T

Pomocí dalších ethernetových kabelů (CAT5 UTP) připojte další počítače vybavené ethernetovým portem k LAN portům na zadním panelu DSL-G664T.

Když dokončíte kroky popsané v tomto ***Návodu na rychlou instalaci***, mohlo by zapojení vaší sítě vypadat například takto:

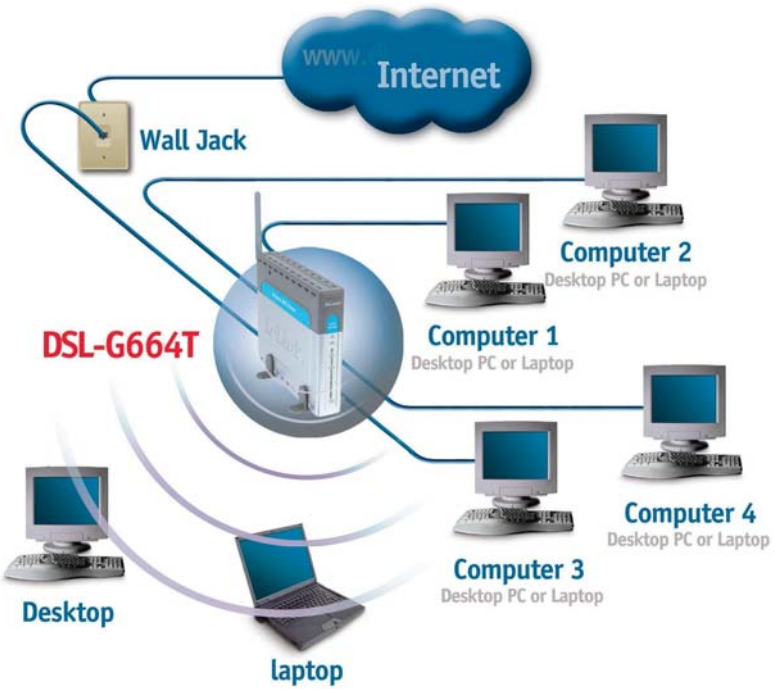

4 Webová konfigurační utilita

Spusťte webový prohlížeč a do pole URL adresy zadejte **http://192.168.1.1**. Stiskněte **Enter** nebo **Return**.

Objeví se stránka **Home/Login**.

Když se přihlásíte poprvé, je vaše přihlašovací jméno (Login Name) **admin** a heslo (Password) také **admin**. Tyto údaje lze později změnit.

Klikněte na **Login**

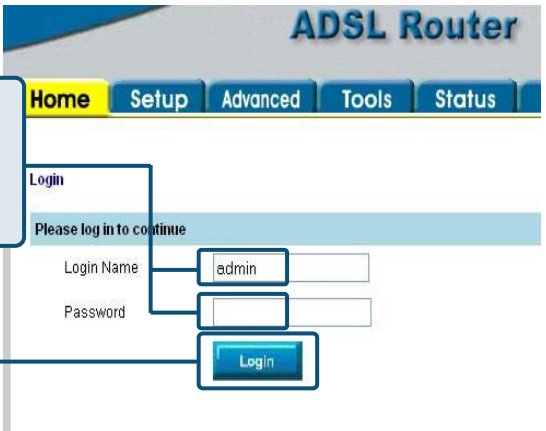

Objeví se okno Home. Klikněte na záložku **Setup**, aby se vyvolalo menu Setup.

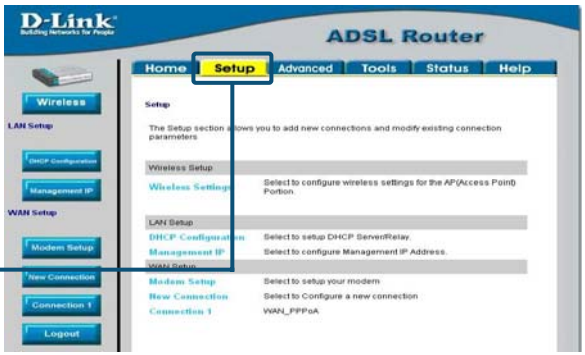

Klikněte na tlačítko **Connection 1**, abyste se dostali do menu konfigurace připojení k Internetu.

5 Konfigurace připojení WAN

Zkontrolujte informace od svého poskytovatele připojení (ISP).
Konfigurace připojení typu PPPoA, viz návod strana 25-27.
Konfigurace připojení typu PPPoE, viz návod strana 27-28.
Konfigurace připojení typu Bridge, viz návod strana 29-30.
Konfigurace připojení typu DHCP, viz návod strana 32-33.
Konfigurace připojení typu CLIP, viz návod strana 33-34.

V okně **Connection 1** zadejte jméno uživatele **Username** a heslo **Password**, používané pro ověření identity vašeho účtu u ISP. Po zadání těchto informací klikněte na tlačítko **Apply**.

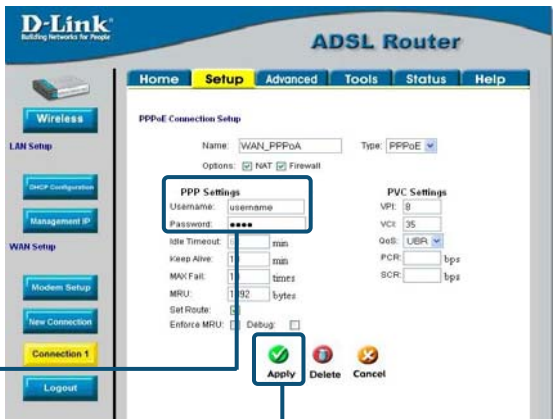

Zadejte **Username** a **Password** přidělené vaším ISP.

Klikněte na **Apply**

Konfigurace Connection 1 pro PPPoA

Pro nakonfigurování výchozího typu spojení (PPPoA) pro Connection 1 postupujte podle níže uvedených kroků. Pro změnu typu připojení v Connection 1 na alternativní typ postupujte podle dále uvedených pokynů pro požadovaný typ připojení

Klikněte na tlačítko **Connection 1**, aby se zobrazilo menu **PPPoA Connection Setup**.

Zadejte jméno **Username** a heslo **Password** použité pro váš účet.

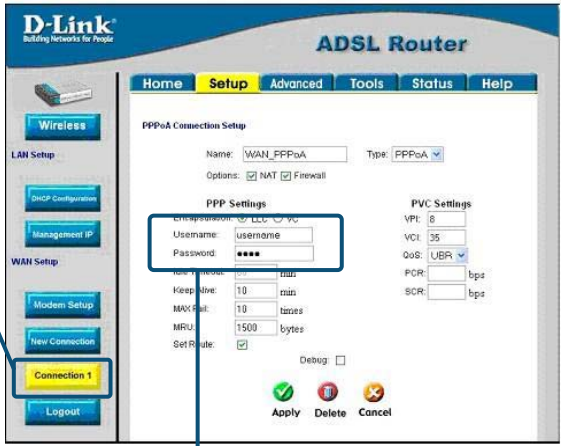

V poli **Type vyberte PPPoA**. Nejsou-li hodnoty **VPI:** a **VCI:** správné, změňte je podle pokynů vašeho ISP.

Po zadání všech informací o účtu **klikněte** na tlačítko **Apply**.

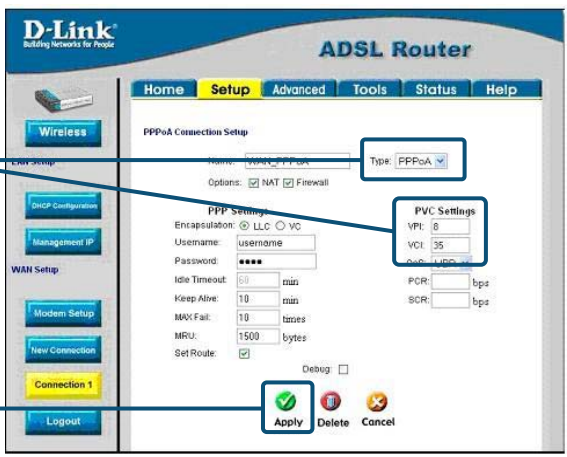

Po zadání nového nastavení **klikněte** na **Tools**.

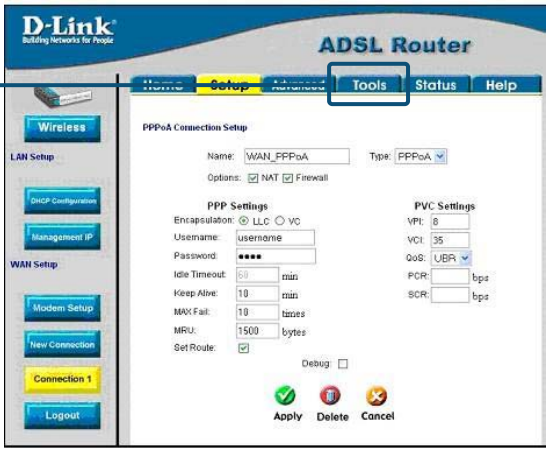

Klikněte na System Commands, aby se zobrazilo menu používané pro ukládání změn.

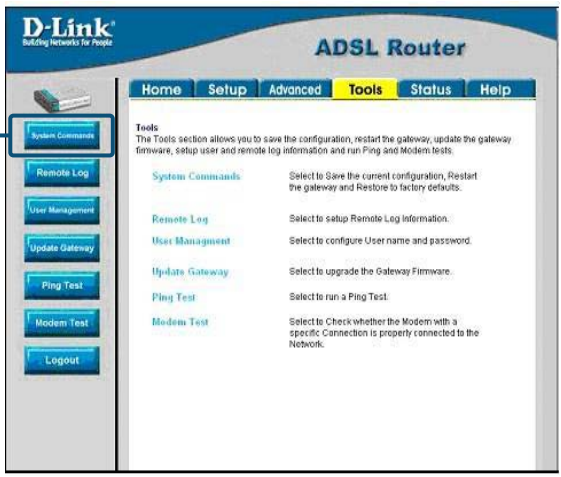

Konfigurace Connection 1 pro PPPoE

Pro nakonfigurování WAN připojení pro PPPoE proveďte níže uvedené kroky. Některé parametry není třeba při prvním nastavování zařízení měnit, ale lze je podle potřeby změnit později.

Klikněte na tlačítko **Connection 1**, aby se zobrazilo menu **PPPoE Connection Setup**.

Zadejte jméno **Username** a heslo **Password** použité pro váš účet.

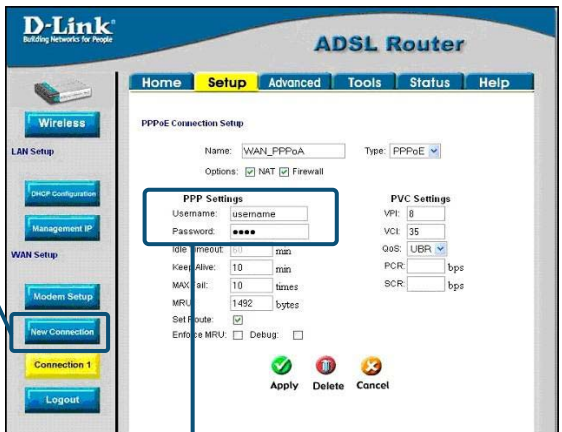

V poli **Type vyberte PPPoE**. Nejsou-li hodnoty **VPI:** a **VCI:** správné, změňte je podle pokynů vašeho ISP.

Po zadání všech informací o účtu **klikněte** na tlačítko **Apply**.

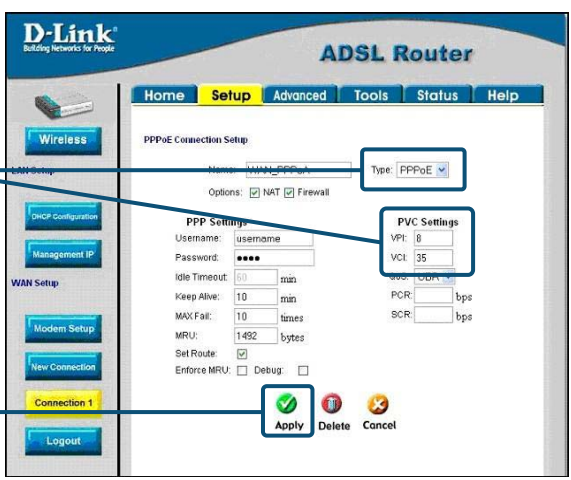

Po zadání nového nastavení **klikněte** na **Tools**.

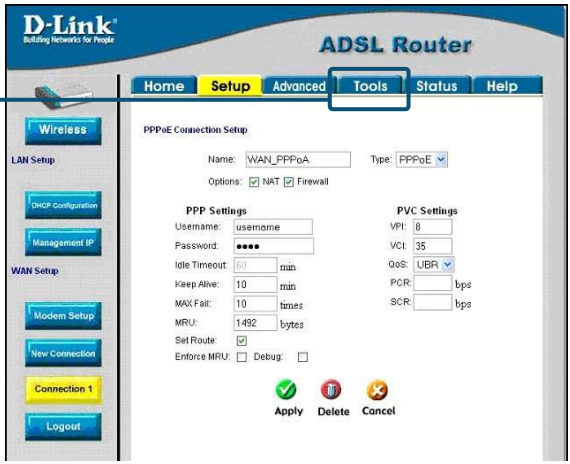

Klikněte na System Commands, aby se zobrazilo menu používané pro ukládání změn.

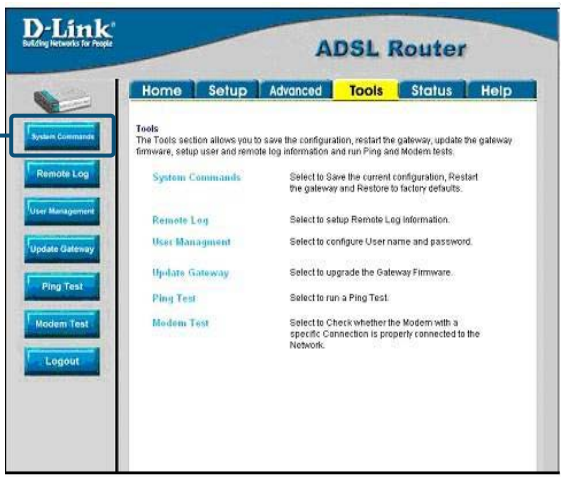

Konfigurace Connection 1 pro Bridge

Pro nakonfigurování WAN připojení pro Bridge proveďte níže uvedené kroky. Některé parametry není třeba při prvním nastavování zařízení měnit, ale lze je podle potřeby změnit později.

Klikněte na tlačítko **Connection 1**, aby se zobrazilo menu **Bridge Connection Setup**.

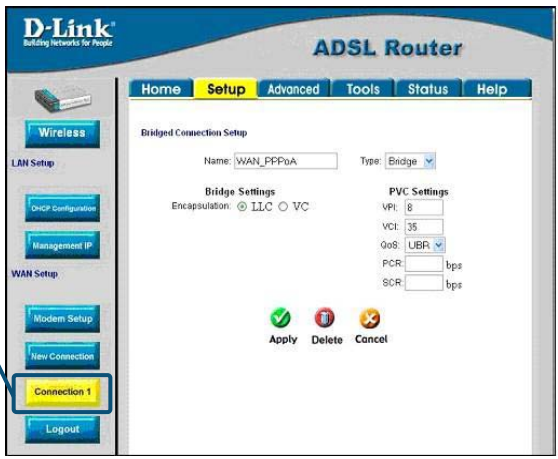

V poli **Type vyberte Bridge**. Nejsou-li hodnoty **VPI:** a **VCI:** správné, změňte je podle pokynů vašeho ISP.

Po zadání všech informací o účtu **klikněte** na tlačítko **Apply**.

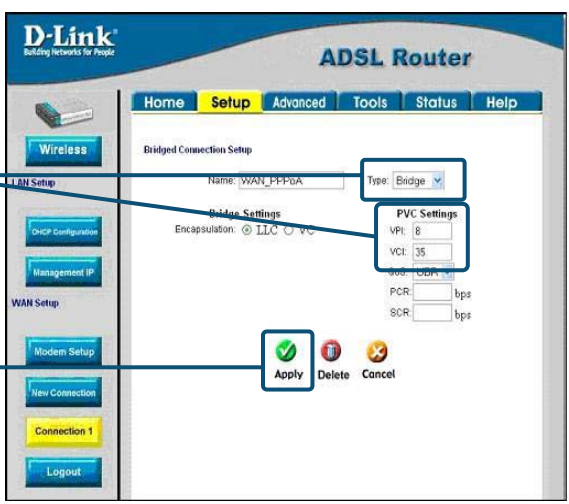

Po zadání nového nastavení **klikněte** na **Tools**.

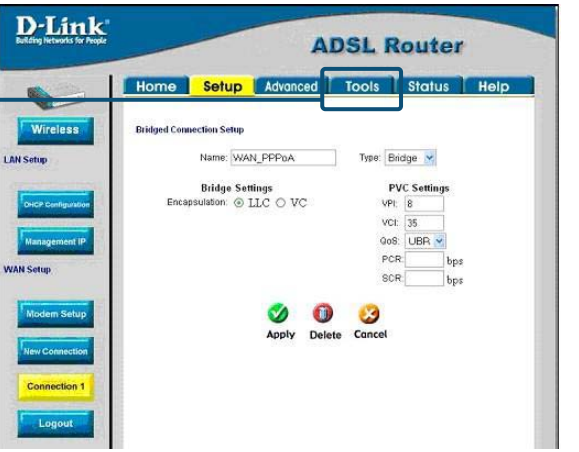

Klikněte na System Commands, aby se zobrazilo menu používané pro ukládání změn.

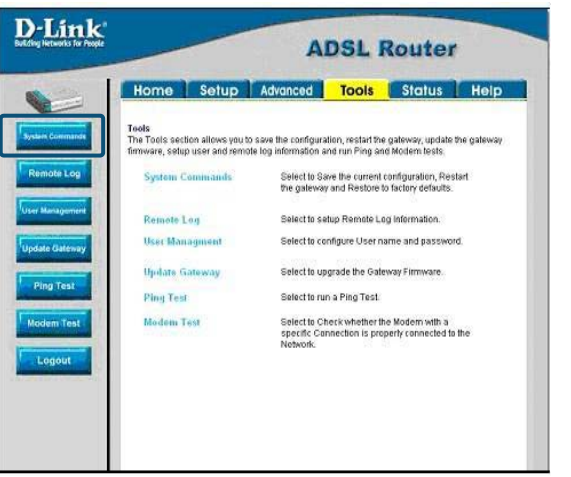

Konfigurace Connection 1 pro DHCP pro WAN

Pro nakonfigurování WAN připojení pro DHCP proveďte níže uvedené kroky. Některé parametry není třeba při prvním nastavování zařízení měnit, ale lze je podle potřeby změnit později.

Klikněte na tlačítko **Connection 1**, aby se zobrazilo menu **DHCP Connection Setup**.

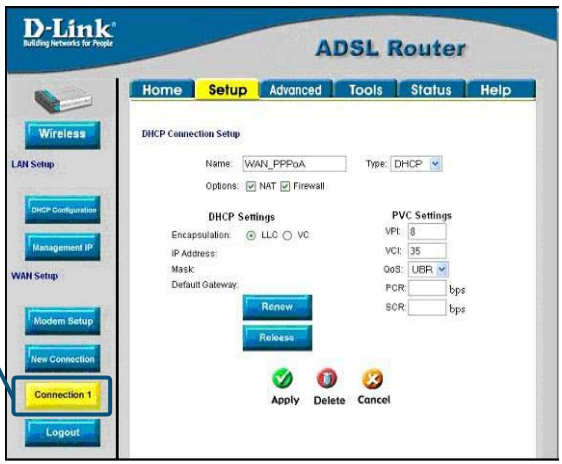

V poli **Type vyberte DHCP**. Nejsou-li hodnoty **VPI:** a **VCI:** správné, změňte je podle pokynů vašeho ISP.

Po zadání všech informací o účtu **klikněte** na tlačítko **Apply**.

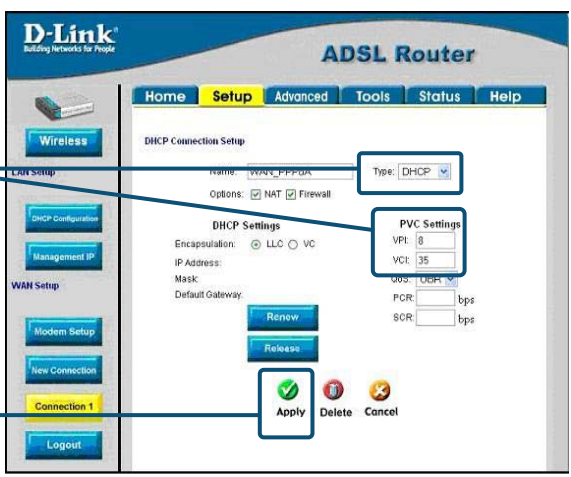

Po zadání nového nastavení **klikněte** na **Tools**.

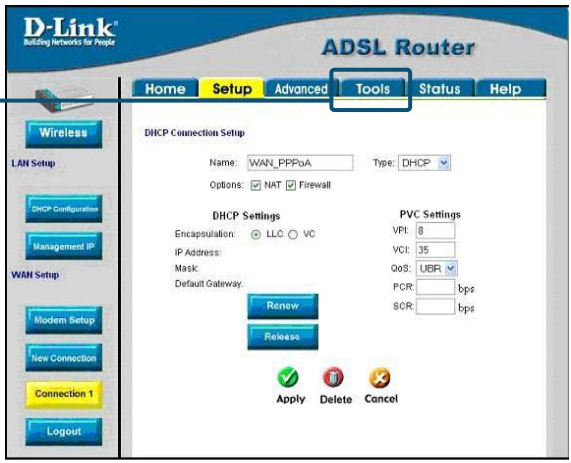

Klikněte na System Commands, aby se zobrazilo menu používané pro ukládání změn.

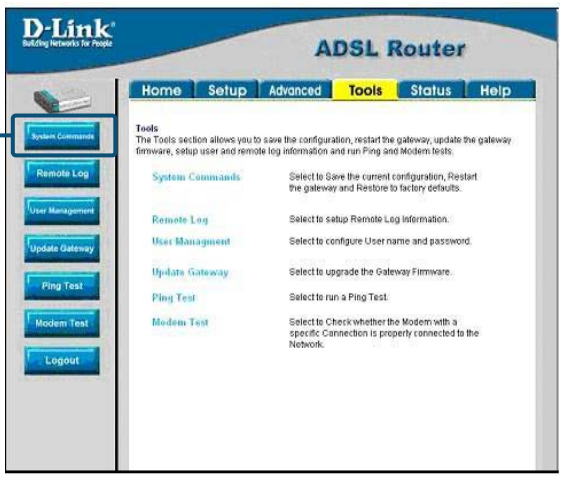

Konfigurace Connection 1 pro CLIP

Pro nakonfigurování WAN připojení pro CLIP proveďte níže uvedené kroky. Některé parametry není třeba při prvním nastavování zařízení měnit, ale lze je podle potřeby změnit později.

Klikněte na tlačítko **Connection 1**, aby se zobrazilo menu **CLIP Connection Setup**.

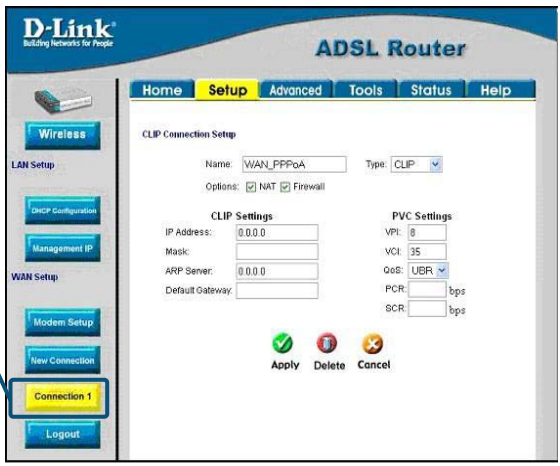

V poli **Type vyberte CLIP**. Nejsou-li hodnoty **VPI:** a **VCI:** správné, změňte je podle pokynů vašeho ISP.

Zadejte adresu **IP Address**, **ARP Server** a výchozí bránu **Default Gateway** podle pokynů vašeho ISP.

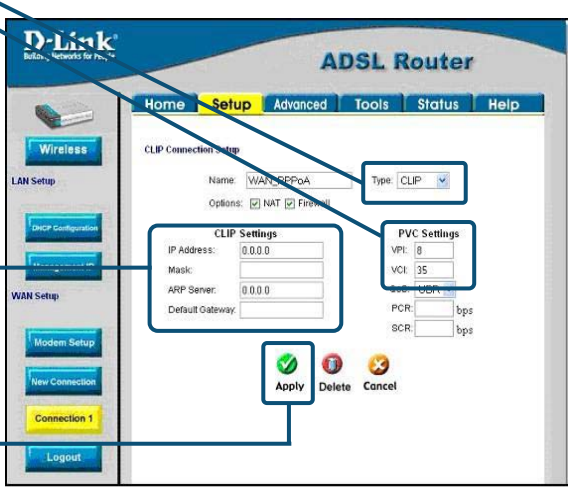

Po zadání všech informací o účtu **klikněte** na tlačítko **Apply**.

Po zadání nového nastavení **klikněte** na **Tools**.

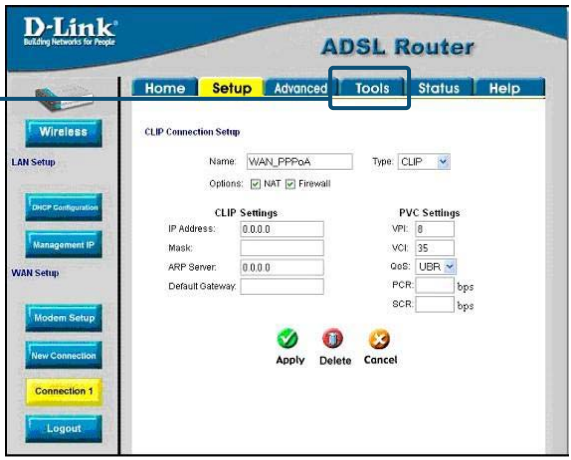

Klikněte na System Commands, aby se zobrazilo menu používané pro ukládání změn.

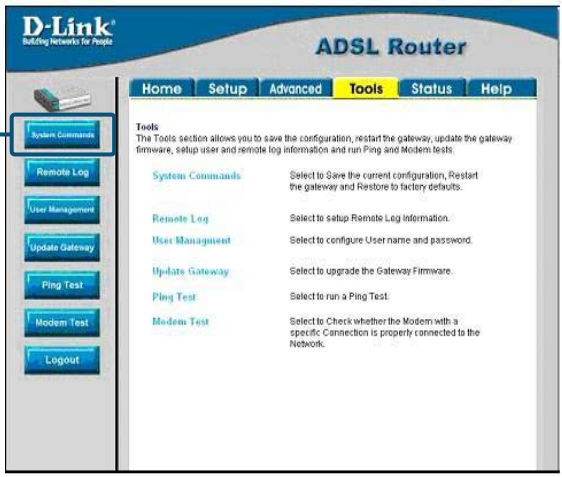

6 Konfigurace bezdrátového připojení

Nyní klikněte na tlačítko **Wireless**. Objeví se toto okno.

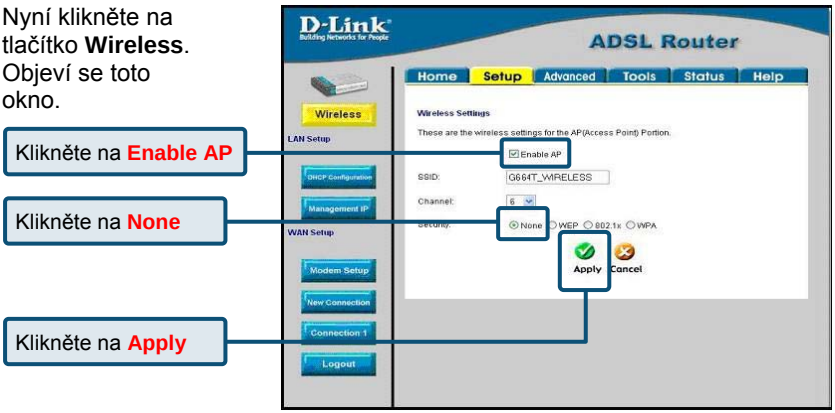

Při prvním nastavování ponechejte výchozí hodnoty parametrů **SSID** a **Channel** a zrušte zabezpečení (Security) kliknutím na **None**. Tyto parametry lze změnit později podle pokynů uvedených v **Uživatelské příručce**.

Důležité poznámka: Tento Návod na rychlou instalaci je určen k tomu, aby umožnil začínajícím uživatelům snadno nainstalovat a používat směrovač, aby bylo zaručeno, že je všechno v provozuschopném stavu. Informace o nastavení dalších parametrů, zejména zabezpečení, vyhledejte v **Uživatelské příručce** dodávané se směrovačem.

Technická podpora

Aktualizované verze software a uživatelských příruček najdete na webové stránce firmy **D-Link**.

D-Link poskytuje svým zákazníkům bezplatnou technickou podporu.

Zákazníci mohou kontaktovat oddělení technické podpory přes webové stránky, mailem nebo telefonicky

Web: http://www.dlink.de
E-Mail: support@dlink.de
Telefon: +49 (1805)-2787

Telefonická podpora je v provozu:
PO-ČT od 08.00 do 19.00
PÁ od 08.00 do 17.00

D-Link®
Building Networks for People