

In dieser Anleitung wird beschrieben, wie man einen Drucker, der am DNS-323 angeschlossen ist, an einem Rechner installiert wird. Die Anleitung ist für Windows XP und Windows Vista geeignet.

Voraussetzungen:

- 1) Zugriff auf den DNS-323 ist gewährleistet
- 2) Treiber für den Drucker für das bestimmte Betriebssystem sind vorhanden

Anleitung:

- 1) Klicken Sie auf Start-> Systemsteuerung-> Drucker und Faxgeräte.
- 2) Klicken Sie hier (oben links) auf 'Drucker hinzufügen'.



Es öffnet sich der Assistent für Druckerinstallation:

Klicken Sie hier auf „Weiter“.

- 3) Wählen Sie im nächsten Fenster „Lokaler Drucker, der an den Computer angeschlossen ist“.
Wählen Sie nicht „Plug&Play-Drucker automatisch ermitteln und installieren“:



Klicken Sie dann auf Weiter.

- 4) Im nächsten Fenster wählen Sie „Einen neuen Anschluss erstellen“ und dann „Local Port“:



Mit „Weiter“ fortfahren.

- 5) Dann kommt das Fenster, wo der Anschlussname eingetragen werden muss.
ACHTUNG: Über diesen „Anschlussnamen“ spricht Windows den Drucker am DNS-323 an. Wenn der Anschlussname falsch ist, kann man den Drucker nicht ansprechen. Der Anschlussname muss folgendermaßen aussehen: \\IP_des_dns-323\lp Die zwei Buchstaben am Ende sind klein geschriebene „LP“.
Also, wenn der DNS-323 die IP 192.168.0.32 hat, ist der Anschlussname: \\192.168.0.32\lp

Falls Ihr DNS-323 eine andere IP Adresse hat, muss der Anschlussname dementsprechend angepasst werden.

Bestätigen Sie mit OK. Im vorigen Fenster fahren Sie mit „Weiter“ fort.


- 6) Nun muss der Druckertreiber installiert werden. In diesem Beispiel wurde ein HP 2500

Drucker installiert:




Mit „Weiter“ fortfahren.


7) Dann können Sie den Druckernamen ändern. Müssen Sie aber nicht 😊 :

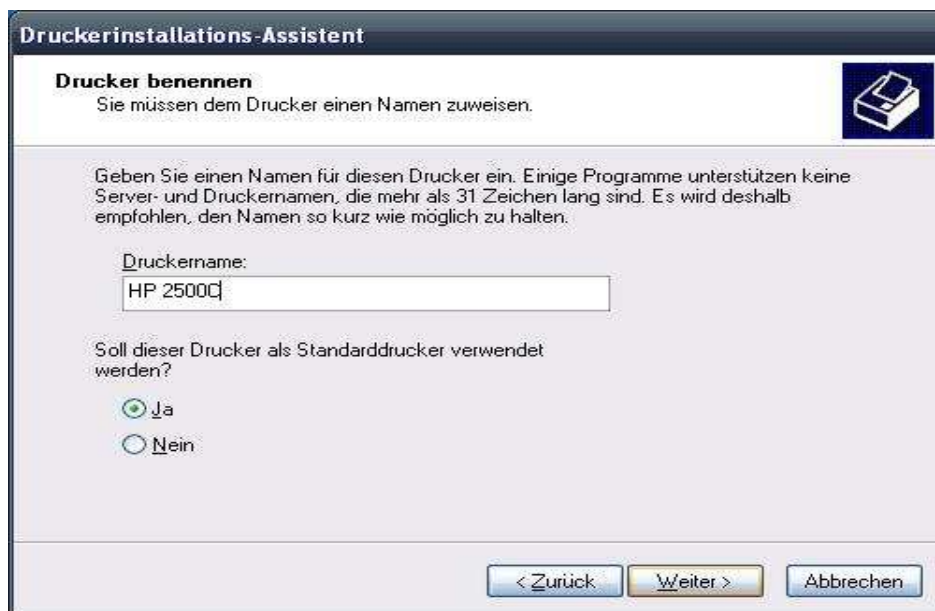

8) Wählen Sie im nächsten Fenster „Drucker nicht freigeben“:

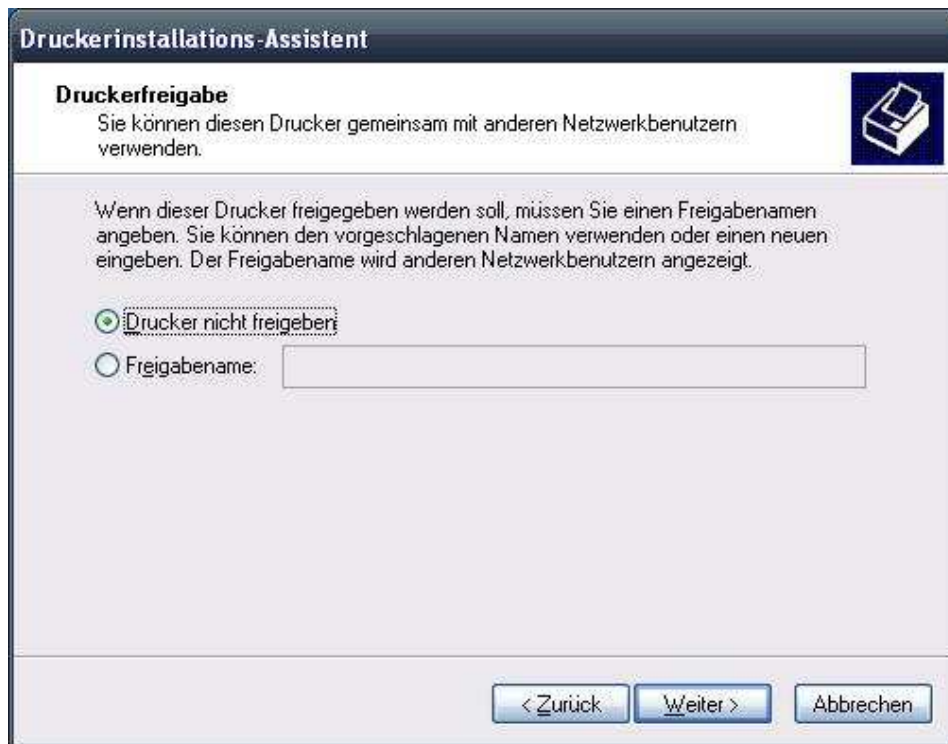

9) Nach diesem Fenster können Sie sich eine Testseite ausdrucken lassen:

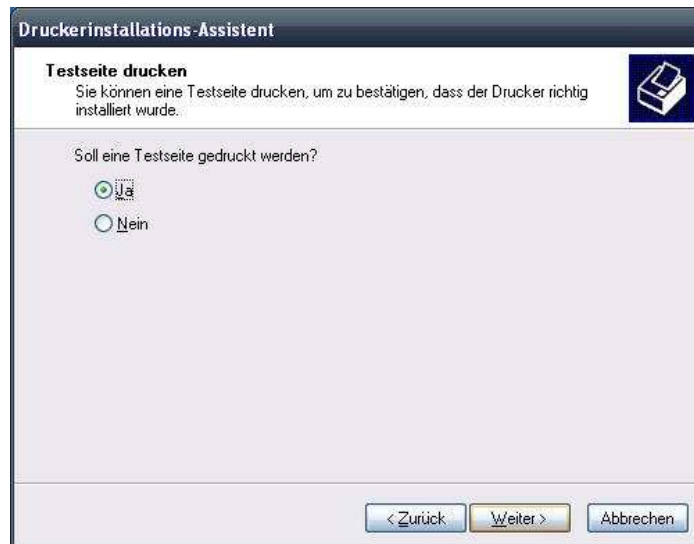

10) Schließen Sie dann die Installation ab:



Jetzt ist Ihr Drucker betriebsbereit und Sie können über ihn Ihre Dokumente ausdrucken.