

Anleitung zur Einrichtung - Durchführung des Setup-Assistenten

Für DIR-845L

Basierend auf der aktuellen Firmware

Über den Setup-Assistenten des DIR-845L lassen sich die Basis-Einstellungen komfortabel einstellen:

- Internetzugang
- WLAN (Funknetzwerk)
- mydlink

Dieser Setup-Assistent erscheint, wenn der DIR-845L sich im Auslieferungszustand befindet, also seine Einstellungen zurückgesetzt wurden.

Um die Einstellungen des DIR-845L zurückzusetzen (Factory Reset), halten Sie den Resettaster auf der Unterseite des eingeschalteten DIR-845L mit der Aufschrift **RESET**, mit z. B. einer Büroklammer oder einer Nadel, für 5-10 Sekunden gedrückt.


1. Greifen Sie per Webbrowser auf die Konfiguration Ihres DIR-845L zu und loggen Sie sich ein.

Die Standard-Adresse ist <http://192.168.0.1>

Es erscheint die Startseite des Setup-Assistenten.

Üblicherweise erscheint der Setup-Assistent in Deutsch. Im Aufklappmenü **Language** können Sie die Sprache des Setup-Assistenten ändern.

Klicken Sie auf **Weiter**.

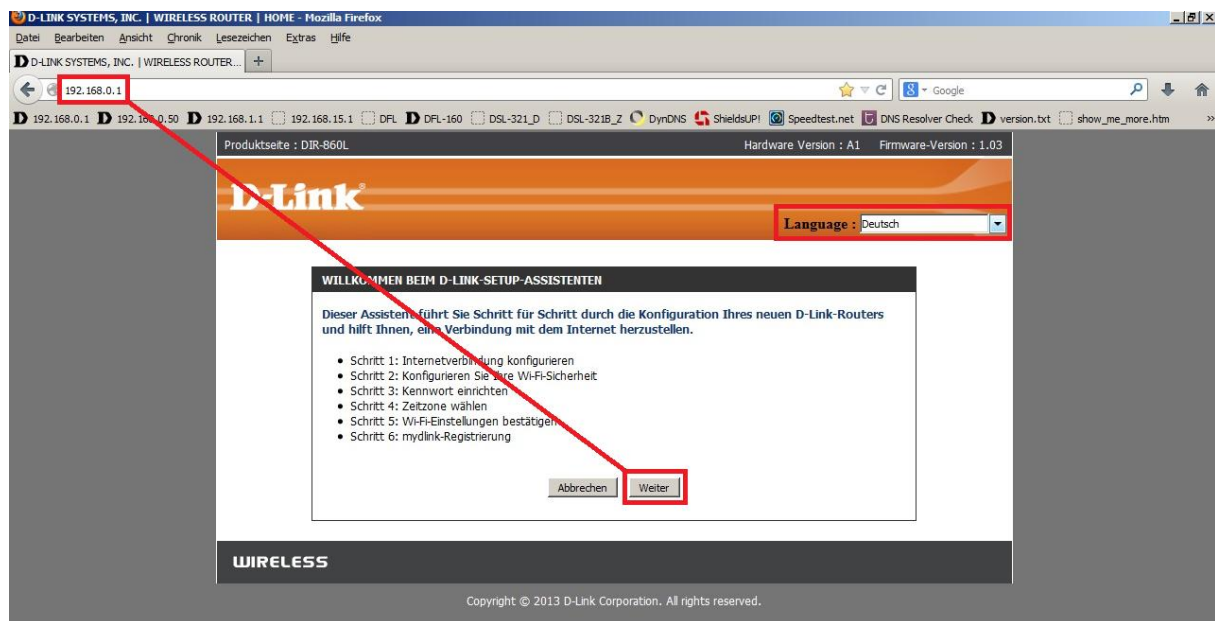

2. Verbinden Sie den **Internet**-Port des DIR-845L mit dem Netzwerkanschluss Ihres ADSL- oder Kabel-Modems.

Der DIR-845L erkennt in der Regel automatisch, um welche Zugangsart es sich handelt, an die er angeschlossen wurde, z. B. PPPoE oder Dynamische IP.

[Weiter auf der nächsten Seite bei Punkt 3.](#)

Hat der DIR-845L keine Verbindung zum Modem, erscheint **das folgende Bild**. In dem Fall verbinden Sie bitte den DIR-845L mit dem Modem, wie in dem Bild beschrieben. Die Weltkugel-LED des DIR-845L wird aufleuchten und klicken Sie dann auf **Verbinden**.



Hinweise zu einer ADSL-Internetverbindung:

Haben Sie einen ADSL-Anschluss, z. B. Telekom, Vodafone, Alice, 1und1 ... muss an dem ADSL-Modem die DSL/ADSL-LED und die Netzwerk/LAN/Link-LED leuchten.

Blinkt die DSL/ADSL-LED stattdessen, ist das Modem nicht synchronisiert. Ist dies ein Dauerzustand wenden Sie sich bitte an den Support Ihres Internetanbieters, denn in dem Zustand kann der DIR-845L keine Verbindung zum Internet aufbauen.

Hinweis zu einer Internetverbindung über TV-Kabelanschluss:

Haben Sie einen Kabel-Internetzugang, z. B. Kabel Deutschland, Unitymedia, Kabel Baden-Württemberg, Telecolumbus ... muss an dem Kabel-Modem die Online-LED und die Link-LED leuchten.

Blinkt stattdessen die Online-LED, oder sie ist ganz aus und die LED US- (Upstream) oder DS- (Downstream) LED blinkt, ist das Modem nicht synchronisiert.

Ist dies ein Dauerzustand, wenden Sie sich bitte an den Support Ihres Internetanbieters, denn in dem Zustand kann der DIR-845L keine Verbindung zum Internet aufbauen.

3. Mitunter erscheint der Hinweis, dass der DIR-845L nun nach dem Internetverbindungstyp sucht.
Normalerweise brauchen Sie hier nichts zu machen.

Produktseite : DIR-860L Hardware Version : A1 Firmware-Version : 1.03

D-Link Language : Deutsch

SCHRIIT 1: INTERNETVERBINDUNG KONFIGURIEREN

Router sucht nach Ihrem Internetverbindungstyp, bitte warten...

Abbrechen Zurück Weiter

WIRELESS

4. In der Regel erkennt der DIR-845L den Internetverbindungstyp sehr schnell.

Hat der DIR-845L eine **ADSL-Internetverbindung (PPPoE)** erkannt, geben Sie nun bei **Benutzername** und **Kennwort** Ihre Zugangsdaten ein, die Sie von Ihrem Internetprovider erhalten haben.

Klicken Sie dann auf **Weiter**.

Ab [Seite 10](#) dieser Anleitung finden Sie einige Hinweise, wie die Zugangsdaten je nach Internetprovider angegeben werden müssen.

Produktseite : DIR-860L Hardware Version : A1 Firmware-Version : 1.03

D-Link Language : Deutsch

BENUTZERNAME- UND KENNWORTVERBINDUNG EINRICHTEN (PPPOE)

Um diese Verbindung einzurichten, benötigen Sie einen Benutzernamen und ein Kennwort von Ihrem Internetdienstanbieter. Wenn Sie diese Informationen nicht haben, wenden Sie sich bitte diesbezüglich an Ihren Internetdienstanbieter.

Benutzername :

Kennwort :

Abbrechen Zurück Weiter

WIRELESS

5. Hat der DIR-845L eine Kabel-Internetverbindung (Dynamische IP) erkannt, gelangen Sie nach Schritt 3 direkt zu diesem Punkt.

Der DIR-845L hat bereits ein individuell vorkonfiguriertes WLAN für das **2,4 GHz** und das **5 GHz** Frequenzband.

Sie können diese Daten ändern.

Klicken Sie dann auf **Weiter**.

Produktseite : DIR-860L Hardware Version : A1 Firmware-Version : 1.03

D-Link Language : Deutsch

SCHRITT 2: KONFIGURIEREN SIE IHRE WI-FI-SICHERHEIT

Geben Sie Ihrem Wi-Fi-Netzwerk einen Namen und richten Sie ein Kennwort ein. **2.4GHz** Band)

Wi-Fi-Netzwerkname (SSID) :
 (Bis zu 32 Zeichen verwenden)

Wi-Fi-Kennwort :
 (Zwischen 8 und 63 Zeichen)

Geben Sie Ihrem Wi-Fi-Netzwerk einen Namen und richten Sie ein Kennwort ein. **5GHz** Band)

Wi-Fi-Netzwerkname (SSID) :
 (Bis zu 32 Zeichen verwenden)

Wi-Fi-Kennwort :
 (Zwischen 8 und 63 Zeichen)

WIRELESS

Hinweis:

Die vorkonfigurierte **SSID**, der Name des WLANs, beinhaltet die letzten 4 Zeichen der MAC-Adresse des DIR-845L. Da jedes Netzwerkgerät eine eigene, individuelle MAC-Adresse besitzt, haben sogar zwei DIR-845L gleichen Typs nie die gleiche SSID vorkonfiguriert.

Das **Wi-Fi-Kennwort** (Schlüssel) **ist bei jedem der DIR-845L zufällig vorkonfiguriert und unterschiedlich.**

Der Schlüssel des 2,4 und 5 GHz Frequenzbandes Ihres DIR-845L ist gleich vorkonfiguriert.

Hinweis:

Die vorkonfigurierte SSID und den vorkonfigurierten Schlüssel können Sie auf der Unterseite Ihres DIR-845L, auf dem Aufkleber ablesen. Dem DIR-845L liegen zwei Aufkleber bei, auf denen Sie diese Daten ebenfalls ablesen können.

Diese finden Sie ebenfalls auf dem Kärtchen „... Wi-Fi Configuration Note“, das Ihrem DIR-845L beiliegt.

6. Vergeben Sie ein **Kennwort** für den Administrationszugang auf die Konfigurationsoberfläche Ihres DIR-845L.

Es können bis zu 15 Zeichen angegeben werden.

Tragen Sie das Kennwort bei **Kennwort bestätigen** erneut ein.

Wenn Sie die **Grafische Authentifizierung aktivieren**, erscheint bei der Anmeldung auf die Konfigurationsoberfläche zusätzlich ein CAPTCHA.

Klicken Sie auf **Weiter**.



SCHRITT 3: KENNWORT EINRICHTEN

Standardmäßig ist für den Zugriff des Administrators auf die webbasierten Konfigurationssseiten Ihres neuen D-Link Routers kein Kennwort konfiguriert. Legen Sie bitte unten ein Kennwort fest, um Ihr neues Netzwerkgerät abzusichern. Die Aktivierung der CAPTCHA-Grafikauthentifizierung bietet eine zusätzliche Schutzmaßnahme, um zu verhindern, dass nicht autorisierte Online-Benutzer und Hacker-Softwareprogramme auf Ihre Netzwerkeinstellungen zugreifen.

Kennwort :

Kennwort bestätigen :

Grafische Authentifizierung : aktivieren

WIRELESS

CAPTCHA:

Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart

Es verhindert, dass sich eine Maschine (ein sog. Bot) auf die Konfigurationsoberfläche anmeldet, da sich das CAPTCHA-Kennwort bei jedem Anmeldeversuch ändert. CAPTCHA ist zwar lästig, erhöht aber die Sicherheit.

7. Die Zeitzone ist auf die für Mitteleuropa (MEZ) voreingestellt und braucht nicht geändert zu werden.

Klicken Sie auf **Weiter**.

Produktseite : DIR-860L Hardware Version : A1 Firmware-Version : 1.03

D-Link Language : Deutsch

SCHRITT 4: ZEITZONE WÄHLEN

Wählen Sie die passende Zeitzone für Ihren Standort. Diese Information ist erforderlich, um die zeitbasierten Optionen des Routers zu konfigurieren.

(GMT+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

Abbrechen Zurück **Weiter**

WIRELESS

8. Sie erhalten eine Übersicht, über die WLAN-Einstellungen. Bestätigen Sie sie mit einem Klick auf **Weiter**.

Produktseite : DIR-860L Hardware Version : A1 Firmware-Version : 1.03

D-Link Language : Deutsch

SCHRITT 5: WI-FI-EINSTELLUNGEN BESTÄTIGEN

Unten finden Sie eine detaillierte Zusammenfassung Ihrer Wi-Fi -Sicherheitseinstellungen. Drucken Sie diese Seite aus oder notieren Sie sich die Informationen auf einem Blatt Papier, damit Sie die richtigen Einstellungen auf Ihren Wi-Fi-Geräten vornehmen können.

Wi-Fi-Netzwerkname (SSID) 2.4GHz : dlink-2A70
Wi-Fi-Kennwort : fnobx75717


Wi-Fi-Netzwerkname (SSID) 5GHz : dlink-2A70-5GHz
Wi-Fi-Kennwort : fnobx75717

Abbrechen Zurück **Weiter**

WIRELESS

9. Klicken Sie auf **OK**, wenn Sie den Link zur Konfigurationsoberfläche Ihres DIR-845L in die Favoriten/Lesezeichen Ihres Webbrowsers setzen lassen möchten.

Andernfalls klicken Sie auf **Abbrechen**.

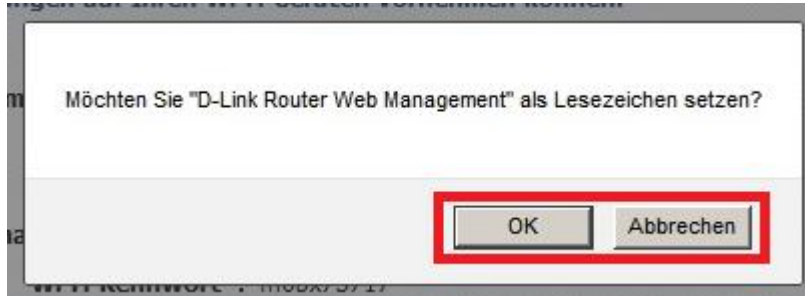

10. Der DIR-845L überprüft nun, ob er Zugang zum Internet hat. Sie brauchen hier nichts machen.



11. Es folgt die Einrichtung des **mydlink**-Zugangs Ihres DIR-845L.
Um Ihren DIR-845L bei mydlink zu registrieren, benötigen Sie ein Konto (Account).

Besitzen Sie bereits ein mydlink-Konto, z. B. aufgrund einer unserer mydlink-Kameras (DCS-xxxL) oder eines mydlink-Netzwerkstorages (DNS-xxxL), wählen Sie **Ja, ich habe ein mydlink-Konto** aus.

Haben Sie hingegen noch kein mydlink-Konto, wählen Sie **Nein. Ich möchte mich registrieren ...** aus.

Klicken Sie auf **Weiter**.

Produktseite : DIR-860L Hardware Version : A1 Firmware-Version : 1.03

D-Link Language : Deutsch

SCHRITT 6: MYDLINK-REGISTRIERUNG

Dieses Gerät ist mydlink-fähig. Das ermöglicht es Ihnen, Ihr Netzwerk aus der Ferne über die Website mydlink.com oder über das mobile mydlink App zu überwachen und zu verwalten. So können Sie die Geschwindigkeiten Ihres Netzwerks prüfen, sehen, wer mit Ihrem Netzwerk verbunden ist, den Verlauf von Suchvorgängen auf Ihrem Gerät anzeigen und werden umgehend benachrichtigt, sobald sich neue Benutzer angemeldet haben oder Versuche Unbefugter erkannt werden, in Ihr drahtloses Netzwerk einzudringen.

Sie können dieses Gerät auf Ihrem bereits bestehenden mydlink-Konto registrieren. Sollten Sie noch kein Konto haben, können Sie jetzt ein Konto erstellen.

Haben Sie ein mydlink-Konto?

- Ja, ich habe ein mydlink-Konto.
- Nein, ich möchte mich registrieren und mich mit einem neuen mydlink-Konto anmelden.

Überspringen Weiter

WIRELESS

Möchten Sie Ihren DIR-845L **nicht** bei mydlink registrieren, klicken Sie auf **Überspringen**.

In dem Fall ist die Einrichtung Ihres DIR-845L nun abgeschlossen.

12. Haben Sie **Ja, ich habe ein mydlink-Konto** ausgewählt, geben Sie nun Ihre mydlink-Zugangsdaten ein und klicken auf **Anmelden**.

Produktseite : DIR-860L Hardware Version : A1 Firmware-Version : 1.03

D-Link Language : Deutsch

SCHRITT 6: MYDLINK-REGISTRIERUNG

E-Mail-Adresse (Kontoname) : emailadresse@email.de
Kennwort :

Überspringen Zurück **Anmelden**

WIRELESS

Haben Sie **Nein. Ich möchte mich registrieren ...** ausgewählt, erstellen Sie nun Ihr mydlink-Konto:

- Tragen Sie Ihre **E-Mail-Adresse** ein. Dieses ist dann auch Ihr **Kontoname**. Bitte nutzen Sie keine Fake-Mailadresse, da Sie eine E-Mail zur Bestätigung Ihrer Anmeldung von mydlink erhalten werden.
- Vergeben Sie ein **Kennwort** und tragen dieses bei **Kennwort bestätigen** erneut ein.
- Geben Sie bitte Ihren **Nachnamen** und **Vornamen** an.
- Setzen Sie in das Kästchen einen Haken. Die **Nutzungsbedingungen** sollten Sie sich schon mal angeschaut haben. Ja, es ist schon etwas Text ...
- Klicken Sie auf **Anmelden**.

Produktseite : DIR-860L Hardware Version : A1 Firmware-Version : 1.03

D-Link Language : Deutsch

SCHRITT 6: MYDLINK-REGISTRIERUNG

Machen Sie bitte Angaben in den Optionen, um die Registrierung abzuschließen.

E-Mail-Adresse (Kontoname) : emailadresse@email.de
Kennwort :

Kennwort bestätigen :


Nachname : Andrea
Vorname : Mustermann

[Ich akzeptiere die für mydlink geltenden Nutzungsbedingungen.](#)

Überspringen Zurück **Anmelden**

WIRELESS

13. Nachdem sich Ihr DIR-845L erfolgreich bei mydlink angemeldet hat, klicken Sie auf **OK**.

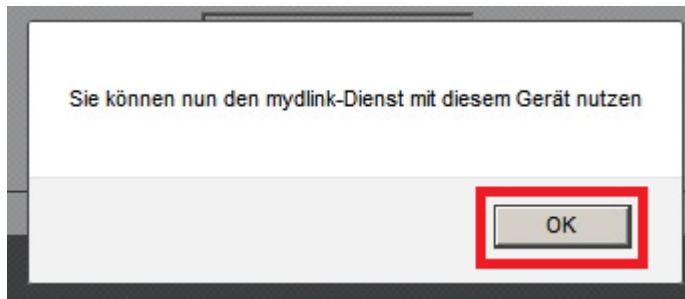

Die Einrichtung Ihres DIR-845L ist damit abgeschlossen.

Wie wird der PPPoE-Benutzername und das PPPoE-Kennwort zusammengesetzt?

Je nach ADSL-Internetprovider werden der PPPoE-Benutzername und das PPPoE-Kennwort anders zusammengesetzt.

Nachfolgend ein paar Beispiele.

Ist Ihr Internetprovider nicht aufgeführt, fragen Sie bitte im Support Ihres Internetproviders nach, wie der Benutzername und das Kennwort bei einer PPPoE-Verbindung angegeben werden muss.

1und1:

Benutzername: 1und1/Benutzername@online.de
oder
Benutzername@onlinehome.de

Bitte schauen Sie in den Unterlagen, die Sie von 1und1 zugestellt bekommen haben.

Kennwort: Das von 1und1 zugewiesene Kennwort

Alice:

Benutzername: Der von Alice zugewiesene Benutzername
Kennwort: Das von Alice zugewiesene Kennwort

Congstar:

Benutzername: dsl/Kundennummer@congstar.de
Kennwort: Das von Congstar zugewiesene Kennwort

Freenet:

Benutzername: Realm/Benutzername
Kennwort: PIN+Persönliches Kennwort

Manitu:

Benutzername: Benutzername@manitu.de
Kennwort: Ihr Kennwort (12-stellige Kombination)

M-Net:

Benutzername: Ihr von M-Net zugewiesener Benutzername
Kennwort: Ihr von M-Net zugewiesenes Kennwort

Netcologne:

Benutzername: nc-benutzer@netcologne.de
Kennwort: Ihr von Netcologne zugewiesenes Kennwort

Sunrise:

Benutzername: Benutzername@adslpls.ch
Kennwort: Ihr von Sunrise zugewiesenes Kennwort

T-Com Business:

Benutzername:
Haben Sie einen T-Com Business Zugang mit dynamisch zugewiesener IP Adresse,
besteht der Benutzername aus:
t-online-com/Benutzername@t-online-com.de

Haben Sie einen T-Com Business Zugang mit statischer IP Adresse, besteht der
Benutzername aus:
feste-ip/Benutzername@t-online-com.de

Kennwort: Ihr von der T-Com zugewiesenes Kennwort

T-Online:

Benutzername: AnschlußkennungT-Onlinenummer0001@t-online.de

Ist Ihre T-Online Nummer kürzer als 12 Stellen sein, **muss** vor dem
Mitbenutzersuffix (0001) eine Raute (#) angegeben werden:
AnschlußkennungT-Onlinenummer#0001@t-online.de

Kennwort: Ihr von T-Online zugewiesenes Kennwort

Vodafone/Arcor:

Benutzername:
Haben Sie einen Vodafone DSL-Anschluss wird lediglich Ihr Benutzername eingetragen.

Haben Sie einen Anschluss von z.B. der Telekom, besteht der Benutzername aus:
Benutzername@arcor.de

Kennwort: Ihr von Vodafone/Arcor zugewiesenes Kennwort

Alles Erforderliche zur Einrichtung des Internetzugangs, des WLANs und des mydlink ist in dieser Anleitung erwähnt.

Weitere Schritte sind nicht durchzuführen.

Kurzform:

- > Internetzugang einrichten
- > ggf. die WLAN-Einstellungen ändern
- > mydlink Account anlegen und verbinden oder mit einem bereits bestehenden Account direkt verbinden

Für Fragen betreffend der Anbindung eines WLAN-Gerätes, kontaktieren Sie bitte den Support des Herstellers des WLAN-Gerätes.

Anleitung zur WLAN-Anbindung eines Android Mobile Gerätes:

ftp://ftp.dlink.de/anleitungen/WLAN-Client_Anbinden/WLAN_howto_de_Android-Geraet-anbinden.pdf

Anleitung zur WLAN-Anbindung eines Apple Mobile Gerätes:

ftp://ftp.dlink.de/anleitungen/WLAN-Client_Anbinden/WLAN_howto_de_Apple-Mobile-Geraet-anbinden.pdf

Anleitung zur WLAN-Anbindung eines Windows 7 PC:

ftp://ftp.dlink.de/anleitungen/WLAN-Client_Anbinden/WLAN_howto_de_Win7-PC-anbinden.pdf

Anleitung zur WLAN-Anbindung eines Windows 8 PC:

ftp://ftp.dlink.de/anleitungen/WLAN-Client_Anbinden/WLAN_howto_de_Win8-PC-anbinden.pdf

Anleitung zur WLAN-Anbindung eines Windows 8 Tablet:

ftp://ftp.dlink.de/anleitungen/WLAN-Client_Anbinden/WLAN_howto_de_Win8-Tablet-anbinden.pdf

Weitere Schritt-für-Schritt-Anleitungen zu vielen D-Link Produkten finden Sie im Support-Bereich auf <http://www.dlink.com/de/de> sowie auf unserem FTP-Server unter <ftp://ftp.dlink.de> .

Möchten Sie den **D-Link Support** weiterführend zu diesem Thema kontaktieren, können Sie das kostenlos 24/7 über unser **Support-Portal** <http://support.dlink.de> oder unser **Support-Formular** <http://more.dlink.de/form-support/supportanfrage.php> schriftlich machen.

Für sofortige Hilfe zu unseren Servicezeiten erreichen Sie unseren Classified Support unter der Rufnummer: **09001 – 01 11 10**.
Servicezeiten: Mo - Fr, 10:00 - 16:00 Uhr
(0,99 €/Min aus dem Festnetz der Deutschen Telekom - Gebühren aus Mobilfunknetzen und von anderen Providern können abweichen)