

## Anleitung zur Einrichtung eines M-Net Internetzugangs


Für DSL-564T, DSL-G664T (beide Firmware 3.00B01T02.EU...),  
sowie für DSL-584T, DSL-G684T.

*Die folgenden Bilder können je nach Gerätetyp variieren.*


**Beachten Sie auch die Angaben zur Konfiguration der Netzwerkverbindung, in der dem Gerät beiliegenden Anleitung zur Schnellkonfiguration.**

1. Greifen Sie per Webbrowser auf die Konfiguration des Routers zu.  
Die Standard Adresse ist <http://192.168.1.1> .


2. Im Auslieferungszustand ist auf die Konfiguration ein Passwort gesetzt. Geben Sie als  
Benutzername „admin“ ein und als Passwort „admin“ ein und klicken Sie auf „OK“.

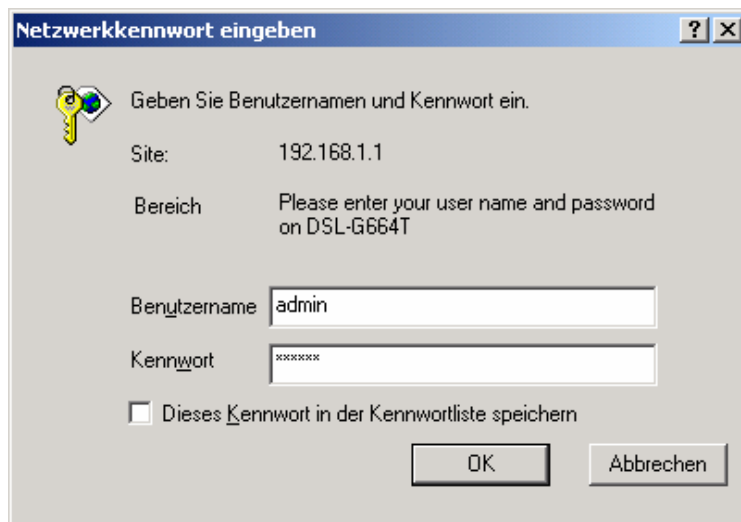

3. Zur Einrichtung des Internetzuganges wählen Sie im oberen Menüpunkt „Home“ und links  
„WAN“ aus.

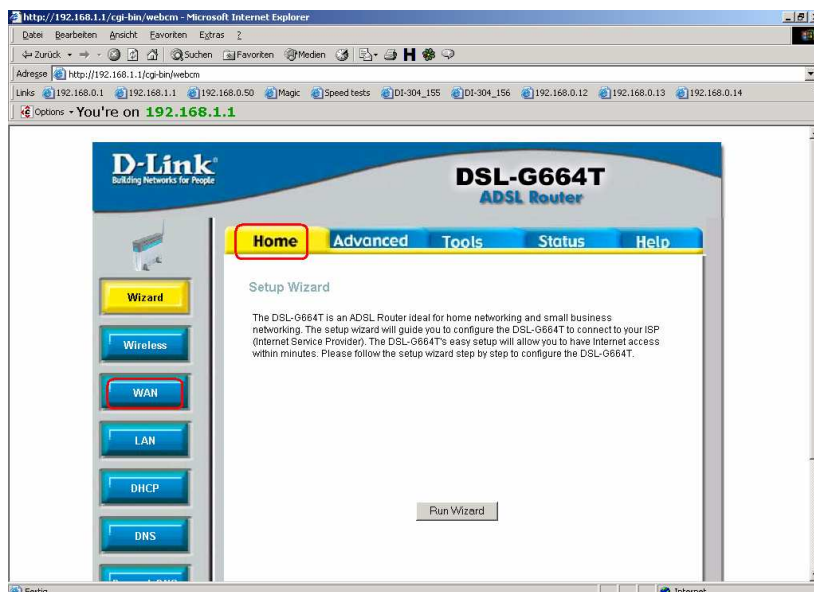

#### 4. Einrichtung des Internetzugangs Teil 1

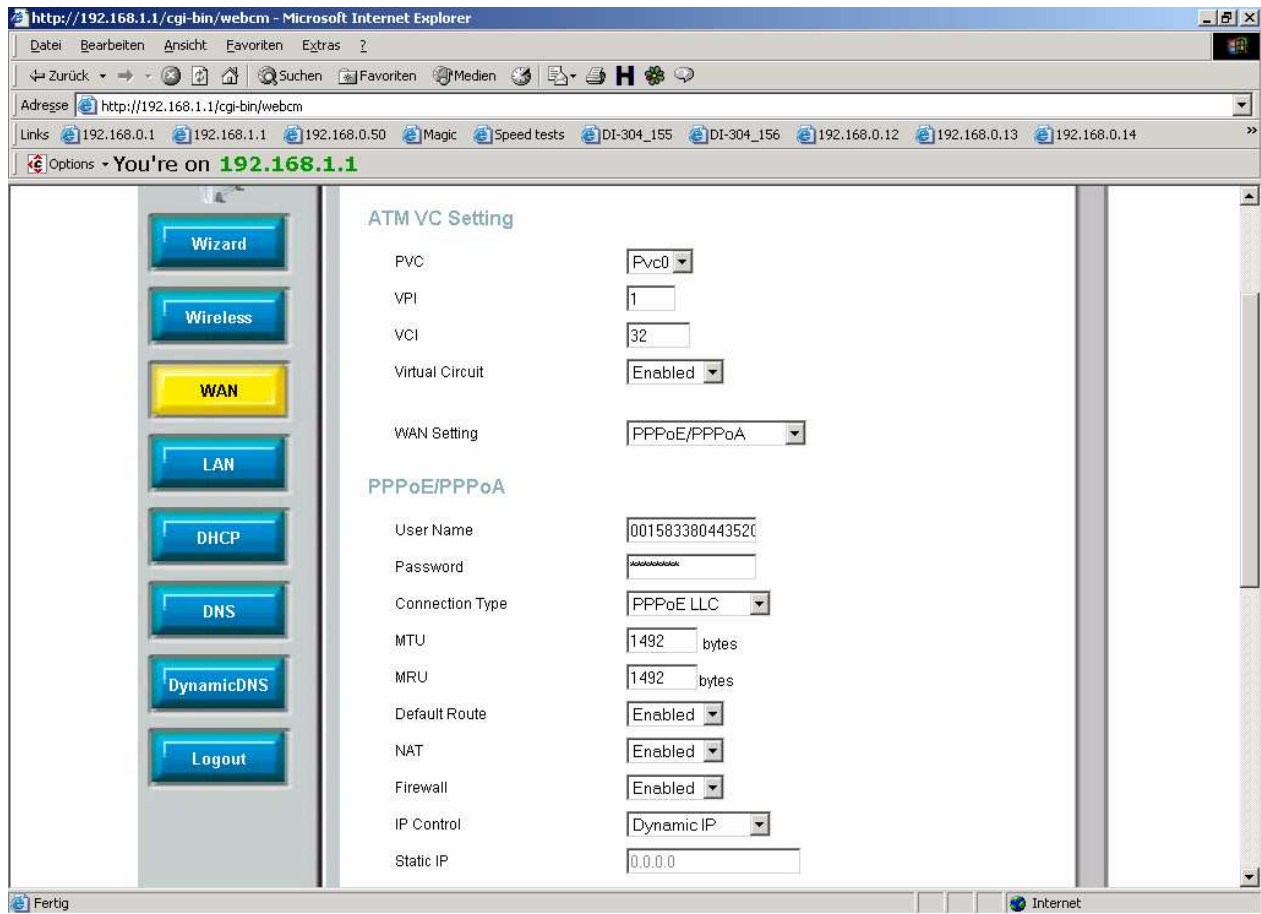


- Den Wert für PVC lassen Sie auf Pvc0 eingestellt.
- Die Werte für VPI und VCI lassen Sie auf **VPI = 1** und **VCI = 32** wie voreingestellt.
- „Virtual Circuit“ lassen Sie auf Enabled eingestellt.
- **„WAN Setting“ = PPPoE/PPPoA**
  
- Bei „User Name“ geben Sie Ihren M-Net Zugangsnamen ein.
- Bei „Password“ tragen Sie Ihr M-Net Passwort ein.
  
- Die „Connection Type“ belassen Sie auf PPPoE LLC.
- Die **MTU** und auch die **MRU** stellen Sie auf **1492** ein.
- Die Einstellungen bei „Default Route“, „NAT“ und „Firewall“ belassen Sie auf Enabled, und „IP Control“ auf Dynamic IP.

Schieben Sie ggf. die Konfigurationsseite weiter herunter.



## 5. Einrichtung des Internetzugangs Teil 2

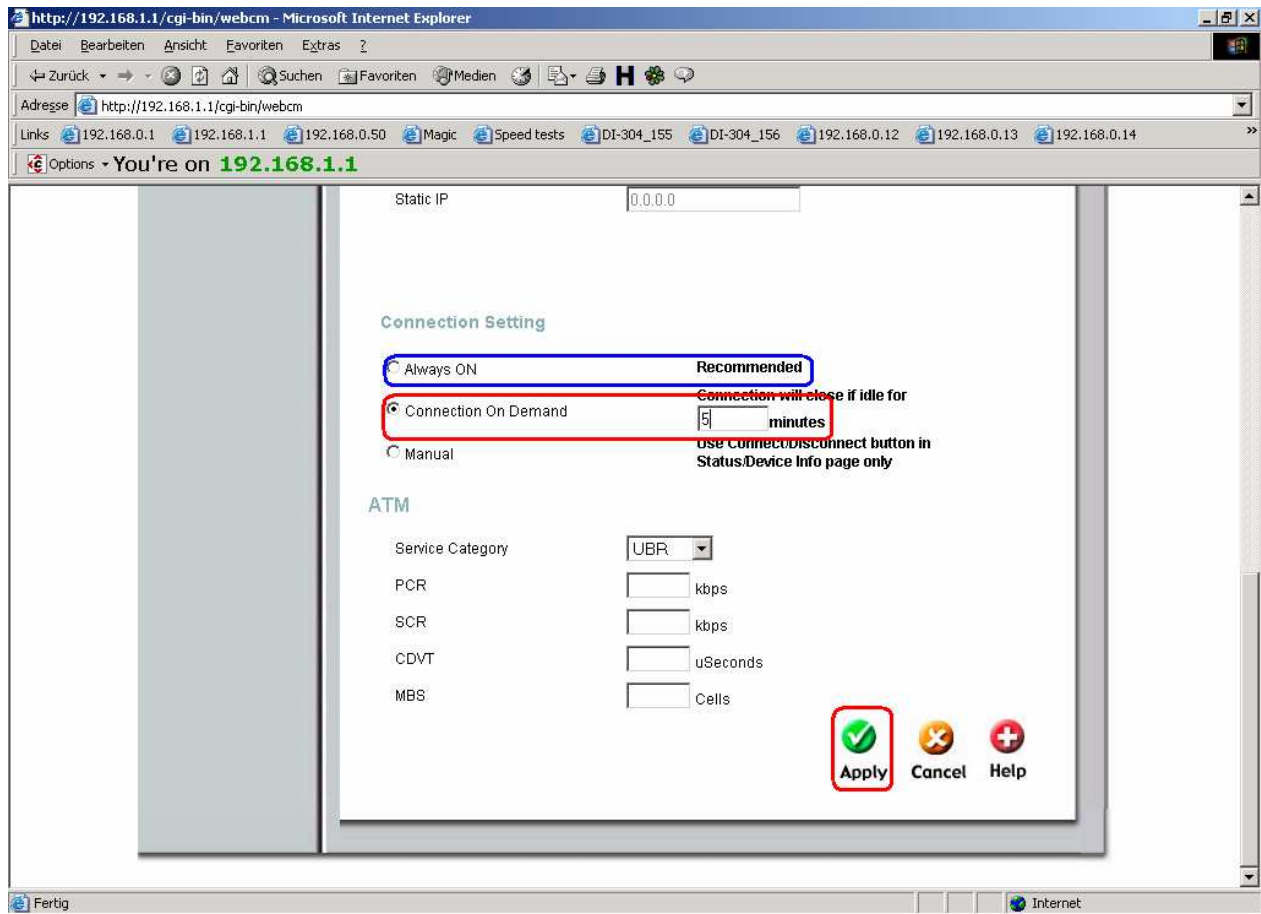

**Sollten Sie keine Flatrate haben und möchten, dass der Router die Internetverbindung trennt, wenn keine Daten mehr zwischen Rechnern und Internet ausgetauscht werden, muss der Menüpunkt „Connection on Demand“ ausgewählt sein.**

Ist dies der Fall können (müssen) Sie eine Zeit einstellen, nach welcher der Router die Internetverbindung trennt, wenn innerhalb der angegebenen Zeit der oder die Rechner keine Daten mehr ins Internet senden oder vom Internet empfangen.

Voreingestellt sind 5 Minuten.


Wenn Sie eine Flatrate haben und möchten, dass der Router immer online bleibt sowie nach der Trennung die Internetverbindung selbstständig wieder aufbaut, können Sie den Menüpunkt „Always ON“ auswählen.

Weitere Informationen dazu finden Sie in dem Dokument [ftp://ftp.dlink.de/dsl/@general/WICHTIGE\\_Hinweise\\_zur\\_Internet-Verbindung.pdf](ftp://ftp.dlink.de/dsl/@general/WICHTIGE_Hinweise_zur_Internet-Verbindung.pdf).

Zur Bestätigung der Eingaben klicken Sie auf „Apply“.

6. Klicken Sie oben auf „Tools“ und dann auf den Knopf „Save and Reboot“, um die Konfiguration in den Router abzuspeichern.

Der Router führt dabei einen Neustart durch, nach dem der Router dann für den Internetzugang fertig eingerichtet ist.

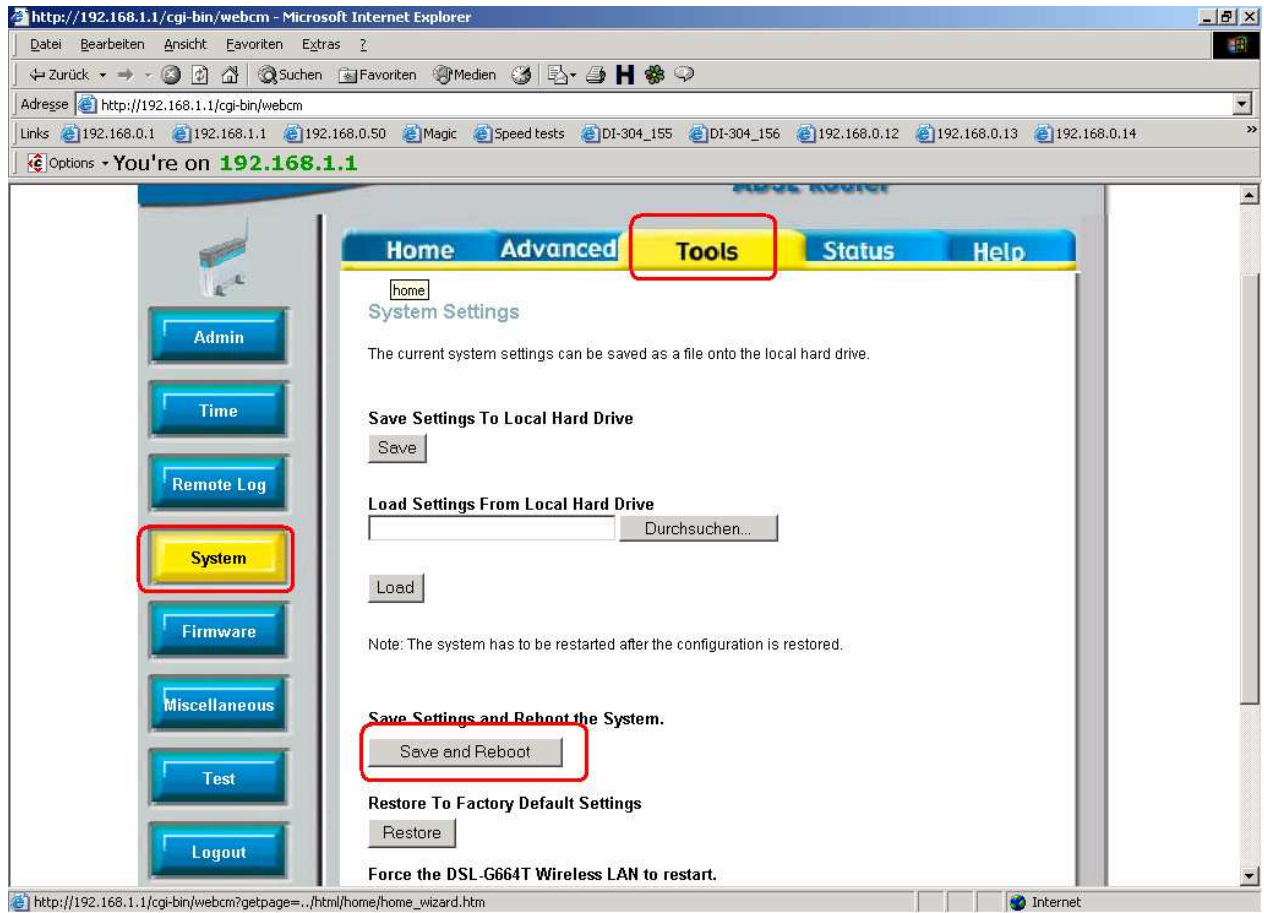

7. Zur Überprüfung greifen Sie nach dem Neustart des Routers wieder auf die Konfiguration des Routers zu.

Unter „Status“ – Device Info können Sie unter „WAN“ erkennen, ob der Router online ist.

Falls ein Verbindungsaufbau noch nicht stattgefunden hat, z.B. weil Sie „Connect on Demand“ konfiguriert haben, klicken Sie bitte den „Connect“ Knopf.

The screenshot shows the D-Link router's web management interface in Microsoft Internet Explorer. The browser address bar shows `http://192.168.1.1/cgi-bin/webcm`. The page has a navigation menu with tabs: Home, Advanced, Tools, Status (highlighted), and Help. On the left sidebar, there are buttons for Device Info (highlighted), DHCP Clients, Log, Statistics, ADSL, and Logout. The main content area is titled 'Device Information' and shows the following details:

Firmware Version : V3.00B01T02.EU.20060213

**LAN**

MAC Address	00:0F:3D:97:B6:D3
IP Address	192.168.1.1
Subnet Mask	255.255.255.0
DHCP Server	Enabled
NAT	Enabled

**WAN**

Virtual Circuit	Pvc0	
Status	Connected	Disconnect
Connection Type	pppoe	
IP Address	84.178.72.170	
Subnet Mask	255.255.255.255	
Default Gateway	217.0.116.28	
DNS Server	217.237.150.33	