# D-Link Kurzanleitung für die Installation

Dieses Produkt kann mit jedem aktuellen Webbrowser eingerichtet werden (Internet Explorer 5.x, Netscape Navigator 4.x).



**DI-604** 

Express EtherNetwork™
Breitband-Router

#### Vor dem Start

1. Wenn Sie diesen Router erworben haben, um eine Hochgeschwindigkeits-Internetverbindung mit mehreren Computern gleichzeitig zu nutzen, müssen Sie entweder über ein Ethernet-basiertes Kabelmodem oder über ein DSL-Modem sowie über einen dafür eingerichteten Account bei einem Internet Provider (ISP) verfügen. Es wird empfohlen, den DI-604 von dem mit dem Modem verbundenen Computer aus zu konfigurieren. Der DI-604 Router übernimmt die Funktion eines DHCP-Servers und weist im Netzwerk die IP-Adressen zu. Im Anhang am Ende dieser Kurzanleitung für die Installation bzw. im Handbuch auf der CD-ROM finden Sie weitere Informationen zur automatischen Zuweisung von IP-Adressen.

#### Überprüfen Sie den Verpackungsinhalt

Die folgenden Artikel gehören zum Lieferumfang des DI-604:



DI-604 Ethernet-Breitband-Router



CD-ROM mit Handbuch und Garantie



Ethernetkabel (CAT5 UTP, ungekreuzt)



Netzteil 5 V, 2 A



Die Verwendung eines Netzteils mit abweichender


Spannung führt zur Beschädigung des Geräts und zum Erlöschen der Garantie.

Sollte eines dieser Teile fehlen oder beschädigt sein, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.



# Breitband-Router DI-604 mit dem Netzwerk verbinden

- A. Schließen Sie zunächst das Netzteil an der Buchse auf der Rückseite des DI-604 an. Schließen Sie das Netzteil dann eine Steckdose an. Die LED-Betriebsanzeige leuchtet und zeigt damit den ordnungsgemäßen Betrieb des Geräts an.
- B. Schließen Sie ein Ende eines Ethernet-Kabels am WAN-Anschluss auf der Rückseite des DI-604 und das andere Ende am Ethernet-Anschluss des Kabel- bzw. des DSL-Modems an. Die LED "WAN" leuchtet und zeigt dadurch an, dass eine Verbindung hergestellt wurde.
- C. Verbinden Sie ein Ende des Ethernet-Kabels mit dem LAN-Anschluss 1 auf der Rückseite des DI-604 und das andere Ende mit einem freien Ethernet-Anschluss an der Netzwerkkarte des Computers, mit dem Sie die Konfiguration des DI-604 durchführen. Die LED-Betriebsanzeige für den LAN-Anschluss 1 leuchtet und zeigt dadurch an, dass eine Verbindung hergestellt wurde. (Hinweis: Bei einigen Computern ist eine Netzwerkkarte vorinstalliert.

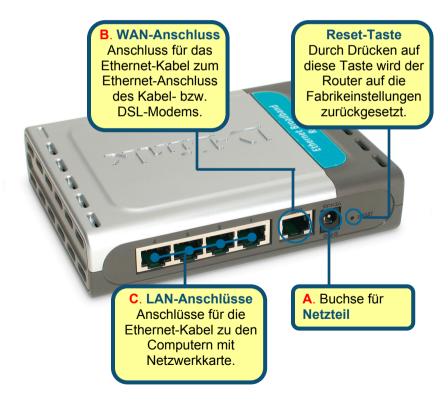



#### Starten Sie Ihren Computer neu




#### Weitere Computer mit dem DI-604 Breitband-Router verbinden

Verbinden Sie die Computer über Ethernet-Kabel (CAT5 UTP, ungekreuzt) mit einem der drei verbleibenden Ethernet-Anschlüsse auf der Rückseite des DI-604.





Wenn Sie die Schritte gemäß dieser *Kurzanleitung für die Installation* ausgeführt haben, entspricht Ihr Netzwerk sinngemäß folgender Darstellung:

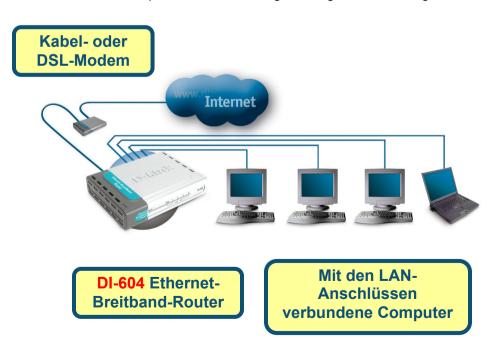




#### **Using The Setup Wizard**

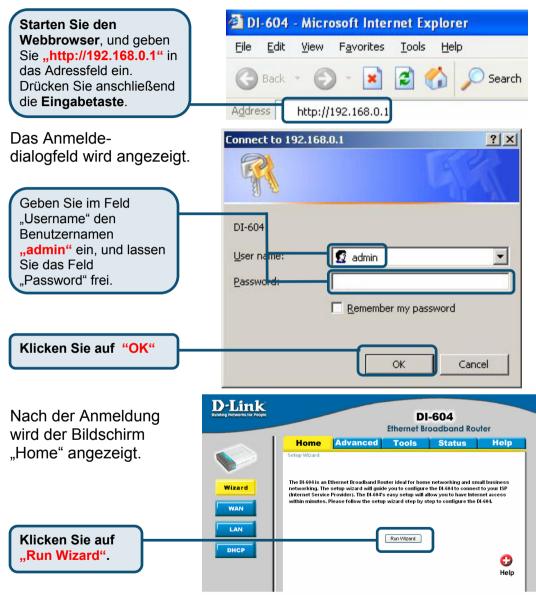


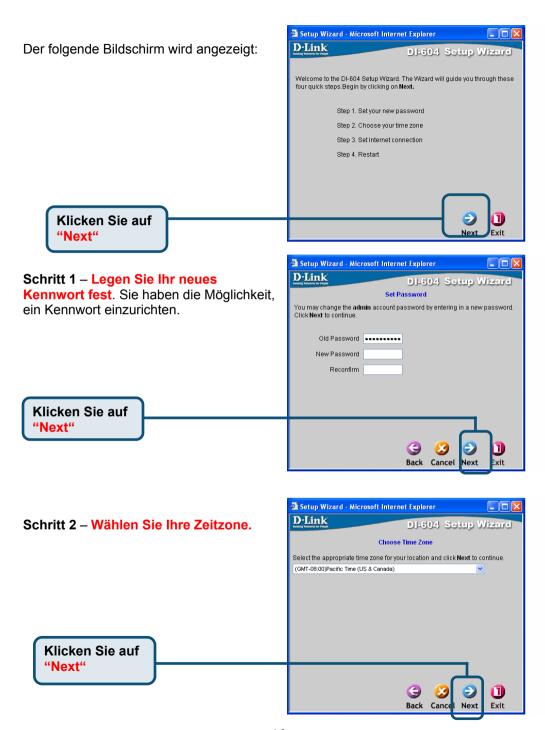

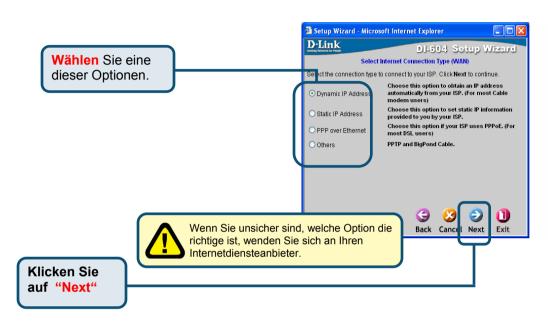


Wenn Sie "Dynamic IP Address" wählen, wird folgendes Fenster angezeigt:

Klicken Sie auf "Clone MAC Address", um die MAC-Adresse Ihrer Netzwerkkarte in den Computer zu kopieren. Sie können die MAC-Adresse auch manuell eingeben.

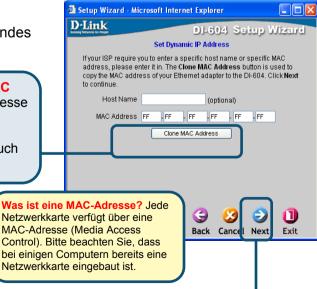


Klicken Sie auf "Next"

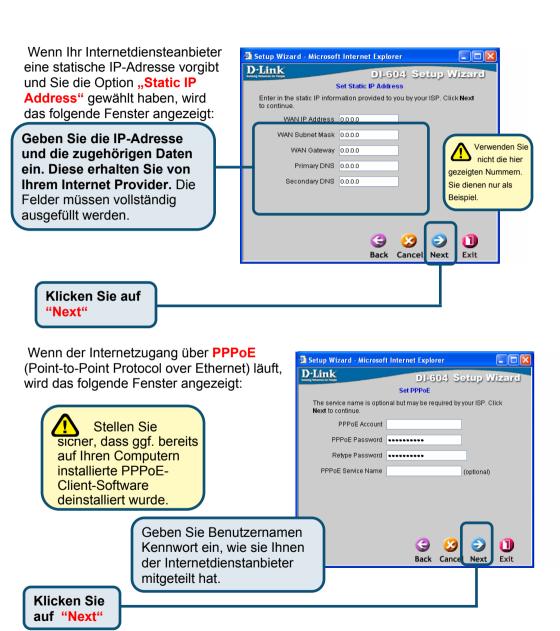

Wenn Ihr Internetdiensteanbieter PPTP verwendet und diese Option aktiviert ist, wird das folgende Fenster angezeigt.

Wählen Sie den WAN-Typ gemäß den Vorgaben Ihres Internetdiensteanbieters.

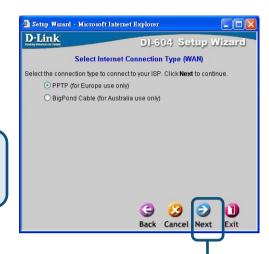

Klicken Sie auf "Next"

Wenn Ihr Internetdiensteanbieter PPTP verwendet und diese Option aktiviert ist, wird das folgende Fenster angezeigt.

Geben Sie die IP-Adresse gemäß den Vorgaben Ihres Internetdiensteanbieters ein. Sie müssen alle erforderlichen Felder ausfüllen.

Geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort gemäß den Vorgaben Ihres Internetdiensteanbieters ein.



Klicken Sie auf "Next" Wenn Ihr Internetdiensteanbieter **BigPond Cable** verwendet und diese Option aktiviert ist, wird das folgende Fenster angezeigt.


Geben Sie den
Benutzernamen und das
Kennwort gemäß den
Vorgaben Ihres
Internetdiensteanbieters ein.




Klicken Sie auf "Next"



## Die Installation ist abgeschlossen!

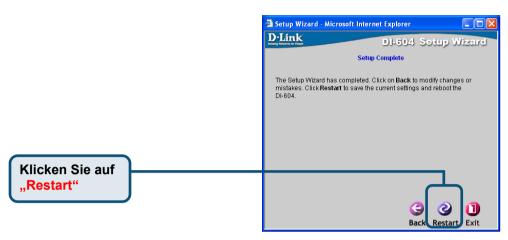

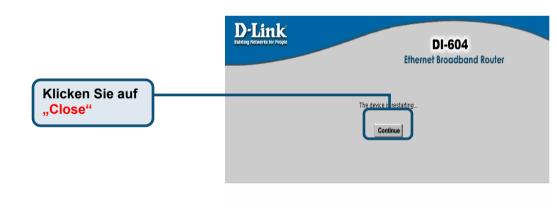

Abschließend wird wieder die Registerkarte "Home" angezeigt.




#### Internetverbindung testen

Klicken Sie auf "Exit"

Starten Sie Ihren Webbrowser erneut (Internet Explorer oder Netscape Navigator), und rufen Sie eine beliebige Webseite auf. Auf diese Weise können Sie prüfen, ob die Verbindung mit dem Internet funktioniert.

Weitere Informationen, zum Beispiel zu zusätzlichen Einstellungen, finden Sie auf den Registerkarten "Advanced", "Tools" und "Status" auf der webbasierten Verwaltungsoberfläch e oder im Handbuch auf der CD-ROM.

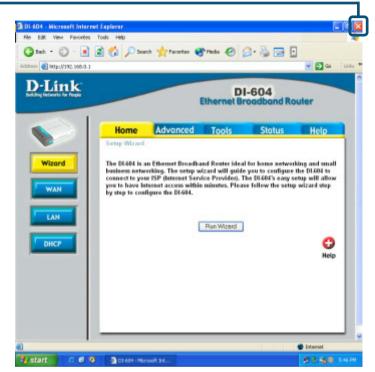

#### **ANHANG**

Zur Herstellung einer Verbindung mit dem Internet stellen Sie sicher, dass die Netzwerkkarte Ihres Computers richtig konfiguriert ist. Im Folgenden finden Sie Hinweise zur Konfiguration einer Netzwerkkarte, so dass die IP-Adresse

#### **Unter Microsoft Windows XP:**

automatisch zugewiesen wird.

Klicken Sie auf "Start". Klicken Sie anschließend mit der rechten Maustaste auf "Netzwerkumgebung", und wählen Sie "Eigenschaften". Doppelklicken Sie auf die Netzwerkverbindung des Ethernet-Adapters (im Beispiel D-Link DFE-530TX+).

# Klicken Sie auf "Internet Protokoll (TCP/IP)"


Klicken Sie auf "Eigenschaften"


Wählen Sie "IP-Adresse automatisch beziehen"

Klicken Sie auf "OK"

Starten Sie den Computer neu.



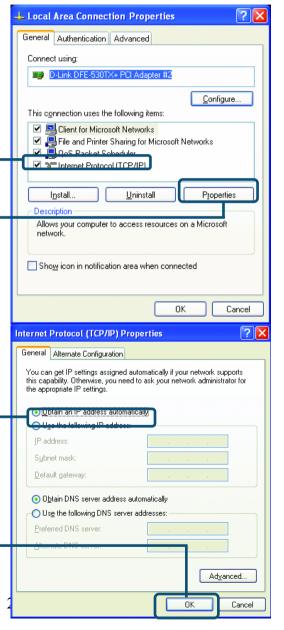

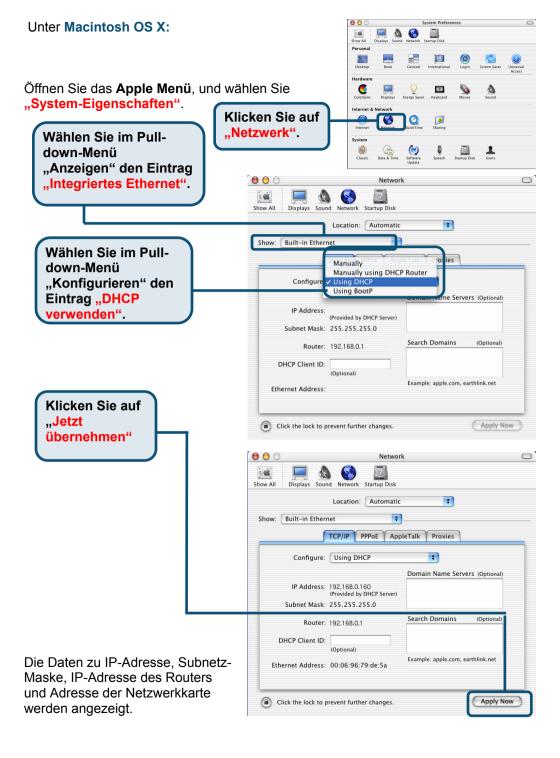

## **Technische Unterstützung**

Aktualisierte Versionen von Software und Benutzerhandbuch finden Sie auf der Website von D-Link.

D-Link bietet kostenfreie technische Unterstützung für Kunden innerhalb Deutschlands, Österreichs, der Schweiz und Osteuropas.

Unsere Kunden können technische Unterstützung über unsere Website, per E-Mail oder telefonisch anfordern.

Web: http://www.dlink.de E-Mail: support@dlink.de Telefon: +49 (1805)2787

0,12€/Min aus dem Festnetz der Deutschen Telekom.

Telefonische technische Unterstützung erhalten Sie Montags bis Freitags von 08.00 bis 19.00 Uhr.

Wenn Sie Kunde von D-Link außerhalb Deutschlands, Österreichs, der Schweiz und Osteuropas sind, wenden Sie sich bitte an die zuständige Niederlassung aus der Liste im Benutzerhandbuch.

