

D-Link Quick Installation Guide

Dieses Produkt kann mit jedem aktuellen Webbrowser eingerichtet werden (Internet Explorer 5.x, Netscape Navigator)



DWL-900AP+

D-Link AirPlus™

Vor dem Start

1. Es empfiehlt sich, zum Konfigurieren des DWL-900AP+ einen an einen Router angeschlossenen Computer mit einem Ethernet-Adapter zu verwenden. Die Standard-IP-Adresse des DWL-900AP+ ist **192.168.0.50**, und die *Subnetz-Maske* ist **255.255.255.0**. Sie müssen eine statische IP-Adresse zuweisen, die im selben Bereich wie die IP-Adresse des DWL-900AP+ liegt. **Hinweise zum Zuweisen einer statischen IP-Adresse für Ihren Netzwerkadapter finden Sie im Handbuch auf der CD-ROM.**

Überprüfen Sie den Verpackungsinhalt

Die folgenden Artikel gehören zum Lieferumfang des DWL-900AP+:



- Drahtloser Access Point DWL-900AP+



- CD-ROM (mit Handbuch und Garantiekarte)



- Ethernetkabel (CAT5 UTP, ungekreuzt)



- Netzteil 5 V, 2 A (Gleichstrom)



Die Verwendung eines Netzteils mit abweichender Spannung führt zur Beschädigung des Geräts und zum Erlöschen der Garantie.

Sollte eines dieser Teile fehlen oder beschädigt sein, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.

1

Access Point DWL-900AP+ am Netzwerk anschließen

- A. Schließen Sie zunächst das Netzteil an der **Buchse** auf der Rückseite des DWL-900AP+ an. Stecken Sie das Netzteil in eine Steckdose. Die LED-Betriebsanzeige leuchtet und zeigt damit den ordnungsgemäßen Betrieb des Geräts an.
- B. Schließen Sie ein Ende eines ungekreuzten Ethernetkabels an den **Ethernet-Anschluss** auf der Rückseite des DWL-900AP+ und das andere Ende des Kabels an einen **Ethernet-Breitbandrouter** (z. B. D-Link DI-604) oder **Switch** (z. B. D-Link DSS-5+) an. Hinweis: Der Router oder Switch muss an den Computer angeschlossen sein, der zum Konfigurieren des DWL-900AP+ verwendet werden soll. Die LED „Link“ leuchtet und zeigt dadurch an, dass eine Verbindung hergestellt wurde.
- C. Computer mit WLAN-Adaptern gemäß 802.11b können mit dem DWL-900AP+ eine Verbindung aufnehmen. Die Modelle AirPlus Wireless Cardbus Adapter DWL-650+ und AirPlus Wireless PCI Adapter DWL-520+ können im Lieferzustand mit den Standardeinstellungen Verbindung mit dem DWL-900AP+ aufnehmen.



Verwenden Sie zum Anschließen des Wireless Access Point DWL-900AP+ an eine Netzwerkkarte in einem Computer ein gekreuztes Ethernet-Kabel.

C. Antenne
Für drahtlose Verbindung mit 802.11b-Adapter

A. Buchse
für **Netzteil**



Reset-Taste
Durch Drücken auf diese Taste wird der Router auf die Fabrikeinstellungen zurückgesetzt..


B. Ethernet-Anschluss
Für das Ethernet-Kabel zum Ethernet-Anschluss am Ethernet-Breitbandrouter oder Switch.

Wenn Sie die Schritte gemäß dieser *Kurzanleitung für die Installation* ausgeführt haben, entspricht Ihr Netzwerk sinngemäß folgender Darstellung:



2 Der Setup-Assistent

Starten Sie den **Webbrowser**, und geben Sie in das URL-Adressfeld „**http://192.168.0.50**“ ein. Drücken Sie anschließend die **Eingabetaste**.

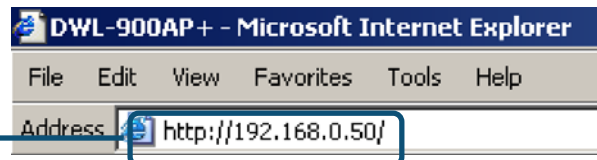

Das Anmelde-dialogfeld wird angezeigt.

Geben Sie im Feld „Username“ den Benutzernamen „**admin**“ ein, und lassen Sie das Feld „Password“ frei.



Klicken
Sie auf
„OK“.




2

Der Setup-Assistent (Fortsetzung)


Nach der Anmeldung wird der Bildschirm „Home“ angezeigt.

Klicken Sie auf „Run Wizard“.

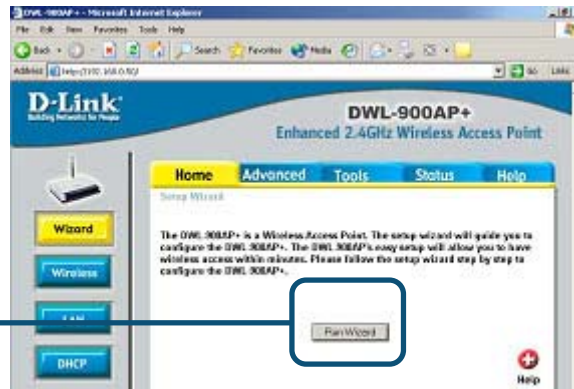

Der folgende Bildschirm wird angezeigt:

Klicken Sie auf „Next“.

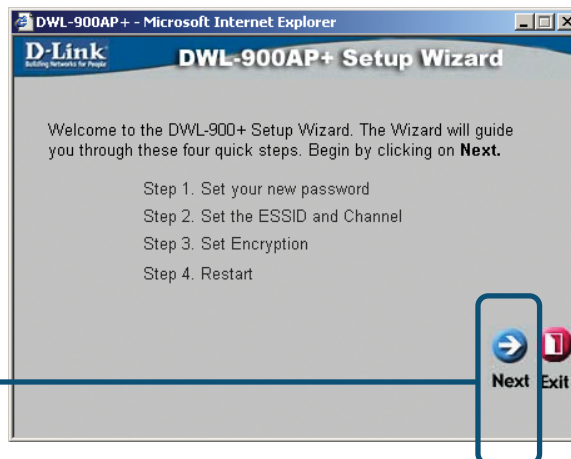

Schritt 1 – Legen Sie Ihr neues Kennwort fest. Sie haben die Möglichkeit, ein Kennwort einzurichten.

Klicken Sie auf „Next“.

D-Link DWL-900AP+ Setup Wizard
Set Password

You may change the **admin** account password by entering in a new password. Click **Next** to continue.

Password: [.....]
Verify Password: [.....]

Back Next Exit

Schritt 2 – Einrichtung für drahtlosen Betrieb
Die Standardeinstellungen für den drahtlosen Betrieb sind:
SSID = default

Klicken Sie auf „Next“.

D-Link DWL-900AP+ Setup Wizard
Set Wireless LAN Connection

Enter in the SSID name and Channel number to be used for the Wireless Access Point. Click **Next** to continue.

SSID: default
Channel: 6

Back Next Exit

Schritt 3 – Verschlüsselung
Das Modell DWL-900AP+ ist für die drahtlose Verschlüsselung in 64-, 128- und 256-Bit-Stärke geeignet. In der Standardeinstellung ist die Verschlüsselung deaktiviert. Zur Erhöhung der Sicherheit der drahtlosen Kommunikation können Sie die Verschlüsselungseinstellungen ändern.

Klicken Sie auf „Next“.

D-Link DWL-900AP+ Setup Wizard



If you wish to use encryption, enable it here and enter the encryption Key Values. Click **Next** to continue.

Wep: Enable Disable
Wep encryption: 64Bit
Key 1: [.....]


Back Next Exit

3

Die Installation ist abgeschlossen!

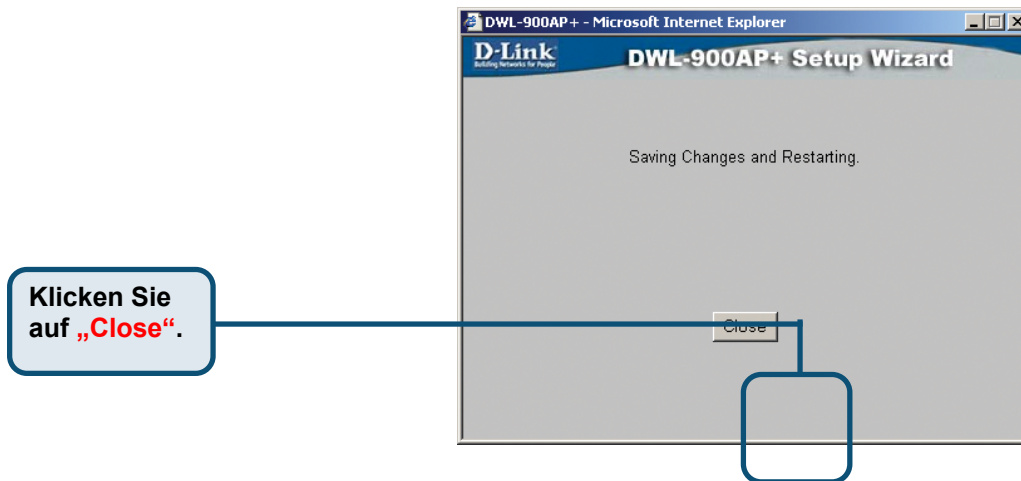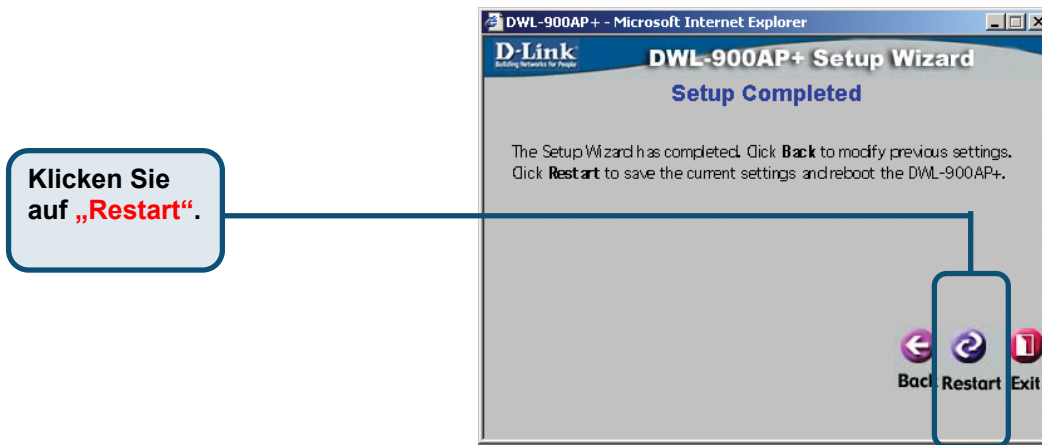

Abschließend wird wieder die Registerkarte „Home“ angezeigt.

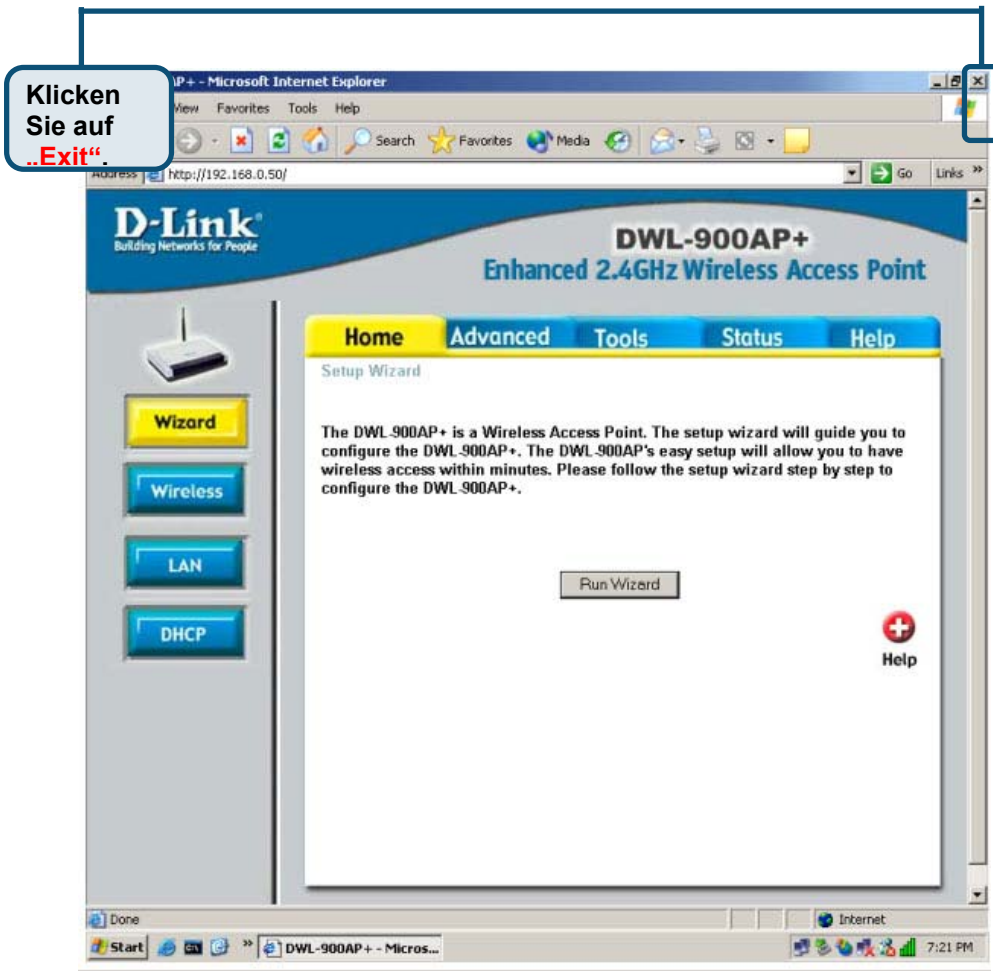

Weitere Informationen, zum Beispiel zu zusätzlichen Einstellungen, finden Sie auf den Registerkarten „**Advanced**“, „**Tools**“ und „**Status**“ auf der webbasierten Verwaltungsoberfläche oder im Handbuch auf der CD-ROM.

Technische Unterstützung

Aktualisierte Versionen von Software und Benutzerhandbuch finden Sie auf der Website von **D-Link** unter www.dlink.de.

D-Link bietet kostenfreie technische Unterstützung für Kunden innerhalb Deutschlands, Österreichs, der Schweiz und Osteuropas.

Unsere Kunden können technische Unterstützung über unsere Website oder telefonisch anfordern.

Technische Unterstützung von D-Link per Telefon:

00800 7250 4000

Telefonische technische Unterstützung erhalten Sie montags bis donnerstags von 08.00 bis 19.00 Uhr, freitags von 08.00 bis 17.00 Uhr.

Technische Unterstützung von D-Link im Internet:

<http://support.dlink.de>

E-Mail: support@dlink.de

D-Link[®]
Building Networks for People